SHARP

Home Appliances

Dishwashing

ES Manual del usuario

PT Manual do Utilizador

SK Návod na používanie

Built-in Dishwasher

QW-S32I472X-DE

For Life

SHARP

Home Appliances

Lavavajillas

ES Manual del usuario

Lavavajillas

QW-S32I472X-DE

For Life

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: EXPLICACIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas 5
Conformidad con las normas y los datos de pruebas 5
CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Reciclaje 6
Información de seguridad 6
Recomendaciones 8
Objetos no adecuados para el lavavajillas 8
CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA
Colocación de la máquina 9
Conexiones de agua 9
Tubo de entrada de agua 10
Tubo de salida de agua 10
Conexión eléctrica 11
CAPÍTULO 4: CARGA DEL LAVAVAJILLAS
Estante para la vajilla 12
Otras cargas de las cestas 14
CAPÍTULO 5: DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS
Elementos de los programas 16
CAPÍTULO 6: ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y SELECCIÓN DE UN PROGRAMA
Encendido de la máquina 19
Seguimiento de los programas 19
Cambio de un programa 19
Cambio de un programa con reajuste 20
Apagado de la máquina 20

Estimado cliente: Nuestro objetivo es ofrecerle productos de alta calidad que superen sus expectativas. Su electrodoméstico se ha fabricado en instalaciones modernas y ha sido sometido a pruebas detalladas de calidad.

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente esta guía, que incluye información básica sobre la instalación, el mantenimiento y el uso del producto de forma segura.

Las instrucciones de uso se aplican a varios modelos; por lo tanto, puede haber diferencias.

CAPÍTULO 1: EXPLICACIÓN DEL PRODUCTO

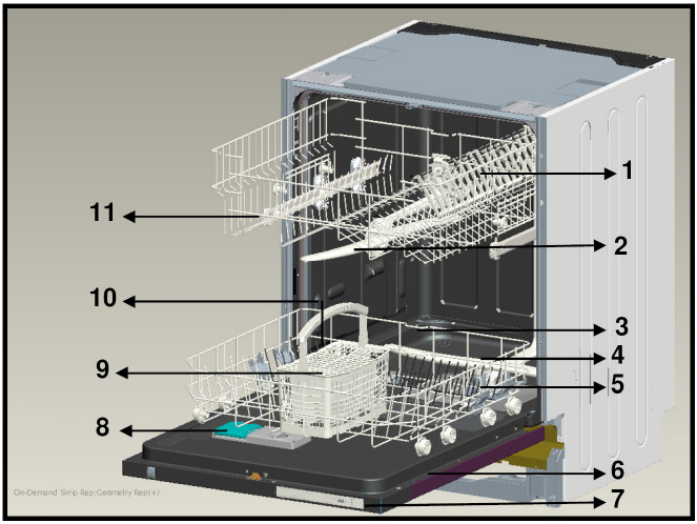

1.Canasto superior con rejillas
2. Brazo aspersor superior
3. Canasto inferior
4. Brazo aspersor inferior
5. Filtros
6. Placa de características
7. Panel de control
8. Dispensador de detergente y abrillantador
9. Cesto de cubiertos
10. Dispensador de sal
11. Tope del carril-guía del canasto superior

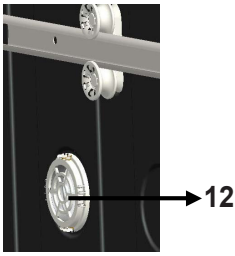

Unidad de secado activo:
Este sistema proporciona un mejor rendimiento de secado para la vajilla.

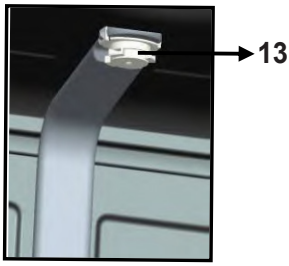

Brazo de rociado del techo:
Permite un mejor lavado de la vajilla colocada en la cesta superior.

Especificaciones técnicas

Capacidad	10 servicios
Alto	820 mm - 870 mm
Ancho	450 mm
Fondo	550 mm
Peso neto	32 kg
Alimentación	220-240 V, 50 Hz
Potencia total	1900 W
Potencia calorífica	1800 W
Potencia de la bomba	100 W
Potencia de la bomba de vaciado	30 W
Presión del suministro de agua	0,03 MPa (0,3 bar)- 1 MPa (10 bar)
Corriente	10 A

Conformidad con las normas y datos de prueba / Declaración de conformidad con la CE El aparato reúne los requisitos de todas las directivas de la CE aplicables con las normas armonizadas correspondientes, como estipula el marcaje de la CE.

Visite **www.sharphomeappliances.com** para obtener una copia electrónica del manual de uso.

Reciclaje

• Algunos componentes y el embalaje de la máquina se han fabricado con materiales reciclables.

• Las piezas de plástico están marcadas con abreviaturas internacionales: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<)

• Las piezas de cartón se han elaborado a partir de papel reciclado, que debe eliminarse en contenedores de recogida de residuos de papel destinados al reciclaje.

• Estos materiales no deben echarse a los contenedores de basura. Por el contrario, deben llevarse a centros de reciclaje.

• Póngase en contacto con el centro pertinente para obtener información sobre los métodos y los puntos de eliminación.

Información de seguridad

Cuando reciba la máquina

• Compruebe si hay daños en la máquina o en el embalaje. Nunca debe poner una máquina que presente algún daño; asegúrese de ponerse en contacto con un servicio técnico autorizado.

• Desembale el material de embalaje de acuerdo con las instrucciones y elimínelo de conformidad con la normativa.

Puntos a los que hay que prestar atención durante la instalación de la máquina

• Elija un lugar adecuado, seguro y nivelado para instalar la máquina.

• Lleve a cabo la instalación y la conexión de la máquina siguiendo las instrucciones.

• Esta máquina debe ser instalada y reparada exclusivamente por un centro técnico autorizado.

• Solo se deben utilizar piezas de recambio originales con la máquina.

• Antes de realizar la instalación, asegúrese de que la máquina esté desenchufada.

• Compruebe si el sistema de fusibles eléctricos interior se ha conectado de conformidad con la normativa.

• Todas las conexiones eléctricas deben coincidir con los valores indicados en la placa de identificación.

• Preste mucha atención y asegúrese de que la máquina no pise el cable eléctrico.

• Nunca debe utilizar un cable alargador o una toma múltiple para realizar una conexión. Se debe poder acceder cómodamente al enchufe después de la instalación de la máquina.

• Después de la instalación de la máquina en un lugar adecuado, póngala en marcha sin carga por primera vez.

Uso diario

• Esta máquina va dirigida a un uso doméstico; no debe utilizarla con ningún

otro fin.
El uso comercial del lavavajillas anulará la garantía.
• No se ponga encima, no se siente y no coloque una carga cuando la puerta esté abierta, ya que podría volcarse.
• Nunca debe utilizar detergentes y abrillantadores que no se hayan elaborado específicamente para lavavajillas. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad al respecto.
• El agua de la sección de lavado de la máquina no es agua potable; no debe beberla.
• Debido al peligro de explosión, no coloque en la sección de lavado de la máquina ningún agente de disolución de sustancias químicas, como disolventes.
• Compruebe que los objetos de plástico son resistentes al calor antes del lavado.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden el riesgo que conlleva. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.
• No coloque en la máquina objetos inadecuados y pesados que superen la capacidad de la cesta. SHARP no asumirá ninguna responsabilidad por los daños sufridos por las piezas internas.
• No debe abrir el lavavajillas mientras esté en marcha. Un dispositivo de seguridad garantizará que la máquina se detenga en caso de abrirla.
• No deje la puerta abierta para evitar accidentes.
• Coloque los cuchillos y otros objetos de punta afilada en la cesta para cubiertos, con la cuchilla hacia abajo.
• Si el cable eléctrico resulta dañado, debe ser sustituido por SHARP o por su representante técnico.
• Si se selecciona la opción de ahorro de energía con “Sí”, la puerta se abrirá al final del programa. No fuerce el cierre de la puerta durante un minuto para evitar provocar daños en el mecanismo automático de la puerta. La puerta debe dejarse abierta durante 30 minutos para lograr
un secado correcto (en los modelos con sistema automático de apertura de la puerta).
Advertencia: No se ponga delante de la puerta una vez suene la señal de apertura automática.

Por la seguridad de los niños

• Una vez retirado el embalaje de la máquina, asegúrese de que el material de embalaje quede fuera del alcance de los niños.
• No permita que los niños jueguen con la máquina o la pongan en marcha.
• Mantenga los detergentes y abrillantadores fuera del alcance de los niños.
• Mantenga a los niños alejados de la máquina mientras esté abierta, porque pueden quedar residuos de sustancias de limpieza en el interior de la máquina.
• Asegúrese de que su antigua máquina no constituya una amenaza para los niños.

Se han dado casos de niños que se han quedado encerrados en máquinas antiguas. Para evitar estas situaciones, rompa el cierre de la puerta de la máquina y arranque los cables eléctricos.

En caso de avería

• Toda reparación realizada por cualquier persona no perteneciente al personal del servicio autorizado provocará la anulación de la garantía.
• Antes de realizar cualquier reparación en la máquina, asegúrese de que esté desconectada de la alimentación. Desconecte el fusible o desenchufe la máquina. No tire del cable al desenchufarlo. Asegúrese de cerrar el grifo.

Recomendaciones

• Para ahorrar energía y agua, retire los residuos gruesos de la vajilla antes de colocarla en la máquina. Ponga en marcha la máquina una vez la haya cargado completamente.
• Utilice el programa de prelavado solamente cuando sea necesario.
• Coloque en la máquina los objetos huecos, como los cuencos, los vasos y las ollas, de forma que queden boca abajo.
• No se recomienda que cargue en exceso la máquina o que la cargue de una forma distinta a la recomendada.

Objetos no adecuados para el lavavajillas:

• Ceniza de tabaco, restos de velas, barniz, pintura, sustancias químicas y materiales de aleación de acero.
• Tenedores, cucharas y cuchillos con mangos de madera o hueso, o con un revestimiento de marfil o nácar; objetos encolados y objetos cubiertos con sustancias abrasivas o ácidas, o sustancias químicas de base.
• Objetos de plástico no resistentes al calor; contenedores con revestimiento de cobre o estaño.
• Objetos de aluminio y plata (pueden perder color y desafilarse).
• Determinados tipos de vidrio delicado y porcelanas con dibujos impresos de decoración, ya que se borran incluso a partir del primer lavado; determinados tipos de cristal, ya que pierden transparencia con el tiempo; cubiertos adheridos no resistentes al calor; vasos de cristal de plomo, tablas de cortar y objetos fabricados con fibra sintética.
• Los objetos absorbentes, como las esponjas o los trapos de cocina, no son adecuados para un lavavajillas.

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

Colocación de la máquina

Cuando vaya a elegir la ubicación de la máquina, asegúrese de escoger un lugar en el que pueda cargar y descargar fácilmente la vajilla.

No coloque la máquina en ningún lugar en el que la temperatura ambiente pueda bajar de los 0 °C.

Antes de colocar la máquina, sáquela del embalaje respetando las advertencias indicadas en el embalaje.

Coloque la máquina cerca de un grifo o un desagüe. A la hora de colocar la máquina, tenga en cuenta que las conexiones no se modificarán una vez realizadas.

No agarre la máquina por la puerta o el panel para moverla.

Asegúrese de dejar espacio suficiente en todos los lados de la máquina para poder moverla cómodamente durante la limpieza.

Asegúrese de que los tubos de entrada y salida de agua no queden aplastados al colocar la máquina. Asimismo, asegúrese de que la máquina no pise el cable eléctrico.

Ajuste las patas ajustables de la máquina para que quede nivelada y equilibrada. La colocación correcta de la máquina garantiza que la puerta se pueda abrir y cerrar sin problemas. Si la puerta de la máquina no se cierra bien, compruebe si la máquina queda estable sobre el suelo. Si no es así, ajuste las patas y asegúrese de que quede en una posición estable.

Conexión de agua

Las tuberías internas deben ser adecuadas para instalar un lavavajillas. Asimismo, le recomendamos que coloque un filtro en la entrada de su propiedad para evitar daños en la máquina provocados por la contaminación (arena, arcilla, óxido, etc.) que pueda entrar ocasionalmente a través del suministro de agua o las tuberías internas, así como para evitar quejas debidas, por ejemplo, a la aparición de color amarillo y de depósitos después del lavado.

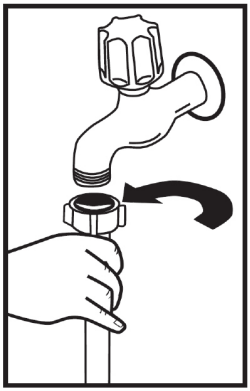

Tubo de entrada de agua

No utilice el tubo de entrada de agua de su antigua máquina; utilice el nuevo tubo de entrada de agua suministrado con la máquina. Si va a conectar un tubo de entrada de agua nuevo o no utilizado durante mucho tiempo a la máquina, deje que el agua corra cierto tiempo antes de realizar la conexión. Conecte el tubo de entrada de agua directamente al grifo. La presión suministrada por el grifo debe ser de 0,03 MPa como mínimo y de 1 MPa como máximo. Si la presión del agua es superior a 1 MPa, hay que instalar una válvula de descarga de presión.

Una vez realizadas las conexiones, el grifo debe abrirse completamente y hay que comprobar su estanqueidad. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cierre el grifo interno cuando la máquina no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

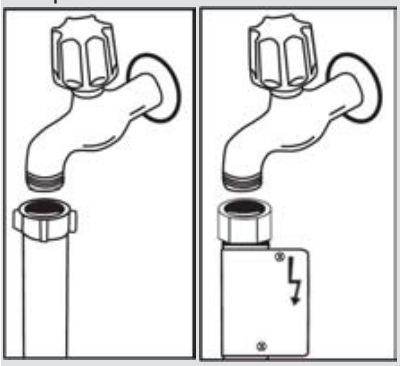

NOTA: En algunos modelos se utiliza una salida de agua Aquastop. Si se utiliza Aquastop, se genera una tensión peligrosa. No corte la salida de agua Aquastop. No permita que se doble o tuerza.

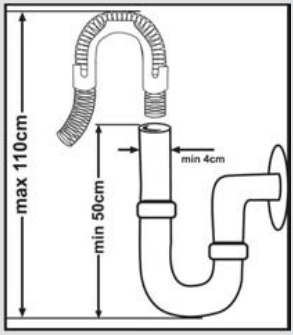

Tubo de salida de agua

El tubo de desagüe puede conectarse directamente al orificio de desagüe o al conducto de salida del fregadero.

Con una tubería curvada especial (si estuviera disponible), el agua se puede vaciar directamente por el fregadero conectando la tubería curvada por encima del borde del fregadero. Esta conexión debe encontrarse a una distancia entre 50 y 110 cm del plano del suelo.

Advertencia: Cuando se utiliza un tubo de desagüe de una longitud superior a 4 m, es posible que la vajilla quede sucia. En ese caso, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad.

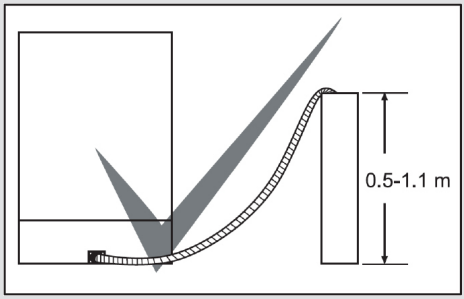

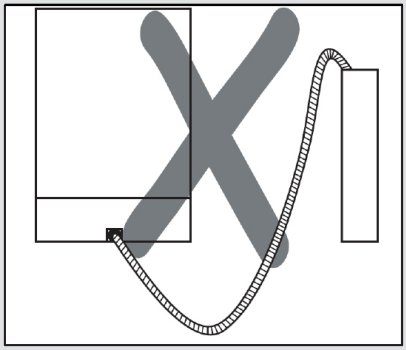

Conexión eléctrica

El enchufe con toma a tierra de la máquina debe conectarse a una salida con toma a tierra con la tensión y la corriente adecuadas. Si no se cuenta con una instalación de toma a tierra, pida a un electricista cualificado que la lleve a cabo. En caso de utilizar la máquina sin instalar una toma a tierra, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas de uso que pudieran ocurrir.

El valor de corriente de los fusibles internos debe ser de 10 a 16 A. La máquina tiene una tensión de 220-240 V. Si la tensión del emplazamiento es de 110 V, conecte un transformador de 110/220 V y 3000 W.

La máquina no debe estar enchufada mientras se esté colocando. Utilice el enchufe revestido que se suministra con la máquina. Su funcionamiento con baja tensión provocará un reducción de la calidad del lavado. El cable eléctrico de la máquina debe ser reemplazado únicamente por un servicio autorizado o un electricista cualificado. De lo contrario, se pueden producir accidentes. Por motivos de seguridad, le recomendamos que desconecte el enchufe cuando la máquina no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

Para evitar descargas eléctricas, no quite el enchufe si tiene las manos mojadas. Cuando desconecte la máquina de la corriente, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

CAPÍTULO 4: CARGA DEL LAVAVAJILLAS

CARGA DEL LAVAVAJILLAS
Coloque la vajilla correctamente en la máquina.
Hay dos cestas separadas para cargar la vajilla en la máquina. La cesta superior es para objetos redondos y profundos.
La cesta superior es para objetos finos y estrechos. Se recomienda utilizar la cesta para cubiertos para obtener el mejor resultado.
Para evitar posibles lesiones, coloque los cuchillos de mango largo y de punta afilada con las puntas hacia abajo, o colóquelos horizontalmente en las cestas.
Advertencia: Coloque la vajilla en la máquina de forma que no impidan que los brazos de rociado superior e inferior giren.

Estante para la vajilla
En la cesta superior de la máquina hay estantes para la vajilla. **a b** Puede utilizar estos estantes abiertos o cerrados. Cuando estén abiertos **a**, puede colocar tazas en ellos; cuando estén cerrados **b**, puede colocar vasos altos en la cesta. También puede utilizar estos estantes para colocar lateralmente tenedores, cuchillos y cucharas largos.

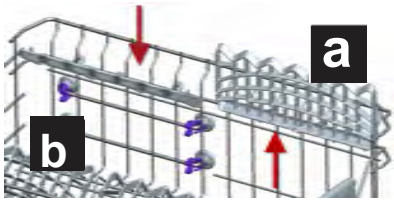

Cesta inferior
Estantes plegables
Los estantes plegables de la cesta superior se han diseñado para que pueda colocar más fácilmente objetos grandes como ollas, sartenes, etc. En caso necesario, cada pieza se puede plegar por separado o se pueden plegar todas las piezas para conseguir más espacio. Puede utilizar los estantes plegables subiéndolos o plegándolos.

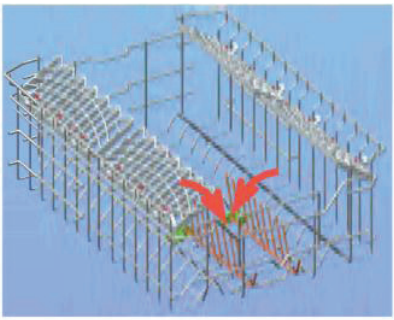

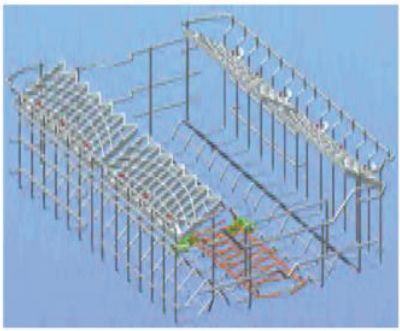

Ajuste de la altura de la cesta superior
La cesta superior de la máquina se encuentra en la parte más alta. Cuando se encuentra en esta posición, puede colocar objetos grandes, como sartenes, en la cesta inferior. Cuando lleva la cesta superior a la posición más baja, puede colocar y lavar platos de gran tamaño en la cesta superior.
Utilice las ruedas de la cesta para cambiar la altura de la cesta. Abra las piezas de sujeción de la cesta que se encuentran en el extremo de los rieles de la cesta superior, haciéndolas girar hacia los lados, y extraiga la cesta. Cambie la posición de las ruedas, vuelva a instalar la cesta sobre el riel y cierre las piezas de sujeción de la cesta. De esta manera, llevará la cesta superior a la posición más baja.

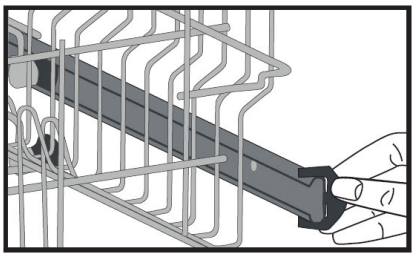

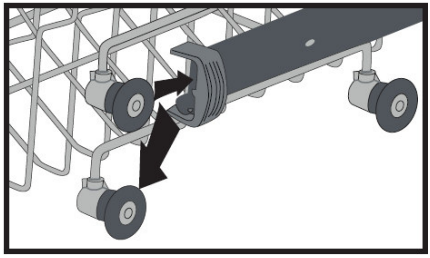

CAPÍTULO 4: CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Cesta inferior
Estantes plegables
Los estantes plegables están formados por dos piezas situadas en la cesta inferior de la máquina, diseñadas para que pueda colocar fácilmente objetos grandes como ollas, sartenes, etc. En caso necesario, cada pieza se puede plegar por separado o se pueden plegar todas las piezas para conseguir más espacio. Puede utilizar los estantes plegables subiéndolos o plegándolos.

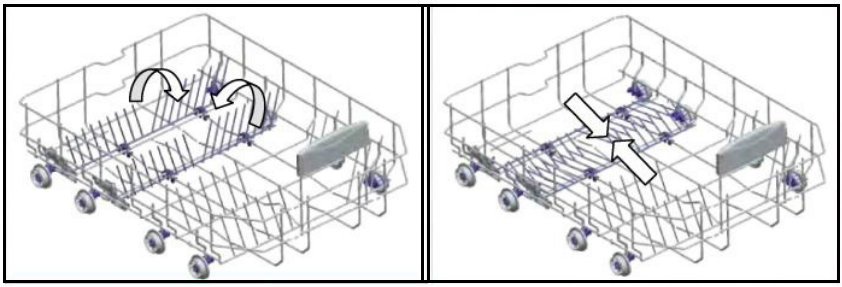

Otras cargas de las cestas
Cesta inferior

Cesta superior

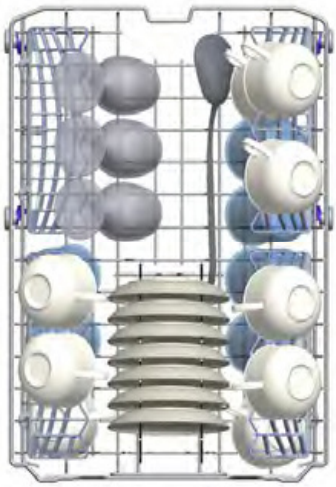

CAPÍTULO 4: CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Cargas incorrectas

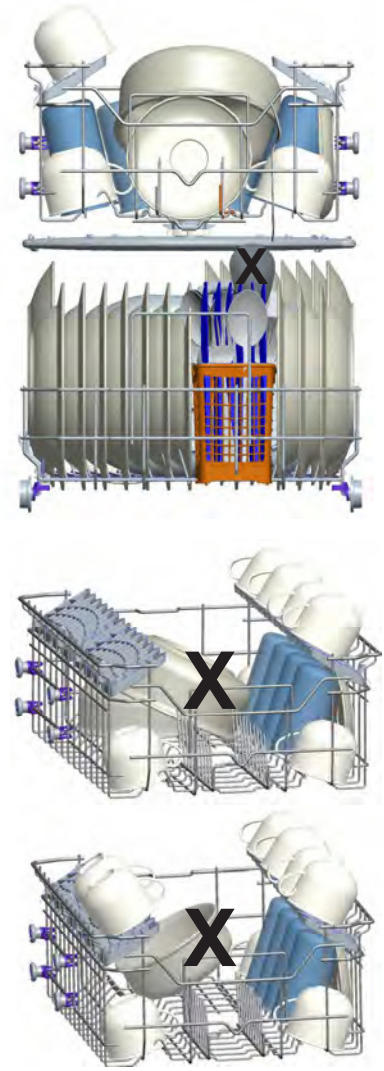

Nota importante para los laboratorios de pruebas
Para obtener información detallada sobre las pruebas de rendimiento, utilice la siguiente dirección de contacto: “dishwasher@standardtest.info” . En su mensaje de correo electrónico, indique el nombre del modelo y el número de serie (20 dígitos), que podrá encontrar en la puerta del electrodoméstico.

CAPÍTULO 5: DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS

DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS
Elementos de los programas

N.º de programa				
	Higiene extra	**Intensivo**	**Súper 50' 65 °C**	**Diario 60 °C**
Nombres y temperaturas de programas	70 °C (P1)	65 °C (P2)	65 °C (P3)	60 °C (P4)
Tipo de resto de alimento	Vajilla con suciedad densa que se ha mantenido durante mucho tiempo o que requiere un lavado higiénico.	Vajilla con suciedad densa que se ha mantenido durante mucho tiempo o que requiere un lavado higiénico.	Sopas, salsas, pasta, huevos, arroces cocinados, patatas, platos hechos al horno y alimentos fritos.	Café, leche, té, carnes frías y verduras.
Nivel de suciedad	alto	alto	medio	medio
Cantidad de detergente B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	A+B	A+B
	Lavado a 50 °C	Lavado a 45 °C	Lavado a 65 °C	Prelavado
	Lavado a 70 °C	Lavado a 65 °C	Enjuague intermedio	Lavado a 60 °C
	Enjuague frío	Enjuague frío	Enjuague caliente	Enjuague caliente
	Enjuague caliente	Enjuague intermedio	Fin	Secado
	Secado	Enjuague caliente		Fin
	Fin	Secado		
		Fin		
Duración del programa (min)	124	115	50	100
Consumo de electricidad (kW hora)	1,31	1,33	1,08	1,03
Consumo de agua (litros)	15,1	17,6	10,5	14,5

** En el ciclo del programa de prelavado solo debe utilizarse detergente en polvo.

CAPÍTULO 5: DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS

DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS
Elementos de los programas

N.º de programa				
	Eco (referencia)	Delicado	Rápido	Prelavado
Nombres y temperaturas de programas	50 °C (P5)	40 °C (P6)	40 °C (P7)	- (P8)
Tipo de resto de alimento	café, leche, té, carnes frías y verduras que no se hayan mantenido durante mucho tiempo	café, leche, té, carnes frías y verduras que no se hayan mantenido durante mucho tiempo	café, leche, té, carnes frías y verduras que no se hayan mantenido durante mucho tiempo	Prelavado para enjuagar y soltar los restos antes de la carga completa. Luego, seleccione un programa.
Nivel de suciedad	medio	medio	bajo	
Cantidad de detergente B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	
	Prelavado	Prelavado	Lavado a 40 °C	Prelavado
	Lavado a 50 °C	Lavado a 40 °C	Enjuague frío	Fin
	Enjuague caliente	Enjuague frío	Enjuague caliente	
	Secado	Enjuague caliente	Fin	
	Fin	Secado		
		Fin		
Duración del programa (min)	198	74	30	15
Consumo de electricidad (kW hora)	0,73	0,71	0,71	0,02
Consumo de agua (litros)	11,0	14,1	10	3,5

Advertencia: Los programas cortos no incluyen un paso de secado. Los valores indicados anteriormente son los valores obtenidos en laboratorio de conformidad con las normas pertinentes. Estos valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones de uso del producto y del entorno (tensión de la red, presión del agua, temperatura de entrada del agua y temperatura ambiente).

CAPÍTULO 6: ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y SELECCIÓN DE UN PROGRAMA

1) Botón de encendido/apagado
Cuando se pulsa el botón de encendido/apagado, el indicador de fin del programa empieza a parpadear.

2) Pantalla de programa
La pantalla de programa indica la duración de los programas y el tiempo restante durante el flujo de programas. También puede hacer el seguimiento de los programas seleccionados en esta pantalla.

3) Botón de selección de programa
Con el botón de selección de programa puede seleccionar el programa adecuado para la vajilla.

4) Botón del temporizador de retraso
Puede retrasar la hora de inicio de un programa seleccionado entre 1 y 19 horas pulsando el botón del temporizador de retraso de la máquina. Al pulsar el botón del temporizador de retraso, en la pantalla de programa aparece el retraso de “1 h”. Si continúa pulsando el botón del temporizador con retraso, aparecerán de 1 a 19 horas, respectivamente. Puede activar el inicio retrasado seleccionado el tiempo de retraso y el programa de lavado que desee con el botón de selección de programa. También puede seleccionar el programa primero y, a continuación, el inicio retrasado. Si desea cambiar o cancelar la hora de inicio con retraso, puede ajustarla con el botón del temporizador de retraso. La hora se activará de acuerdo con el último valor introducido.

5) Botón de detergente en pastillas (botón 3 en 1)
Pulse el botón de detergente en pastillas cuando utilice detergentes combinados que incluyan sal y abrillantador.

6) Opción de media carga
Si utiliza la función de “media carga” del lavavajillas, puede reducir la duración de los programas seleccionados, así como el consumo de energía y de agua, utilizando menos electricidad y agua.

7) Indicador de advertencia de nivel de sal
Para comprobar si la cantidad de sal descalcificadora de la máquina es suficiente o no, compruebe la luz de advertencia de nivel de sal en la pantalla. Cuando se encienda la luz de advertencia de nivel de sal, tendrá que llenar el compartimento de la sal.

Indicador de advertencia de nivel de abrillantador
Para determinar si hay suficiente abrillantador en la máquina, compruebe la luz de advertencia de nivel de abrillantador en la pantalla. Cuando se encienda la luz de advertencia de nivel de abrillantador, llene el compartimento del abrillantador.

Indicador de fin de programa
El indicador de fin de programa del panel de control se enciende una vez finalizado el programa de lavado seleccionado. Además, la máquina emite un sonido 5 veces cuando finaliza el programa.

CAPÍTULO 6: ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y SELECCIÓN DE UN PROGRAMA

Encendido de la máquina

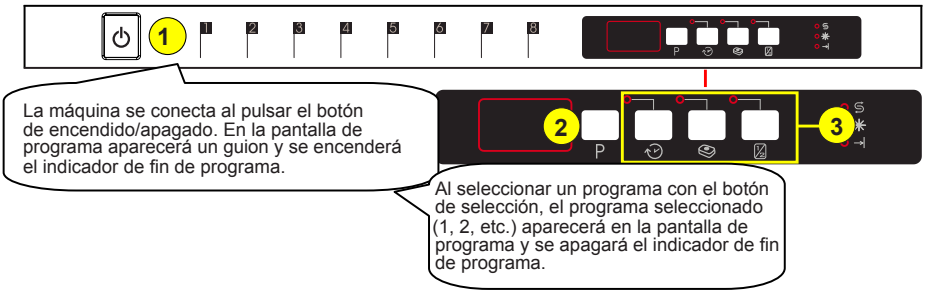

1. Pulse la tecla de encendido/apagado.
2. Seleccione el programa más adecuado para la vajilla con el botón de selección de programa.
3. Si lo prefiere, puede seleccionar otras funciones.
4. Cierre la puerta. El programa comenzará automáticamente.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si decide no poner en marcha la máquina después de seleccionar el programa, solo tiene que pulsar el botón de encendido/apagado. La máquina estará lista para seleccionar el nuevo programa pulsando el botón de encendido/apagado de nuevo. Puede seleccionar el nuevo programa pulsando el botón de selección de programa.

Seguimiento de los programas

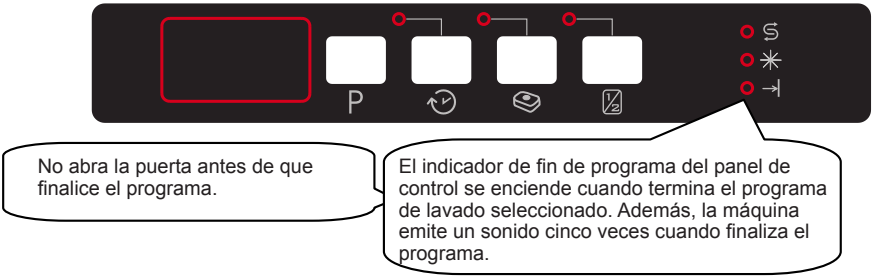

Cambio de un programa
Esta función se utiliza si desea cambiar el programa mientras hay un programa de lavado en curso.

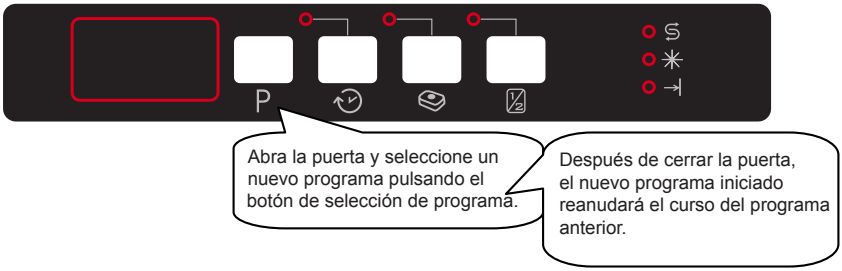

Tenga en cuenta lo siguiente: Cuando vaya a abrir la puerta de la máquina para detener el programa de lavado antes de que termine, debe abrir la puerta solo un poco, para evitar que se derrame el agua.

CAPÍTULO 6: ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y SELECCIÓN DE UN PROGRAMA

Cambio de un programa con reajuste
Esta función se utiliza si desea cancelar un programa mientras hay un programa de lavado en curso.

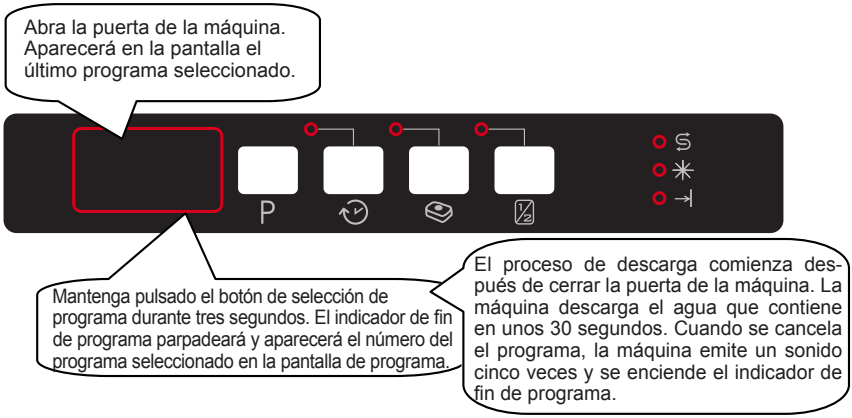

Tenga en cuenta lo siguiente: Cuando vaya a abrir la puerta de la máquina para detener el programa de lavado antes de que termine, debe abrir la puerta solo un poco, para evitar que se derrame el agua.

Apagado de la máquina

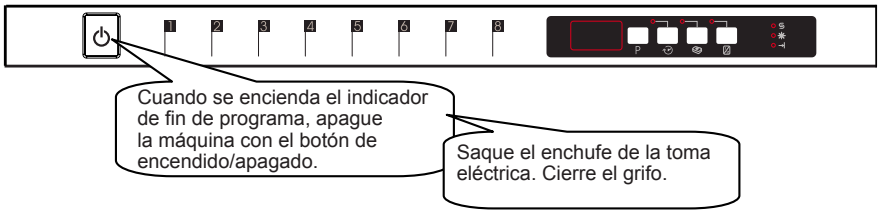

Tenga en cuenta lo siguiente: Cuando escuche el sonido que indica el fin del programa de lavado (la luz del indicador de finalización está encendida), puede dejar abierta la puerta de la máquina para acelerar el secado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si la puerta de la máquina se abre durante el lavado o se corta la electricidad, la máquina continuará con el programa cuando se cierre la puerta o vuelva la electricidad.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si se corta la electricidad o se abre la puerta durante el proceso de secado, el programa finalizará. La máquina estará lista para seleccionar un nuevo programa.

ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA USADA

Este símbolo en el producto o el embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Por el contrario, debe llevarse a un lugar de recogida de residuos correspondiente en el que se reciclen equipos eléctricos y electrónicos. Contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos que se pueden derivar de la eliminación incorrecta de los residuos del producto si se asegura de que este producto se elimine correctamente. Los materiales de reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales. Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la autoridad municipal, el centro de reciclaje local o el comercio en el que haya adquirido el producto.

Este lavavajillas contiene un producto biocida en el filtro del sumidero P para evitar el crecimiento debacterias. Sustancia activa: el piritionato de cinc (número CAS: 13463-41-7)

Register your product here
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM,
by registering with Sharp you become part of our For Life promise to always be there for you and your appliance.

Service & Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

%100 recycleable paper

SHARP

Home Appliances

Máquina de Lavar Loiça

PT Manual do Utilizador

Máquina de Lavar Loiça

QW-S32I472X-DE

For Life

CONTEÚDOS

CAPÍTULO-1: EXPLICAÇÃO DO PRODUTO
Especificações técnicas 5
Conformidade com os standards e dados de teste 5
CAPÍTULO-2: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES
Reciclagem 6
Informações de segurança 6
Recomendações 8
Objetos não adequados para a máquina de lavar loiça 8
CAPÍTULO-3: INSTALAÇÃO DA MÁQUINA
Posicionamento da máquina 9
Ligações da água 9
Mangueira de entrada da água 10
Mangueira de saída de água 10
Ligação elétrica 11
CAPÍTULO-4: CARREGAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA
Grelha de loiça 12
Carregamentos alternativos do cesto 14
CAPÍTULO -5: DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS
Itens do programa 16
CAPÍTULO -6: LIGAR A MÁQUINA E SELECIONAR UM PROGRAMA
Ligar a máquina 19
A seguir ao programa 19
Mudar um programa 19
Mudar um programa com reposição 20
Desligar a máquina 20

Caro Cliente, O nosso objetivo é oferecer-lhe produtos de alta qualidade e que superem as suas expetativas. O seu aparelho é produzido em unidades modernas e a sua qualidade é minuciosamente testada.

Antes de usar o aparelho, leia com cuidado este guia, que inclui informações básicas para uma instalação, manutenção e uso seguros.

As instruções de funcionamento são aplicáveis a diversos modelos. Por este motivo, podem haver diferenças.

CAPÍTULO -1: EXPLICAÇÃO DO PRODUTO

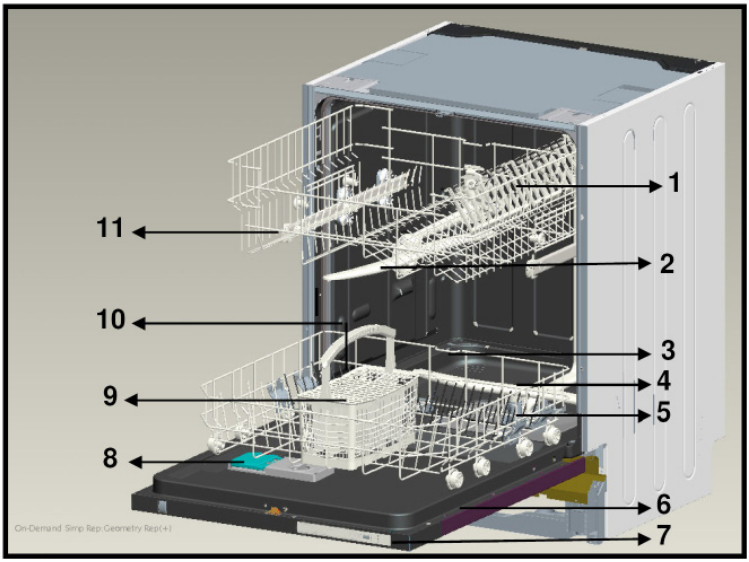

1. Cesto superior com armação porta-pratos
2. Braço de aspersão superior
3. Cesto inferior
4. Braço de aspersão inferior
5. Filtros
6. Placa de classificação
7. Painel de controlo
8. Distribuidor de detergente e abrilhantador
9. Cesto de talheres
10. Distribuidor de sal
11. Tranca da guia do cesto superior

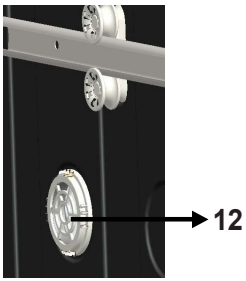

12. Unidade de secagem ativa:
Este sistema proporciona um melhor desempenho de secagem para os seus pratos.

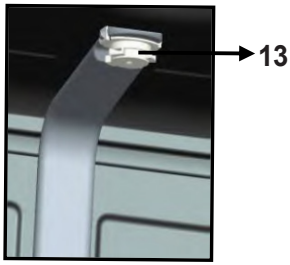

Braço aspersor do teto:
Permite uma melhor lavagem da loiça do cesto superior.

CAPÍTULO -1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas

Capacidade	10 locais de colocação
Altura	820 mm - 870 mm
Largura	450 mm
Profundidade	550 mm
Peso líquido	32 kg
Entrada elétrica	220-240 V, 50 Hz
Potência total	1900 W
Potência de aquecimento	1800 W
Potência de bombeamento	100 W
Potência de escoamento	30 W
Pressão do abastecimento de água	0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Corrente	10 A

Em conformidade com as normas e com os dados de Teste / Declaração de Conformidade UE

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas aplicáveis da UE com as normas correspondentes harmonizadas que prescrevem a marcação CE.

Visite **www.sharphomeappliances.com** para obter uma cópia eletrónica deste manual do utilizador.

Reciclagem

• Algumas das peças e das embalagens da máquina foram produzidas com materiais recicláveis.

• As peças de plástico estão marcadas com abreviaturas internacionais: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,)

• As peças de cartão foram produzidas com papel reciclado, que deve ser eliminado num recipiente de recolha de papel para reciclagem.

• Tais materiais não são adequados para serem eliminados em caixotes do lixo normais. Em vez disso, devem ser entregues em centros de reciclagem.

• Contacte o centro adequado de modo a obter informações sobre os métodos e pontos de eliminação.

Informações de segurança

Quando receber a sua máquina

• Verifique quaisquer danos na sua máquina ou na embalagem. Nunca inicie a máquina se estiver danificada de algum modo. Certifique-se de contactar a assistência técnica.

• Remova os materiais de embalagem como indicado e elimine-os de acordo com as normas.

Pontos que deve ter conta durante a instalação da máquina

• Escolha um local adequado, seguro e plano para instalar a sua máquina.

• Faça a instalação e ligação da máquina seguindo as instruções.

• Esta máquina deve ser instalada e reparada apenas por um centro de assistência técnica autorizado.

• Devem ser usadas com a máquina apenas peças sobressalentes originais.

• Antes de instalar, certifique-se de que a máquina está desligada.

• Verifique se o sistema de fusíveis elétricos interno está ligado de acordo com as regulações

• Todas as ligações elétricas devem coincidir com os valores da placa de classificação.

• Tenha particular atenção a certificar-se de que a máquina não está em cima do cabo de alimentação elétrico.

• Nunca use uma extensão ou uma tomada múltipla para fazer a ligação. A ficha deve estar facilmente acessível depois da máquina ter sido instalada.

• Depois de instalar a máquina num local adequado, faça um primeiro ciclo sem loiça.

No uso diário

• Esta máquina é para uso doméstico; não a use para outros fins. O uso comercial da máquina de lavar loiça anulará a garantia.

• Não se ponha de pé, sente ou coloque uma carga quando a porta estiver aberta. Ela pode cair.

• Nunca use detergente e abrilhantador que não sejam produzidos especificamente para

máquinas de lavar loiça. A nossa empresa não será responsável por isso.
• A água na secção de lavagem da máquina não é potável. Não a beba.
• Devido ao perigo de explosão, não coloque nenhuns agentes dissolventes químicos, tais como solventes, na secção de lavagem da máquina.
• Verifique se os objetos de plástico são resistentes ao calor antes de os lavar.
• Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou recebam instruções relativas ao uso do eletrodoméstido de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
• Não coloque objetos inadequados e pesados acima da capacidade do cesto na sua máquina. A SHARP são será responsável por quaisquer danos das peças internas.
• A máquina de lavar loiça não deve ser aberta enquanto estiver em funcionamento. Um dispositivo de segurança garantirá que a máquina para quando aberta.
• Não deixe a porta aberta para evitar acidentes.
• Coloque facas e outros objetos pontiagudos e afiados no cesto de talheres com a lâmina para baixo.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela SHARP, ou pelo seu agente de assistência técnica.
• Se na opção de Poupança de Energia tiver selecionado "Sim", a porta abrir-se-á no fim do programa. Não force a porta fechada para evitar danos no mecanismo automático da porta durante um minuto. A porta tem de estar aberta durante 30 minutos para obter uma secagem eficaz (em modelos com sistema de abertura automática da porta).
Atenção: Não fique em frente da porta depois do sinal de abertura automática soar.

CAPÍTULO -2: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES

Para a segurança do seu filho

• Depois de remover a embalagem da máquina, certifique-se de que o material de embalagem se encontra fora do alcance de crianças.
• Não deixe crianças brincarem ou iniciarem a máquina.
• Mantenha as crianças longe de detergentes e abrilhantadores.
• Mantenha as crianças longe da máquina enquanto estiver aberta, pois pode ainda haver resíduos de substâncias de limpeza dentro da máquina.
• Certifique-se de que a sua máquina antiga não consiste num risco para as suas crianças. Sabe-se de crianças que ficaram trancadas dentro de máquinas antigas. Para evitar uma tal situação, parta o fecho da sua máquina e retire os cabos elétricos.

Em caso de mau funcionamento

• Qualquer reparação efetuada por alguém que não seja pessoal de assistência técnica autorizado tornará a garantia inválida.
• Antes de qualquer trabalho de reparação da máquina, certifique-se de que a máquina está isolada da ligação elétrica. Desligue o fusível ou retire a ficha da tomada. Não puxe o cabo quando o retirar da tomada. Certifique-se de que desliga a torneira.

Recomendações

• Para poupar energia e água, retire os resíduos grossos da loiça antes de colocá-la na máquina. Inicie a máquina depois de a ter carregado totalmente.
• Use o programa de pré-lavagem apenas quando necessário.
• Coloque objetos côncavos, como tigelas, copos e panelas, na máquina virados para baixo.
• Não é recomendável sobrecarregar a máquina ou carregar de modo diferente do indicado.

Objetos não adequados para a máquina de lavar loiça:

• Cinzas de cigarros, restos de velas, verniz, tinta, substâncias químicas, materiais de liga de metal.
• Garfos, colheres e facas com pegas de madeira ou osso, marfim, ou revestidos de nácar; objetos colados, objetos sujos com produtos químicos abrasivos, ácidos ou básicos.
• Objetos de plástico que não são resistentes ao calor, cobre ou recipientes revestidos de estanho.
• Objetos de alumínio e prata (podem perder a cor, tornar-se baços).
• Certos tipos de vidro delicado, porcelana com padrões decorativos pintados, pois vão desaparecendo mesmo a partir da primeira lavagem, certos objetos de cristal, pois vão perdendo a transparência com o tempo, talheres que não são resistentes ao calor, copos de cristal de chumbo, tábuas de cortar, objetos produzidos de fibra sintética.
• Objetos absorventes, como esponjas ou panos de cozinha, não são adequados para a máquina de lavar loiça.

Atenção: Tenha o cuidado de comprar conjuntos resistentes para a máquina de lavar loiça nas suas compras futuras.

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

Posicionamento da máquina

Ao determinar o local onde colocar a máquina, tenha o cuidado de escolhar um onde poderá carregar e descarregar a loiça facilmente.

Não coloque a sua máquina em nenhum local onde seja possível que a temperatura da divisão desça abaixo de 0°C. Antes de a posicionar, tire a máquina da embalagem segundo os avisos localizados nesta.

Coloque a máquina perto de uma torneira ou um local de escoamento de água. Tem de posicionar a máquina tendo em conta que as suas ligações não serão alteradas uma vez que estejam instaladas. Não pegue na porta pela porta ou painel para a mover.

Deixe suficiente espaço livre de todos os lados da máquina para que possa movê-la para a frente e para trás durante a limpeza.

Certifique-se de que as mangueiras de entrada e saída de água não ficam espremidas quando posicionar a máquina. Certifique-se também de que a máquina não está em cima de nenhum cabo elétrico.

Ajuste os pés ajustáveis da máquina de modo a ficarem planos e equilibrados. Um posicionamento devido da máquina garante que a porta se abre e fecha sem problemas. Se a porta da máquina não se fechar devidamente, verifique se a máquina está estável no chão. Se não estiver, ajuste os pés ajustáveis e certifique-se de que se encontra numa posição estável.

Ligação da água

A canalização interior deve ser adequada para a instalação da máquina de lavar loiça Recomendamos também que coloque um filtro na entrada de sua casa de modo a evitar danos na sua máquina, devido a qualquer tipo de contaminação (areia, barro, ferrugem, etc.) que possa ser transportado ocasionalmente através do fornecimento de água da canalização interior, e para evitar reclamações tais como por amarelecimento e a formação de depósitos após a lavagem.

CAPÍTULO -3: INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

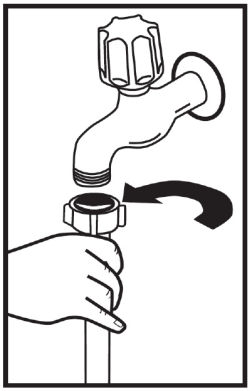

Mangueira de entrada de água

Não use a mangueira de entrada de água da sua máquina antiga. Use a nova mangueira de entrada de água fornecida com a máquina. Se for ligar uma mangueira de entrada de água nova ou comprida à sua máquina, deixe passar água por ela durante um bocado antes de fazer a ligação. Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira de entrada de água. A pressão fornecida pela torneira deve ter um mínimo de 0.03 Mpa e um máximo de 1 Mpa. Se a pressão da água for superior a 1 Mpa, deve inserir-se uma válvula de descompressão no meio.

Depois de fazer as ligações, a torneira deve ser ligada no máximo e deve verificar-se se está bem apertada. Por motivos de segurança recomendamos que desligue a torneira de entrada de água quando a máquina não for ser usada durante um período prolongado de tempo.

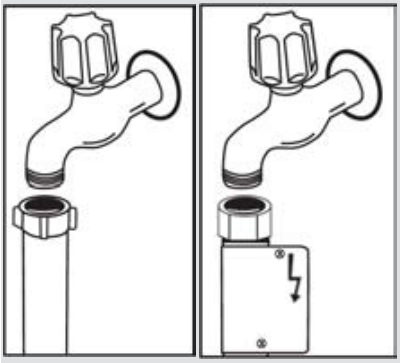

NOTA: Em alguns modelos é usado um engate aquastop. No caso de usar um aquastop, existe uma tensão perigosa. Não corte o engate de água aquastop. Não deixe dobrar-se ou enrolar-se.

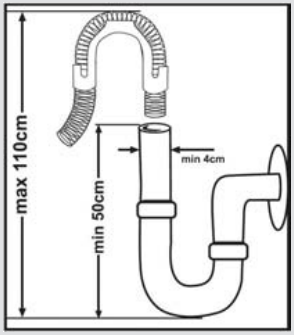

Mangueira de saída de água.

A mangueira de drenagem de água pode ser ligada diretamente ao furo de drenagem de água, ou à torneira de saída da pia.

Se usar um cano dobrado especial (se disponível), a água pode ser escoada diretamente para a pia enganchando o cano dobrado na borda da pia. Esta ligação deve estar entre 50 e 110 cm do chão liso.

Atenção: Quando for usada uma mangueira de escoamento maior de 4 m, os pratos podem permanecer sujos. Nesse caso, a nossa empresa não se responsabilizará.

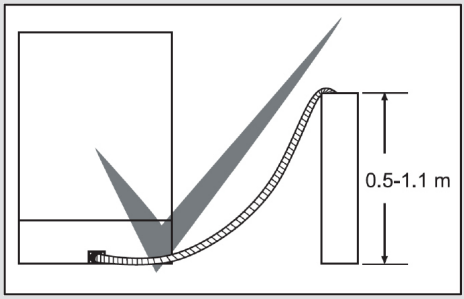

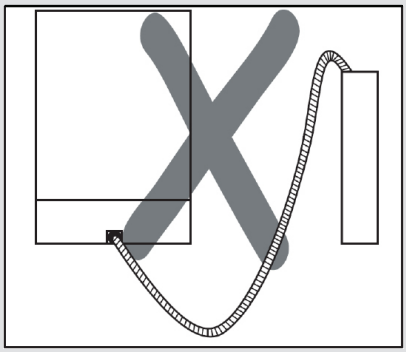

Ligação elétrica

A tomada com ligação à terra da sua máquina deve estar ligada a uma saída com ligação à terra com a voltagem e corrente adequadas. Se não houver instalação com ligação à terra, peça a um eletricista competente que a faça. Em caso de utilização sem ligação à terra, a nossa empresa não será responsável por quaisquer perdas na utilização que possam ocorrer. O valor do fusível interior deve ser 10-16 A. A sua máquina está definida de acordo com 220-240 V. Se a voltagem principal na sua localização for 110 V, ligue um transformador de 110/220 V e 3000 W intermédio.

A máquina não deve estar ligada durante o posicionamento. Use sempre a ficha coberta fornecida com a sua máquina. O funcionamento em voltagem baixa provocará uma quebra na qualidade da lavagem. O cabo elétrico da máquina deve ser substituído apenas por uma assistência técnica autorizada ou por um eletricista autorizado. Não fazê-lo pode provocar acidentes. Por motivos de segurança recomendamos que desligue a ficha quando a máquina não for usada durante um período prolongado de tempo.

De modo a evitar choque elétricos, não desligue a ficha com as mãos molhadas.

Quando desligar a sua máquina da eletricidade, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe o próprio cabo.

CAPÍTULO-4: CARREGAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

CARREGAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Coloque os pratos corretamente na máquina. Existem dois cestos separados para carregar a loiça na máquina. O cesto inferior é para objetos redondos e profundos. O cesto superior é para objetos finos e estreitos. Recomenda-se o uso da grelha de talheres para obter melhores resultados. Para evitar eventuais lesões, coloque as facas compridas e afiadas com as pontas afiadas para baixo, ou horizontalmente nos cestos.

Atenção: Coloque a loiça na máquina de modo a não impedirem os braços aspersores superior e inferior de girar.

Grade de loiça

O cesto superior da máquina tem grades de loiça. **a b** Pode usar estas grades de loiça na posição aberta ou fechada. Quando estão na posição aberta, **a** pode colocar as suas chávenas nelas. Quando estão na posição fechada, **b** pode colocar copos altos no cesto. Para além disso, pode usar as grades para colocar nelas garfos, facas e colheres compridos lateralmente.

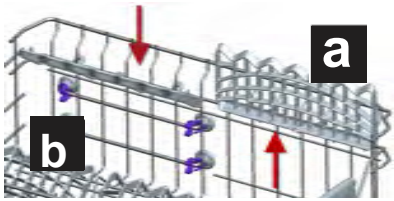

Cesto inferior

Grelhas dobráveis

As grelhas dobráveis do cesto superior foram projetadas para deixá-lo colocar objetos grandes de forma mais fácil, tais como panelas, frigideiras, etc. Se necessário, cada peça pode ser dobrada em separado, ou podem dobrar-se todas e ganhar um espaço maior. Pode usar as grelhas dobráveis levantando-as para cima, ou dobrando-as para baixo.

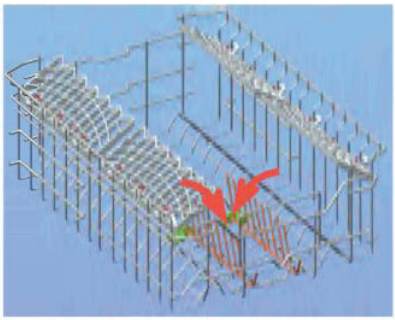

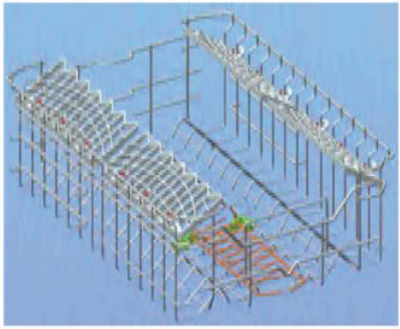

Ajuste da altura do cesto superior

O cesto superior da sua máquina está na posição alta. Quando está nesta posição, pode colocar objetos grandes, como panelas, etc., no cesto inferior. Quando colocar o cesto superior na posição baixa, pode colocar e lavar pratos grandes no cestos superior.

Use as rodas do cesto para mudar a altura deste. Abra as peças de retenção do cesto no fundo das calhas do cesto superior girando-as para os lados e retire o cesto. Altere a posição das rodas; volte a instalar o cesto na calha e feche as peças de retenção. Deste modo colocará o cesto superior na posição baixa.

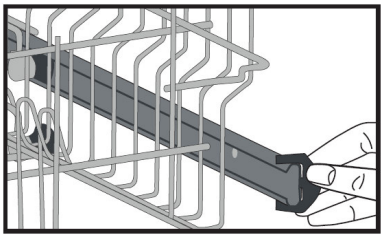

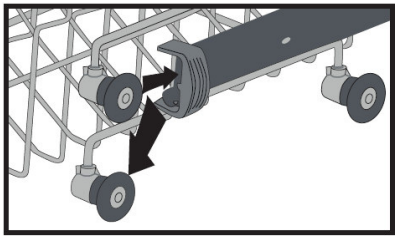

CAPÍTULO-4: CARREGAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Grelhas dobráveis
As grelhas dobráveis consistem em duas peças situadas no cesto inferior da sua máquina, projetadas para deixá-lo arrumar objetos grandes mais facilmente, tais como panelas, frigideiras, etc. Cada peça pode ser dobrada separadamente, ou podem dobrar-se todas e ganhar um espaço maior. Pode usar as grelhas dobráveis levantando-as para cima ou dobrando-as para baixo.

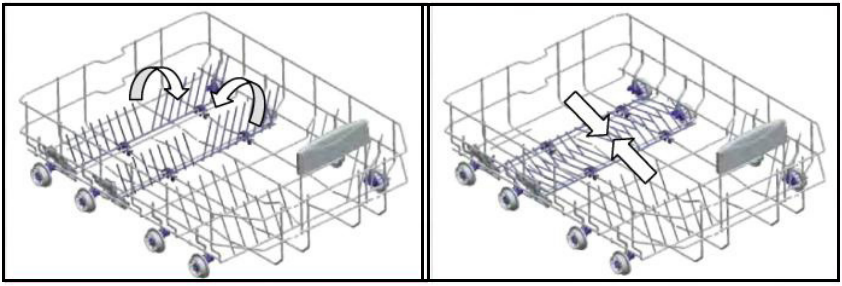

Outras formas de carregar o cesto
Cesto inferior

Cesto superior

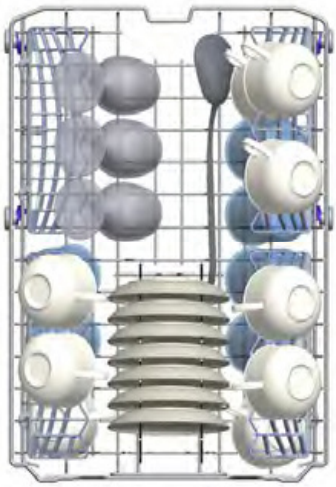

CAPÍTULO-4: CARREGAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Carregamentos errados

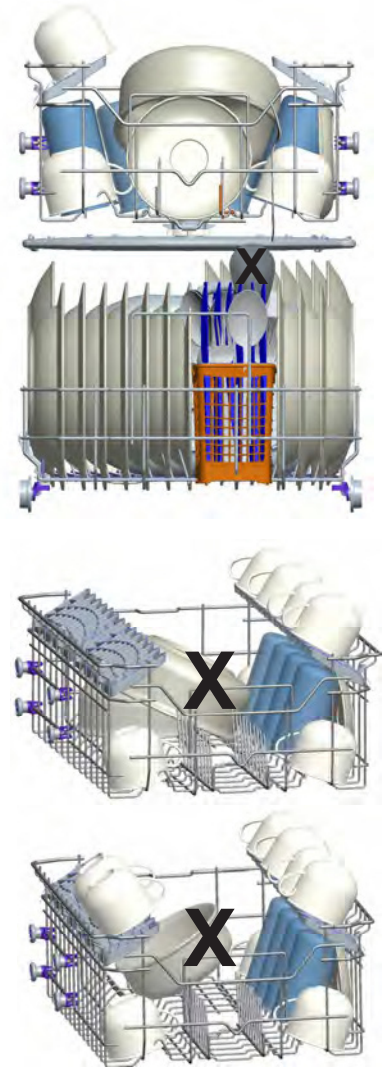

Nota importante para laboratórios de teste

Para informações mais detalhadas sobre os testes de desempenho, contacte o seguinte endereço: “dishwasher@standardtest.info” . No seu e-mail indique o nome do modelo e o número de série (20 dígitos) que se encontra na porta do eletrodoméstico.

CAPÍTULO -5: DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS

DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS
Pontos do programa

Programa nº				
	Higiene extra	**Intensivo**	**Super 50' 65°C (P5)**	**Diário 60°C**
Nomes e temperaturas dos programas	70° C (P1)	65° C (P2)	65° C (P3)	60° C (P4)
Tipo de resíduo de alimentos	Pratos com sujidade densa há muito tempo à espera, ou a precisar de lavagem higiénica	Pratos com sujidade densa há muito tempo, ou a precisar de lavagem higiénica	Sopas, molhos, massas, ovos, arroz, batatas e pratos de forno, alimentos fritos	Café fresco, leite, chá, carne fria, legumes
Nível de sujidade	alto	alto	médio	médio
Detergente quantidade B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	A+B	A+B
	Lavagem 50ºC	Lavagem 45ºC	Lavagem 65°C	Pré-lavagem
	Lavagem 70ºC	Lavagem 65ºC	Enxaguar intermédio	Lavagem 60°C
	Enxaguar frio	Enxaguar frio	Enxaguar quente	Enxaguar quente
	Enxaguar quente	Enxaguar intermédio	Fim	Seco
	Seco	Enxaguar quente		Fim
	Fim	Seco		
		Fim		
Duração do programa (min.)	124	115	50	100
Consumo energético (kW hora)	1,31	1,33	1,08	1,03
Consumo de água (litros)	15,1	17,6	10,5	14,5

** Deve usar-se apenas detergentes em pó no ciclo de pré-lavagem.

CAPÍTULO -5: DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS

DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS
Pontos do programa

Programa nº				
	Eco (referência)	Delicado	Rápido	Pré-lavagem
Nomes e temperaturas dos programas	50°C (P5)	40°C (P6)	40°C (P7)	- (P8)
Tipo de resíduo de alimentos	café, leite, chá, carnes frias, legumes, guardados há pouco tempo	café, leite, chá, carnes frias, legumes, guardados há pouco tempo	café, leite, chá, carnes frias, legumes, guardados há pouco tempo	Faça pré-lavagem para enxaguar e soltar resíduos enquanto espera carga completa, depois escolha um programa
Nível de sujidade	médio	médio	pequeno	
Detergente quantidade B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	
	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Lavagem 40°C	Pré-lavagem
	Lavagem 50°C	Lavagem 40°C	Enxaguar frio	Fim
	Enxaguar quente	Enxaguar frio	Enxaguar quente	
	Seco	Enxaguar quente	Fim	
	Fim	Seco		
		Fim		
Duração do programa (min.)	198	74	30	15
Consumo energético (kW hora)	0,73	0,71	0,71	0,02
Consumo de água (litros)	11,0	14,1	10	3,5

Aviso: Os programas curtos não incluem secagem. Os valores acima declarados são os valores obtidos em condições de laboratório, de acordo com os padrões relevantes. Estes valores podem ser alterados em função das condições de uso do produto e do ambiente (tensão da rede, pressão da água, temperatura da água que entra e temperatura ambiente).

CAPÍTULO -6: LIGAR A MÁQUINA E SELECIONAR UM PROGRAMA

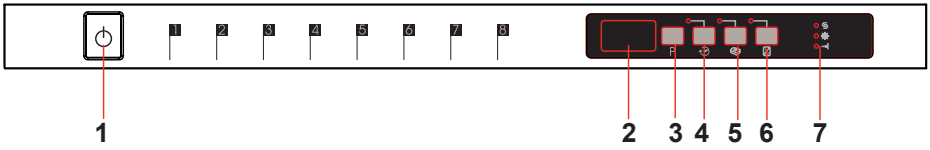

1.) Botão de ligar/desligar
Quando se carrega no botão de Ligar/Desligar, o indicador de fim de programa começará a piscar.

2.) Mostrador do programa
O mostrador do programa indica a duração dos programas e o tempo restante enquanto estes decorre. Pode também seguir os programas selecionados neste mostrador.

3.) Botão de seleção de programa
Com o botão de seleção de programa pode selecionar um programa adequado para os seus pratos.

4.) Botão de Temporizador de Atraso
Pode diferir o tempo de início de um programa selecionado entre 1 a 19 horas carregando no botão do temporizador de atraso na sua máquina. Quando carregar no botão do temporizador de atraso, o atraso de "1h" aparecerá no mostrador do programa. Se continuar a carregar no botão do temporizador de atraso, a indicação 1-2… 19 aparecerá respetivamente. Pode ativar o início com atraso selecionando o tempo de atraso e o programa de lavagem selecionado com o botão de seleção de programa. Também é possível selecionar primeiro o programa e só depois o início com atraso. Se desejar alterar ou cancelar o tempo de início com atraso, pode ajustá-lo com o botão do temporizador de atraso; este será ativado de acordo com o último valor introduzido.

5.) Botão de detergente em pastilhas (botão 3 em 1)
Carregue no botão do detergente em pastilhas quando usar detergentes combinados que incluam sal e abrilhantador.

6.) Opção de meia carga
Ao usar a funcionalidade de meia carga da sua máquina pode reduzir a duração dos programas selecionados e diminuir o consumo de energia e água, usando menos eletricidade e água.

7.) Indicador de aviso do nível de sal
De modo a verificar se o sal descalcificante na máquina é ou não suficiente, verifique a luz de aviso do nível de sal no mostrador. Quando a luz de aviso do nível de sal se acende, é preciso encher o compartimento do sal.

Indicador de aviso do nível de abrilhantador
De modo a verificar se há abrilhantador suficiente na máquina, verifique a luz de aviso do nível de abrilhantador no mostrador Quando a luz de aviso do nível de abrilhantador se acender, é preciso encher o compartimento do abrilhantador.

Indicador do fim de programa
O indicador do fim do programa do painel de controlo acender-se-á quando o programa de lavagem selecionado estiver completo. A máquina emite um sinal sonoro 5 vezes quando o programa tiver terminado.

CAPÍTULO -6: LIGAR A MÁQUINA E SELECIONAR UM PROGRAMA

Ligar a máquina

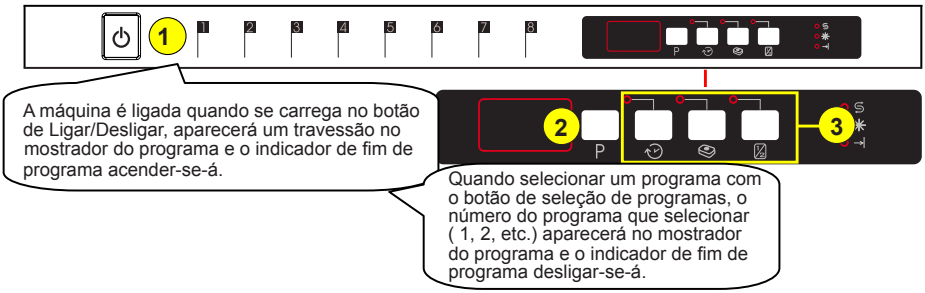

1. Carregue no botão de Ligar/Desligar.
2. Selecione o programa adequado à sua loiça através do botão de seleção de programas.
3. Se preferir ou desejar, pode escolher uma função adicional.
4. Feche a porta. O programa inicia-se automaticamente.

Por favor note: Se decidir não iniciar a máquina depois de selecionar o programa, carregue no botão de Ligar/Desligar. A máquina ficará preparada para a nova seleção de programa quando carregar novamente no botão Ligar/Desligar. Pode selecionar o novo programa carregando no botão de seleção de programas.

Seguir o programa

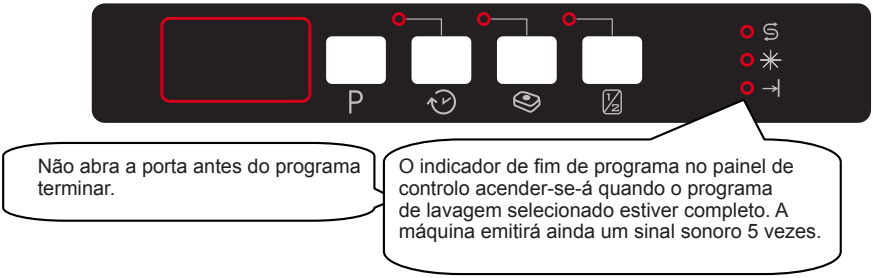

Alterar um programa
Se quiser alterar de programa enquando estiver a decorrer um programa de lavagem.

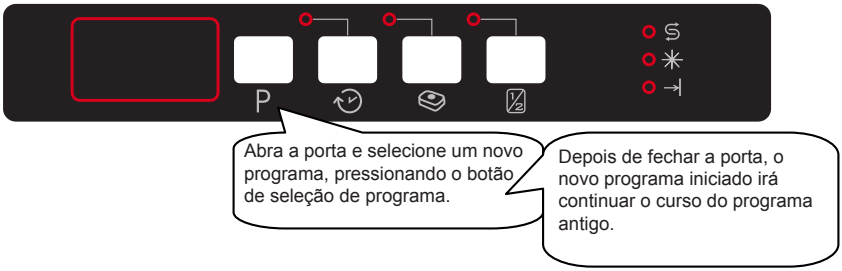

Por favor note: Quando a porta da máquina é aberta para parar o programa de lavagem antes de estar terminado, primeiro abra levemente a porta de modo a evitar derrame de água.

CAPÍTULO -6: LIGAR A MÁQUINA E SELECIONAR UM PROGRAMA

Mudar um programa com reposição
Se desejar cancelar um programa enquanto está a decorrer um programa de lavagem.

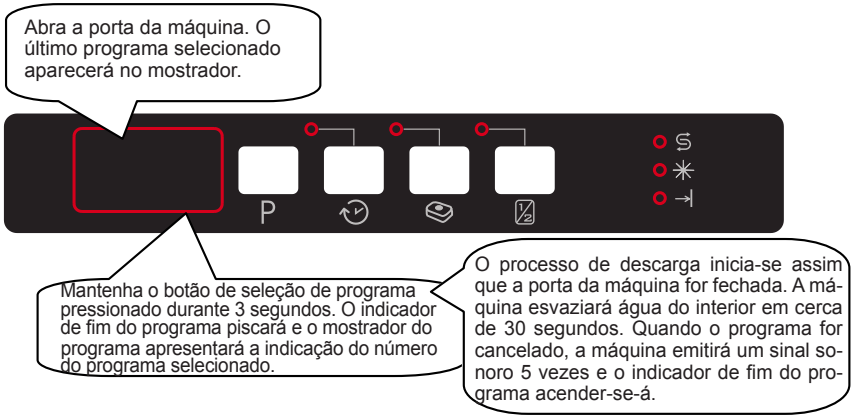

Por favor note: Quando a porta da máquina é aberta para parar o programa de lavagem antes de estar terminado, primeiro abra levemente a porta de modo a evitar derrame de água.

Desligar a máquina

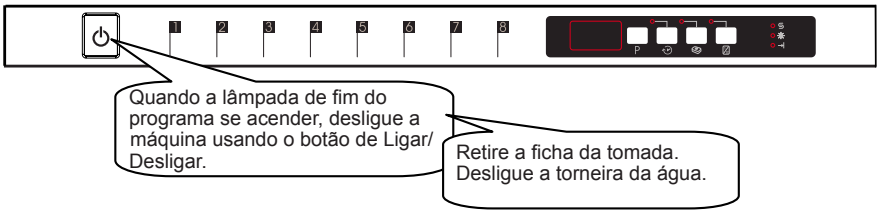

Por favor note: Depois do sinal sonoro que indica o fim do programa quando o programa de lavagem chega ao fim (a luz indicadora do fim está ligada), pode deixar a porta da máquina aberta para acelerar a secagem.

Por favor note: Se a porta da máquina se abrir durante a lavagem ou houver uma falha de energia, a máquina seguirá para o programa quando a porta for fechada ou a corrente retomada.

Por favor note: Se houver uma falha de energia ou se a porta da máquina for aberta durante o processo, o programa é terminado. A sua máquina fica pronta para uma nova seleção de programa.

ELIMINAÇÃO DA SUA MÁQUINA ANTIGA

Este símbolo no produto ou embalagem significa que o produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue num local de recolha de resíduos de reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Contribuirá para evitar resultados potencialmente negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana que poderão surgir devido a uma eliminação errada do produto, garantindo que este é destruido devidamente. A reciclagem de materiais ajudará a preservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a sua câmara municipal, o serviço de incineração de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

A máquina de lavar loiça contém produto biocida no filtro de cárter P para evitar o crescimento de bactérias.A substância ativa: piritona de zinco (Nº CAS: 13463-41-7)

Register your product here
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM,
by registering with Sharp you become part of our For Life promise to always be there for you and your appliance.

Service & Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

%100 recycleable paper

SHARP

Home Appliances

Umývačka riadu

SK Návod na používanie

Umývačka riadu

QW-S32I472X-DE

For Life

OBSAH

KAPITOLA-1: VYSVETLENIE PRODUKTU
Technické údaje 5
Zhoda s normami a testovacie dáta 5
KAPITOLA-2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA
Recyklácia 6
Informácie o bezpečnosti 6
Odporúčania 8
Veci nevhodné na umývanie v umývačke riadu 8
KAPITOLA-3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
Umiestnenie prístroja 9
Prípojky na vodu 9
Hadica prívodu vody 10
Hadica odvodu vody 10
Elektrické pripojenie 11
KAPITOLA-4: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU
Rošt na riad 12
Alternatívne uloženie do koša 14
KAPITOLA -5: OPISY PROGRAMOV
Programy 16
KAPITOLA -6: ZAPNUTIE PRÍSTROJA A VÝBER PROGRAMU
Zapnutie prístroja 19
Sledovanie programu 19
Zmena programu 19
Zmena programu pomocou resetovania 20
Vypnutie prístroja 20

Vážený zákazník, naším cieľom je ponúknuť vám vysokokvalitné výrobky, ktoré budú presahovať vaše očakávania. Vaše zariadenie sa vyrába v moderných zariadeniach a dôkladne sa testuje jeho kvalita.

Pred použitím vášho zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku, ktorá obsahuje základné informácie o bezpečnej inštalácii, údržbe a použití.

Návod na obsluhu je platný pre viac modelov. Preto sa môžu vyskytnúť rozdiely.

KAPITOLA -1: VYSVETLENIE PRODUKTU

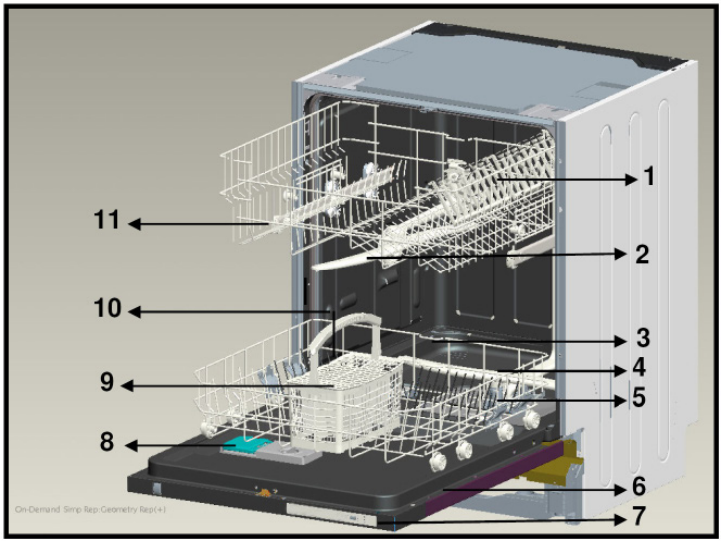

1.Horný kôš s roštami
2.Horné rameno s tryskami
3.Spodná košík
4.Spodné rameno s tryskami
5.Filtre
6.Typový štítok
7.Ovládací panel
8.Priehradka na čistiaci prostriedok a leštidlo
9.Košík na nože
10. Priehradka na soľ
11.Západka horného košíka

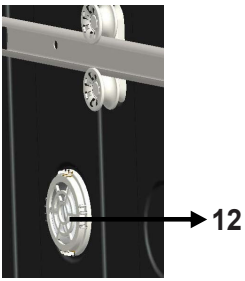

Jednotka na urýchlené sušenie: Tento systém poskytuje lepší výkon pri sušení vášho riadu.

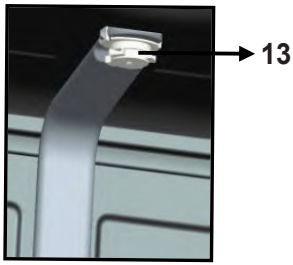

Stropné striekacie rameno: Umožňuje lepšie umytie riadu v hornom koši.

KAPITOLA -1: TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

Kapacita	10 nastavení umiestnenia
Výška	820 mm - 870 mm
Šírka	450 mm
Hĺbka	550 mm
Hmotnosť netto	32 kg
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
Celkový príkon	1900 W
Príkon pri ohreve	1800 W
Príkon čerpadla	100 W
Príkon čerpadla vypúšťania	30 W
Tlak prívodu vody	0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 barov)
Prúd	10 A

Súlad s normami a skúšobné údaje/Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento produkt spĺňa všetky predpoklady príslušných smerníc EÚ

s korešpondujúcimi štandardmi o harmonizácii, ktoré sú potrebné pre získanie označenia CE.

Navštívte stránky **www.sharphomeappliances.com**, kde nájdete elektronickú kópiu tohto návodu na používanie.

Recyklácia

• Určité komponenty a obaly vášho prístroja boli vyrobené z recyklovateľných materiálov.
• Plastové diely sú označené medzinárodnými skratkami: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,)
• Kartónové časti boli vyrobené z recyklovaného papiera, ktorý by ste mali zlikvidovať do odpadových nádob na zber papiera na recykláciu.
• Tieto materiály nie sú vhodné pre kontajnery na domový odpad. Namiesto toho by mali byť dodané do recyklačných stredísk.
• Obráťte sa na príslušné centrum, aby ste získali informácie o metódach a bodoch likvidácie.

Informácie o bezpečnosti

Keď preberáte dodávku so prístrojom

• Skontrolujte, či prístroj alebo jeho obal nie sú poškodené. Nikdy neštartujte ľubovoľne poškodený prístroj, obráťte sa na autorizovaný servis.
• Rozbaľte obalové materiály tak, ako je uvedené a zlikvidujte ich v súlade s pravidlami.

Body, ktorým by ste sa mali venovať pri inštalácii prístroja

• Na inštaláciu prístroja vyberte vhodné, bezpečné a rovné miesto.
• Podľa pokynov vykonajte inštaláciu a pripojenie prístroja.
• Tento prístroj by mal inštalovať a opravovať iba autorizovaný servis.
• Pre tento prístroj sa môžu používať iba originálne náhradné diely.
• Pred inštaláciou sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej energie.
• Skontrolujte, či je systém vnútorných elektrických poistiek pripojený podľa predpisov.
• Všetky elektrické pripojenia musia spĺňať hodnoty na výrobnom štítku.
• Uistite sa, že prístroj nestojí na prívodnom kábli elektrickej energie.
• Na pripojenie nikdy nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku. Zástrčka by po inštalácii mala byť pohodlne prístupná.
• Po inštalácii prístroja na vhodné miesto ho spustite prvýkrát bez riadu.

Pri každodennom používaní

• Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti; nepoužívajte ho na nič iné. Komerčné využitie umývačky povedie k zrušeniu záruky.
• Nestávajte na zariadenie, nesadajte si naň ani naň nedávajte záťaž, keď sú dvere otvorené. Zariadenie by mohlo spadnúť.
• Nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok a leštidlo, ktoré nie sú vyrobené špecificky pre umývačky riadu. Naša spoločnosť nebude za to niesť zodpovednosť.
• Voda v umývacej časti prístroja nie je pitná, nepite ju.
• Vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu nevkladajte do umývacej časti prístroja žiadne chemické rozpúšťacie činidlá, ako sú rozpúšťadlá.
• Pred umývaním skontrolujte, či sú plastové položky odolné voči teplu.

KAPITOLA -2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA

• Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu, pokiaľ nemajú dohľad.
• Nedávajte do zariadenia nevhodné a ťažké veci, ktoré presahujú kapacitu koša. Spoločnosť SHARP nenesie zodpovednosť za poškodenie vnútorných častí.
• Umývačku riadu by ste počas prevádzky nemali otvárať. Bezpečnostné zariadenie pri otvorení dverí zaistí zastavenie prístroja.
• Nenechávajte dvere otvorené, aby ste zabránili nehodám.
• Nože a iné ostré predmety dávajte do koša na príbory ostrím dole.
• Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho vymeniť za kábel od spoločnosti SHARP alebo jej servisného zástupcu.
• Ak je zapnutá voľba šetrenia energiou (EnergySave), na konci programu sa otvoria dvere. Neotvárajte zatvorené dvere silou, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmu automatického otvárania dverí po dobu jednej minúty. Dvere musia byť otvorené po dobu 30 minút, aby došlo k efektívnemu sušeniu. (pri modeloch s automatickým otváraním dverí)

Výstraha: Keď zaznie signál automatického otvorenia dverí, nestojte pred dverami.

KAPITOLA -2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA

Bezpečnosť vašich detí

• Po odstránení obalov prístroja sa uistite, že obalové materiály sú mimo dosahu detí.

• Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo aby ho spustili.

• Udržujte čistiace prostriedky a leštidlá mimo dosahu detí.

• Udržujte deti ďalej od prístroja, keď je otvorený, pretože v prístroji stále môžu byť zvyšky čistiacich látok.

• Uistite sa, že váš starý prístroj nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre vaše deti. Je známe, že deti sa zvyknú v starých prístrojoch zamknúť. Na zabránenie takej situácie rozoberte zámok dverí prístroja a vytrhnite elektrické káble.

V prípade poruchy

• Akékoľvek opravy vykonané kýmkoľvek iným ako autorizovaným servisným personálom zrušia platnosť vašej záruky.

• Pred každou opravou na prístroji sa uistite, že prístroj je odpojený od elektrickej siete. Vypnite poistku alebo odpojte zariadenie. Pri odpájaní neťahajte za kábel. Nezabudnite zavrieť vodovodný kohútik.

Odporúčania

• Pre úsporu energie a vody pred umiestnením riadu do umývačky odstráňte hrubé zvyšky na riade. Spustite prístroj po jeho úplnom naložení.

• Program predumytia používajte iba v prípade potreby.

• Dajte dutý riad, ako sú misky, poháre a hrnce do stroja tak, aby smerovali nadol.

• Neodporúča sa preťažiť prístroj alebo vkladať riad inak ako označeným spôsobom.

Veci nevhodné na umývanie v umývačke riadu:

• Cigaretový popol, zvyšky sviečok, leštidlo, farba, chemické látky, železité zliatiny.

• Vidličky, lyžice a nože s drevenou, kostenou, slonovinovou alebo perleťovou rukoväťou; lepené predmety, predmety znečistené abrazívne, kyslé alebo základné chemikálie.

• Plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné, medené alebo cínové kontajnery;

• Hliníkové a strieborné predmety (môžu zmeniť farbu, otupieť);

• Niektoré jemné typy skla, porcelánu s ornamentálnymi tlačenými vzormi, pretože vyblednú dokonca aj po prvom umytí; niektoré krištáľové položky, pretože časom stratia svoju priehľadnosť, príbor, ktorý nie je tepelne odolný, okuliare z olovnatého krištáľa, dosky na krájanie, predmety vyrobené zo syntetických vlákien.

• Predmety, ktoré nasávajú vodu, ako sú špongie alebo kuchynské handričky nie sú vhodné pre umývanie riadu.

Výstraha: V budúcnosti si kupujte súpravy vhodné na umývanie v umývačke riadu.

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Umiestnenie stroja

Pri určovaní umiestnenia pre váš prístroj vyberte také miesto, na ktorom môžete jednoducho vkladať a vykladať svoj riad.
Nedávajte prístroj na také miesto, kde hrozí, že izbová teplota klesne pod 0 °C.
Pred umiestnením vyberte prístroj z obalu. Dodržiavajte výstrahy umiestnené na obale.Umiestnite prístroj v blízkosti vodovodného kohútika alebo kanalizácie.
Musíte umiestniť prístroj tak, aby sa jeho prípojky po pripojení už nemenili.
Pri presúvaní prístroja ho nedržte za dvere ani za panel.
Dbajte na to, aby zo všetkých strán prístroja bola určitá vzdialenosť od steny pre pohodlný presun sem a tam počas čistenia. Uistite sa, že sa hadice prívodu a odvodu vody počas umiestňovania práčky príliš nestlačia. Tiež sa uistite, že stroj nestojí na elektrickom kábli.
Nastavte nastaviteľné nohy prístroja tak, aby bol prístroj rovno a vyvážený. Správne umiestnenie prístroja zaisťuje bezproblémové otváranie a zatváranie dverí. Ak sa dvere prístroja nezavrú správne, skontrolujte, či je prístroj na podlahe stabilný; ak tomu tak nie je, nastavte nastaviteľné nohy a zaistite jeho stabilnú pozíciu.

Pripojenie vody

Vnútorné vodovodné vedenie musí byť vhodné na inštaláciu umývačky riadu. Tiež odporúčame nainštalovať filter pri vchode do svojho majetku tak, aby nedošlo k poškodeniu prístroja v dôsledku akéhokoľvek znečistenia (piesok, hlina, hrdza atď.), ktoré by sa mohli občas dostať cez prívod vody alebo vnútorné vodovodné vedenie, a aby sa zabránilo takým problémom, ako je žltnutie a tvorba usadenín po umytí.

KAPITOLA -3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

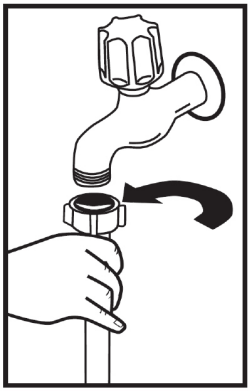

Hadica prívodu vody
Nepoužívajte hadicu prívodu vody zo starého prístroja. Namiesto toho použite novú hadicu prívodu vody dodanú s vaším prístrojom. Ak budete k prístroju pripájať novú hadicu prívodu vody alebo hadicu, ktorá sa už dlhšiu dobu nepoužívala, pred vykonaním pripojenia spusťte cez ňu na chvíľu vodu. Pripojte hadicu prívodu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak kohútika by mal byť minimálne 0,03 MPa a na maximálne 1 MPa. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa, musíte namontovať ventil znižujúci tlak.

Po vykonaní pripojenia by mal byť kohútik úplne otvorený a mali by ste skontrolovať utesnenie. Pre bezpečnosť prístroja odporúčame v prípade, že dlhšiu dobu nebudete prístroj používať, aby ste vypli kohútik prívodu vody.

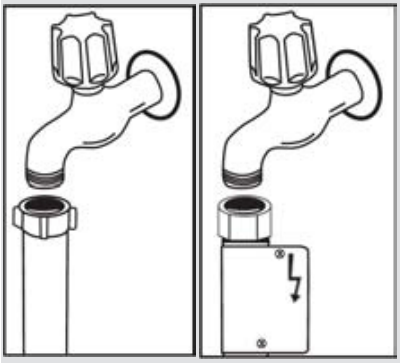

POZNÁMKA: V niektorých modeloch sa používa odkvap Aquastop. V prípade použitia Aquastop existuje nebezpečné napätie. Nerežte odkvapy Aquastop. Zabráňte jeho preloženiu alebo skrúteniu.

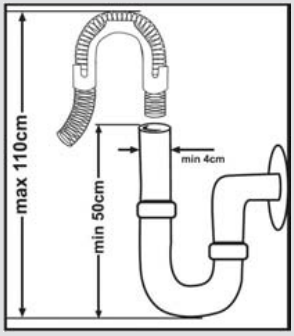

Hadica odvodu vody Vypúšťacia hadica môže byť pripojená buď priamo na vypúšťací otvor alebo do sifónu.
Pomocou špeciálnej ohnutej rúrky (ak je k dispozícii) môžete vodu vypúšťať priamo do drezu prostredníctvom zaháknutia ohnutej rúrky cez okraj drezu. Toto pripojenie by malo byť od podlahy medzi 50 a 110 cm.

Výstraha: Ak použijete odtokovú hadicu, ktorá je dlhšia ako 4 m, riad môže zostať špinavý. V takom prípade naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

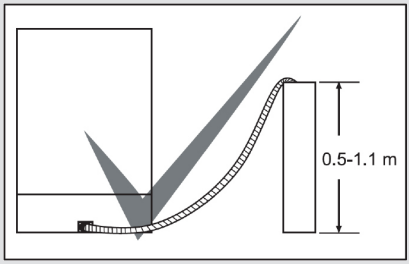

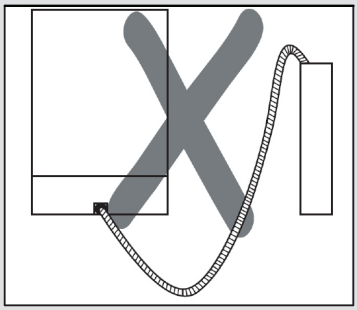

Elektrické pripojenie

Uzemnená zástrčka vášho zariadenia by mala byť pripojená k uzemnenej zásuvke s vhodným napätím a prúdom. Ak nie je nainštalovaná žiadna inštalácia na uzemnenie, nechajte kompetentného elektrikára, aby ju inštaloval. V prípade použitia bez nainštalovaného uzemnenia nebude naša spoločnosť niesť žiadnu zodpovednosť za stratu použitia, ktoré by mohlo nastať. Hodnota prúdu vnútornej poistky by mala byť 10 až 16 A. Prístroj je nastavený na napätie 220 – 240 V. Ak je sieťové napätie vo vašej lokalite 110 V, pripojte transformátor 110/220 V a výkonom 3000 W.

Stroj by počas umiestňovania nemal byť zapojený. Vždy používajte potiahnutú zástrčku dodávanú s prístrojom. Spustenie pri nízkom napätí spôsobí zníženie kvality umývania. Elektrický kábel prístroja môže byť vymenený len autorizovaným servisom alebo autorizovaným elektrikárom. Ak tak neurobíte, môže to viesť k nehodám. Pre bezpečnosť prístroja odporúčame v prípade, že dlhšiu dobu nebudete prístroj používať, aby ste odpojili zástrčku. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neodpájajte prístroj, ak máte mokré ruky.

Pri odpájaní prístroja od elektrickej siete vždy vytiahnite zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.

KAPITOLA-4: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Umiestnite riad riadne do prístroja. Vo vašom prístroji sú k dispozícii dva oddelené koše na riad. Dolný kôš je na guľaté a hlboké veci. Horný kôš je určený pre tenké a úzke veci. Pre čo najlepší výsledok odporúčame používať kôš na príbory. Aby sa zabránilo možným zraneniam, do košov umiestnite nože s dlhou rukoväťou a špicaté nože ich ostrými hrotmi smerom dolu alebo vodorovne.

Výstraha: Položte riad do prístroja takým spôsobom, že nebude brániť hornému a dolnému striekaciemu ramenu v otáčaní.

Odkvapkávač

Na hornom koši vášho prístroja sú rošty na riad. **a b** Tieto rošty na riad môžete použiť v otvorenej alebo zatvorenej polohe. Keď sú v otvorenej polohe **a**, môžete na ne dať šálky; a keď sú v zatvorenej polohe **b**, môžete na kôš dať dlhé poháre. Tieto rošty môžete tiež použiť tak, že na ne dáte priečne dlhé vidličky, nože a lyžice.

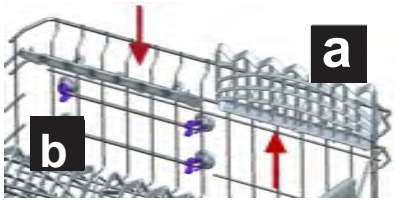

Dolný kôš

Skladacie rošty

Skladacie rošty na hornom koši sú navrhnuté tak, aby ste mohli ľahšie umiestniť veľké veci, ako sú hrnce, panvice, atď. Ak je to nutné, každú časť môžete poskladať samostatne, alebo môžete poskladať všetky z nich a získať tak väčšie priestory. Skladacie rošty môžete použiť tak, že ich zdvihnete smerom hore alebo ich zložíte dole.

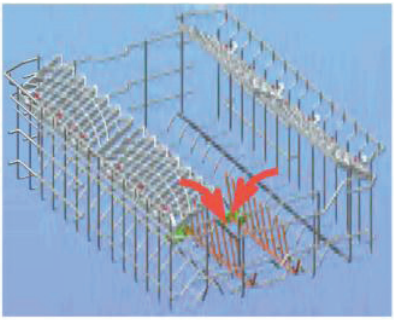

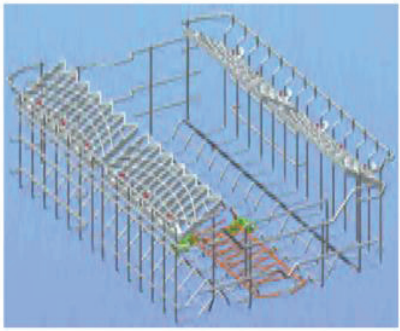

Nastavenie výšky horného koša

Horný kôš vášho prístroja je v hornej polohe. Keď je v tejto polohe, môžete na dolný kôš dať veľké predmety, ako sú panvice a pod. Keď dáte horný kôš do dolnej polohy, môžete na horný kôš dať veľké taniere.

Na zmenu výšky koša použite kolieska na koši. Otvorte upevňovacie diely koša na konci koľajníc horného koša tak, že ich na otočíte do strán a vyberte von kôš. Zmeňte polohu kolies; vráťte kôš na koľajnicu a zatvorte upevňovacie diely koša. Takto môžete dať horný kôš do dolnej polohy.

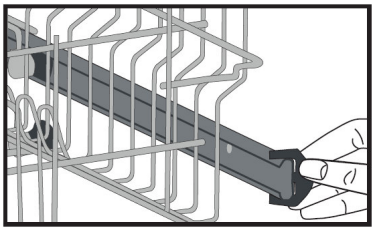

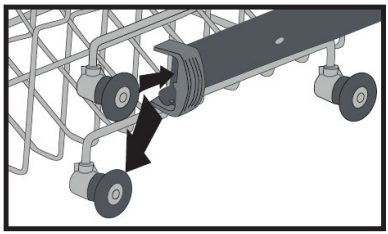

KAPITOLA-4: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Skladacie rošty
Skladacie rošty pozostávajú z dvoch častí, ktoré sa nachádzajú na dolnom koši vášho prístroja, sú navrhnuté tak, aby ste mohli ľahšie umiestniť veľké veci, ako sú hrnce, panvice, atď. Ak je to potrebné, každú časť môžete poskladať samostatne, alebo môžete poskladať všetky z nich a získať tak väčšie priestory. Skladacie rošty môžete použiť tak, že ich zdvihnete smerom hore, alebo ich zložíte smerom dole.

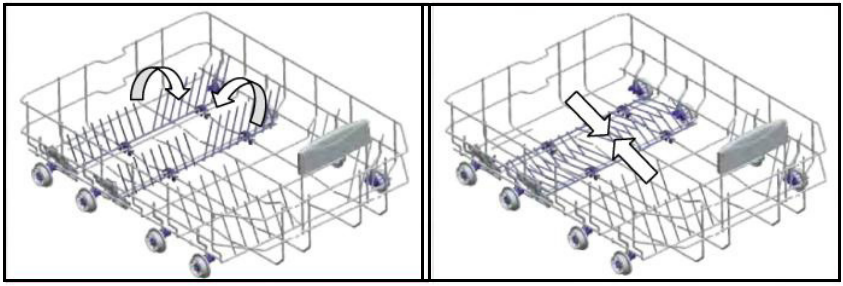

Alternatívne uloženie do koša
Dolný kôš

Horný kôš

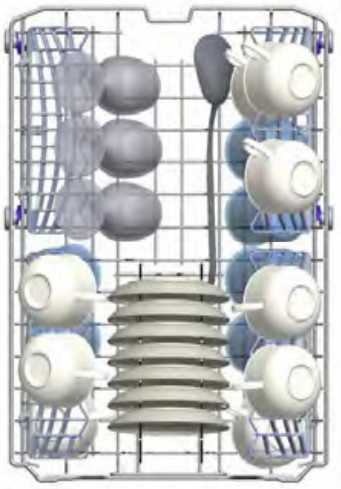

KAPITOLA-4: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Nesprávne vkladania

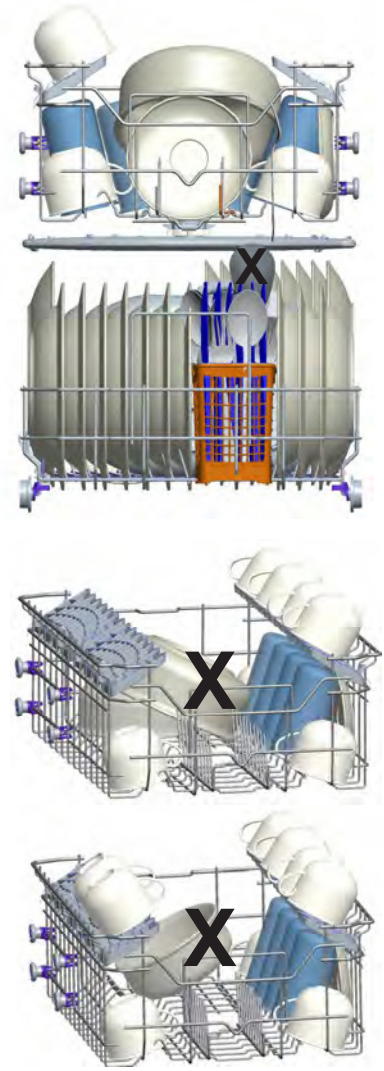

Dôležitá poznámka pre testovacie laboratóriá

Podrobné informácie o výkonnostných testoch získate na tejto adrese: „dishwasher@standardtest.info“. Vo svojom e-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré môžete nájsť na dverách prístroja.

KAPITOLA -5: OPISY PROGRAMOV

OPISY PROGRAMOV
Položky programu

Číslo programu				
	Funkcia hygienického umývania navyše	**intenzívny**	**Super 50' 65 °C**	**Každý deň 60 °C**
Názvy programov a teploty	70 °C (P1)	65 °C (P2)	65 °C (P3)	60 °C (P4)
Typ potravinového odpadu	Riady s väčším zašpinením, ktoré dlho stáli alebo vyžadujú hygienické umytie	Riady s hustým zašpinením, ktoré dlho stáli alebo vyžadujú hygienické umytie	polievky, omáčky, cestoviny, vajcia, dusená ryža, zemiaky a riad do rúry, vyprážané jedlá	Čerstvá káva, mlieko, čaj, studené mäso, zelenina
Úroveň zašpinenia	vysoká	vysoká	stredne veľká	stredne veľká
Množstvo čistiaceho prostriedku B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	A+B	A+B
	Umytie na 50 °C	Umytie na 45 °C	Umytie na 65 °C	Predumývanie
	Umytie na 70 °C	Umytie na 65 °C	Prostredné opláchnutie	Umytie na 60 °C
	Opláchnutie studenou vodou	Opláchnutie studenou vodou	Opláchnutie horúcou vodou	Opláchnutie horúcou vodou
	Opláchnutie horúcou vodou	Prostredné opláchnutie	Koniec	Sušenie
	Sušenie	Opláchnutie horúcou vodou		Koniec
	Koniec	Sušenie		
		Koniec		
Doba trvania programu (v min.)	124	115	50	100
Spotreba energie (kWh)	1,31	1,33	1,08	1,03
Spotreba vody (v litroch)	15,1	17,6	10,5	14,5

** V predumývacom cykle programu môžu byť použité iba práškové čistiace prostriedky.

KAPITOLA -5: OPISY PROGRAMOV

OPISY PROGRAMOV
Položky programu

Číslo programu				
	Eco (referenčný)	delikátny	Rýchle	Predumývanie
Názvy programov a teploty	50 °C (P5)	40 °C (P6)	40 °C (P7)	- (P8)
Typ zvyškov jedla	káva, mlieko, čaj, studené mäsá, zelenina, neponechané dlho neumyté	káva, mlieko, čaj, studené mäsá, zelenina, neponechané dlho neumyté	káva, mlieko, čaj, studené mäsá, zelenina, neponechané dlho neumyté	Predumývanie – opláchnutie a uvoľnenie zvyškov. Čaká na úplné naplnenie a potom výber programu
Úroveň zašpinenia	stredne veľká	stredne veľká	malá	
Množstvo čistiaceho prostriedku B: 25 cm^3/15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	
	Predumývanie	Predumývanie	Umytie na 40 °C	Predumývanie
	Umytie na 50°C	Umytie na 40 °C	Opláchnutie studenou vodou	Koniec
	Opláchnutie horúcou vodou	Opláchnutie studenou vodou	Opláchnutie horúcou vodou	
	Sušenie	Opláchnutie horúcou vodou	Koniec	
	Koniec	Sušenie		
		Koniec		
Doba trvania programu (v min.)	198	74	30	15
Spotreba energie (kWh)	0,73	0,71	0,71	0,02
Spotreba vody (v litroch)	11,0	14,1	10	3,5

Výstraha: Krátke programy neobsahujú krok sušenia. Hodnoty deklarované vyššie sú hodnoty získané v laboratórnych podmienkach podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok použitia výrobku a prostredia (sieťového napätia, tlaku vody, teploty vody na vstupe a teploty prostredia).

KAPITOLA -6: ZAPNUTIE PRÍSTROJA A VÝBER PROGRAMU

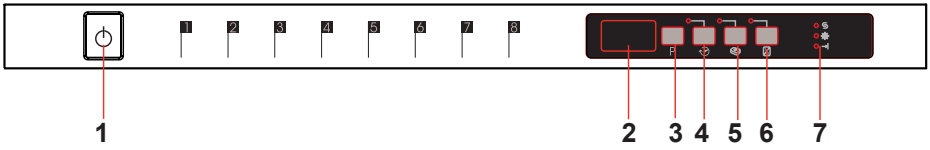

1.) Vypínač
Po stlačení vypínača začne blikať kontrolka skončenia programu.

2.) Displej programu
Displej programu zobrazuje dĺžku programov a zvyšný čas počas behu programu. Pomocou tohto displeja môžete tiež sledovať vybrané programy.

3.) Tlačidlo voliča programu
Pomocou tlačidla voliča programu môžete pre svoj riad vybrať vhodný program.

4.) Tlačidlo časovača oneskorenia
Stlačením tlačidla odloženého štartu môžete odložiť dobu spustenia vybraného programu o 1 až 19 hodín. Po stlačení tlačidla časovača oneskorenia sa na displeji programu zobrazí údaj „1 h.“. Pri ďalšom stláčaní sa na displeji budú jednotlivo zobrazovať údaje 1, 2 až 19. Odložený štart môžete aktivovať voľbou času oneskorenia a požadovaný program umývania môžete aktivovať stlačením tlačidla voliča programu. Môžete tiež najskôr vybrať program a až potom odložený štart. Ak chcete zmeniť alebo zrušiť dobu odloženého štartu, môžete to nastaviť tlačidlom časovača oneskorenia; aktivovaný bude podľa posledne zadanej hodnoty.

5.) Tlačidlo tabletového čistiaceho prostriedku (tlačidlo 3 v 1)
Keď používate kombinované čistiace prostriedky, ktoré obsahujú soľ a leštidlo, stlačte tlačidlo tabletového čistiaceho prostriedku.

6.) Funkcia polovičného naplnenia
Funkcia „Polovičné naplnenie“ vašej umývačky riadu umožňuje znížiť dobu trvania vybraných programov a tým znížiť spotrebu elektrickej energie a vody použitím menej elektrickej energie a vody.

7.) Výstražná kontrolka nízkeho množstva soli
Na kontrolu toho, či je vo vašom prístroji dostatok soli na zmäkčovanie, skontrolujte na displeji výstražnú kontrolku množstva soli. Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka množstva soli, pridajte soľ do priehradky na soľ.

Výstražná kontrolka nízkeho množstva leštidla
Na kontrolu toho, či je vo vašom prístroji dostatok leštidla, skontrolujte na displeji výstražnú kontrolku množstva leštidla. Ak svieti kontrolka hladiny leštidla, do priehradky dolejte leštidlo.

Kontrolka dokončenia programu
Po dokončení vybraného programu umývania sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolka dokončenia programu. Po dokončení programu v prístroji „5-krát“ zaznie zvuková signalizácia.

KAPITOLA -6: ZAPNUTIE PRÍSTROJA A VÝBER PROGRAMU

Zapnutie prístroja

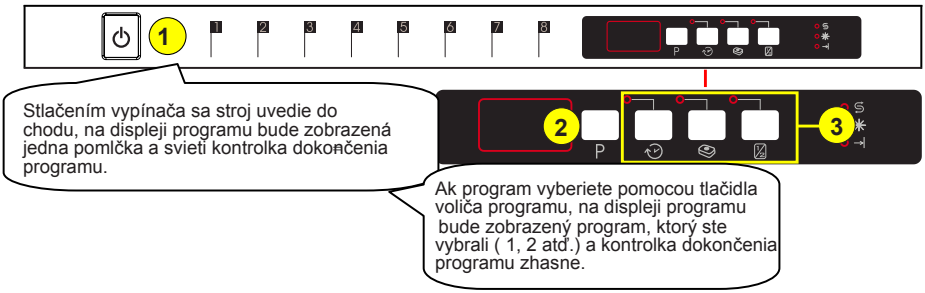

1. Stlačte vypínač.
2. Pomocou tlačidla voliča programu vyberte program vhodný pre váš riad.
3. Ak chcete, môžete vybrať ďalšiu funkciu.
4. Zatvorte dvierka. Program sa automaticky spustí.

POZNÁMKA: Poznámka: Ak sa rozhodnete po výbere programu nespustiť prístroj, stlačte vypínač. Keď opäť stlačíte vypínač, prístroj bude pripravený na výber nového programu. Nový program môžete vybrať stlačením tlačidla voliča programu.

Sledovanie programu

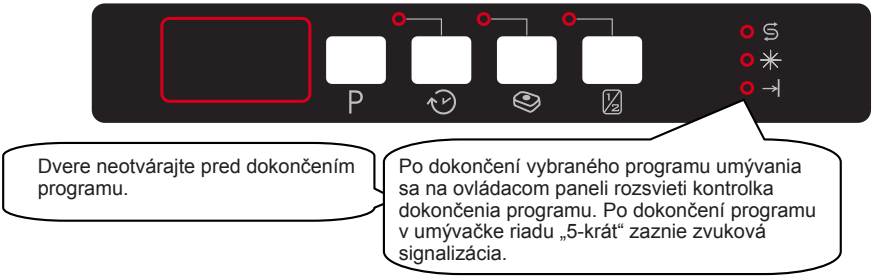

Zmena programu
Ak chcete počas prebiehajúceho programu umývania zmeniť program.

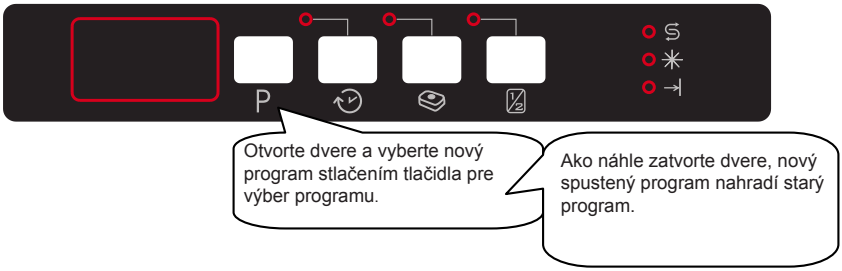

Poznámka: Pri otváraní dverí prístroja s cieľom zastaviť program umývania pred jeho dokončením najprv opatrne mierne otvorte dvere, aby sa nevyliala voda

KAPITOLA -6: ZAPNUTIE PRÍSTROJA A VÝBER PROGRAMU

Zmena programu pomocou resetovania
Ak chcete zrušiť program počas obnovenia programu umývania.

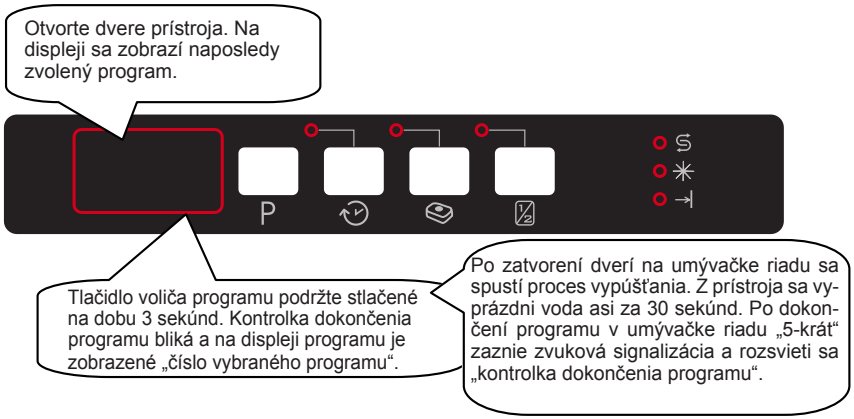

Poznámka: Pri otváraní dverí prístroja s cieľom zastaviť program umývania pred jeho dokončením najprv opatrne mierne otvorte dvere, aby sa nevyliala voda

Vypnutie prístroja

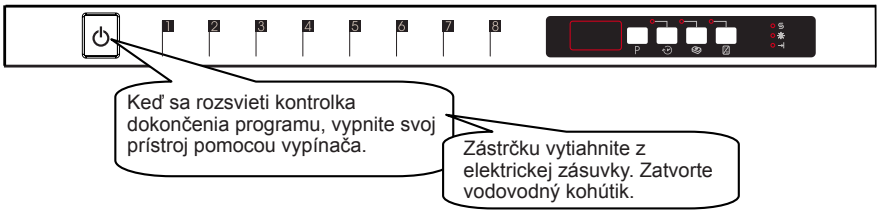

Poznámka: Po zaznení zvukového signálu, čo znamená koniec programu, keď sa program umývania blíži ku koncu (svieti kontrolka dokončenia programu), môžete dvere umývačky riadu nechať pootvorené, aby sa urýchlilo sušenie.

Poznámka: Ak sa počas umývania otvoria dvere umývačky riadu alebo ak dôjde k výpadku napájania, prístroj reštartuje program, keď sa dvere zatvoria alebo sa obnoví napájanie.

Poznámka: Ak dôjde k výpadku napájania alebo ak sú počas sušenia dvere otvorené, program bude ukončený. Umývačka riadu bude pripravené na výber nového programu.

LIKVIDÁCIA VÁŠHO STARÉHO ZARIADENIA

Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku alebo balení označuje, že výrobok nesmie byť braný ako domový odpad. Namiesto toho by ste ho mali doniesť na vhodné zberné miesto recyklujúce elektrické a elektronické zariadenia. Prispejete k zabráneniu potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, k čomu by došlo pri nesprávnej likvidácii produktu. Zaistíte, že sa tento produkt zničí správne. Recykláciou materiálov pomáhate zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny orgán, služba likvidácie domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste zakúpili výrobok.

PP miska filtra v umývačke riadu obsahuje biocídny prostriedok na zabránenie množeniu baktériíAktívna látka: pyrition zinočnatý (č. CAS: 13463-41-7)

Register your product here
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM,
by registering with Sharp you become part of our For Life promise to always be there for you and your appliance.

Service
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

%100 recycleable paper
52229319 R25