



**QW-NA1BF47EI-EU**

**QW-NA1BF47ES-EU**

**QW-NA1BF47EW-EU**

Dishwasher

LV

Lietotāja rokasgrāmata

LT

Naudojimo instrukcija

ET

Kasutusjuhend

SL

Uporabniški priročnik

**SHARP**

Be Original.





**QW-NA1BF47EI-EU**

**QW-NA1BF47ES-EU**

**QW-NA1BF47EW-EU**

Dishwasher

LV

Lietotāja rokasgrāmata

**SHARP**

Be Original.



# SATURS

<b>1. NODAĻA. IEKĀRTAS APRAKSTS</b>	
Tehniskā specifikācija	5
Atbilstība standartiem un testēšanas dati	5
<b>2. NODAĻA. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN IETEIKUMI</b>	
Otrreizējā pārstrāde	6
Drošības informācija	6
Ieteikumi	8
Lietas, kas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā	8
<b>3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDIŠANA</b>	
Lekārtas novietošana	8
Pievienošana ūdensvadam	9
Ūdens ieplūdes šķutene	9
Ūdens izplūdes šķutene	10
Pievienošana elektrotīklam	11
Iekārtas uzstādišana zem virsmas	12
Pirms iekārtas novietošanas	14
<b>4. NODAĻA. IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI</b>	
Ūdens atkalķošanas svarīgums	14
Sāls ieberšana	14
Testa sloksnīte	14
Sāls patēriņa noregulešana	15
Mazgāšanas līdzekļa lietošana	15
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma piepildīšana	15
Universālais mazgāšanas līdzeklis	16
Piepildīšana ar skalošanas palīglīdzekli un iestatīšana	16
<b>5. NODAĻA. TRAUKU IEVIETOŠANA TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ</b>	
Trauku režījs	17
Alteraītīva groza noslodze	19
<b>6. NODAĻA. PROGRAMMU APRAKSTI</b>	
Programmas elementi	20
<b>7. NODAĻA. MAŠĪNAS IESLĒĢŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE</b>	
Mašīnas ieslēgšana	22
Sekošana programmas izpildei	22
Programmas mainīšana	22
Programmas mainīšana — atiestatīšana	23
Iekārtas izslēgšana	23
<b>8. NODAĻA. APKOPĒ UN TĪRĪŠANA</b>	
Filtri	24
Smidzinātāji	24
Šķūtenes filtrs	24
<b>9. NODAĻA. KĻŪDAS KODI UN KĻŪDU GADĪJUMĀ VEICAMĀS DARBĪBAS</b>	25
<b>10. NODAĻA. PRAKTISKA UN NODERĪGA INFORMĀCIJA</b>	26


Cien. pircēj! Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums augstas kvalitātes produktus, kas ir vēl labāki, nekā gaidīts. Šī iekārta ir izgatavota modernā ražotnē un rūpīgi pārbaudīta, lai varētu garantēt tās kvalitāti.

Šī rokasgrāmata ir sagatavota ar mērķi Jums palīdzēt lietot šo iekārtu, kas ir izgatavota, ar paļāvību un maksimālu efektivitāti izmantojot pašu jaunāko tehnoloģiju.

Pirms iekārtas izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, kurā ir ietverta pamatinformācija par drošu uzstādišanu, apkopi un lietošanu. Lai uzstādītu iekārtu, lūdzu, vērsieties tuvākajā pilnvarotajā apkalpošanas centrā.

Šī ekspluatācijas instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem. Tādēj var būt zināmas atšķirības.

## 1. NODAĻA. IEKĀRTAS APRAKSTS

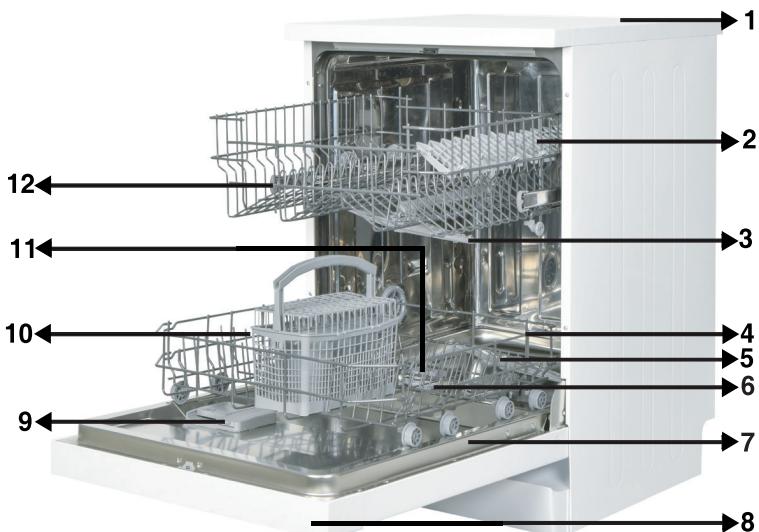

1. Darbvirasma
2. Augšējais grozs ar režģiem
3. Augšējais smidzinātājs
4. Apakšējais grozs
5. Apakšējais smidzinātājs
6. Filtri
7. Datu plāksnīte
8. Vadības panelis
9. Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas palīglīdzekļa dozators
10. Galda piederumu grozs
11. Sāls dozators
12. Augšējā groza sliedes fiksators



→ 13. Aktīvas žāvēšanas bloks:  
šī sistēma nodrošina efektīvāku  
trauku žāvēšanu.

## 1. NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Tehniskās specifikācijas

Ietilpība	13 trauku komplekti
Augstums	850 mm
Augstums (bez darbvirsmas)	820 mm
Platums	598 mm
Dzīlums	598 mm
Neto svars	46 kg
Elektriskās barošanas spriegums	220-240 V, 50 Hz
Kopēja jauda	1900 W
Sildīšanas jauda	1800 W
Sūkņa jauda	100 W
Ūdens sūkņu jauda	30 W
Ūdens padeves spiediens	0,03 MPa (0,3 bāri) - 1 MPa (10 bāri)
Strāva	10 A

### Atbilstība standartiem un testa datiem/ES atbilstības deklarācijai

Šis produkts atbilst visām piemērojamo ES direktīvu prasībām, kurās noteikti atbilstoši harmonizētie standarti, saskaņā ar kuriem tiek nodrošināts CE marķējums.

Šīs rokasgrāmatas elektroniskā versija ir pieejama vietnē

[www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com).

## **2. NODAĻA. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN REKOMENDĀCIJAS**

### **DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN IETEIKUMI**

#### **Otrreizējā pārstrāde**

- Zināmiem komponentiem un iepakojumam ir izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli.
- Plastmasas daļas ir markētas ar starptautiskiem saīsinājumiem: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, )
- Kartona daļas ir ražotas no otrreizēji pārstrādāta papīra, un tās ir jāizmet makulatūras konteineros atkārtotai to pārstrādei.
- Šādi materiāli nav piemēroti izmešanai atkritumu tvertnēs. Tie ir jānogādā pārstrādes centriem.
- Sazinieties ar attiecīgajiem centriem, lai iegūtu informāciju par metodēm un norādēm likvidēšanai.

#### **Drošības informācija**

##### **Piegādātās iekārtas sanemšanas laikā**

- Ja ievērojat, ka iekārtas iepakojums ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru.
- Noņemiet iepakojuma materiālu kā norādīts, un atbrīvojaties no tā saskaņā ar noteikumiem.

##### **Lietas, kam jāpievērš uzmanība mašīnas uzstādīšanas laikā**

- Izvēlieties atbilstošu, drošu un nolīdzinātu vietu, lai instalētu Jūsu trauku mazgājamo mašīnu.
- Veiciet Jūsu mašīnas uzstādīšanu un pieslēgšanu, sekojot instrukcijas norādījumiem.
- Šī iekārta ir jāuzstāda un remontē tikai autorizētais serviss.
- Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Pirms uzstādīšanas, pārliecinieties, ka mašīna ir atvienota no elektrotīkla.
- Pārbaudiet, vai mājokļa elektrisko drošinātāju sistēma ir pievienota saskaņā ar noteikumiem.
- Visiem elektriskajiem savienojumiem jāatbilst vērtībām, kas norādītas uz datu plāksnītēs.
- Pārliecinieties, vai mašīna nav uzlikta uz elektrības vada.
- Nekad nelietojiet pagarinātāju vai vairākas ligzdas, lai pieslēgtu mašīnu. Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktspraudnim ir jābūt ērti pieejamam.
- Pēc uzstādīšanas pirmo reizi palaidiet tukšu iekārtu.

##### **Ikdienas lietošanas laikā**

- Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājās, neizmantot to citiem mērķiem. Komerciālā trauku mazgājamās mašīnas izmantošana anulēs garantiju.
- Nekāpiet, nesēdiet un nenovietojiet neko smagu uz iekārtas, kamēr tās durvis ir atvērtas, jo iekārta var apgāzties.
- Izmantojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām īpaši paredzētos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus. Tā neievērošanas gadījumā mūsu uzņēmums neuzņemsies nekādu atbildību.

## 2. NODAĻA. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN REKOMENDĀCIJAS

- Ūdens iekārtas mazgāšanas nodalījumā nav dzeramais ūdens, tādēļ nedzeriet to.
- Sprādzienbīstamības dēļ nelieciet iekārtas mazgāšanas nodalījumā nekādas ķīmiski šķīdinošas vielas, piemēram, šķīdinātājus.
- Pirms plastmasas priekšmetu mazgāšanas pārbaudiet, vai tie ir karstumizturīgi.
- Nelieciet Jūsu trauku mazgājamā mašīnā preces, kas nav piemērotās mazgāšanai mašīnā. Tāpat nav jāaizpilda kāds grozs virs tās ietilpības. Citādi mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par jebkādiem skrāpējumiem vai rūsas veidošanos uz Jūsu mašīnas iekšēja rāmja grozu kustības dēļ. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas netiek uzraudzīti.
- Neievietojiet grozā nepiemērotas un smagas lietas, pārsniedzot groza pielaujamo noslodzi. Mūsu uzņēmums neuzņemsies nekādu atbildību par iekšējo daļu bojājumu.
- Iekārtas darbības laikā nedrīkst atvērt durvis. Jebkurā gadījumā drošības ierīces nodrošina iekārtas apstāšanos, ja durvis tiek atvērtas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījuma, neatstājiet durvis atvērtas.
- Novietojiet nažus un citus asus priekšmetus galda piederumu grozā ar lāpstīnu uz leju.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām elektrības kabeļa bojājuma gadījumā, tā nomaiņa jāuztīc ražotājam, ražotāja pakalpojumu sniedzējam vai kompetentām personām.
- Ja energijas taupīšanas opcijai ir atlasīta vērtība "Yes" (Jā), durvis atvērsies programmas beigās. Neaizveriet durvis ar spēku, lai nesabojātu automātisko durvju mehānismu 1 minūtes laikā. Lai nodrošinātu efektīvu žāvēšanu, durvīm ir jātiekt atvērtām 30 minūšu laikā (modeļiem ar automātisku durvju atvēršanas sistēmu).

**Brīdinājums:** Nestāviet durvju priekšā pēc tam, kad atskanējis signāls, kas norāda uz automātisku durvju atvēšanu.

### Jūsu bērnu drošībai

- Pēc mašīnas izņemšanas no iepakojuma, pārliecinieties, ka iepakojuma materiāls ir bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties vai ieslēgt mašīnu.
- Neturiet mazgāšanas un skalošanas līdzekļus bērniem pieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem tuvoties mašīnai, kamēr tā ir atvēta, jo iekārtas iekšpusē vēl var būt attiekas no attīrītājiem.
- Pārliecinieties, ka Jūsu vecā mašīna nerada draudus jūsu bērniem. Bijuš gadījumi, kad bērni ir sevi ieslēguši vecās iekārtās. Lai novērstu šādu situāciju, nolauziet iekārtas durvju slēdzeni un noraujiet elektrības vadus.

### Darbības traucējumu gadījumā

- Ja iekārtas remontu veic kāds cits, nevis pilnvarots pakalpojuma sniedzējs, tas var atcelt iekārtas garantiju.

## 2. NODĀĻA. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN REKOMENDĀCIJAS

- Pirms jebkādu mašīnas remontdarbu, pārliecinieties, ka mašīna ir nošķirta no elektrotīkla. Izslēdziet drošinātāju vai atvienojiet iekārtu. Nevelciet aiz kabeļa, kad atslēdzat mašīnu. Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir izslēgts.

### Ieteikumi

- Lai ietaupītu elektroenerģiju un ūdeni, pirms trauku ievietošanas iekārtā norīriet no tiem lielākās ēdena paliekas. Sāciet mazgāšanas ciklu, kad trauku mazgājama mašīna ir pilna.
- Izmantojiet priekš-mazgāšanas programmu, tikai tad, kad nepieciešams.
- Ievietojiet iekārtā tādus traukus kā blīdas, glāzes un katlus tā, lai tie būtu pavērsti uz leju.
- Nav ieteicams ievietot iekārtā traukus citādi vai vairāk, kā norādīts.

### Ko nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā:

- Nav ieteicams ievietot iekārtā cigarešu pelnus, sveču paliekas, lakas, krāsas, ķīmisko vielu atliekas un dzelzs sakausējuma materiālus.
- Dakšas, karotes un nažus ar koka vai kaula, ziloņkaula vai ar perlmutru pārkātiem rokturiem; līmētas lietas vai ar uzlīmētām daļām, lietas, kuras ir nosmērētas ar abrazīvu, skābju vai pamata ķīmiskām vielām.
- Nav ieteicams ievietot iekārtā plastmasas priekšmetus, ja tie nav karstumizturīgi, un kārbas ar vara vai alvas pārklājumu.
- Alumīnija un sudraba priekšmetus (tie var izbalēt, klūt blāvi);
- Dažus delikātā stikla veidus, porcelānu ar dekoratīvo uzdruku, jo tie var izbālēt pat pēc pirmās mazgāšanas reizes un dažus kristāla priekšmetus, jo tie ar laiku zaudē savu pārredzamību, galda piederumus, kas nav termiski izturīgi, svina kristāla glāzes, griešanas dēļus, priekšmetus, kas tiek izgatavoti ar sintētisko šķiedru;
- Absorbēntu posteņi, kā sūkļi vai virtuves lupatas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

**Brīdinājums:** Parūpējieties par to, lai nākotnē iegādātos speciālus profesionālo trauku komplektus, paredzētus tieši trauku mazgājamām mašīnām.

### IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

#### lekārtas pozicionēšana

Izvēloties uzstādīšanas vietu, domājiet par to, vai šī vieta ir viegli pieejama, lai varētu vienkārši ievietot un izņemt traukus.

Nelieciet Jūsu mašīnu vietā, kur ir varbūtība, ka istabas temperatūra samazināsies zem 0 ° C.

Pirms uzstādīšanas, izņemiet mašīnu no tās iepakojuma un sekojiet brīdinājumiem, kas atrodas uz iepakojuma.

Novietojiet mašīnu tuvu ūdens krānam vai kanalizācijai. Jums ir nepieciešams novietot Jūsu mašīnu, ņemot vērā, ka tās savienojumi netiks mainīti, ja tie ir jau izdarīti.

### 3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

Nenovietojiet mašīnu cieši tās durvīm vai panelim, lai to pārvietotu pēc tam. Atstājiet zināmu atstatumu no visām iekārtas pusēm, lai varētu to ērti pārvietot uz priekšu un atpakaļ tīrīšanas laikā.


Nodrošiniet, lai iekārtas novietošanas laikā ūdens ieplūdes un izplūdes šķūtenes netiek saspiestas. Pārliecinieties arī par to, vai mašīna nav uzlikta uz elektrības vada.

Pielāgojiet mašīnas regulējamās kājiņas, lai tā varētu stāvēt nolīdzinātā un līdzsvarota. Pareiza mašīnas novietošana nodrošina netraucētu tās durvju atvēšanu un aizvēšanu.

Ja iekārtas durvis nevar pareizi aizvērt, pārbaudiet, vai iekārtā ir stabili novietota uz grīdas; ja tā nav, pieregulējiet kājiņas un novietojiet iekārtu stabili.

#### Ūdens padeves pieslēgšana

Lekštelpās esošajiem cauruļvadiem ir jābūt piemērotiem trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanai. Mēs arī iesakām uzstādīt filtru pie ūdens ieplūdes mājā vai dzīvokli, lai šādi izvairītos no kaitējuma iekārtai, ko var nodarīt piesārņojums (smiltis, māls, rūsa u.c.), kas reizēm var ieklūt pa maģistrālā tīkla vai iekšējiem ūdens cauruļvadiem, un novērstu sūdzības par nodzeltēšanu un nogulšņu veidošanos pēc mazgāšanas..

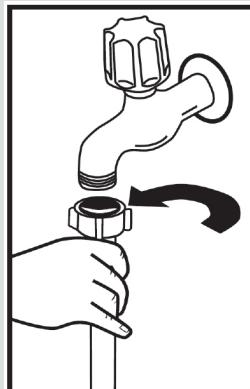


#### Ūdens ieplūdes šķūtenes pieslēgšana


Neizmantojiet vecās iekārtas ūdens ieplūdes šķūteni. Tā vietā izmantojiet kopā ar mašīnu piegādāto jauno šķūteni. Ja gatavojeties pievienot iekārtai jaunu vai ilgi neizmantotu ūdens ieplūdes šķūteni, pirms savienošanas kādu brīdi teciniet caur to ūdeni. Pievienojiet ūdens padeves šķūteni tieši ūdens ieplūdes krānam. Krāna ūdens spiedienam ir jābūt robežās starp 0,03 Mpa un 1 Mpa. Ja ūdens spiediens pārsniedz 1 Mpa, pa vidu jāuzstāda pārspiediena vārsts.

Pēc pievienošanas līdz galam jāatver ūdens krāns un jāpārbauda savienojuma hermētiskums. Rūpējoties par iekārtas drošību, pēc katras mazgāšanas programmas beigām aizveriet ūdens ieplūdes krānu.

### 3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

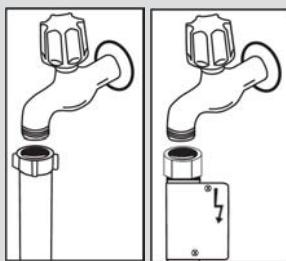

**PIEZĪME:** Aquastop ūdens padeves krāns tiek izmantots dažiem modeļiem. Ja izmantojat Aquastop krānu, pastāv bīstams spriegums. Nenogrieziet Aquastop ūdens tekni. Neļaujiet tai salocīties vai sagriezties.

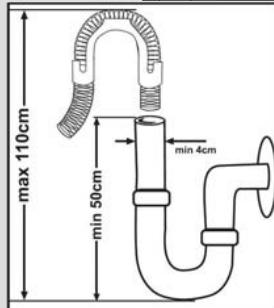

#### Ūdens izplūdes šķūtenes pieslēgšana

Kanalizācijas caurules var pieslēgt tieši pie ūdens aizplūšanas cauruma vai izlietnes izplūdes krāna. Izmantojot īpašu saliekto cauruli (ja pieejama), ūdens var notečēt tieši izlietnē ar pieslēgtu pāri izlietnes malu izliektu cauruli. Šīm savienojumam jābūt 50–110 cm augstumā no grīdas.

**Brīdinājums.** Ja izmantotā novadcaurules šķūtene ir garāka par 4 m, trauki var palikt netīri. Tādā gadījumā mūsu kompānija neuzņemsies nekādu atbildību.

Savienojet iekārtu ar iezemētu kontaktligzdu, ko aizsargā tabulā "Tehniskās specifikācijas" norādītajām vērtībām atbilstošs drošinātājs.

Šīs iekārtas kontaktdakšā jau var būt iestrādāts 13 A drošinātājs atkarībā no mērķa valsts (piemēram, Apvienotā Karaliste). (piemēram, Apvienotā Karaliste, Saūda Arābija).

Pievienošana ūdens padevei

Nemiet vērā iespiedumu uz ūdens ieplūdes šķūtenes!



Ja modeļi ir marķēti ar  $25^{\circ}$ , ūdens temperatūra drīkst būt, maks.,  $25^{\circ}\text{C}$  (auksts ūdens).

Visu citu modeļu gadījumā:

vēlams auksts ūdens; karsta ūdens maks.

temperatūra  $60^{\circ}\text{C}$ .

### 3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

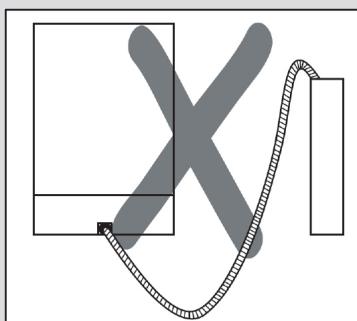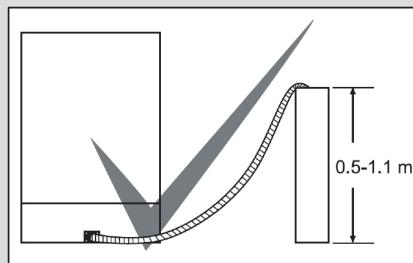

#### Elektrības padeves pieslēgšana

Jūsu mašīnas iezemētai kontaktdakšai jābūt savienotai ar iezemētu kontaktligzdu ar piemērotu spriegumu un strāvu. Ja nav ierīkots zemējums, tas jāizdara kompetentam elektrīkam. Gadījumā, ja izmantosiet mašīnu bez zemējuma, mūsu uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties.

Iekštelpu drošinātāja pašreizējai vērtībai jābūt 10-16 A.

Jūsu mašīna tiek uzstādīta saskaņā ar 220-240 V. Ja Jūsu valstī elektrotīkla spriegums ir 110 V, pievienojiet transformatoru 110/220 V un 3000 W. Mašīna nedrīkst būt ieslēgta uzstādīšanas laikā.

Vienmēr lietojiet pārklātu kontaktdakšu.

Ekspluatācija ar zemu spriegumu radīs mazgāšanas kvalitātes samazinājumu.

Mašīnas elektrisko kabeļi var nomainīt tikai pilnvarotais serviss vai pilnvarotais elektrīkis. Šīs prasības neievērošana var novest pie nelaimes gadījuma.

Drošības apsvērumu dēļ, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu, kad mazgāšanas programma ir pabeigta.


Lai nesajemtu elektriskās strāvas triecienu, neatvienojiet kontaktdakšu ja jūsu rokas ir slapjas.

Atvienojot Jūsu mašīnu no strāvas padeves avota, vienmēr velciet no kontaktdakšas. Nekad nevelciet pašu vadu.

### 3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

#### Iekārtas uzstādīšana zem virsmas

Ja vēlaties uzstādīt iekārtu zem kādas virsmas, pārbaudiet, vai zem virsmas ir pietiekami daudz vietas, kā arī vai ir tam piemērota elektroinstalācija un caurulvadi<sup>1</sup>. Ja nolemsiet, ka vieta zem virsmas ir piemērota iekārtas uzstādīšanai, noņemiet darbvirsmu, kā parādīts attēlā. **2**

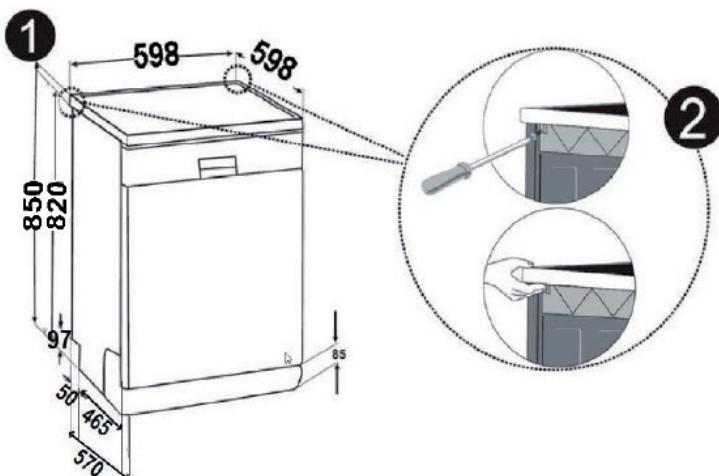


**Brīdinājums.** Konstrukcijai, pēc kuras darbvirsmas noņemšanas zem tās tiks uzstādīta iekārta, ir jābūt stabilai, lai nepieļautu līdzsvara zudumu.

Lai noņemtu darbvirsmu, izņemiet skrūves, kas tur darbvirsmu un kas atrodas iekārtas aizmugurē; pēc tam pastumiet priekšējo paneli 1 cm no priekšpuses uz aizmuguri un paceliet to.

### 3. NODAĻA. IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

Pieriegulējiet iekārtas kājiņas atbilstoši grīdas slīpumam.**3** Uzstādiet iekārtu, iestumjot to zem virsmas un nepieļaujot šķūteņu saspiešanu vai saliekšanos.**4**

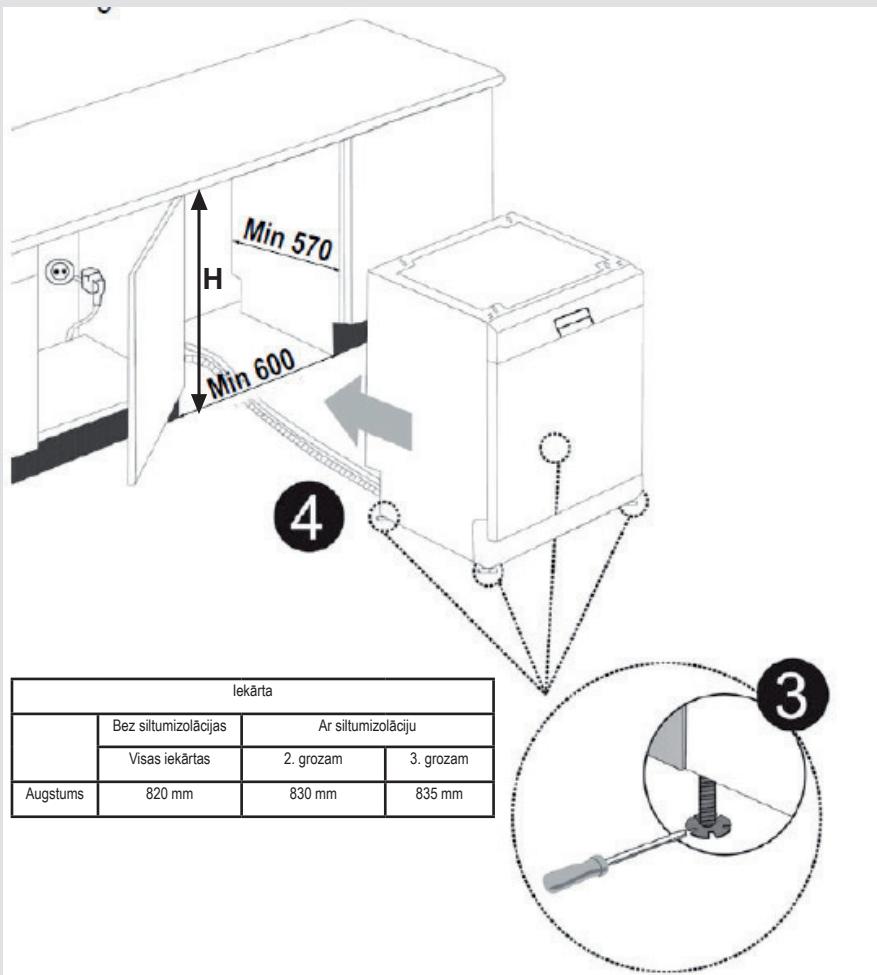

**Brīdinājums:** Pēc darbvirsma noņemšanas, iekārta ir jāievieto tādā slēgtā vietā, kuras izmēri ir parādīti attēlā.

## 4. NODAĻA. IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

### Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes

- Pārbaudiet, vai elektrības un ūdens avota specifikācijas atbilst vērtībām, kas norādītas norādījumos par iekārtas uzstādīšanu.
- Izņemiet visus iekārtas iekšpusē esošos iepakojuma materiālus.
- Iestatiet ūdens mīkstinātāju.
- Sāls nodalījumā ieberiet 1 kg sāls un piepildiet ar ūdeni gandrīz līdz augšai.
- Piepildiet skalošanas līdzekļa nodalījumu.

### IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

#### Ūdens atkalkošanas svārigums

Lai varētu nodrošināt labu mazgāšanu, trauku mazgājamajai mašīnai ir nepieciešams mīksts, t.i. mazāk kalķains ūdens. Pretējā gadījumā uz traukiem un iekšējām aprīkojuma paliks baltā kalķa nogulsnes. Tas negatīvi ietekmēs mazgāšanas, žāvēšanas un spīduma nodrošināšanas efektivitāti. Tādēļ trauku mazgājamajās mašīnās tiek izmantota ūdens mīkstināšanas sistēma. Šī ūdens mīkstināšanas sistēma ir atkārtoti jāpieilda, lai tās efektivitātē būtu tāda pati arī nākamajā mazgāšanas reizē. Šīm nolūkam izmanto trauku mazgājamajām mašīnām paredzēto sāli.

#### leplūstot sāli

Lai mazgāšana būtu teicama, trauku mazgāšanas mašīnai nepieciešams mīksts, t. i., mazāk kalķains ūdens. Pretējā gadījumā uz traukiem un iekārtas iekšējām aprīkojuma paliks baltā kalķa nogulsnes. Tas negatīvi ietekmēs iekārtas mazgāšanas, žāvēšanas un spīduma nodrošināšanas sniegumu. Ūdenim plūstot caur mīkstināšanas sistēmu, cietību veidojošie joni no ūdens tiek attīriți, un ūdens iegūst tādu mīkstinājumu, kāds nepieciešams, lai panāktu labāko mazgāšanas rezultātu. Atkarībā no iepļūstošā ūdens cietības līmena joni, kas cietina ūdeni, strauji uzkrājas mīkstināšanas sistēmas iekšpusē. Tādēļ mīkstināšanas sistēma atkārtoti jāaizvaidzina, lai ar tādu pašu veikspēju tā darbotas arī nākamās mazgāšanas reizē. Sajā nolūkā lieto trauku mazgāšanas mašīnām paredzēto sāli.

Lai mīkstinātu ūdeni, iekārtu drīkst lietot tikai ar speciālo trauku mazgāšanas mašīnu sāli. Nelietojiet nekādus smalkgraudainus vai pulverveida sālus, kas var viegli šķist ūdeni. Cita veida sāls lietošana iekārtu var sabojāt.




#### Skalošanas līdzekļa lietojums

Skalošanas līdzeklis palīdz nožāvēt traukus bez svītrām un traipiem. Skalošanas līdzeklis ir vajadzīgs, lai uz galda piederumiem nebūtu traipu un lai glāzes būtu tīras. Skalošanas līdzeklis tiek automātiski atbrīvots karstās skalošanas fāzē. Ja skalošanas līdzekļa devas iestatījums ir pārāk mazs, uz traukiem paliek bālgani traipi un traipi nenozūst un nemomazgājas tīri.

Ja skalošanas līdzekļa devas iestatījums ir pārāk liels, uz glāzēm un traukiem var redzēt zilganus noslānojumus.

## 4. NODAĻA. IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

### Sāls iebēršana

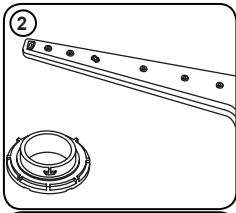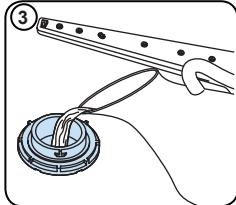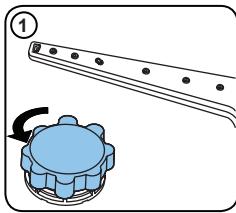

Izmantojiet trauku mazgājamajām mašīnām īpaši paredzēto sāli ūdens mīkstināšanai. Lai ievietotu ūdens mīkstināšanai paredzēto sāli, vispirms izņemiet apakšējo grozu un pēc tam atveriet sāls nodalījumu vāciņu, griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.(1) (2) Pirmās lietošanas reizē iebieret nodalījumā 1 kg sāls un piepildiet ar ūdeni (3) gandrīz līdz augšai. Ja pieejamaa piltuve (4), to iespējams izdarīt vieglāk. Uzlieciet atpakaļ un aizveriet vāciņu. Ik pēc 20–30 mazgāšanas reizēm piepildiniet sāls daudzumu iekārtā, līdz nodalījums ir pilns (apt. 1 kg). Piepildiet sāls nodalījumu ar ūdeni tikai pirmajā lietošanas reizē. Mēs iesakām izmanton ūdens mīkstināšanai paredzētu sāli, kas ir ar maziem graudīniem vai pulverveida. Neberiet iekārtā galda sāli. Ja to darisiet, mīkstinātāja nodalījuma funkcija laikā gaitā paslītināsies. Pēc iekārtas ieslēgšanas sāls nodalījums tiek piepildīts ar ūdeni. Tādēļ iebieret ūdens mīkstināšanai paredzēto sāli pirms iekārtas palaišanas. Tādejādi mazgāšanas laikā tiek uzreiz notīrts pāri malām izbirūsais sāls. Ja nemazgāset traukus uzreiz pēc sāls iebēršanas, tad palaidiet ūsu mazgāšanas programmu ar tukšu iekārtu, lai izvairītos no iekārtas korozijas sāls nodalījuma piepildīšanas laikā tam apkārt izbirūša sāls dēļ. Lai saprastu, vai ūdens mīkstināšanai paredzētā sāls daudzums iekārtā ir pietiekams, apskatiet sāls nodalījuma vāciņa caurspīdīgo daļu. Ja šī caurspīdīgā daļa ir zaļā krāsā, tad sāls daudzums ir pietiekams. Ja tā nav zaļā krāsā, tad jāpievieno sāls.

### Testa sloksnīte

Iekārtas mazgāšanas efektivitāte ir atkarīga no krāna ūdens mīkstuma. Šī iemesla dēļ iekārtai ir sistēma, kas samazina ūdensvada ūdens ciešību. Ja sistēma ir pareizi iestātīta, mazgāšanas efektivitāte parallelinās. Lai noskaidrotu ūdens ciešības līmeni savā reģionā, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes uzņēmumu vai arī izmantojiet testa sloksnīti (ja nodrošināta).

Atveriet testa sloksnīti.	Teciniet krānu ūdeni 1 minūti.	Turiet testa sloksnīti ūdeni 1 sekundi.	Pēc izņemšanas no ūdens norūpīt testa sloksnīti.	Ūdeni — 1 minūti.	Iestātiet iekārtas ūdens ciešību atbilstoši ar testa sloksnīti iegūtajam rezultātam.																		
					<table border="1"><tbody><tr><td>1. līmenis</td><td></td><td>Nav kaļķa</td></tr><tr><td>2. līmenis</td><td></td><td>Loti zems kaļķa saturs</td></tr><tr><td>3. līmenis</td><td></td><td>Zems kaļķa saturs</td></tr><tr><td>4. līmenis</td><td></td><td>Vidējs kaļķa saturs</td></tr><tr><td>5. līmenis</td><td></td><td>Kaļķa saturs</td></tr><tr><td>6. līmenis</td><td></td><td>Augsts kaļķa saturs</td></tr></tbody></table>	1. līmenis		Nav kaļķa	2. līmenis		Loti zems kaļķa saturs	3. līmenis		Zems kaļķa saturs	4. līmenis		Vidējs kaļķa saturs	5. līmenis		Kaļķa saturs	6. līmenis		Augsts kaļķa saturs
1. līmenis		Nav kaļķa																					
2. līmenis		Loti zems kaļķa saturs																					
3. līmenis		Zems kaļķa saturs																					
4. līmenis		Vidējs kaļķa saturs																					
5. līmenis		Kaļķa saturs																					
6. līmenis		Augsts kaļķa saturs																					





## 5. NODAĻA. TRAUKE IEVIEITOŠANA TRAUKE MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ

### TRAUKE IEVIEITOŠANA TRAUKE MAZGĀŠANAS MAŠĪNĀ

Lai rezultāti būtu optimāli, nemiet vērā šos norādījumus par trauku ieviešanu.

Trauku ieviešana sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā ražotāja norādītajā apjomā palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.

Galda piederumu manuāla pirmsskalotā palielinās ūdens un enerģijas patēriņu un nav ieteicama Tasītes, glāzes, traukus uz kājas, mazus šķīvus, blodiņas u. tml. varat likt augšējā grozā. Neatbalstiet garas glāzes vienu pret otru, jo tās neturēsies stabili un var saplīst.

Ievietojot glāzes un kausus uz garām kājām, atbalstiet tās pret groza malu vai plauktu, nevis pret ciemim prieķšmetiem.

Visus traukus, tādus kā tasītes, glāzes un katli, lieciet trauku mazgāšanas mašīnā ar atvērumu vērstu uz leju, pretejā gadījumā traukos var sakrāties ūdens.

Ja iekārtā ir galda piederumu grozs, optimāla rezultāta nolūkā iesakām lietot galda piederumu režīgi. Visus lielos (katli, pannas, vāki, šķīvji, blodas u. tml.) un ļoti netīrus traukus lieciet apakšējā plauktā.

Šķīvus un galda piederumus nedrīkst likt vienu virs otra.



**BRĪDINĀJUMS!** levērojiet piesardzību, lai neaizšķērsotu smidzinātāju griešanos.



**BRĪDINĀJUMS!** Pēc trauku ieviešanas pārliecinieties, vai tie nekavē mazgāšanas līdzekļa dozētāja atvēršanu.

#### - Leteikumi

Pirms trauku ieviešanas iekārtā noņemiet visas lielās atlieku daļas. Darbiniet pilnībā piekrautu iekārtu.



Nepārslogojiet atvilktnes un nelieciet traukus neatbilstošā grozā.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no iespējamām traumām, traukus ar gariem rokturiem un asus nažus ar smailiem galiem ievietojiet grozos ar asumiem uz leju vai arī horizontāli.

## 5. NODĀLA. TRAUKU IEVIETOŠANA TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ



### SOFT TOUCH

#### Augšējais grozs

##### Režģu plaukti ar regulējamu augstumu

Šie režģu plaukti ir paredzēti augšējā groza ietilpības palieināšanai. Uz režģu plaukiem var likt glāzes un krūzes. Šo režģu plauktu augstumu var noregulēt. Pateicoties šai opcijai, zem šiem režģu plaukiem var novietot dažādu izmēru glāzes. Izmantojot pie groza piestiprinātos augstuma regulēšanas plastmasas elementus, grozu var izmantot novietotu vienā no diviem dažādiem augstumiem. Turklat garas dakšas, nažus un karotes var novietot uz šiem režģu plaukiem sāniski, lai tie netraucētu propellera griešanos.

Soft touch opcija paredzēta glāžu ar smalku kājiņu novietošanai plauktos. Vīna glāze tiek novietota attēlā redzamajā zonā.

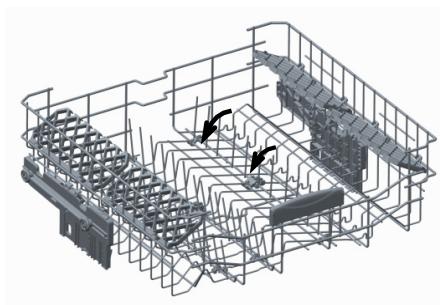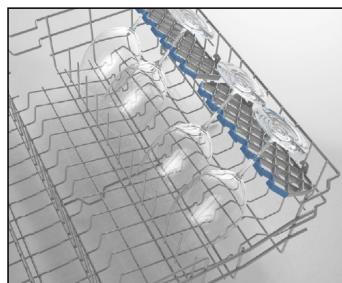

##### Salokāmie plaukti



Augšējā groza salokāmie plaukti ir paredzēti, lai būtu vieglāk novietot lielus traukus, piemēram, katlus, pannas utt. Ja nepieciešams, katru daļu var salocīt atsevišķi, vai var nolocīt visu kopā un iegūt lielāku vietu. Lai pielāgotu salokāmos plauktus, paceliet tos augšup vai nolokiet tos uz leju.

## 5. NODĀĻA. TRAUKU IEVIETOŠANA TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ

### Augšējā groza augstuma pieregulēšana


leķārtas augšējais grozs atrodas augšējā pozīcijā. Novietojot augšējo grozu apakšējā pozīcijā, varat augšējā grozā ievietot un mazgāt liela izmēra šķīvus.

Atveriet groza fiksācijas detaļas augšējā groza sliedes galā, pagriežot tās uz sāniem un iznemot grozu. Mainiet riteninu pozīciju, uzziecieciet grozu atpakaļ uz sliedes un aizveriet groza fiksācijas detaļas. Šādā veidā varat novietot augšējo grozu apakšējā pozīcijā.

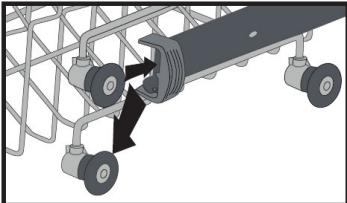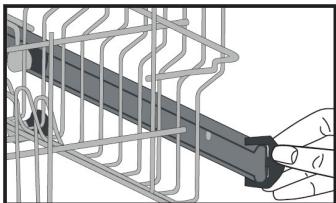


## 5. NODĀĻA. TRAUKU IEVIETOŠANA TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ



Alternatīva groza noslodze  
Apakšējais grozs

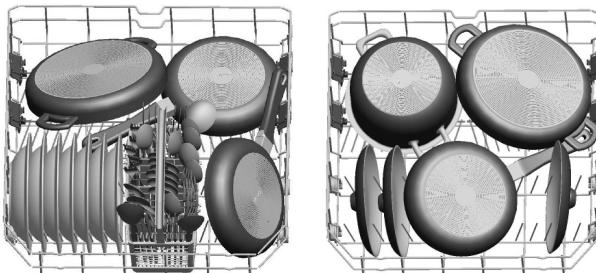

Augšējais grozs

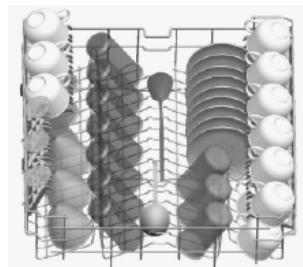

Nepareiza noslodze

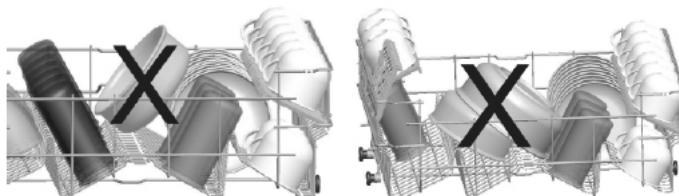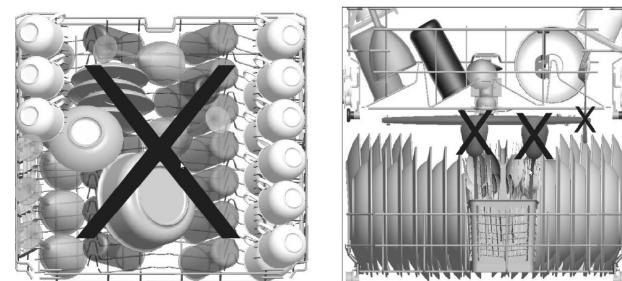

Nepareiza trauku savietošana var būt sliktā mazgāšanas un žāvēšanas snieguma cēlonis. Lai snieguma rezultāts būtu teicams, lūdzu, nemiņ vērā ražotāja ieteikumus.

### Svarīga piezīme testēšanas laboratorijām

Lai saņemtu detalizētu informāciju par veikspējas testiem, lūdzu, rakstiet mums uz adresi: "dishwasher@standardtest.info". E-pasta vēstulē norādiet modeļa nosaukumu un sērijas numuru (20 cipari), kas ir atrodamis uz iekārtas durvīm.

## 6. NODAĻA. PROGRAMMU APRAKSTI

### PROGRAMMU APRAKSTI

	P1	P2	P3
Ime programa:	Eco 50°	Express 50' 65°	Intensive 65°
Vrsta umazanije:	Standardni program z zmanjšano porabo energije in vode za normalno umazano posodo, ki jo uporabljate vsak dan.	Hitrejši program, primeren za normalno umazano posodo, ki se dnevno uporablja.	Primerno za zelo umazano posodo.
Raven umazanije:	Srednja	Srednja	Močno
"Količina detergenta: A: 25 cm <sup>3</sup> B: 15 cm <sup>3</sup> "	A	A	A
Trajanje programa (h:min):	03:25	00:50	01:57
Poraba električne energije (kWh / cikel) :	0.937	1.100	1.700
Poraba vode (lt / cikel):	12.0	12.0	17.2

- Programmas ilgums var mainīties atkarībā no trauku daudzuma, ūdens temperatūras, apkārtējā gaisa temperatūras un atlasītajām papildu funkcijām.
- Attiecībā uz programmām norādītās vērtības, kas neattiecas uz ekoprogrammu, ir tikai norādošas
- Ekoprogramma ir piemērota mēreni netīru galda piederumu mazgāšanai, un šajā lietojumā tā ir efektīvākā programma sava kombinētā enerģijas un ūdens patēriņa izpratnē, un to lieto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina normatīvajiem aktiem.
- Galda piederumu mazgāšanā sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas lietojuma fāzē parasti tiek patēriņš mazāk enerģijas un ūdens nekā mazgājot traukus ar rokām, ja šāda sadzīves trauku mazgāšanas mašīna tiek lietota atbilstoši ražotāja instrukcijām.
- Mazgāšanas pulveri drīkst izmantot tikai ūsajās programmās.
- Ūsās programmas neietver žāvēšanu.
- Lai veicinātu žāvēšanu, iesakām pēc cikla beigām nedaudz atvērt trauku mazgāšanas mašīnas durtiņas.
- Produktu datu bāzei, kurā tiek glabāta informācija par modeli, var pieklūt, nolasot QR kodu uz energoefektivitātes uzlīmes.



**PIEZĪME.** Saskaņā ar regulu 1016/2010 un 1059/2010 ekoprogrammas enerģijas patēriņa vērtības var atšķirties. Šī tabula atbilst regulai 2019/2022 un 2017/2022.



## 7. NODĀLA. MAŠĪNAS IESLĒGŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE


**PIEZĪME.** Bērnu drošības slēdzene tiek aktivizēta/deaktivizēta, aptuveni 3 sekundes turot nospiestu tablešu pogu (5). Kad tā ir aktivizēta, mirgo visas gaismas diodes un attikušā laika indikatorā (4) vienreiz tiek parādīts "CL". Kad tas ir deaktivizēts, divreiz nomirgo visas lampas un "CL".

**PIEZĪME.** Lai saglabātu jebkuru programmu kā izlasi, vienlaikus nospediet programmas (2) un atlīšanas (3) pogu. Lai atlasītu izlasesprogrammu, 3 sekundes turiet nospiestu programmu (2) pogu.

**PIEZĪME.** Ja pēdējā mazgāšanas programmā tiek izmantota papildu opcija, šī opcija paliek aktīva nākamajā atlasītajā programmā līdz ierīces izslēgšanai. Lai tikko atlasītajai mazgāšanas programmai atceltu šo opciju, nospediet saistīto opcijas pogu.



### Programmas mainīšana

Ja vēlaties mainīt programmu, kamēr notiek mazgāšanas programmas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

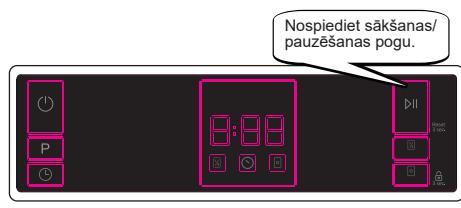


### Programmas atcelšana

Ja vēlaties atcelt programmu, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.

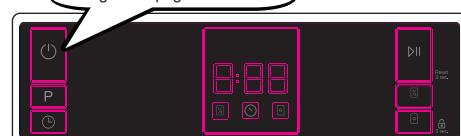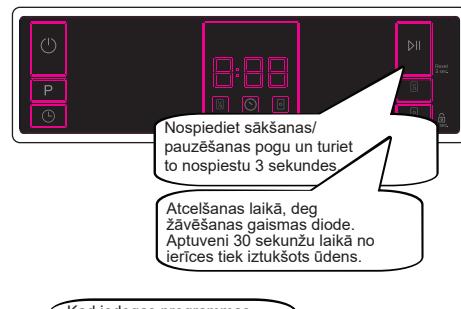

### Mašīnas izslēgšana

Kad programmas darbība ir pabeigta un pabeigšanas lampa deg, izslēdziet ierīci, izmantojot iestlēgšanas/izslēgšanas pogu. Izvelciet kontaktlākšu no kontaktligzdas. Aizgrieziet ūdensvada krānu.

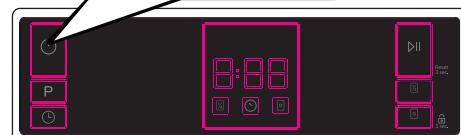

**PIEZĪME.** Neatveriet durvis, kamēr programma nav beigusies.

**PIEZĪME.** Mazgāšanas programmas beigās varat atstāt ierīces durvis pusviršu, lai paātrinātu zūšanu.

## 7. NODĀLA. MAŠĪNAS IESLĒGŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE

**PIEZĪME.** Ja mazgāšanas laikā tiek atvērtas mašīnas durvis vai atvienota strāvas padeve, programma tiek turpināta, kad durvis tiek aizvērtas vai tiek atjaunota strāvas padeve.

### **Skaņas signāla vadība (Atkarībā no modeļa)**

Lai mainītu skaņas signāla līmeni, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet durvis un vienlaikus 3 sekundes turiet nospiestu aizpildīšanas līdz pusei pogu (6) un tablešu (5) pogu.
  2. Kad skaņas iestatījums ir atpazīts, atskarš signāls un ierīcē tiek rādīts pēdējais iestatītāis līmenis no "S0" līdz "S3".
  3. Lai samazinātu skaņas līmeni, nospiedi tablešu pogu (5). Lai palielinātu skaļuma līmeni, nospiediet aizpildīšanas līdz pusei pogu (6).
  4. Lai saglabātu atlasīto skaņas līmeni izslēdziet ierīci.
- "S0" līmenis nozīmē, ka visi skaņas signāli ir izslēgti. Rūpīcas iestatījums ir "S3".

### **Enerģijas taupības režīms**

Lai aktivizētu vai deaktivizētu enerģijas taupības režīmu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet durvis un vienlaikus 3 sekundes turiet nospiestu programmas (2) un aizpildīšana līdz pusei (6) pogu.
  2. Pēc sekundēm ierīcē tiek rādīts pēdējais iestatījums "IL1" vai "IL0".
  3. Kad ir aktivizēts enerģijas taupīb režīms, deg "IL1". Šajā režīmā, lai taupītu enerģiju, iekšējais apgaismojums (ja pieejams) izslēdzas 2 minūtes pēc durvju atvēršanas un ierīce izslēdzas 15 minūtes pēc darbības.
  4. Kad ir deaktivizēts enerģijas taupīb režīms, deg "IL0". Ja enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts, iekšējais apgaismojums deg tik ilgi, kamēr durvis ir atvērtas, ierīce vienmēr būs ieslēgta, ja vien lietotājs to nav izslēdzis.
  5. Lai saglabātu atlasīto iestatījum izslēdziet ierīci.
- Pēc rūpīcas iestatījuma enerģijas taupības režīms ir aktīvs.

## 8. NODAĻA. APKOPE UN TĪRĪŠANA

1. Trauku mazgāšanas mašīnas tīrīšanai ir būtiska nozīme, lai paildzinātu iekārtas kalpošanas laiku.

Lai novērstu kaļķakmens uzkrāšanos, noteikti jābūt pareizi iestātītai ūdens mīkstināšanas funkcijai (ja tāda ir pieejama) un jālieto pareizs daudzums mazgāšanas līdzekļa. Kad iedegas sāls sensora lampiņa, atkārtoti jāuzpilda sāls nodalījums.


Laika gaitā trauku mazgāšanas mašīnā var izveidoties eļļas un kaļķakmens nosēdumi. Ja tā notiek:

- piepildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu, taču nelieciet iekārtā nevienu trauku. Atslasiet programmu, kas darbojas augstā temperatūrā un darbiniet tukšu trauku mazgāšanas mašīnu. Ja tādējādi trauku mazgāšanas mašīna vēl nav pietiekami iztīrīta, lietojiet tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnās.
- Lai paildzinātu trauku mazgāšanas mašīnas darbmūžu, tīriet iekārtu regulāri katru mēnesi
- Regulāri noslaukiet durtiņu blīves ar mitru drānu, lai noņemtu uzkrājušās paliekas vai svešķermērus.

### - Filtri

Vismaz reizi nedēļā iztīriet filtrus un smidzinātājus. Ja rupjajā vai smalkajā filtrā ieķerušās ēdienu atliekas vai svešķermēni, izņemiet filtrus un rūpīgi izskalojiet ar ūdeni.

- a)** mikrofiltrs      **b)** rupjais filtrs  
**c)** metāla filtrs

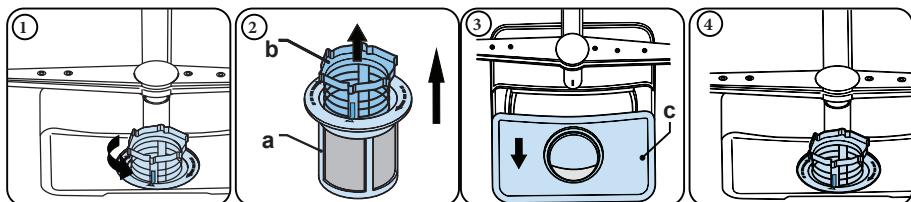


Lai izņemtu un iztīrītu kombinēto filtru, pagrieziet to pretēji pulpsteņa rādītāju kustības virzienam un izņemiet, izceļot uz augšu (1). Izvelciet ārā rupjo filtru no mikrofiltrā (2). Tad velciet un izņemiet metāla filtru (3). Izskalojiet filtru ar lielu daudzumu ūdens, līdz tajā vairs nav nekādu palieku. Atkal salieciet filtru. Nomainiet filtrā ieliktni un grieziet to pulpsteņa rādītāju kustības virzienā (4).

- Nekad nelietojiet trauku mazgāšanas mašīnu bez filtra.
- Nepareizi iestiprināts filtrs mazinās mazgāšanas lietderību.
- Lai iekārta darbotos pareizi, vajadzīgi tīri filtri.

## 8. NODĀLA. APKOPE UN TĪRŠANA

### - Smidzinātāji

Pārliecinieties, vai smidzinātāju atveres nav aizsērējušas un vai pie smidzinātājiem nav pieķepušas ēdienu atliekas vai svešķermenī. Ja smidzinātāju atveres ir aizsērējušas, noņemiet smidzinātājus un noskalojiet ar ūdeni. Lai noņemu augšējo smidzinātāju, noskrūvējiet uzgriezni, kas smidzinātāju tur vietā, griežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā un novelkot uz leju. Atkal uzstādot augšējo smidzinātāju, uzgrieznis noteikti ir pienācīgi jāpievelk.

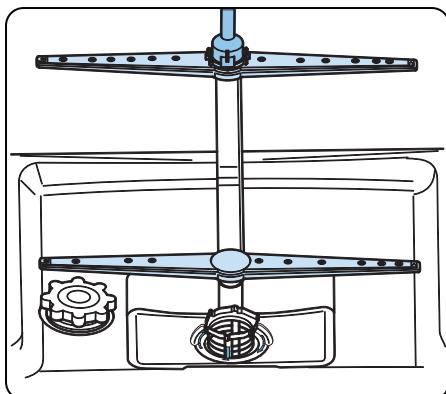

### Odvodna pumpa

Veliki ostaci hrane ili strani predmeti koje filtri nisu zadržali mogu blokirati crpu otpadne vode. Voda za ispiranje tada će biti iznad filtra.

**⚠ Upozorenje! Rizik od posjekotina!**

Prilikom čišćenja crpke za otpadnu vodu pazite da se ne ozlijedite na komadima slomljenog stakla ili šiljastim predmetima.

U tom slučaju:

1. Prvo uvijek isključite aparat iz napajanja.
2. Izvadite košare.
3. Uklonite filtre.
4. Iscjedite vodu, po potrebi koristite sružvu.
5. Provjerite površinu i uklonite sve strane predmete.
6. Postavite filtre.
7. Ponovno umetnite košare.

## 9. NODAĻA. KĻŪDAS KODS UN KĻŪDU GADĪJUMĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

KLŪDAS KÖDS	KLŪDA AΠRAKSTS	VADĪBA
F5	Nepietiekama üdens padeve	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārliecīgības, vai üdens padeves krāns ir līdz galam atvērts un nav atlēgtā üdens padeve.</li><li>• Aizveriet üdens padeves krānu, nonemiet üdens padeves šķūteni no krāna un notīriet šķūtenes galā esošo savienojumu.</li><li>• Restartējiet iekārtu, bet, ja šī kļūda atkārtojas, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F3	Nepārtrauktas üdens padeves kļūda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aizveriet krānu.</li><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F2	No iekārtas netiek nolietis netīrais üdens.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Üdens noliešanas šķūtene ir aizsērējusi.</li><li>• Iekārtas filtri var būt aizsērējusi.</li><li>• Izslēdziet iekārtu un aktivizējiet programmas atcelšanas komandu.</li><li>• Ja šī kļūda atkārtojas, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F8	Sildītāja kļūda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F1	Aktivizēta traucksme üdens pārplūšanas dēļ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izslēdziet iekārtu un aizveriet krānu.</li><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
FE	Bojāta elektroniskā shēma	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F7	Pārkāšanas kļūda (iekārtā ir pārāk augsta temperatūra)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>
F6	Bojāts sildītāja sensors	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju.</li></ul>

Lai izvairītos no iespējamiem riskiem, uzstādišanas un remonta procedūras vienmēr jāveic autorizēta servisa pārstāvīm. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kādi var rasties tad, ja procedūras veikušas nepilnvarotas personas. Remontu drīkst veikt tikai tehniski. Ja jānomaina kāds komponents, noteikti jālieto tikai oriģinālās rezerves daļas.

Nepareizi veikts remonts vai neoriginālo rezerves daļu lietojums var izraisīt ievērojamu kaitējumu un radīt lietotājam ievērojamu risku.

Klientu servisa kontaktinformāciju var atrast šī dokumenta aizmugurē.

Funkcijām atbilstošas autentiskas rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina kārtību no klientu servisa var iegādāties vismaz vēl 10 gadus no datuma, kad jūsu iekārtā laista tirdzniecībā Eiropas Ekonomiskajā zonā.

## 10. NODĀLA. PRAKTISKA UN NODERĪGA INFORMĀCIJA

**Ja deg viens no programmas uzraudzības indikatoriem un palaišanas/pauzes indikators iedegas un nodiest**

Iekārtas durvis ir atvērtais; aizveriet durvis.

### Ja programma nesākas

- Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis ir pievienots.
- Pārbaudiet mājokļa drošinātājus.
- Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes krāns ir atvērts.
- Pārliecinieties, vai iekārtas durvis ir aizvērtas.
- Pārliecinieties, vai iekārta ir izslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes filtrs un iekārtas filtri nav aizsērējuši.

### Ja mirgo indikatori "Wash/Dry" (Mazgāšana/žāvēšana) un "End" (Beigas).

- Aktīvs brīdinājums par ūdens pārplūšanu.

• Aizveriet krānu un sazinieties ar pilnvarotu pakalpojuma sniedzēju.

### Ja vadības paneļa indikatori pēc mazgāšanas beigām nenodziest

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga vēl nav atlsta.

### Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir palikušas nogulsnes

Mazgāšanas līdzeklis ir ievietots slapjā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.

### Ja programmas beigās trauku mazgājamajā mašīnā ir palicis ūdens

- Ūdens novadcaurules šķūtene ir aizsprostota vai sagriezusies.
- Filtri ir aizsprosti.
- Programma nav vēl beigusies.

### Ja iekārta mazgāšanas laikā apstājas

- Elektroapgādes traucējumi
- Ūdens ieplūdes traucējumi
- Programma var būt gaidītāvēs režīmā.

### Ja mazgāšanas laikā dzirdama iekārtas un trauku trīcēšana un grabēšana

- Trauki ir nepareizi ievietoti.
- Smidzinātājs atsitas pret traukiem.

### Ja uz traukiem palikusi daļa no ēdiena atliekām

- Trauki ir nepareizi ievietoti iekārtā, izsmidzinātās ūdens nononāk līdz attiecīgajiem traukiem.

• Grozs ir pārpildīts.

- Trauki atbalstās viens pret otru.
- Ievietots neliels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
- Izvēlēta neatbilstoša, diezgan neefektīva mazgāšanas programma.
- Smidzinātājs ir aizsprostots ar ēdiena atliekām.
- Filtri ir aizprosti.
- Filtri ir nepareizi ievietoti.
- Ūdens drenāžas sūknis ir aizprostots.

### Ja uz traukiem ir bālgani traipi

- Izmantots mazs mazgāšanas līdzekļa daudzums.
- Skalošanas palīglīdzekļa dozēšanas iestatījuma vērtība ir ļoti maza.
- Kaut arī ir liela ūdens cietība, nav izmantots īpašais sāls.
- Ūdens mīkstināšanas sistēmas iestatījuma vērtība ir ļoti maza.
- Sāls nodalījuma vāciņš nav labi aizvērts.

### Ja trauki nenožūst

- Izvēlēta programma bez žāvēšanas.
- Skalošanas palīglīdzekļa dozēšanas iestatījums ir pārāk mazs.
- Trauki ir izņemti pārāk ātri.

### Ja uz traukiem ir rūsas traipi

- Trauku nerūsošā tērauda kvalitāte nav pietiekami laba.
- Liela sāls daudzums mazgāšanai izmantotajā ūdeni.
- Sāls nodalījuma vāciņš nav labi aizvērts.
- Sāls iebehēšanas laikā pārāk liels sāls daudzums ir izbiris iekārtā.
- Slīkta elektriskais zemējums.

**Ja pēc pārbaudišanas, vai cēlonis nav kāds no minētajiem, problēma vēl arvien pastāv vai arī radušies kaut kādi šeit neaprakstīti darbības traucējumi vērsīties pie pilnvarota pakalpojuma sniedzēja**

## ATBRĪVOŠANĀS NO VECĀS IEKĀRTAS

Trauku mazgājamā mašīna sūkņa filtrā satur biocīdu izstrādājumu, lai novērstu baktēriju vairošanos.

Aktīvās vielas: cinka piritions (CAS Nr: 13463-41-7) Šis simbols uz iekārtas vai tās iepakojuma norāda, ka nedrīkst novērot atkritumus kā mājsaimniecības atkritumiem.

Iekārtā ir jānogādā atbilstošā atkritumu savākšanas vieta, kurā notiek elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atvreizējā pārstrāde. Tā jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciāli negatīvas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību. Materiālu atvreizēja pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs iekārtas atkritumu likvidēšanas pakalpojuma nodrošinātāju vai veikalnu, kura iegādājāties šo iekārtu.





## Service & Support

Visit Our Website

[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

**SHARP**  
Be Original.



**QW-NA1BF47EI-EU**

**QW-NA1BF47ES-EU**

**QW-NA1BF47EW-EU**

Dishwasher

LT

Naudojimo instrukcija

**SHARP**

Be Original.



# TURINYS

## 1 SKYRIUS: GAMINIO APRAŠYMAS

Standartų atitiktis ir bandymų duomenys	5
<b>2 SKYRIUS: SAUGOS INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS</b>	
Atliekų surinkimas ir perdirbimas	6
Saugos informacija	6
Rekomendacijos	8
Ko negalima plauti indaplovėje	8
<b>3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS</b>	
Prietaiso pastatymas	8
Vandens prijungimas	9
Vandens iėjimo žarna	9
Vandens išleidimo žarna	9
Elektros prijungimas	10
Prietaiso montavimas po stalviršiu	11
Prieš naudojant prietaisą	13
<b>4 SKYRIUS MASINOS PARUOŠIMAS NAUDOTI</b>	
Vandens nukalkinimo svarba	13
Kaip pripilti druskos	13
Bandymo juostelė	13
Druskos sąnaudų nustatymas	14
Ploviklio naudojimas	14
Kaip užpildyti ploviklio skyrių	14
Kombinuotas ploviklis	15
Kaip pripilti skalavimo priemonės ir pasirinkti nuostatą	15
<b>5 SKYRIUS: INDŲ SUDĖJIMAS   INDAPLOVE</b>	
Indų lentyna	16
Papildomi krepšiai	18
<b>6 SKYRIUS: PROGRAMŲ APRAŠYMAI</b>	
Programų elementai	19
<b>7 SKYRIUS: PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR PROGRAMOS PASIRINKIMAS</b>	
Prietaiso įjungimas	21
Programos eiga	21
Programos pakaitimas	21
Programos pakaitimas ir nustatymas iš naujo	22
Prietaiso išjungimas	22
<b>8 SKYRIUS: TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS</b>	
Filtrai	23
Purkštuvai	23
<b>9 SKYRIUS: TRIKČIŲ KODAI IR KĄ DARYTI ĮVYKUS TRIKČIAI</b>	24
<b>10 SKYRIUS: PRAKTIŠKI PATARIMAI IR NAUDINGA INFORMACIJA</b>	25


Gerb. pirkėjau! Mūsų tikslas – pasiūlyti jums aukštos kokybės gaminių, kurie viršytų jūsų lūkesčius. Šis prietaisas yra pagamintas modernioje gamykloje, o jo kokybę yra kruopščiai ir išsamiai patikrinta.

Šis vadovas skirtas padėti jums naudotis šiuo prietaisu, pagamintu naudojant naujausias technologijas, užtikrinančias visišką patikimumą ir maksimalų efektyvumą.

Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie tai, kaip jį saugiai įrengti, techniškai prižiūrėti ir naudoti. Dėl šio gaminio įrengimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Ši naudojimo instrukcija galioja keliems modeliams. Todėl kai kurios funkcijos ir aprašymai gali skirtis.

## 1 SKYRIUS: GAMINIO APRAŠYMAS

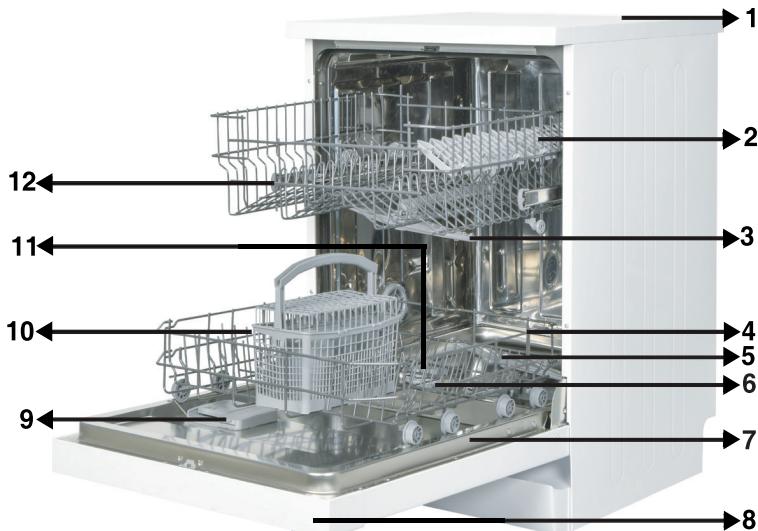

1. Stalviršis
2. Viršutinis krepšys su lentynomis
3. Viršutinis purkštuvas
4. Apatinis krepšys
5. Apatinis purkštuvas
6. Filtrai
7. Techninių duomenų lentelė
8. Valdymo skydelis
9. Ploviklio ir skalavimo priemonės dalytuvas
10. Virtuvės įrankių krepšys
11. Druskos dalytuvas
12. Viršutinio krepšio kreipiamasis bėgelis



13. Aktyviojo džiovinimo blokas: ši sistema geriau išdžiovina indus.

## 1 SKYRIUS: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Techninės specifikacijos

Talpa	standartinis indų rinkinys 13 asmenų
Aukštis	850 mm
Aukštis (be stalviršio)	820 mm
Plotis	598 mm
Ilgis	598 mm
Bendrasis svoris	46 kg
Elektros įvadas	220–240 V, 50 Hz
Bendroji galia	1900 W
Kaitinimo galia	1800 W
Siurblio galia	100 W
Vandens išleidimo siurblio galia	30 W
Tiekiamo vandens slėgis	0,03–1 MPa (10 bar)
Elektros srovės stiprumas	10 A

### Standartų ir bandymų duomenų atitiktis / ES atitikties deklaracija

Šis gaminis atitinka visų taikomų ES direktyvų reikalavimus, atsižvelgiant į atitinkamus suderintus standartus, numatančius CE žymėjimą.

Apsilankykite svetainėje [www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com), jei norite gauti elektroninę šio naudotojo vadovo kopiją.

## 2 SKYRIUS: SAUGOS INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

### SAUGOS INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

#### Atliekų surinkimas ir perdirbimas

- Tam tikrose sudėtinėse detalėse ir pakuotėje naudojamas perdirbtos medžiagos.
- Plastikinės detalės yra paženklintos tarptautinėmis santrumpomis: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, )
- Kartoninės detalės yra pagamintos iš perdirbtos popieriaus, kurį reikia išmesti į popieriaus surinkimo konteinerius, kad jis vėl būtų perdirbtas.
- Tokią medžiagą negalima mesti į įprastą buitinį atliekų konteinerius. Jas reikia atiduoti į atitinkamus atliekų surinkimo punktus.
- Dėl informacijos apie atliekų išmetimo būdus ir punktus kreipkitės į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdirbimo centrus.

#### Saugos informacija

#### Priimant pristatytą prietaisą

- Jeigu pastebite, kad prietaiso pakuotė yra apgadinta, kreipkitės į įgaliotajį centrą.
- Išspakuokite prietaisą ir išmeskite pakavimo medžiagas, atsižvelgdami į atliekų išmetimo taisykles.

#### I ką reikia atkreipti dėmesį įrengiant prietaisą

- Pasirinkite tinkamą, saugią, lygią vietą prietaisui įrengti.
- Įrenkite ir prijunkite prietaisą, vadovaudamiesi instrukcija.
- Ši prietaisą privalo įrengti ir remontuoti tik įgaliotojo centro atstovai.
- Prietaise leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis.
- Pries įrengiant, prietaisas būtinai turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Įsitikinkite, ar vidaus elektros saugiklių sistema yra įrengta atsižvelgiant į reglamentą.
- Visi prijungimai privalo atitikti techninių duomenų lentelėje nurodytas vertes.
- Būtinai patikrinkite, ar prietaisas nestovi ant elektros maitinimo kabelio.
- Prijungimui niekada nenaudokite ilginamojo laido arba šakotuvo. Įrengus prietaisą, elektros kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Įrengę prietaisą, pirmą kartą paleiskite jį, nepridėjė indų.

#### Kasdienis naudojimas

- Šis prietaisas skirtas naudojimui namų ūkyje; nenaudokite jo jokiais kitais tikslais. Naudojant indaplovę komerciniams tikslui, nebegalios garantija.
- Nesikelkite, laikydamiesi už atidarytų durelių, nesėskite ir nieko nedėkite ant atidarytų durelių, nes prietaisas gali nuvirsti.
- Niekada nenaudokite jokių kitų ploviklių ir skalavimo priemonių, išskyrus specialiai indaplovėms skirtas priemones. Mūsų įmonė už tai neatsako.
- Prietaiso plovimo skyriuje esantis vanduo nėra geriamasis vanduo – negerkite jo.
- Nepilkite į prietaiso plovimo skyrių jokių cheminių tirpinimo medžiagų, pavyzdžiu išpirklių, nes gali kiti sprogimo pavojus.
- Prieš plaudami plastikinius indus, įsitikinkite, ar jie atsparūs šilumai.

## 2 SKYRIUS: SAUGOS INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

- Šią prietaisą leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių, arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supras atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Nepriziūrimi vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų.
- Nedékite į prietaisą netinkamų ir sunkių indų, kurie viršija krepšio keliamąją galią. Mūsų įmonė neprisiima atsakomybės už jokias sugadintas vidaus detales.
- Negalima atidaryti durelių prietaisui veikiant. Bet kokiui atveju saugos įtaisai užtikrina, kad atidarius dureles, prietaisas išsijungtų.
- Nepalikite durelių atidarytų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Peilius ir visus įrankius aštriais galais dékite į stalo įrankių krepšelį galais žemyn.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo techninės priežiūros centro atstovui arba kompetentingiems asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
- Pasirinkus energijos taupymo nuostatą „EnergySave“, programai pasibaigus, durelės bus atidarytos. Nebandykite jėga atidaryti durelių, kad nesugadintumėte automatinio durelių mechanizmo – palaukite 1 minutę. Dureles privaloma atidaryti per 30 minučių, kad indai tinkamai išdžiūtų (modeliuose su automatinio durelių atidarymo sistema).

**Ispėjimas!** Pasigirdus durelių automatinio atidarymo signalui, nestovékite priešais dureles.

### Vaikų sauga

- Išpakavę prietaisą, pakavimo medžiagas būtinai laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo buitiniu prietaisu arba jo paleisti.
- Laikykite ploviklius ir skalavimo priemones vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikų prie prietaiso, kai jis yra atidarytas, nes Jame gali būti likę plovimo priemonių.
- Užtikrinkite, kad senas prietaisas nekelštų pavojaus vaikams. Žinoma atveju, kai vaikai žaisdami užsitrenkė senuose prietaisuose. Norédami išvengti tokios situacijos, sugadinkite prietaiso durelių užraktą ir nupjaukite elektros kabelius.

### Veikimo sutrikimo atveju

- Jeigu remonto darbus atliks ne įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas, prietaiso garantija nebegalios.
- Prieš atlikdami bet kokius prietaiso remonto darbus, būtinai atjunkite jį nuo elektros tinklo. Išimkite saugiklį arba atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Atjungdami nuo elektros lizdo, netraukite už kabelio. Būtinai užsukite vandens čiaupą.

## 2 SKYRIUS: SAUGOS INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

### Rekomendacijos

- Norėdami taupyti energiją ir vandenį, pašalinkite nuo indų didelius maisto likučius, prieš sudėdami indus į prietaisą. Paleiskite prietaisą, kai jis bus pilnas indų.
- Jeigu reikia, naudokite nuplovimo programą.
- Gilius indus, pavyzdžiu dubenis, stiklines ir puodus į prietaisą dėkite apverstai.
- Į prietaisą rekomenduojama nedėti kitokių indų, išskyrus nurodytuosius, ir nedėti per daug indų.

### Ko negalima plauti indaplovėje

- Cigarečių pelenų, žvakių likučių, lako, dažų, cheminių medžiagų, geležies lydinių medžiagų.
- Šakučių, šaukštų ir peilių medinėmis arba kaulinėmis rankenomis, taip pat dramblio kaulu arba perlmutru dengtomis rankenomis; klijuotų daiktų, indų, suteptų šlifuojančiosiomis, rūgštinėmis arba bazinemis medžiagomis.
- Karščiui neatsparių plastikinių daiktų, varinių arba alavuotų indų.
- Aluminiuminių ir sidabrinų daiktų (jie gali pakeisti spalvą, prarasti žvilgesį)
- Tam tikrų rūsių stiklo, ornamentais puoštų porceliano dirbinių, nes jie išbluks po pirmojo plovimo; tam tikrų rūsių krištolinių dirbinių, nes laikui bėgant jie praras skaidrumą; klijuotų stalų įrankių, kurie nėra atsparūs karščiui, krištolinių taurių, kurių sudėtyje yra švino, pjaustymo lentų, reikmenų, pagamintų iš sintetinio pluošto.
- Indaplovėje negalima plauti kempinių arba virtuvinių rankšluosčių bei šluosčių.

**Įspėjimas!** Pirkdami naujus indus, įsitikinkite, ar juos galima plauti indaplovėje.

### PRIETAISO ĮRENGIMAS

#### Prietaiso pastatymas

Rinkdamiesi įrengimo vietą, įsitikinkite, ar galėsite lengvai sudėti ir išimti indus. Nestatykite prietaiso ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Prieš statydami prietaisą, išpakuokite jį, vadovaudamiesi ant pakuotės nurodytais įspėjimais.

Prietaisą statykite prie vandens čiaupo arba kanalizacijos vamzdžio. Prietaisą reikia statyti atsižvelgiant į tai, kad vieną kartą jį prijungus, vėliau prijungimui keisti nebus galima.

Neimkite už prietaiso durelių arba plokštės, norėdami jį perstatyti.

Iš visų prietaiso pusėi būtinai palikite tarpus, kad plovimo metu prietaisas galėtų patogiai judėti pirmyn-atgal.


Statydami prietaisą, įsitikinkite, ar neprispaudėte vandens įleidimo ir išleidimo žarnų. Būtinai patirkinkite, ar prietaisas nestovi ant elektros maitinimo kabelio. Sureguliuokite reguliuojamas prietaiso kojeles, kad mašina stovėtų tiesiai ir tvirtai. Tinkamai pastačius prietaisą, galėsite lengvai atidaryti ir uždaryti dureles.

### 3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS

Jeigu prietaiso durelės tinkamai neužsidaro, patikrinkite, ar prietaisas tvirtai stovi ant grindų; jeigu ne, sureguliuokite kojeles, kad jis stabiliai stovėtų.

#### Vandens prijungimas


Vidaus santechnika privalo būti tinkama indaplovei įrengti. Taip pat rekomenduojame įrengti filtra ties įvadu arba patalpoje, kad išvengtumėte prietaiso gedimo dėl teršalų (smėlio, molio, rūdžių ir pan.), kurių gali pakliūti su tiekiamu vandeniu arba iš vidaus santechnikos, taip pat išvengti tokiai nusiskundimų kaip išplautų indų pageltonavimas arba apnašų susidarymas.

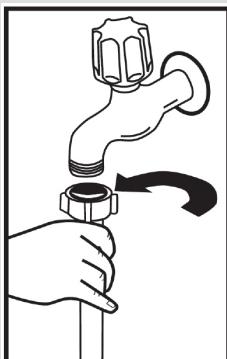

#### Vandens įleidimo žarna

Nenaudokite seno prietaiso vandens įleidimo žarnos. Naudokite naują, su prietaisu pateiktą žarną. Jeigu prie prietaiso jungsite naują arba ilgai nenaudotą vandens įleidimo žarną, prieš ją prijungdami, tinkamai praplaukite ją vandeniu. Prijunkite vandens įleidimo žarną tiesiai prie vandens čiaupo. Vandens čiaupo slėgis turi būti min. 0,03 Mpa ir maks. 1 Mpa. Jeigu vandens slėgis viršija 1 Mpa, privaloma įrengti tarpinį slėgio mažinimo vožtuvą.


Atlikus prijungimą, privaloma visiškai atsukti čiaupą ir patikrinti, ar nėra vandens nuotėkio. Prietaiso saugumo sumetimais, kiekvieną kartą pasibaigus plovimo programai, užsukite vandens įleidimo čiaupą.

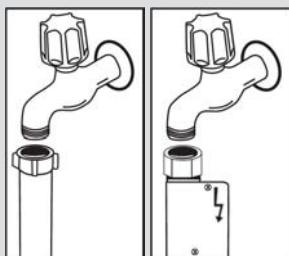

**PASTABA.** Kai kuriuose modeliuose naudojamas vandens nutekamasis vamzdis „Aquastop“. Jeigu naudojamas „Aquastop“, gali susidaryti pavojinga įtampa. Nenupjaukite vandens nutekamojo vamzdžio „Aquastop“. Neleiskite, kad jis būtų sulenkta arba susuktas.

#### Vandens išleidimo žarna

Vandens išleidimo žarną galima jungti tiesiai prie vandens išleidimo angos arba kriauklės sifono išleidimo angos. Naudojant specialų sulenkta vamzdį (jeigu jis pateiktas), vandenį galima išleisti tiesiai į kriauklę, užkabinant sulenkta vamzdį ant kriauklės krašto. Šis prijungimas turi būti nuo 50 iki 110 cm aukštyste nuo grindų plokštumos.

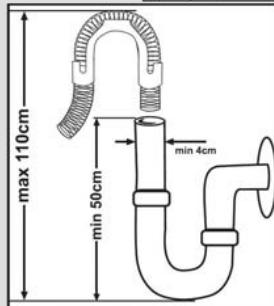

### **3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS**

junkite gaminį į ižemintą kištukinę lizdą, apsaugotą saugikliu, atitinkančiu vertes, nurodytas lentelėje „Techninės specifikacijos“.

Pagal naudojimo šali (pavyzdžiui, JK), šio įrenginio kištukas gali turėti 13 A saugikli. (Pavyzdžiui, JK, Saudo Arabija)

#### **Vandens prijungimas.**

Žr. įspaudą ant vandens įleidimo žarnos!



Jei modeliai pažymėti  $25^{\circ}$ , maksimali vandens (šalto vandens) temperatūra gali būti  $25^{\circ}$  C.

Visiems modeliams.

Pageidautinės šaltas vanduo; maksimali karšto vandens temperatūra yra  $60^{\circ}$  C.

### 3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS

**Ispėjimas!** Jeigu naudosite ilgesnę nei 4 m vandens išleidimo žarną, indai gali likti nešvarūs. Tokiu atveju mūsų įmonė nepriima atsakomybės.

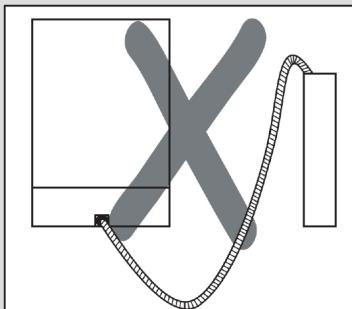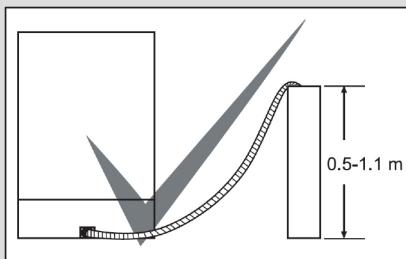

#### Elektros prijungimas

Šio prietaiso įžemintą elektros kištuką privaloma prijungti prie įžeminto elektros lizdo, turinčio tinkamą įtampą ir elektros srovės stiprumą. Jeigu įžeminimo nėra, kreipkitės į kompetentingą elektriką, kad jį įrengtu. Naudojant prietaisą neiengus įžeminimo, mūsų įmonė nėra atsakinga už jokius nuostolius, patirtus taip naudojant prietaisą.

Namų elektros tinklas privalo būti apsaugotas 10–16 A saugikliu.

Šį prietaisą galima jungti prie 220–240 V elektros tinklo. Jeigu jūsų namų elektros tinkle yra 110 V įtampa, prijunkite naudodami tarpinį 110/220 V, 3 000 W transformatorių. Prietaiso negalima prijungti statant jį į vietą.

Visada naudokite izoliuotą kištuką, pateiktą su šiuo prietaisu.

Naudojant prietaisą esant per mažai įtampai, indai bus prastai plaunami.

Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti tik igaliotojo techniniės priežiūros centro atstovas arba igaliotasis elektrikas. Antraip gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Saugumo sumetimais visada būtinai atjunkite elektros kištuką, kai plovimo programa bus baigta.


Norėdami išvengti elektros smūgio, nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, visada traukite už kištuko. Niekada netraukite už paties laido.

### 3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS

#### Prietaiso montavimas po stalviršiu

Jeigu prietaisą norite montuoti po stalviršiu, įsitikinkite, ar po stalviršiu yra pakankamai vietos ir ar įmanoma atlikti elektros bei vandens prijungimą. **1** Jeigu manote, kad po stalviršiu yra pakankamai vietos prietaisui įrengti, nuimkite prietaiso stalviršį, kaip parodyta paveikslėlyje. **2**

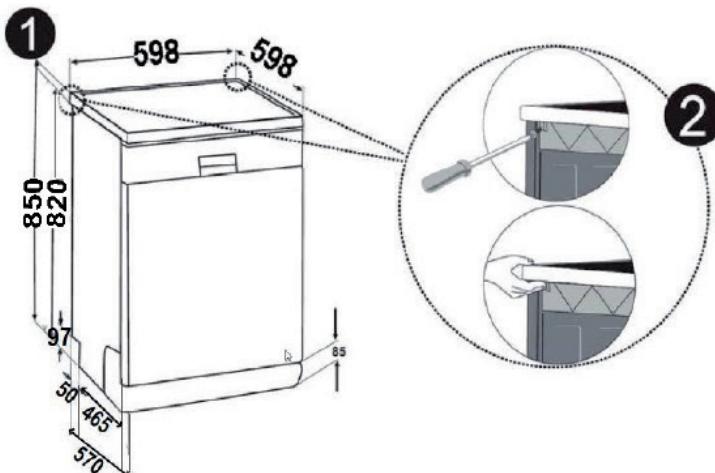


**Ispėjimas!** Stovo dalis, po kuria statysite šį prietaisą nuėmę jos stalviršį, turi būti stabili, kad nesutrikštų pusiausvyra.

Norėdami nuimti stalviršį, išsukite jį laikančius varžtus, esančius prietaiso gale; paskui pastumkite priekinę plokštę 1 cm iš priekinės pusės link galio ir nuimkite ją.

### 3 SKYRIUS: PRIETAISO ĮRENGIMAS

Sureguliuokite prietaiso kojelės pagal grindų nuolydį.**3** Ištaisykite ši prietaisa, išstumdam iji po stalviršiu, neprispausdami ir neužlenkdami žarną.**4**

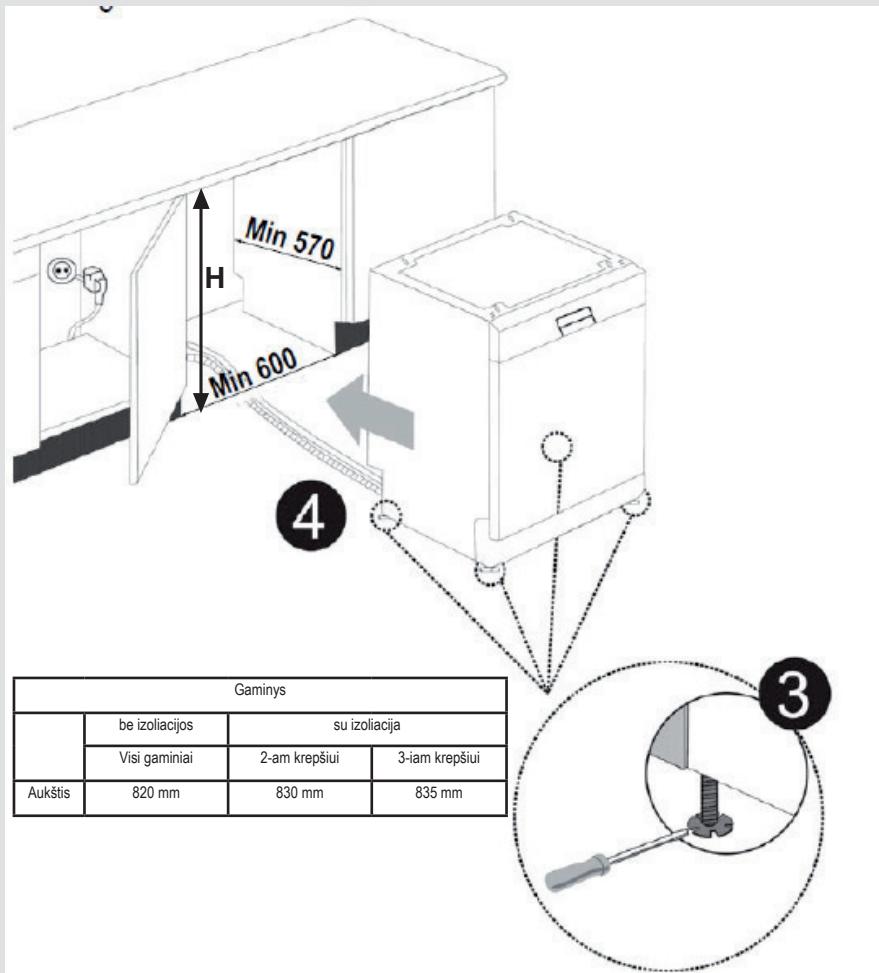

**Ispėjimas!** Nuėmus prietaiso stalviršį, prietaisa reikia įrengti uždaroje vietoje, kurios matmenys yra parodyti pav.

## 4 SKYRIUS: MAŠINOS PARUOŠIMAS NAUDOTI

### Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą

- Patirkrinkite, ar elektros ir tiekiamo vandens specifikacijos atitinka prietaiso montavimo instrukcijoje nurodytas vertes.
- Išimkite visas prietaiso viduje esančias pakavimo medžiagas.
- Nustatykite vandens minkštiklį.
- Pripilkite 1 kg druskos į druskos skyrių ir iki pat kraštų pripilkite vandens, kad vanduo beveik lietusi per viršų.
- Pripldynkite skalavimo priemonės skyrių.

### PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDΟJIMUI

#### Vandens nukalkinimo svarba

Norint, kad indai būtų gerai plaunami, indaplovei reikia minkšto vandens, t. y. vandens, kuriame būtų mažiau kalkių. Antraip ant indų ir prietaiso viduje liks kalkių apnašų. Prietaisas prasčiau plaus, džiovins ir bližgins indus. Tam indaplovėse naudojama minkštiniimo sistema. Minkštiniimo sistemą reikia atnaujinti, kad ji veiktu taip pat gerai ir kita kartą plaunant indus. Tam indaplovėje naudojama druska.

#### Druskos įpylimas

Norint, kad indai būtų gerai plaunami, indaplovei reikia minkšto vandens, t. y. vandens, kuriame būtų mažiau kalkių. Antraip ant indų ir prietaiso viduje liks kalkių apnašų. Prietaisas prasčiau plaus, džiovins ir bližgins indus. Kai vanduo teka per minkštiniimo sistemą, iš vandens pašalinamas jonų suformuotas kietumas ir vanduo pasiekinia minkštumą, kurio reikia geriausiam plovimo rezultatui gauti. Priklausomai nuo įtekančio vandens kietumo, Jonai, kurie kietina vandenį, greitai surenkami minkštiniimo sistemos viduje. Todėl minkštiniimo sistemą reikia atnaujinti, kad ji veiktu taip pat gerai ir kita kartą plaunant indus. Todėl indaplovėje naudojama druska.

Galima naudoti tik specialiai indaplovėms skirtą druską, kuri minkština vandenį. Nenaudokite smulkios ar miltelių pavidalo druskos, kuri gali greitai išširpti. Naudojant kitą tipo druską, galima sugadinti indaplovę.

#### Skalavimo priemonės naudojimas

Skalavimo priemonė padeda išskalauti indus, kad neliktu ruoželių ir dėmių. Skalavimo priemonę reikia naudoti plaunant stało jrankius ir skaidrius stiklinės, taures. Skalavimo priemonė automatiškai išleidžiama skalavimo karštame vandenye metu. Jei nustatyta per mažas skalavimo priemonės dozavimas, balkšvos dėmės lieka ant indų, indai néra išdžiovinami ir švarūs. Jei nustatyta per didelis skalavimo priemonės dozavimas, ant stiklinių ir indų gali susidaryti melsvas sluoksnis.







## 5 SKYRIUS INDŲ SUDĖJIMAS Į INDAPLOVĘ

### INDŲ SUDĖJIMAS Į INDAPLOVĘ

Norédami geriausiu rezultatui, vadovaukitės šiomis indų sudėjimo rekomendacijomis.

Jei į namų ūkyje naudojamą indaplovę dėsite indus pagal gamintojo nurodytą pajęgumą, suraupykite energijos ir vandens.

Jei indai prieš dedant į indaplovę nuskalaujami, padidėja vandens ir energijos sunaudojimas, todėl toks nuskalavimas nerekomenduojamas. Į viršutinį krepšį galite dėti puodelius, stiklines, taures, mažas lėkštutes, dubenelius ir t. t. Neatremkite aukštų taurių ir stiklinių vienos į kitą, nes jos galiapti nestabilios ir būti pažeistos.

Jei dedate taures ilga kojele, atremkite jas į krepšio arba lentynos kraštą, o ne vieną į kitą.

Visas talpas, pavyzdžiui, puodelius, stiklines ir puodus, dėkite žemyn nukreipta anga, kad nepriskauptų vandens.

Jei indaplovėje yra stalo įrankių krepšys, rekomenduoama naudoti stalo įrankių groteles, kad būtų gautas geriausias plovimo rezultatas. Didelius indus (puodus, keptuvės, dangčius, lėkštės, dubenis ir t. t.) ir labai nešvarius indus dėkite ant apatinės lentynos. Indų ir stalo įrankių nereikėtų dėti vienas ant kito.



**ISPĖJIMAS.** Įsitikinkite, kad sudėti indai netrukdyti suktis purkštvui.



**ISPĖJIMAS.** Įsitikinkite, kad sudėti indai netrukdyti atsidaryti ploviklio dalytuviui.

- Rekomendacijos

Prieš dėdami indus į indaplovę, pašalinkite visus didelius likučius. Ijunkite indaplovę, kai ji visiškai prikrauta indų.



Neperkraukite stalčių ir nesudėkite indų į netinkamą krepšį.



**ISPĖJIMAS.** Norédami išvengti galimų susižalojimų, peilius ilgomis rankenomis ir aštriais galais į krepšius dėkite aštriaus galais žemyn arba horizontaliai.



## 5 SKYRIUS INDŲ SUDĖJIMAS Į INDAPLOVĘ

### ŠVELNUS PRISILIETIMAS

#### Viršutinis krepšys

##### Reguliuojama aukščio lentynos

Šios lentynos skirtos viršutinio krepšio talpai padidinti. Ant šių lentynų galite dėti stiklines ir puodelius. Šių lentynų aukštį galite reguliuoti. Todėl po šiominis lentynomis galite sudėti skirtingų dydžių stiklines ar taurės. Krepšyje yra sumontuoti reguliuojamo aukščio plastikiniai laikikliai, todėl lentynas galite nustatyti 2 skirtingo aukščio padėtyse. Be to, ant šių lentynų šonu galite sudėti ilgas šakutes, peilius ir šaukštus, todėl jie netrukdydys suktis straigtui. Dėl švelnaius prisilietimo funkcijos patogu sudėti stiklo dirbinius su kojelėmis. Vyno taurės dedamas paveikslėlyje parodytoje srityje.

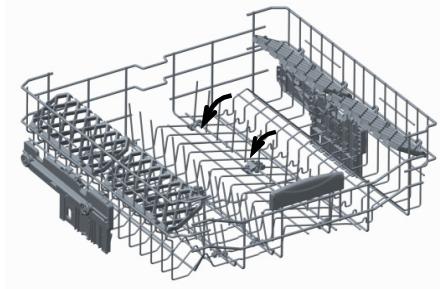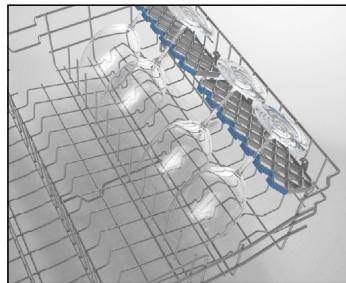



##### Lankstomi laikikliai

Lankstomi laikikliai viršutiniame krepšyje skirti tam, kad galėtumėte sudėti didesnius indus, pavyzdžiu, puodus, keptuves ir t. t. Jei reikia, galima atlenkti kiekvieną dalį atskirai arba visas, norint daugiau erdvės indams sudėti. Norédami reguliuoti lankstomus laikiklius, pakelkite juos į viršų arba palenkite į apačią.

## 5 SKYRIUS INDŪ SUDĖJIMAS Į INDAPLOVĘ



### Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas

Nustatykite viršutinį krepšį į viršutinę padėtį. Nuleidę viršutinį krepšį į apatinę padėtį, į viršutinį krepšį galite dėti didelės lékštės. Atlenkite į šonus krepšį laikančias dalis, esančias viršutinio krepšio bėgelių galuose, ir išimkite krepšį. Pakeiskite ratukų padėtį; vėl idékite krepšį ant bėgelių ir užlenkite krepšį laikančias dalis. Taip viršutinis krepšys nuleidžiamas į apatinę padėtį.

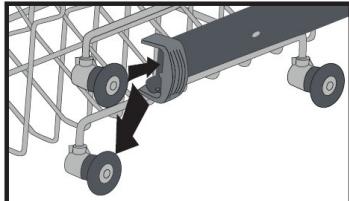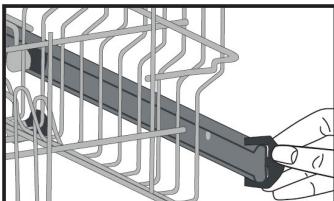


## 5-SKYRIUS: INDŲ SUDĖJIMAS Į INDAPLOVĘ




Papildomi krepšiai  
Apatinis krepštys

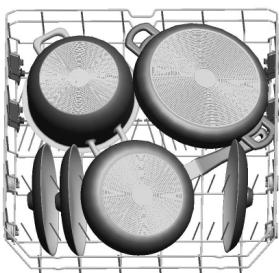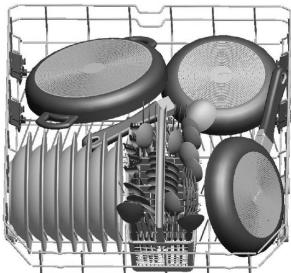

Viršutinis krepšys

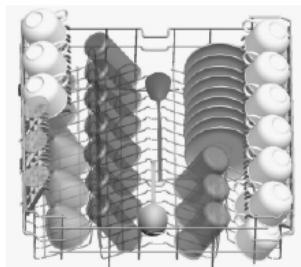

Netinkamai sudėti indai

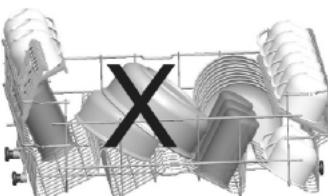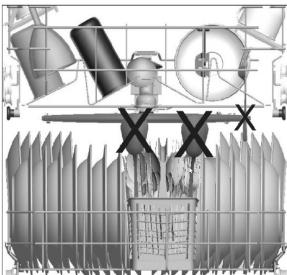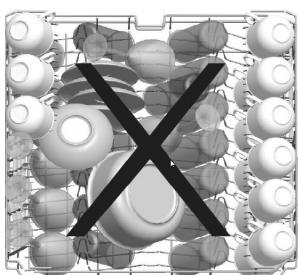

Jei jdedamas netinkamas indų kiekis, jie gali būti prastai išplauunami ir išdžiovinami. Siekdami geriausiu rezultatu, vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis.

### Svarbi pastaba bandymų institutams

Norėdami gauti išsamios informacijos apie veikimo bandymus, kreipkitės toliau nurodytu adresu: dishwasher@standardtest.info. Savo el. laiške nurodykite modelio pavadinimą ir serijos numerį (20 skaitmenų), kurį rasite ant prietaiso durelių.

## 6 SKYRIUS: PROGRAMŲ APRAŠYMAI

### PROGRAMŲ APRAŠYMAI


	P2	P3	P4
Programos pavadinimas:	Eco 50°	Express 50' 65°	Intensive 65°
Nešvarumo rūšis:	Standartinė programa, skirta įprastai suteptiems kasdien naudojamiems indams, taupo energiją ir vandenį.	Tinkama įprastai suteptiems, kasdien naudojamiems indams su greitesne programa.	Tinka stipriai suteptiems indams.
Nešvarumo lygis:	Vidutinis	Vidutinis	Labai nešvarus
"Ploviklio kiekis: A: 25 cm <sup>3</sup> B: 15 cm <sup>3</sup> "	A	A	A
Programos trukmė (val.:min.):	03:25	00:50	01:57
Elektros sunaudojimas (kWh/ciklas) :	0.937	1.100	1.700
Vandens sunaudojimas (l/ciklas):	12.0	12.0	17.2

- Programos trukmė gali keistis priklausomai nuo indų kiečio, vandens temperatūros, aplinkos temperatūros ir pasirinktų papildomų funkcijų.
- Nurodytos programų vertės, išskyrus ekonomiškąją programą, yra tik orientacinės.
- Ekonomiškoji programa tinka plauti normaliai nešvarius indus, ji yra efektyviausia programa, nes sunaudoja mažai energijos ir vandens, ir naudojama siekiant įvertinti atitinkę ES ekologinio projektavimo teisés aktams.
- Plaunant indus namų ūkiams skirtose indaplovėse, paprastai sunaudojama mažiau energijos ir vandens nei plaunant rankomis, kai indaplovė naudojama pagal gamintojo instrukcijas.
- Trumpoms programoms naudokite tik plovimo miltelius.
- I trumpąsias programas nejeina džiovinimas.
- Kad džiovinimas vyktų greičiau, pasibaigus ciklui, rekomenduojame šiek tiek praverti dureles.
- Galite pasiekti gaminio duomenų bazę su modelio informacija nuskaitę QR kodą energijos etiketėje.

 **PASTABA.** Pagal reglamentus 1016/2010 ir 1059/2010, ekonomiškosios programos energijos sunaudojimo vertės gali skirtis. Ši lentelė atitinka reglamentus 2019/2022 ir 2017/2022.

## 7 SKYRIUS: PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Programos pasirinkimas ir įrenginio valdymas

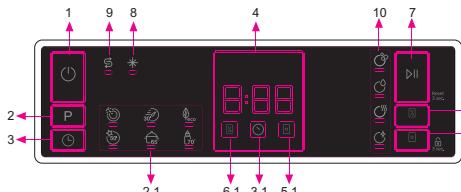

1. Įjungimo (išjungimo) mygtukas
2. Programų nustatymo mygtukas
  - 2.1. Programų indikatorius
3. Atidėjimo mygtukas
  - 3.1. Atidėjimo indikatorius
4. Likusio laiko indikatorius
5. Tablečių mygtukas
  - 5.1. Tablečių indikatorius
6. Pusinės apkrovos mygtukas
  - 6.1. Pusinės apkrovos indikatorius
7. Paleidimo / pristabdymo mygtukas
8. Skalavimo priemonės indikatorius
9. Druskos trūkumo indikatorius
10. Plovimo etapų indikatoriai
  - a- Plovimo etapų indikatoriai
  - b- Skalavimo etapo indikatorius
  - c- Džiovinimo etapo indikatorius
  - d- Pabaigos etapo indikatorius

### 1. Įjungimo (išjungimo) mygtukas

Norėdami įjungti prietaisą, spauskite mygtuką „On/Off“ (įjungti/išjungti).

### 2. Programų nustatymo mygtukas

Pasirinkite tinkamą programą, spausdami programos pasirinkimo mygtuką. Bus išjungtas pasirinktos programos indikatorius (2.1). Informacijos apie programas ieškokite skyriuje „Programų lentelė“.

### 3. Atidėjimo mygtukas

Programos pasileidimo laiką galite atidėti 1-2...24 valandom prieš programai pasileidžiant spaudę atidėjimo mygtuką. Norėdami įjungti atidėjimo laiką, spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką (7). Bus išjungtas atidėjimo funkcijos indikatorius (3.1). Jei atidėjimo laiką norite pakeisti, pirmiausia spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką (7), o tada atidėjimo mygtuką pasirinkti naują atidėjimo laiką. Norėdami įjungti naują atidėjimo laiką, vėl spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką (7). Norėdami atšaukti atidėjimą, spaudami atidėjimo mygtuką turite įjungti 0 valandų.

Jeigu, pasirinkę ir įjungę atidėjimo funkciją, išjungsite prietaisą, programos pradžios paleidimo atidėjimo funkcija išjungiama.

### 4. Likusio laiko indikatorius

Programos eiga galima stebeti pagal šviečiančius plovimo, skalavimo, džiovinimo, pabaigos indikatorius (10) ir likusio laiko indikatorius.

### 5. Tablečių mygtukas

Norėdami įjungti tablečių funkciją, nauododami kombiniuotajį ploviklį su druska ir skalavimo priemone, spauskite tablečių mygtuką. Bus įjungtas tablečių indikatorius (5.1).

### 6. Pusinės apkrovos mygtukas

Dėl prietaiso pusinės apkrovos funkcijos galite sutrumpinti pasirinktą programų trukmę ir sumažinti energijos ir vandens sąnaudas, naudodami pusę elektros ir vandens kiekio. Bus išjungtas pusinės apkrovos indikatorius (6.1).

### 7. Paleidimo / pristabdymo mygtukas

Pausaudę paleidimo / pristabdymo mygtuką paleisite pasirinktą programą. Toliau plovimo LED indikatorius įsijungia, o likusio laiko indikatorius rodo programos trukmę. Programos eigoje jis taip pat rodo likusį laiką. Jei atidarote prietaiso dureles veikiant programai, programos trukmę yra pristabdoma, mirklioja esantį programos etapą žymintis indikatorius.

### 8. Skalavimo priemonės indikatorius

Esant mažam skalavimo priemonės kiekiui, įsijungia įspėjamasis skalavimo priemonės indikatorius, todėl reikia papildyti skalavimo priemonės skyrelį.

### 9. Druskos trūkumo indikatorius

Esant nepakankamam minkštinačios druskos kiekiui, įsijungia druskos trūkumo indikatorius, todėl reikia papildyti druskos skyrelį.

### 10. Plovimo etapų indikatoriai

Programos eiga galite sekti pagal prietaisų skydelyje užsidegančius plovimo etapų indikatorius. Šviečiant džiovinimo indikatoriui, atsižvelgiant į pasirinktą programą, prietais būna tylus apie 15-50 minučių.

- Plovimas
- Skalavimas
- Džiovinimas
- Pabaiga

## 7 SKYRIUS: PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR PROGRAMOS PASIRINKIMAS

**PASTABA:** užraktas nuo vaikų įjungiamas / išjungiamas paspaudus ir apie 3 sekundes palaikius tablečių mygtuką (5). Kai ši funkcija įjungama, vieną kartą sumirkčioja visi LED indikatoriai, o prie likusio laiko indikatoriaus (4) parodoma „CL“. Kai ji išjungta, visi LED indikatoriai ir „CL“ sumirkčioja du kartus.



**PASTABA:** Norėdami bet kurią programą išsaugoti kaip mėgštamą programą, vienu metu paspauskite programos (2) ir atidėjimo funkcijos (3) mygtukus. Norėdami pasirinkti vieną iš mėgštamų programų, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite programos mygtuką (2).

**PASTABA:** jei su paskutine naudota plovimo programa buvo naudojama papildoma funkcija, ši funkcija liks išjungta ir su kita pasirinkta programa iki kol prietaisas bus išjungtas. Norėdami išjungti šią funkciją su naujai pasirenkama plovimo programa, paspauskite atitinkamą funkcijos mygtuką.

### Programos keitimas

Jei norite pakeisti programą, kai įjungta plovimo programa.

Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką.

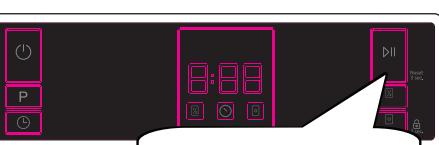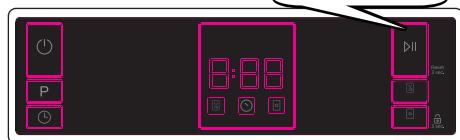


Paleiskite naujai pasirinktą programą paspaudami paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Naujai pasirinkta programa prates prieš tai pasirinktos programos eiga.

### Programos atšaukimas


Jei norite atšaukti programą, kol tėsiasi įjungta plovimo programa.

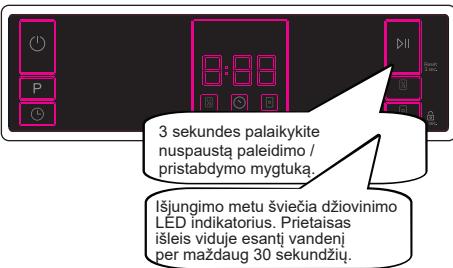

3 sekundes palaikykite nuspautą paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Išjungimo metu šviečia džiovinimo LED indikatorius. Prietaisas išeis viduje esant vandenį per maždaug 30 sekundžių.


Ekrane atsradus programos pabaigos indikatoriui, išjunkite prietaisa įjungimo / išjungimo mygtuką.

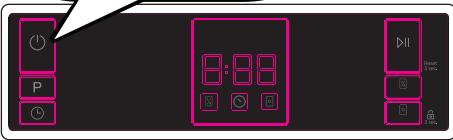

Programai pasibaigus, programų pasirinkimo mygtuku nustatykite norimą programą.

### Prietaiso išjungimas

Pasibaigus programai užsidegus pabaigos indikatoriui, išjunkite savo prietaisa įjungimo / išjungimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Užskrite vandens čiaupą.

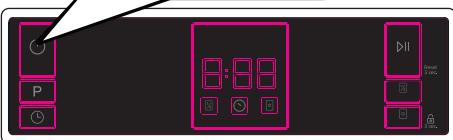

**PASTABA:** Neatidarykite durelių, kol nesibaigia programa.

**PASTABA:** pasibaigus plovimo programai, galite palikti prietaiso duris praviras, kad īndai greičiau išdžiūtų.



**PASTABA:** jei plovimo metu atidaramos prietaiso durelės arba nutruksta elektros energijos tiekimas, uždarius dureles ar atsinaujinus elektros energijos tiekimui, programa tėsis.

### Garsinio signalo valdymas (priklauso nuo modelio)

Norédami keisti garsinio signalo garsumą, atlikite šiuos žingsnius:

1. Atidarykite dureles ir 3 sekundes palaikykite vienu metu paspaudę pusinės apkrovos (6) ir tablečių (5) mygtukus.
2. Iškvietus garso nustatymų funkciją pasigirs ilgas garsinis signalas, o prietaisas ekrane rodys nustatyta garsumo lygi nuo „S0“ iki „S3“.
3. Norédami sumažinti garsumą, spauski tablečių mygtuką (5). Norédami padidinti garsumą, spauskite pusinės apkrovos mygtuką (6).
4. Norédami išsaugoti nustatyta garsu lygi, išjunkite prietaisą.  
„S0“ lygis reiškia, kad visi garsai yra išjungti.  
Gamykloje nustatomas „S3“ lygis.

### Elektros energijos taupymo režimas

Norédami įjungti ar išjungti elektros energijos taupymo režimą, atlikite šiuos žingsnius:

1. Atidarykite dureles ir 3 sekundes palaikykite vienu metu paspaudę programos (2) ir pusinės apkrovos (6) mygtukus
2. Po 3 sekundžių prietaisas parodys, k buvo nustatyta paskutinį kartą, „IL1“ arba „IL0“.
3. Esant įjungtam elektros energijos taupymo režimui, rodoma „IL1“. Naudojant šį režimą, atidarius dureles, po 2 minučių išsijungs apšvietimas (jei yra), o 15 minučių neatlikus jokio veiksmo, prietaisas automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma energija.
4. Esant išjungtam elektros energijos taupymo režimui, rodoma „IL0“. Esant išjungtam elektros energijos taupymo režimui, vidas apšvietimas šviečia tol, kol atidarytos durelės, ir prietaisas visada veiks įjungtas, kol naudotojas pats jo neišjungia.
5. Norédami išsaugoti nustatymą, išjunkite prietaisą.  
Gamykloje elektros energijos taupymo režimas yra įjungiamas.

## 8 SKYRIUS: TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

2. Svarbu valyti indaplovę, kad ji ilgai tarnautų. Įsitikinkite, kad tinkamai nustatytas vandens minkštinimo nustatymas (jei yra) ir naudojamas tinkamas kiekis ploviklio, kad nesusidarytų kalkių nuosėdų. Papildykite druskos skyrelį, kai pradeda šviesi jutiklio lemputė.

Per laiką indaplovėje gali susikaupti riebalų ir kalkių.

Taip nutikus, atlikite tolesnius veiksmus.


- Užpildykite ploviklio skyrelį, bet nedékite į indaplovę indų. Pasirinkite programą, kuri plauna aukštoje temperatūroje, ir paleiskite tuščią indaplovę. Jei po šios procedūros indaplovė išvaloma nepakankamai, naudokite indaplovėms skirtą valymo priemonę.
- Norédami pailginti indaplovės tarnavimo laiką, reguliarai kiekvieną mėnesį ją valykite.
- Reguliariai dréagna šluoste nuvalykite durelių izoliaciją, kad pašalintumėte susikaupusius likučius ar pašalinius objektus.

### - Filtrai

Valykite filtrus ir purkštuvus bent kartą per savaitę. Jeigu ant retojo ir smulkiojo filtru liko maisto likučiai ar yra pašalinių objektų, išimkite filtrus ir kruopščiai išplaukite juos vandeniu.

**a)** Mikrofiltras    **b)** Retasis filtras

**c)** Metalinis filtras

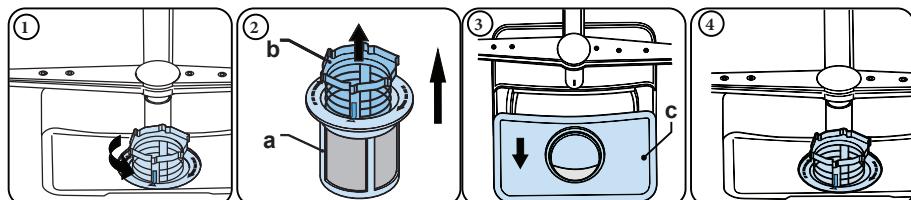

Norédami išimti ir išvalyti filtru bloką, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite keldami į viršų (1). Ištraukite retąjį filtrą iš mikrofilto (2). Tada ištraukite metalinį filtrą (3). Skalaukite filtrus dideliu kiekiu vandens, kol neliks nešvarumų. Vėl surinkite filtrus. Idékite filtro bloką ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę (4).


- Niekada nenaudokite indaplovės be filtru.
- Netinkamai idėjus filtrą, sumažės plovimo efektyvumas.
- Švarūs filtrai užtikrina tinkamą indaplovės veikimą.

### - Purkštuvai

Įsitikinkite, kad purkštovo angos néra užsikimšusios ir kad prie purkštovo néra prilipusių maisto likučių ir pašalinių objektų. Jei purkštovo angos užsikimšusios, nuimkite purkštuvą ir išplaukite po tekančiu vandeniu. Norédami išimti viršutinį

## 8 SKYRIUS: TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

purkštuvą, išveržkite veržlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę ir traukdami žemyn.  
Tvirtai užsukite veržlę vėl sumontuodami viršutinį purkštuvą.

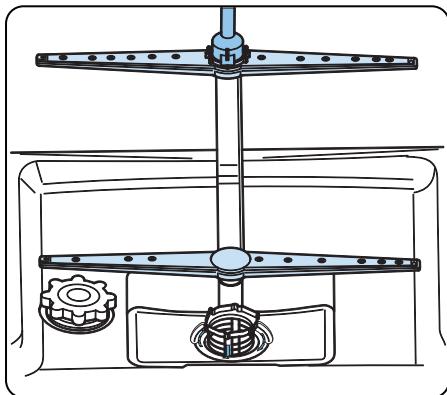

### Vandens išleidimo siurblys

Dideli maisto likučiai ar pašaliniai objektai, kurių nesugavo filtrai, gali užkimšti nuotekų siurblį. Tokiu atveju skalavimo vanduo laikysis virš filtro.

**⚠️ Ispėjimas. Ispiplovimo pavojus!**

Valydamis nuotekų siurblį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į stiklo šukes ar aštrius priekus.

Todėl atlikite šiuos veiksmus.

1. Pirmiausia visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
2. Išimkite krepšius.
3. Išimkite filtrus.
4. Pašalinkite vandenį, jei reikia, naudokite kempinę.
5. Patirkinkite ištūštintą vietą ir pašalinkite visus pašalinius objektus.
6. Sudékite filtrus.
7. Sudékite krepšius.

## 9 SKYRIUS: TRIKČIŲ KODAI IR KĄ DARYTI ĮVYKUS TRIKČIAI

KLAIDOS KODAS	KLAIDA APRAŠYMAS	VALDIKLIS
F5	Nepakankamas vandens tiekimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitinkite ,ar vandens čiaupas yra iki galio atsuktas ir nėra nutrauktas vandens tiekimas.</li> <li>Užsukite vandens čiaupą, atjunkite nuo čiaupo vandens išleidimo žarną ir išplaukite žarnos prijungimo gale esančį filtrą.</li> <li>Vėl paleiskite prietaisą; jeigu vėl rodoma klaida, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F3	Nuolatinio vandens išleidimo klaida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Užsukite čiaupą.</li> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F2	Neišleidžiamas prietaise esantis panaudotas vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Užsikimšo vandens išleidimo žarna.</li> <li>Gali būti užsikimšę prietaiso filrai.</li> <li>Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą ir suaktyvinkite programos atsāukimo komandą.</li> <li>Jeigu vėl rodoma klaida, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F8	Šildytuvo klaida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F1	Veikia apsaugos nuo vandens nuotekio sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite prietaisą ir užsukite čiaupą.</li> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
FE	Sugedo elektronikos plokštė	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F7	Perkaitimo klaida (per aukšta temperatūra prietaise)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>
F6	Sugedo šildytuvo jutiklis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li> </ul>

Montavimo ir remonto darbus visada turėtų atliliki įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojas, kad būtų išvengta galimų pavojų. Gamintojas neprisiims atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti dėl neigaliotų asmenų atliktų veiksmų. Remonto darbus gali atliliki tik specialistai. Jei reikia pakeisti dalį, įsitinkinkite, kad naudojate tik originalias atsargines dalis.

Netinkamas remontas arba neoriginalių dalų naudojimas gali padaryti daug žalos ir kelti vartotojui didelį pavojų. Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinę informaciją rasite šio dokumento pabaigoje.

Konkrečios funkcijos originalias atsargines dalis pagal atitinkamą ekologinio projektavimo tvarką galima įsigyti klientų aptarnavimo centre mažiausiai dar 10 metų po to, kai įrenginys buvo pateiktas į Europos ekonominės erdvės rinką.

## 10 SKYRIUS: PRAKTIŠKI PATARIMAI IR NAUDINGA IN-

**Jeigu šviečia viena iš programos eigos lempučių ir mirksi paleidimo / pristabdymo lemputė**

Atidarytos prietaiso durelės; uždarykite dureles.

**Jeigu programa paleidžiama**

- Patikrinkite, ar kištukas įjungtas į elektros lizdą.
- Patikrinkite tinklo saugiklius.
- Patikrinkite, ar atskutės vandens čiaupas.
- Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės.
- Išitinkinkite, ar prietaisais įjungtas paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Išitinkinkite, ar neužkimšti vandens įleidimo žarnos filtras ir prietaiso filrai.

**Jeigu mirksi „plovimo / džiovinimo“ ir „pabaigos“ lemputės**

- Išjunge apsaugos nuo vandens nuotekio sistema
- Užskukite čiaupą ir kreipkitės į artimiausią igaliotoją techninės priežiūros centrą.

**Jeigu plovimui pasibaigus kontrolinės lemputės neužgėsta**

Nepaspauastas įjungimo / išjungimo mygtukas.

**Jeigu ploviklio skyriuje liko ploviklio**

Ploviklio buvo pripiltą, kai ploviklio skyrius buvo šlapias.

**Jeigu programos pabaigoje prietaise lieka vandens**

- Užkimšta arba užlenkta vandens išleidimo žarna.
- Užsikimšo filrai.

• Programa dar nebaigta.

**Jeigu prietaisas sustoja vykdant plovimo ciklą**

- Nutrūko elektros tiekimas.
- Vandens įleidimo žarnos gedimas.

• Programa gali veikti parengties režimu.

**Jeigu vykdant plovimą girdimi kratymo ir daužymo garsai**

- Netinkamai sudėti indai.

• Purkštuvai atsitrenkia į indus.

**Jeigu ant indų lieka dalis maisto likučių**

- Indai netinkamai sudėti prietaise, todėl purškiamas vanduo nepasiekia tam tikrų vietų.
- Per daug prikrautas krepšys.

• Indai remiasi vienas į kitą.

• Pripilta per mažai ploviklio.

• Pasirinkta netinkama, per silpną plovimo programa.

• Purkštuvas užkimštas maisto likučiais.

• Užsikimšę filrai.

• Netinkamai sumontuoti filrai.

• Užsikimšes vandens išleidimo siurblys.

**Jeigu ant indų atsiranda balkšvų apnašų**

- Panaudotas per didelis ploviklio kiekis.
- Nustatyta labai žemas skalavimo priemonės dozavimo lygis.
- Naudojama ne specialioji druskos, nors vandens kietumo lygis yra aukštas.

• Nustatyta labai žemas vandens minkštinimo sistemos lygis.

• Netinkamai užsuktas druskos skyriaus dangtelis.

**Jeigu indai nedžiovinami**

- Pasirinkta programa be džiovinimo etapo.
- Nustatyta per maža skalavimo priemonės dozė

• Per greitai ištraukti indai.

**Jeigu ant indų atsiranda rūdžių démių**

• Plauti nerūdijančiojo plieno indai yra nekokybėski.

• Plovimo vandenye yra per daug druskos.

• Netinkamai užsuktas druskos skyriaus dangtelis.

• Pripilta per daug druskos, todėl jos pateko į prietaisą ir išsiliejo pro šonus.

• Netinkamai ižemintas elektros tinklas.

**Jeigu panaudojus pirmiau nurodytas atitaisymo priemones problemas išspręsti nepavyktu arba jeigu išvyktu pirmiau neaprašyta triktis, iškvieskite igaliotojo techninės priežiūros centro atstovą.**

## SENO PRIETAISO IŠMETIMAS

Šis ant prietaiso arba pakuotės esantis simbolis nurodo, kad šio prietaiso negalima išmesti su būtinėmis atliekomis.

Ji reikia atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbtą. Jūs padėsite saugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Perdirbtas medžiagą, tausojami gamtos ištekliai. Daugiau išsamios informacijos apie apie šio gaminio perdirbimą gali suteikti Jūsų miesto valdžios institucijos, būtininių atliekų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį gaminį.

Indaplovės nešvarumų nusodinimo filtre yra biocidų, neleidžiančių bakterijoms daugintis.  
Veikloji medžiaga: cinko piritonas (CAS nr.: 13463-41-7)





## Service & Support

Visit Our Website

[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

**SHARP**  
Be Original.





QW-NA1BF47EI-EU

QW-NA1BF47ES-EU

QW-NA1BF47EW-EU

Dishwasher

ET

Kasutusjuhend

**SHARP**

Be Original.



## SISUKORD

<b>1. PEATÜKK TOOTE KIRJELDUS</b>	
Tehnilised andmed	5
Standarditele vastavus ja andmed katsetuste kohta	5
<b>2. PEATÜKK OHUTUSTEAVE JA -SOOVITUSED</b>	
Ohutusteave	6
Soovitused	8
Nõudepesumasinas pesemiseks sobimatud esemed	8
<b>3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE</b>	
Nõudepesumasina asukoha valimine	8
Veeühendused	9
Vee sisselaskevoilik	9
Vee väljalaskevoilik	9
Elektriühendused	10
Nõudepesumasina paigutamine tööpinna alla	11
Enne nõudepesumasina kasutamist	13
<b>4. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS</b>	
Kaltsiumisisalduse vähendamise tähtsus	13
Soola lisamine	13
Testribा	13
Soola tarbimise reguleerimine	14
Pesuaine kasutamine	14
Pesuaine sahtli täitmine	14
Kombineeritud pesuaine	15
Loputusvahendi lisamine ja seadistamine	15
<b>5. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE</b>	
Nõude rest	16
Alternatiivne korvi täitmine	18
<b>6. PEATÜKK PROGRAMMIDE KIRJELDUS</b>	
Programmi komponendid	19
<b>7. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIMINE</b>	
Nõudepesumasina sisselülitamine	21
Programmi jälgimine	21
Programmi vahetamine	21
Programmi vahetamine koos lähestamisega	22
Nõudepesumasina väljalülitamine	22
<b>8. PEATÜKK HOOLDUS JA PUHASTAMINE</b>	
Filtrid	23
Pihustivardad	23
V	23
<b>9. PEATÜKK RIKKEKOODID JA MIDA TEHA RIKKE KORRAL</b>	
<b>10. PEATÜKK PRAKТИLINE JA KASULIK TEAVE</b>	
24	
25	


Austatud klient! Meie eesmärk on pakkuda Teile kõrge kvaliteediga tooteid, mis ületavad Teie ootusi. Teie toode valmis moodas ettevõttes ja selle kvaliteeti on hoolikalt kontrollitud.

See juhend on Teile masina kasutamisel abiks. Nõudepesumasin on valmistatud kooskõlas uusima tehnoloogiaga ja oleme veendunud selle ülimas tõhususes.

Enne kasutamisele asumist tutvuge põhjalikult selle juhendiga, mis sisaldab põhiteavet ohutu paigaldamise, hoolduse ja kasutamise kohta. Toote paigaldamiseks palume Teil ühendust võtta Teile lähima volitatud teeninduskeskusega.

Kasutusjuhised kehtivad erinevate mudelite kohta. Seega võib esineda erinevusi.

## 1. PEATÜKK TOOTE KIRJELDUS

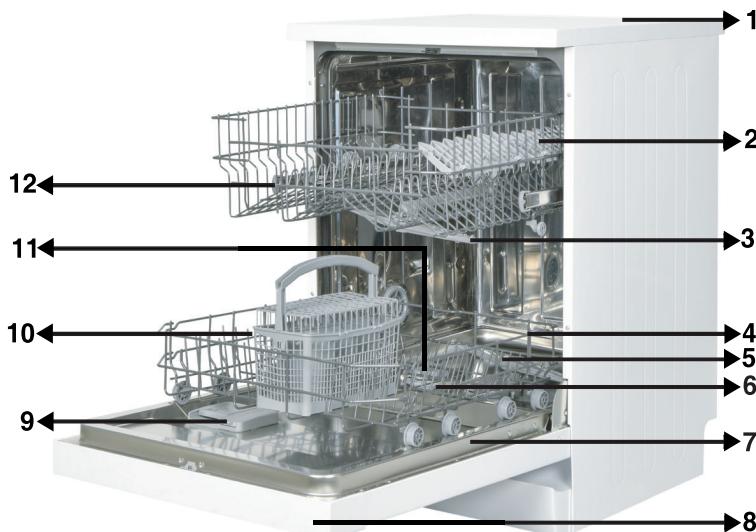

1. Töölaud
2. Ülemine korv koos restidega
3. Ülemine pihustivarras
4. Alumine korv
5. Alumine pihustivarras
6. Filtrid
7. Andmeplaat
8. Juhtpaneel
9. Pesuaine ja loputusvahendi dosaator
10. Söögiriistade korv
11. Soola dosaator
12. Ülemise korvi relsi sulgur



→ 13. Aktiivne kuivatusüksus: See süsteem aitab nõudel kiiremini kuivada.

## 1. PEATÜKK TEHNILISED ANDMED

### Tehnilised andmed

Maht	13 komplekti nõusid
Kõrgus	850 mm
Kõrgus (ilma tööpinnata)	820 mm
Laius	598 mm
Sügavus	598 mm
Netomass	46 kg
Toitesisend	220–240 V, 50 Hz
Koguvõimsus	1900 W
Küttevõimsus	1800 W
Pumba võimsus	100 W
Äravoolupumba võimsus	30 W
Veevarustuse röhk	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Voolutugevus	10 A

### Vastavus standarditele ja katseandmed / EL-i vastavusdeklaratsioon

See toode on kooskõlas kõigi CE-vastavusmärgile kohaldatavate EL-i direktiivide nõuete ja vastavate ühtlustatud standarditega.

Käesoleva kasutusjuhendi elektroonilise koopia saamiseks külastage

[www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com).

## 2. PEATÜKK OHUTUSTEAVE JA -SOOVITUSED

### OHUTUSTEAVE JA -SOOVITUSED

#### **Ringlussevõtt**

- Teatavates komponentides ja pakendites kasutatakse ringlussevõetavaid materjale kasutatakse.
- Plastosad on tähistatud rahvusvaheliste lühenditega: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, )
- Papposad on toodetud taaskasutatud paberist ja ringlussevõtuks tuleb need visata vanapaberi kogumiskonteinerisse.
- Selliseid materjale ei tohi visata prügikonteinerisse. Need materjalid peaksid joudma taaskasutuskeskustesse.
- Võtke ühendust vastavate keskustega, et saada teavet meetodite ja kogumiskohtade kohta.

#### **Ohutusteave**

##### **Tarnitud masina vastuvõtmine**

- Kui nõudepesumasina pakend on kahjustatud, siis võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Eemaldage pakkematerjalid nagu näidatud ja visake need vastavalt kehtivatele eeskirjadale minema.

##### **Millele pöörata tähelepanu masina paigaldamisel**

- Valige sobiv, ohutu ja tasane koht, kuhu seade paigaldada.
- Paigaldage seade ja tehke vajalikud ühendused vastavalt juhistele.
- Seadme paigaldamiseks ja remontimiseks pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole.
- Seadme remontimiseks tuleb kasutada ainult originaalvaruosi.
- Enne paigaldamist veenduge, et seade on toitevõrgust lahutatud.
- Kontrollige, et ruumisisene kaitsmesüsteem oleks paigaldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.
- Kõik elektriühendused peavad vastama andmeplaadil esitatud väärustustele.
- Kontrollige, et nõudepesumasin ei oleks elektritoitekaabli peal.
- Ärge kunagi kasutage ühendamiseks pikendusjuhet või mitmikpistikupesa. Pistikule peab olema päras paigaldamist mugav jurde pääseda.
- Pärast nõudepesumasina paigaldamist tehke masina esmakäivitus tühjana.

##### **Igapäevane kasutus**

- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises, ärge kasutage seda muul moel. Seadme kasutamine kommertseesmärgil tühistab garantii.
- Ärge toetage, istuge ega asetage raskusi nõudepesumasina avatud uksele, kuna see võib ümber minna.
- Ärge kunagi kasutage pesuainet või loputusvahendit, mis ei ole mõeldud nõudepesumasinatele. Meie ettevõte ei võta endale selle eest vastutust.
- Nõudepesumasinas olev pesuvesi ei ole joogivesi, ärge jooge seda.
- Plahvatusohu tõttu ärge pange masina pesuseksiooni keemilisi lahustavaid aineid, nt lahusteid.
- Enne plastesemete pesemist veenduge, et need esemed on kuumakindlad.

## 2. PEATÜKK OHUTUSTEAVE JA -SOOVITUSED

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud teovõimega inimestele (k.a lapsed) või isikutele, kellel puuduvad selleks vajalikud oskused ja teadmised. Seadet võivad nad kasutada vastutava isiku juuresolekul või juhul, kui neid on ohutuks kasutamiseks piisavalt instrueeritud. Lapsed ei tohi nõudepesumasinaga mängida. Täiskasvanu järelevalveta ei tohi lapsed mäsinat puhastada ega hooldada.

- Ärge pange korvidesesse sobimatuid ja ettenähtust raskemaid esemeid. Meie ettevõte ei vastuta sellega masina siseosadele tekitatud kahjustuste eest.
- Nõudepesumasina töötamise ajal ei tohi ust avada. Kui uks peaks mingil põhjusel avanema, tagavad ohutusseadised seadme seiskumise.
- Önnestute välimiseks ärge jätké ust lahti.
- Asetage noad ja muud teravad esemed söögiriistade korvi, terad allpool.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu välimiseks selle välja vahetama tootja hooldusettevõte või samasuguse kvalifikatsiooniga isik.
- Kui valik EnergySave on olekus Yes (Jah), avaneb programmi lõpulejöudmisel uks automaatselt. Ärge püüdke pärast programmi lõpulejöudmist ust 1 minuti jooksul sulgeda, et mitte kahjustada automaatset uksemehhanismi. Masina korralikuks kuivamiseks tuleb uks avada 30 minuti jooksul (ukse automaatse avamisega mudeliteil).

**Hoiatus** Kui on kõlanud automaatse avamise helisignaal, ärge seiske ukse ees.

### Laste ohutuse tagamine

- Kui olete nõudepesumasina pakendist välja võtnud, veenduge, et pakkematerjal oleks laste käeulatusest eemal.
- Ärge laske lastel seadmega mängida või seda käivitada.
- Hoidke lapsed pesu- ja loputusainetest eemal.
- Hoidke lapsed eemal, kui nõudepesumasina uks on avatud, sest seadme sisemuses võib olla pesuaine jääl.
- Tagage, et vana nõudepesumasin ei kujutaks lastele mingit ohtu. On teada, et lapsed on end tahtmatult nõudepesumasinasse lukustanud. Selle välimiseks muutke ukse lukustus kasutuskölbmatuks ja eemaldage elektrijuhtmed.

### Törgete korral

- Kui nõudepesumasinat remondib keegi teine kui volitatud hooldaja, siis tühistab see masina garantii.
- Emme seadme mis tahes remonditööd veenduge, et see on toitevõrgust lahutatud. Võtke kaitsmed välja või tömmake toitepistik pesast välja. Ärge tömmake toitekaablist, vaid pistikust. Keerake kinni veeakraan.

## 2. PEATÜKK OHUTUSTEAVE JA -SOOVITUSED

### Soovitused

- Vee ja energia säästmiseks eemaldage nõudelt enne masinasse panemist kõik suuremad jäagid. Käivitage nõudepesumasin siis, kui see on täiesti täis.
- Kasutage eelpesuprogrammi ainult vajaduse korral.
- Öönsad esemed, nagu kausid, klaasid ja potid, asetage nõudepesumasinasse avaga allapoole.
- Nõudepesumasinasse ei ole soovitatav panna mittesoovitatud või ettenähtust rohkem esemeid.

### Nõudepesumasinas pesemiseks sobimatud esemed

- Sigaretituhk, küünlajäägid, vaha, värv, keemilised ained, metallisulamid.
- Puidust või luust kahvlid, lusikad ja noad või elevandiluust või pärlmutterkattega käepidemed, liimitud või värvitud esemed, abrasiivsete, happeliste või leeliseliste aineteega määrdunud esemed.
- Plastesemed, mis ei ole kuumakindlad, vask- või tinakattega esemed.
- Alumiinium- ja hõbeesemed (võivad muuta värvja ja tuhmistuda).
- Mõned õrnad klaasiliigid, värvitud mustritega portselan (muster võib peale esimest pesu tuhmuda), kristalleesmed, kuna need võivad aja jooksul kaotada lähipaistvuse, kuumust mittekanntavad söögiriistad, pliiikristallist klaasid, löikelauad, sünteetilisest kiust esemed.
- Imavad esemed, nt kööginuustikud ja rätikud, ei sobi nõudepesumasinasse.

**Hoiatus.** Soovitatav on osta nõudepesumasinas pestavaid esemeid.

### NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE

#### Nõudepesumasina asukoha valimine

Paigaldamise koha kindlaksmaäramisel pidage silmas, et seal oleks lihtne nõusid masinasse panna ja sealt välja võtta.

Arge paigaldage seadet kohta, kus ruumi temperatuur võib langeda alla 0 °C. Enne paigaldamist võtke seade pakendist välja, järgides pakendil antud hoiatusi.

Paigutage nõudepesumasin vee- ja kanalisatsiooniühenduste läheodusse. Seadme asukoht tuleb valida selline, et pärast ühenduste tegemist ei peaks neid enam muutma.

Seadme teisaldamiseks ärge tömmake seda uksest või esipaneelist.

Jätke masina külgedele piisavalt ruumi, et saaksite seda puhastamise ajal liigutada.

Veenduge, et vee sisse- ja väljalaskevoilikud ei läheks paigaldamise käigus keerdu. Samuti kontrollige, et nõudepesumasin ei oleks elektrikaabli peal.

Reguleerige nõudepesumasina jalgade kõrgust nii, et masin oleks tasakaalus ja loodis. Õige paigutamine tagab tõrgeteta töö ja ukse sujuva sulgemise-avamise.


### 3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE

Kui nõudepesumasina uks ei sulgu korralikult, kontrollige, kas masin on tasasel pinnal; kui ei, reguleerige jalgu sobiva tulemuse saavutamiseni.

#### Veeühendused


Siseruumide torustik peab olema nõudepesumasina paigaldamiseks sobilik. Soovitame paigaldada sissetuleva vee filtri, et vältida võimalikke nõudepesumasina kahjustusi, mida võivad põhjustada torustikust veega masinasse sattunud võörkehad (vees leiduv liiv, savi, rooste jms), samuti hoiab see ära nõude kollasuse ja setted.

#### Vee sisselaskeveoolik

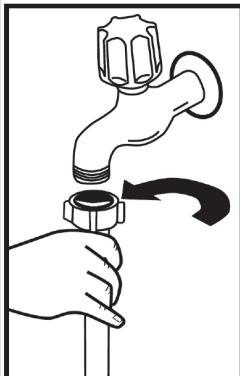

Ärge kasutage ühendamiseks eelmise nõudepesumasina voolikut, kui see peaks olemas olema. Kasutage uue masinaga kaasas olevat voolikut. Kui kavatsete ühendada uue või pikalt kasutuseta olnud vooliku, laske veel läbi vooliku voolata, enne kui selle masinaga ühendate. Ühendage vee sisselaskeveoolik otse vee sisselaskekraaniga. Kraanist tuleva vee rõhk peab olema vähemalt 0,03 MPa ja kuni 1 MPa. Kui vee rõhk on üle 1 MPa, tuleb kasutada rõhualandusfiltrit.

Kui ühendused on tehtud, tuleb kraan lõpuni lahti keerata ja kontrollida ühenduste veepidavust. Nõudepesumasina ohutuse huvides keerake alati peale pesuprogrammi lõppemist veekraan kinni.

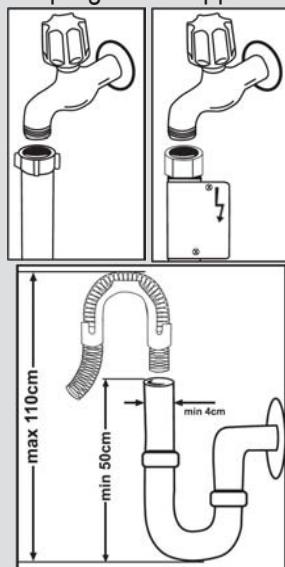

**MÄRKUS** Mõnel mudelil kasutatakse AquaStop (veelekke kaitsega) vee väljalaskevoolikut. Aquastopi kasutamise korral võib tekkida vooliku ohtlik pingsus. Ärge lõigake Aquastopi voolikut. Veenduge, et voolik ei oleks väändunud või kokku surutud.

#### Vee väljalaskevoolik

Vee väljalaskevooliku võib ühendada otse kanalisatsiooniga või kraanikausi äravoolu külge. Kui kasutate spetsiaalset painduvat toru (kui on võimalik), saab suunata vee otse kraanikaussi, pannes painduva toru üle kraanikausi ääre. Selline ühendus peab olema 50 cm kuni 110 cm põrandapinnast.

### **3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE**

Ühendage seade maandatud pistikupessa, millele on paigaldatud „Tehniliste andmete“ tabelis toodud väärustele vastav kaitse.

Seadme pistikul võib sõltuvalt kasutusriigidest olla 13-amprine kaitse (näiteks Ühendkuningriigis, Saudi-Araabias).

Veeühendus:

Järgige vee siselaskevoolikule trükitud teavet!


Kui mudelitel on märge 25°, võib veetemperatuur olla kuni 25 °C (külm vesi).

Kõigil muudel mudelitel:

elistatud on külm vesi; sooja vee  
temperatuur kuni 60 °C.

### 3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE

**Hoiatus.** Kui kasutatakse ärvooluvoolikut, mis on pikem kui 4 m, võivad nõud mustaks jäädä. Sellisel juhul ei ole tootja vastutav.

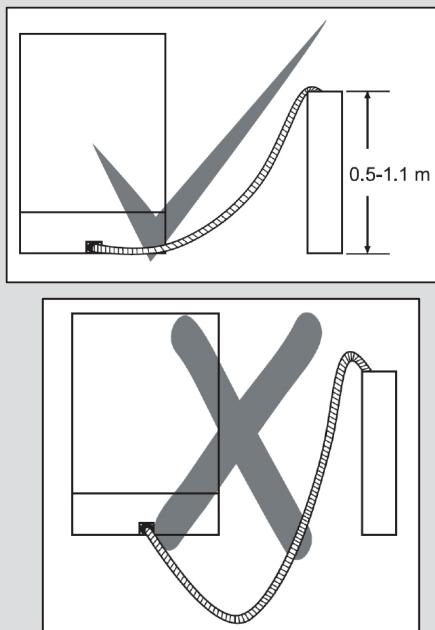

#### Elektriühendused

Nõudepesumasina maandatud pistik tuleb ühendada sobiva voolutugevuse ja pingega maandatud kontakti. Kui sobiv maandus puudub, peab kompetentne elektrik vajaliku maanduse paigaldama. Kui seadet kasutatakse ilma maanduseta, ei võta tootja endale vastutust võimalike kahjude või önnestuste eest.

Ruumi kaitsme voolu väärthus peab olema 10–16 A.

Seade on määratud töötama pingel 220–240 V. Kui teie asukoha pinge on 110 V, ühendage vaheline 110/220 V ja 3000 W adapter. Enne seda ei tohi nõudepesumasinat ühendada.

Kasutage alati seadmega kaasas olevat kaetud pistikut.

Madala pinge korral väheneb seadme efektiivsus.

Seadme toitekaablit tohib välja vahetada ainult volitatud teenindusettevõttes või kvalifitseeritud elektriku poolt. Selle eiramise võib viia önnestuseeni.


Ohutuse huvides eemaldage seade vooluvõrgust alati peale programmi lõppu. Elektrilöögi vältimiseks ärge tehke seda märgade kätega.

Nõudepesumasina toitevõrgust lahutamiseks tömmake alati pistikust. Ärge tömmake kaablist.

### 3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE

#### Nõudepesumasina paigutamine tööpinna alla


Kui soovite paigutada masina tööpinna alla, veenduge, et valitud kohas oleks piisavalt ruumi ning elektri- ja toruühenduste võimalus. **1** Kui leiate, et tööpinna all on piisavalt ruumi, eemaldage katteplaat, nagu on näidatud joonisel. **2**

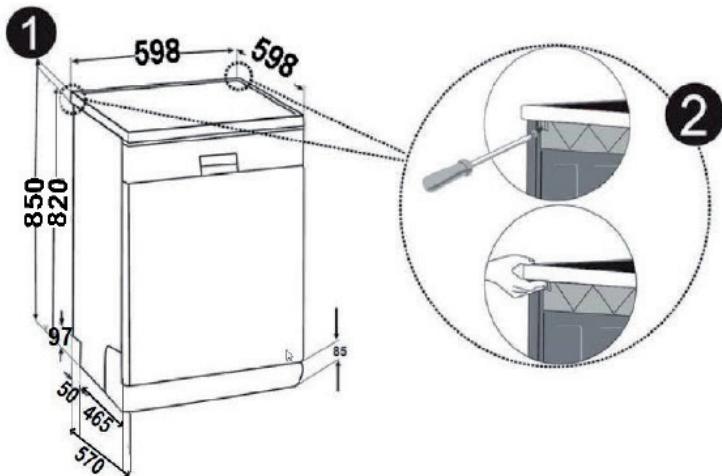

**Hoiatus:** Katteplandi alla jääv masina osa peab jääma stabiilseks, et säiliks vajalik tasakaal. Katteplandi eemaldamiseks eemaldage kruvid, mis asuvad seadme tagumisel poolel, seejärel suruge esipaneeli 1 cm eestpoolt tahapole ja tõstke üles.

### 3. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA PAIGALDAMINE

Reguleerige masina tugijalgu vastavalt põrandale.**3** Nõudepesumasina paigaldamiseks lükake see tööpinna alla, kuid vältige voolikute keerdmist ja paindumist.**4**

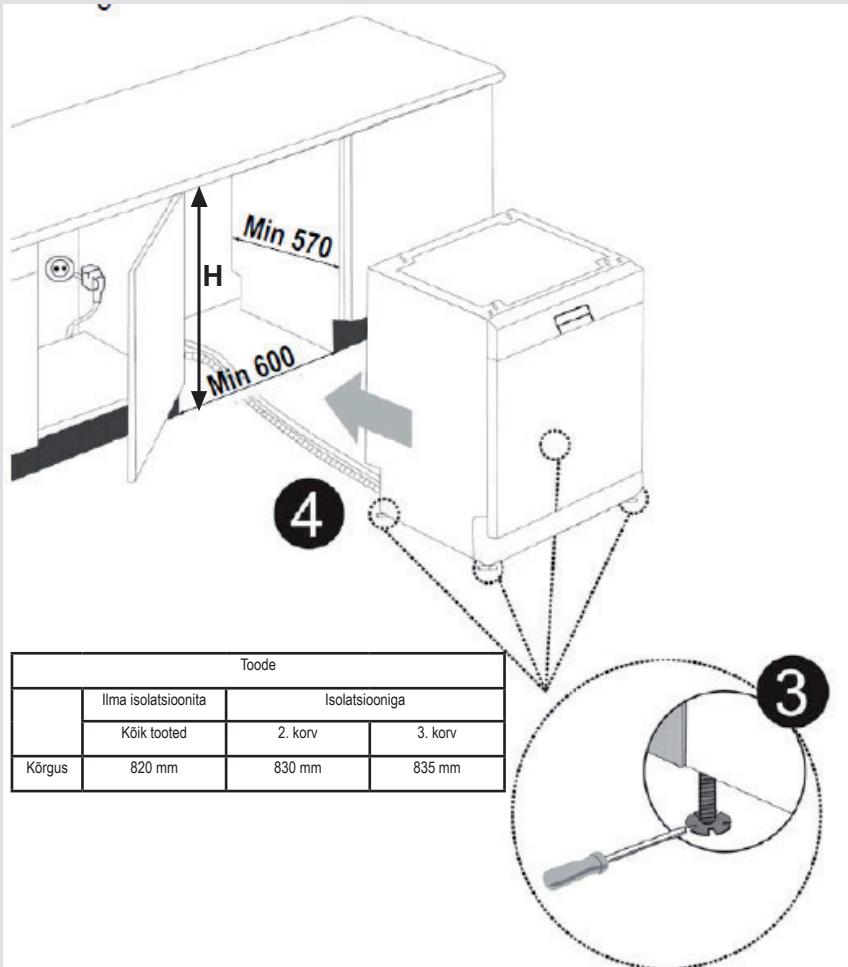

**Hoiatus** Pärast katteplaadi eemaldamist tuleb masin paigutada sellisesse suljetud kohta, mille mõõtmed vastavad joonisel näidatule.

## **4. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS**

Enne nõudepesumasina kasutamist esimest korda

- Kontrollige, kas elektri- ja veetoite spetsifikatsioon vastab nõudepesumasina paigaldamisjuhendis näidatud väärtustele.
- Eemaldaage nõudepesumasinast kõik pakkematerjalid.
- Määrase veepuhmendaaja.
- Lisage soolasaha lisse 1 kg soola ja lisage nii palju vett, et see hakkab peaegu sahtlist välja voolama.
- Täitke loputusvahendi sahtel.

### **NÕUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS**

#### **Kaltsiumisisalduse vähendamise tähtsus**

Heade pesutulemuste jaoks peab vesi nõudepesumasinas olema pehme, st see ei tohi sisaldada palju kaltsiumit. Vastasel juhul võivad nõudele ja nõudepesumasina sisemusse jäädva lubjajäljed. See mõjub halvasti nõudepesumasina pesu-, kuivatamisomadustele ning nõud on vähem säravad. Seetõttu tuleks masinas kasutada pehmendusainet. Pehmendusainet tuleb vahetada, et nõudepesumasini peseks ka järgmisel pesukorral sama hästi. Selleks kasutatakse spetsiaalset nõudepesumasina soola.

#### **Nõudepesusoola kasutamine**

Heade pesutulemuste jaoks peab vesi nõudepesumasinas olema pehme, st see ei tohi sisaldada palju kaltsiumit. Vastasel juhul võivad nõudele ja nõudepesumasina sisemusse jäädva lubjajäljed. See mõjub halvasti nõudepesumasina pesu- ja kuivatamisomadustele ning nõud jäävad vähem säravad. Kui vesi voolab läbi pehmendussüsteemi, eemaldatakse veest seda karedaks muutvad ioonid ja vesi muutub pehmemaks, tagades paremat pesutulemuse. Sõltuvalt sissevoolava veer karedusastmest kogunevad pehmendussüsteemi kiiresti vett karedaks muutvad ioonid. Seetõttu tuleb pehmendusainet vahetada, et nõudepesumasini peseks ka järgmisel pesukorral sama hästi. Selleks kasutatakse spetsiaalset nõudepesumasina soola.


Seadmes tohib kasutada ainult spetsiaalselt nõudepesumasina soola. Ärge kasutage peeneteralist ega jahvatatud tüüpi soola, mis võib vees hõlpsalt lahustuda. Mis tahes müüd tüüpi soola kasutamise korral võib masin saada kahjustada.

#### **Loputusvahendi kasutamine**


Loputusvahend aitab nõusid kuivatada, nii et neile ei jäää triipe ega plekke. Et nõudele ei jäääks plekke ja klaasid säraksid, on vaja loputusvahendit. Loputusvahend vabaneb automaatselt kuumloputuse etapis. Kui loputusvahendi kogus on seadistatud liiga väikeseks, jääävad nõudele valge plekid ning nõud ei jäää kuivad ega puhtad. Kui loputusvahendi kogus on seadistatud liiga suureks, jäääb klaasile ja nõudele sinakas kiht.

## 4. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

### Soola lisamine

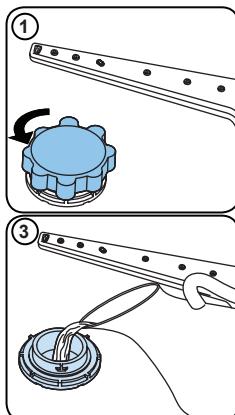

Kasutage vee pehmendamiseks spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola. Soola lisamiseks eemaldage kõigepealt alumine korp ja keerake vastupäeva pöörates lahti soolasahli kork. (1) (2) Esimesel korral lisage 1 kg soola ja vett (3) nii palju, et see hakkab välja voolama. Võimaluse korral kasutuse täitmise hõlbustamiseks lehtrit (4). Keerake kork tagasi peale. Iga 20.-30. pesukorra järel lisage soola juurde, nii et sahet oleks täidetud (umbes 1 kg). Lisage vett sahlistesse üksnes esimesel kasutuskorral. Soovitame kasutada peeneterat pehmendajat või pulbersoola. Ärge kasutage lauasoola. Kui te seda teete, siis aja jooksul veepuhendumaja sahli funktsionaalsus väheneb. Nõudepesumasina käivitamisel täitub sahtel veega. Seega tuleb veepuhendumussool lisada enne masina käivitamist. Nii uhatakse sahlist väljatulnud sool pesemise ajal kohe ära. Kui te pärast soola lisamist nõusid kohe ei pese, siis käivitage tühja masinaga lühike pesuprogramm, et enneta roostet, mida võib põhjustada üle täidetud sahlist väljatulev sool. Et teha kindlaks, kas veepuhendumussoola kogus on piisav, kontrollige seda soolasahli korgi läbipaistva osa kaudu. Kui läbipaistev osa on roheline, siis on soola piisavalt. Kui see ei ole roheline, siis tuleb soola juurde lisada.

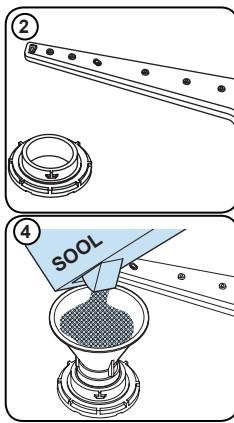

on piisav, kontrollige seda soolasahli korgi läbipaistva osa kaudu. Kui läbipaistev osa on roheline, siis on soola piisavalt. Kui see ei ole roheline, siis tuleb soola juurde lisada.

### Testriba

Nõudepesumasina pesuomadused sõltuvad sellest, kui pehme on teie kraanivesi. Sellel põhjusel on nõudepesumasini varustatud süsteemiga, mis vähendab veetrassiist tuleva vee karedust. Kui süsteem on õigesti seadistatud, siis on pesuomadused efektiivsemad. Selleks, et teha kindlaks, kui kare on vesi teie piirkonnas, võtke ühendust kohaliku veeametiga või määraseke vee karedus ise, kasutades testriba.

Avage testriba	Laske veel kraanist 1 minut joosta.	Kastke riba 1 sekundiks vette.	Võtke riba veest välja ja raputage seda.	Vesi 1 min	Seadistage nõudepesumasina vee karedus vastavalt testriba abil saadud tulemusel.																		
					<table border="1"> <tr> <td>1. tase</td> <td>██████████</td> <td>Ei sisalda lupja</td> </tr> <tr> <td>2. tase</td> <td>██████████</td> <td>Väga madal lubjasisaldus</td> </tr> <tr> <td>3. tase</td> <td>██████████</td> <td>Madal lubjasisaldus</td> </tr> <tr> <td>4. tase</td> <td>██████████</td> <td>Keskmine lubjasisaldus</td> </tr> <tr> <td>5. tase</td> <td>██████████</td> <td>Sisaldbab lupja</td> </tr> <tr> <td>6. tase</td> <td>██████████</td> <td>Kõrge lubjasisaldus</td> </tr> </table>	1. tase	██████████	Ei sisalda lupja	2. tase	██████████	Väga madal lubjasisaldus	3. tase	██████████	Madal lubjasisaldus	4. tase	██████████	Keskmine lubjasisaldus	5. tase	██████████	Sisaldbab lupja	6. tase	██████████	Kõrge lubjasisaldus
1. tase	██████████	Ei sisalda lupja																					
2. tase	██████████	Väga madal lubjasisaldus																					
3. tase	██████████	Madal lubjasisaldus																					
4. tase	██████████	Keskmine lubjasisaldus																					
5. tase	██████████	Sisaldbab lupja																					
6. tase	██████████	Kõrge lubjasisaldus																					

## 4. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

Soola tarbimise reguleerimine

Vee karedus	Saksa karedus dH	Prantsuse karedus dF	Briti karedus dE	Kareduse taseme näitaja
1	0-5	0-9	0-6	Näidikul kuvatakse L1.
2	6-11	10-20	7-14	Näidikul kuvatakse L2.
3	12-17	21-30	15-21	Näidikul kuvatakse L3.
4	18-22	31-40	22-28	Näidikul kuvatakse L4.
5	23-31	41-55	29-39	Näidikul kuvatakse L5.
6	32-50	56-90	40-63	Näidikul kuvatakse L6.

Kui vee karedus on rohkem kui 90 dF (Prantsuse karedus) või kui te kasutate kaevuvett, siis on soovitatav kasutada filtri ja veepuhastusvahendeid.

**MÄRKUS** Tehases on karedus seadistatud 3. tasemele.

Määrake oma masina jaoks vee karedussätted vastavalt testribal näidatud karedusastmele (juhised allpool).

### Seadistamine

- Lülitage masin sisse, vajutades sisse / välja nuppu.
- Pärast masina sisselülitamist vajutage nuppu Program vähemalt kolm sekundit.
- Vabastage nuppu Program, kui ekraanil on kiri "SL". Järgmisena kuvatakse viimane seadistuse tase.
- Soovitud taseme seadmiseks vajutage programminuppu. Iga programmi nupu vajutamine suurendab taset.

Kui tase 6 on saavutatud, naasib järgmine vajutus taseme 1.

• Viimati valitud vee karedusaste salvestatakse mällu, lülitades masina sisse / välja nupu abil välja.

### Pesuaine kasutamine


Kasutage ainult spetsiaalselt kodumajapidamistes kasutatavatele nöudepesumasinatele mõeldud pesuainet. Hoidke pesuainet jahedas ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.

Parima tulemuse saamiseks kasutage valitud programmile sobivat pesuainet. Vajamineva pesuaine kogus sõltub pesutsüklist, nöude hulgast masinas ja nöude määrdumisastmest.

Ärge pange pesuaine sahlisse rohkem pesuainet kui vaja. Vastasel juhul tekivad klaasidele ja nöudele valged triibud või sinakas kiht ja klaas võib hakata roostetama. Pidevalt liiga suure koguse pesuaine kasutamine võib masinat kahjustada. Liiga väikese koguse pesuaine kasutamise korral ei pruugi pesutulemus rahuldav jäädva ja karedast veest võivad tekkida valged triibud. Lisateavet saate pesuaine tootja juhistest.

### Pesuaine sahtli täitmine

Pesuaine sahtli avamiseks vajutage sulgurile, nagu näidatud joonisel 1. Sahtli sees on joontega näidatud pesuaine tasemed. Sahtlisse mahub kokku 40 cm<sup>3</sup> pesuainet. Avage sahtel ja valage suuremassesse vahesse 25 cm<sup>3</sup> pesuainet, kui nöud on väga määrdunud, või vähem kui 15 cm<sup>3</sup>. 2 Kui nöud on olnud pesemata pikemat aega või nendes on kui vanud toidujääke või kui nöudepesumasin on väga täis, siis valage 5cm<sup>3</sup> pesuainet eelpesu vahesse ja kävitage masin. Sõltuvalt sellest, kui mustad nöud on ja kui kare teie piirkonna vesi on, võib vaja olla lisada pesuainet juurde.

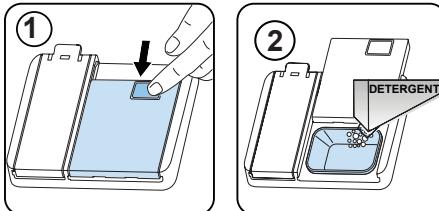

## 4. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

### Kombineeritud pesuaine

Kombineeritud pesuainetel võivad olla erinevad omadused. Tutvuge enne pesuaine kasutamist põhjalikult selle kasutusjuhendiga. Üldjuhul annavad kombineeritud pesuained piisavaid tulemusi üksnes teatavatel tingimustel.

#### Mida silmas pidada selliste toodete kasutamisel?

- Kontrollige tootekirjeldusest, kas toode on kombineeritud või mitte.
- Kontrollige, kas pesuaine sobib teie vee karedusele.
- Järgige pakendil olevaid juhiseid.
- Pange tabletid alati pesuaine dosaatori pesuaine sahlisse.
- Sobivate kasutustingimuste teadasaamiseks peate võtma ühendust pesuaine tootjaga.
- Sobiva toote kasutamine tähendab nii soola kui ka loputusvahendi väiksemat kulu.
- Nöudepesumasinaga garantii ei hõlma pretensioone seoses seda tüüpi pesuainete kasutamisega.

**Soovitatav kasutamine:** Kui soovite saada paremaid tulemusi kombineeritud pesuainete kasutamisel, siis lisage nöudepesumasinasse soola ja loputusvahendit ning muutke vee kareduse tase kõige madalamaks.



Eri tootjate pesuaine tablettide lahustuvusvõime erineb olenevalt temperatuurist ja ajast. Seega ei soovitata neid kasutada lühiprogrammides. Lühiprogrammidele sobivad paremini pulbrid.

**Hoiatus** Kui teil esineb probleeme seda tüüpi pesuainete kasutamisel, siis võtke ühendust tootjaga.

#### Kui loobute kombineeritud pesuainete kasutamisest

- Täitke soola ja loputusvahendi sahtid.
- Reguleerige vee karedus kõrgeimasse asendisse ja käivitage tähi nöudepesumasin.
- Reguleerige vee kareduse astet.
- Valige sobiv loputusvahendi seadistus.

#### Loputusvahendi liisamine ja seadistamine

Loputusvahendi kambri täitmiseks avage loputusvahendi kate. Täitke kamber loputusvahendiga MAX tasemeeni ja sulgege kork. Olge ettevaatlik, et loputusvahendi kambrit ei täidetaks liiga palju ja pühkige lekked üles.


#### Loputusvahendi taseme muutmiseks toimige enne masina sisselülitamist järgmisi samme:

Vajutage programminuppu ja hoidke seda all.

- Lülitage masin sisse.
- Hoidke programminuppu all, kuni "rA" ekraanilt kaob. Loputusvahendi seade järgib vee kareduse seadistust.
- Masin kuvab viimast seadistust.
- Määrake tase, vajutades programmi nuppu.
- Seadistuse salvestamiseks lülitage seade välja.

Tehaseseade on "4".

Kui nöud ei kuivata korralikult või on laigulised, suurendage taset. Kui teie nöudele tekivad sinised plekid, vähendage taset.

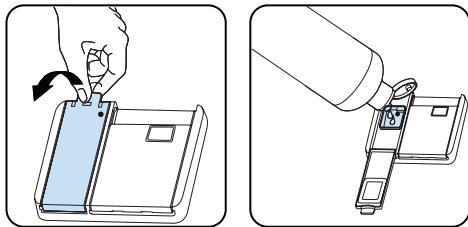

Tase	Valgendaaja annus	Näitaja
1	Loputusvahend väljastamata	r1 kuvatakse ekraanil.
2	Annustatakse 1 annus	r2 kuvatakse ekraanil.
3	Välja antakse 2 annust	r3 kuvatakse ekraanil.
4	Välja antakse 3 annust	r4 kuvatakse ekraanil.
5	Annustatakse 4 annust	r5 kuvatakse ekraanil.

## 5. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA TÄITMINE

### NÖUDEPESUMASINA TÄITMINE

Parimate tulemuste saamiseks järgige juhiseid.

Kui täidate nöudepesumasina tootja soovitatud mahus, säädstate energiat ja vett.

Sööginöude käsitsi eelloputamine põhjustab suurema energia- ja veekuluga ega ole soovitatav. Tassid, klaasid, pokaalid, väikesed taldrikud, kausid jms saab panna ülemisse korvi. Ärge asetage pikki klaase üksteise najale. Vastasel juhul ei püsi need püstil ja võivad saada kahjustada.

Toetage pokaalid ja joogikarikad korvi serva või resti vastu, mitte teiste esemete vastu.

Asetage kõik anumad (nagu tassid, klaasid ja potid) nöudepesumasinasse nii, et nende avad on suunaga allapoole. Vastasel juhul võib neisse vesi koguneda.

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada kahvlite-nugade jaoks möeldud korvi. Pange kõik suured (potid, pannid, kaaned, taldrikud, kausid jms) ja väga määrdunud esemed alumisele restile.

Ärge pange nöusid ega nuge-kahvleid üksteise peale.



**HOIATUS!** Jälgige, et nöud ei takista pihustivarraste põörlemist.



**HOIATUS!** Pärast masina täitmist nöudega veenduge, et need ei takista pesuaine jaoturi avanemist.

#### - Soovitused

Enne nöude masinasse panemist eemaldage nendest suuremad toidujäägid. Lülitage masin sisse siis, kui see on nöusid täis.



Ärge täitke sahtleid üle ega pange nöusid valesse korvi.



**HOIATUS!** Võimalike vigastuste vältimiseks tuleks pika käependeme ja terava otsaga nöud ja söögiriistad paigutada nii, et terav ots on allpool või korvis horisontaalselt.

## 5. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA TÄITMINE



### PEHME PUUDUTUS

#### Pealmine korr

##### Reguleeritava kõrgusega rest

Need restid suurendavad pealmise korvi mahutavust. Restidele saab asetada klaasid ja tassid. Restide kõrgust saab reguleerida. See funktsioon võimaldab restide alla paigutada erineva suurusega klaase.

Tänu korvi küljes olevatele kõrguse reguleervarrastele saate reste kasutada kaheks eri kõrgusel. Lisaks saab restidele külili asetada pika varrega kahvlid, noad ja lusikad, et need ei takistaks propelleri pöörlemist. Restide pehme puudutuse funktsioon võimaldab neile asetada hinnalisi jalaga klaase ja pokaale. Veinipokaal tuleb asetada pildil näidatud piirkonda.

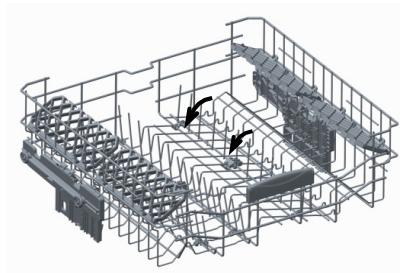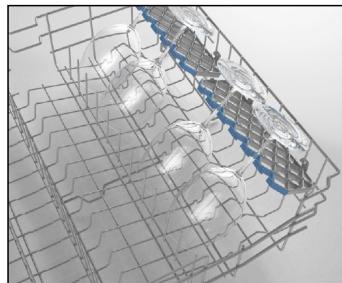



##### Kokkuklapitavad restid

Ülemise korvi kokkuklapitavad restid on mõeldud suremate esemete, näiteks pottide, pannide jms. lihtsamaks paigutamiseks. Iga osa on võimalik klappida kokku eraldi ja väga suure ruumi saamiseks saab kokku klappida kõik restid. Kokku klapitavate restide reguleerimiseks östke need kas üles või klappige alla.

## 5. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA TÄITMINE


### Ülemise korvi kõrguse reguleerimine

Nöudepesumasina pealmine korv on ülemises asendis. Kui pealmine korv viia alumisse asendisse, siis saab seal pesta suuri taldrikuid. Avage korvi kinnitused pealmise korvi relsside otstes, pöörates neid külje suunas, ja võtke korv välja. Muutke ratsaste asendit, paigutage korv relssidele tagasi ning sulgege kinnitused. Nii viite pealmise korvi alumisse asendisse.

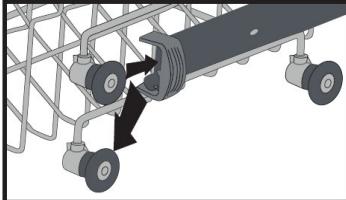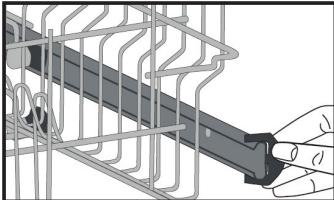


## 5. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE



Alternatiivne korvi täitmine  
Alumine korrus

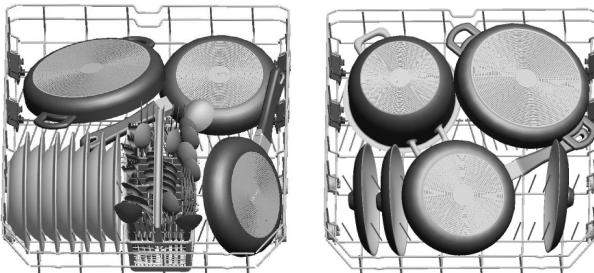

Pealmine korrus

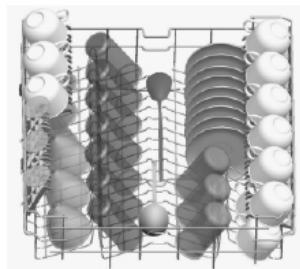

Vale paigutus

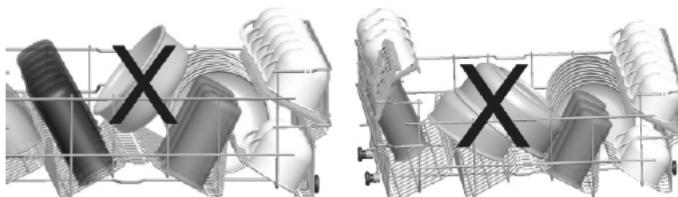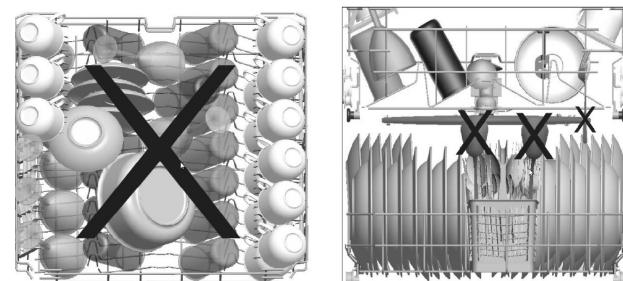

Kui nõusid on sobimatud kogus, ei pruugi pesu- ja kuivatustulemused olla rahuldavad. Soovitud tulemuse saamiseks järgige tootja juhiseid.

### Oluline märkus laboritele

Täpsemad teavet pesemistulemuste katsete kohta saab aadressilt [dishwasher@standardtest.info](mailto:dishwasher@standardtest.info). Teatage e-kirjas nõudepesumasina mudeli nimetus ja seerianumber (20 numbrit), mille leiate masina ukselt.

## 6. PEATÜKK PROGRAMMIDE KIRJELDUS

### PROGRAMMIDE KIRJELDUS


	P1	P2	P3
Programmi nimi:	Eco 50°	Express 50' 65°	Intensive 65°
Määrdumistüüp:	Standardprogramm tavapäraselt määrdunud igapäevanöude jaoks, energiat ja vett kulub vähem.	Kiirprogramm tavapäraselt määrdunud igapäevanöude jaoks.	Väga määrdunud nöude jaoks
Määrdumisaste:	Keskmine	Keskmine	Määrdunud
"Pesuaine kogus: A: 25 cm <sup>3</sup> B: 15 cm <sup>3</sup> "	A	A	A
Programmi tööaeg (tund:minutid)	03:25	00:50	01:57
Elektrikulu (kWh / tsükkel):	0.937	1.100	1.700
Veekulu (liitrid / tsükkel):	12.0	12.0	17.2

- Programmi tööaeg võib olenevalt nöude kogusest, vee temperatuurist, toatemperatuurist ja valitud lisafunktsioonidest muutuda.
- Muude programmide kui säastlik programm kohta toodud väärused on vaid ligikaudsed.
- Säästlik programm sobib tavapäraselt määrdunud nöude pesemiseks ning on selleks energia- ja veekulu poolest kõige tulemuslikum programm ning seda kasutatakse ELi ökodesaini seadustele vastavuse hindamiseks.
- Nöudepesumasina kasutamisel on energia- ja veekulu tavaliselt väiksem kui nöusid käitsi pestes, tingimusel, et masinat kasutatakse vastavalt tootja juhistele.
- Kasutage pulbri kujul pesuainet ainult lühikeste programmidega.
- Lühikesed programmid ei hõlma kuivatamist.
- Nöude paremini kuivamiseks soovitame tsükli lõppedes jäätta nöudepesumasina ukse lahti.
- Energiaetiketil asuva QR-koodi kaudu saate minna toodete andmebaasi, milles leiate teavet mudeli kohta.

 **MÄRKUS.** Vastavalt määrustele 1016/2010 ja 1059/2010 võivad säastliku programmi energiakulu väärused olla teistsugused. See tabel on kooskõlas määrustega 2019/2022 ja 2017/2022.

# 7. PEATÜKK NÕUDEPESUMASINA SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIMINE

## Programmi valimine ja masina kasutamine

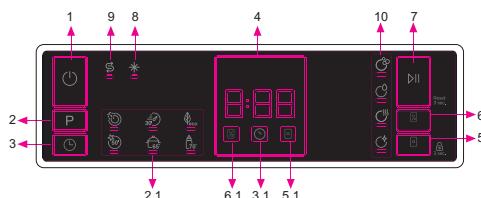

1. Sees/väljas-nupp
2. Programmi valimise nupp
  - 2.1. Programminäidikud
3. Viivitusnupp
  - 3.1. Viivitusnäidik
4. Lõpuni jäanud aja näidik
5. Tabletinupp
  - 5.1. Tabletinäidik
6. Poole koguse nupp
  - 6.1. Poole koguse näidik
7. Start/paus nupp
8. Loputusvahendi näidik
9. Soolanäidik
10. Pesemisetappide näidikud
  - a- Pesemisetapi näidik
  - b- Loputusetapi näidik
  - c- Kuivatusetapi näidik
  - d- Lõpuetapi näidik

### 1. Sees/väljas-nupp

Lülitage masin sees/väljas nuppu vajutades sisse.

### 2. Programmi valimise nupp

Valige programmi valimise nuppu vajutades sobiv programm. Süttib valitud programmi näidik (2.1). Programmid kohta täpselt lugemiseks vt jaotust Programmitabel.

### 3. Viivitusnupp

Programmi algusaega on võimalik 1–2...24 tundi edasi lükata, vajutades selleks enne programmi käivitumist viivitusnuppu . Viivitusaja valimiseks vajutage Start/paus-nuppu (7) . Süttib viivitusnäidik (3.1) . Kui soovite viivituse kestust muuta, vajutage esmalt Start/paus-nuppu (7) ja seejärel viivituse nuppu, et valida uus viivituse kestus. Uue viivitusaja valimiseks vajutage uuesti Start/paus-nuppu (7) . Viivituse tühistamiseks tuleb teil viivitusnuppu vajutades valida viivituse kestuseks 0 tundi.

Kui lülitate masina pärast viivitusaja valimist ja aktiveerimist välja, siis viivitusaja tühis-tatakse.

### 4. Lõpuni jäanud aja näidik

Programmi kulgu on võimalik jälgida Pe-semise, Loputamise, Kuivatamise ja Lõpu näidikute (10) ja Lõpuni jäanud aja näidiku järgi.

### 5. Tabletinupp

Vajutage Tabletinuppu, et aktiveerida nii soola kui ka loputusvahendit sisaldaava kombineeritud pesuvahendi kasutamisel lisafunktsioon Tablett. Süttib Tabletinäidik (5.1).

### 6. Poole koguse nupp

Masina poole koormuse funktsiooni abil on teil võimalik lühendada valitud programmide kestust ja vähendada tarbitava energia ja vee hulka poole võrra.

Süttib Poole koguse näidik (6.1).

### 7. Start/paus nupp

Valitud programmi käivitamiseks vajutage Start/paus-nuppu. Süttib Pesemise lamp ja Lõpuni jäanud aja näidik näitab programmi kestust. Samuti näitab see programmi töötamise ajal järelejäändud aega. Kui avate programmi töötamise ajal masina ukse, siis programmi kestus peatub ja vastava pese-misetapi näidik hakkab vilkuma.

### 8. Loputusvahendi näidik

Kui loputusvahendi tase on madal, süttib loputusvahendi puudumise hoiatusnäidik ja teil tuleb loputusvahendit juurde valada.

### 9. Soolanäidik

Kui veepehmendussoola on ebapiisavalt, süttib soola puudumise hoiatusnäidik ja teil tuleb soolakambrisse lisa valada.

### 10. Pesemisetappide näidikud

Programmi edenemist on võimalik jälgida juhpaneelil vastavate Pesemisetappide näidikute abil. Kui Kuivatamisenäidik põleb, jääb masin vastavalt valitud programmi kulge-misele umbes 15–50 minutiks vaikseks.

- Pesemine
- Loputamine
- Kuivatamine
- Lõpp

## 7. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIMINE




**MÄRKUS.** Lapselukku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage Tabletinuppu (**5**) umbes 3 sekundit. Kui see on aktiveeritud, vilguvad kõik LEDid ja Lõpuni jäanud aja näidikule (**4**) kuvatakse koraks „CL”. Lapselukku deaktiveerimisel vilguvad kõik LED-id „CL” kaks korda.

**MÄRKUS.** Mis tahes programmi lemmikuks salvestamiseks vajutage üheaegselt nuppe Programm (2) ja Viivitus (3). Lemmikprogrammi valimiseks vajutage 3 sekundit nuppu Programm (2).

**MÄRKUS.** Kui viimase pesuprogrammi ajal kasutati täiendavat lisavõimalust, jäab see aktiivseks ka järgmisse valitud programmi ajal, kuni masin välja lülitatakse. Selle lisavõimaluse tühistamiseks vastselt valitud programmis, vajutage seotud lisavõimaluse nuppu.


### Programmi muutmine

Kui soovite programmi muuta, kui masin juba töötab.

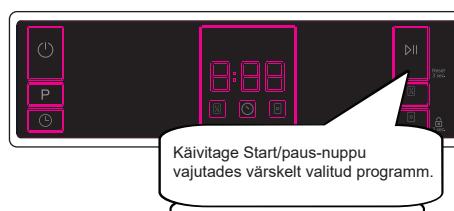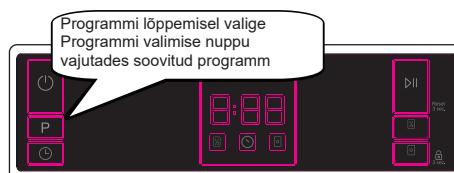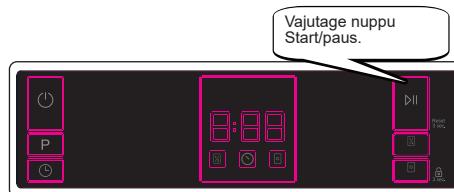


### Programmi tühistamine

Kui soovite programmi tühistada masina töötamise ajal.

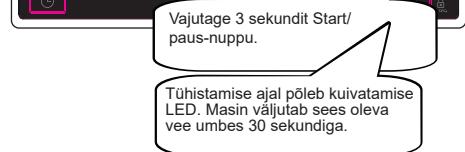

### Masina väljalülitamine

Lülitage masin pärast programmi lõppu Sees/väljas nupuga välja ja Lõpu LED süttib pölema. Lahutage pistik pistikupesast. Sulgege veekraan.

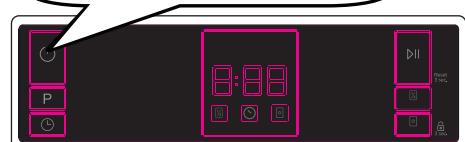

**MÄRKUS.** Ärge avage ust enne kui programm on lõppenud.

**MÄRKUS.** Pesuprogrammi lõpul võite masina ukse kuivatamise kiirendamiseks lahti jäätta.

**MÄRKUS.** Kui pesemise ajal avatakse masina uks või katkestatakse vooluvarustus, jätkab programm ukse sulgemisel või vooluvarustuse taastumisel tööd.

## **7. PEATÜKK NÖUDEPESUMASINA SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIMINE**

### **Sumisti heli kontrollimine**

(oleneb mudelist)

Sumisti helitugevuse muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage uks ja vajutage samaaegselt 3 sekundi jooksul vältel nuppe Pool kogus (6) Tablett (5).
2. Kui heliseadistus on tuvastatud, kost sumistist pikk helisignaal ja masin kuvab viimati määratud taseme vahemikus „S0” kuni „S3”.
3. Helitaseme vähendamise vajutage nuppu Tablett (5). Helitaseme suurendamiseks vajutage Poole koormuse nuppu (6).
4. alitud helitugevustaseme salvestamiseks lülitage masin välja.  
„S0” tähendab, et kõik helid on välja lülitatud. Tehase algseadistuseks on „S3”.

### **Voolu säästmise režiim**

Voolu säästmise režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage uks ja vajutage samaaegselt 3 sekundi jooksul vältel nuppe Programm (2) ja Pool koormust (
2. 3 sekundi möödudes kuvab mas viimase seadistuse, „IL1” või „IL0”.
3. Kui voolu säästmise režiim on väl lülitatud, kuvatakse „IL1”. Selles režiimis kustuvad siselambid energia säästmiseks 2 minutit pärast ukse avamist; masin lülitub samal eesmärgil automaatselt välja 15 minutit pärast viimast tegevust.
4. Kui voolu säästmise režiim on väl lülitatud, kuvatakse „IL0”. Kui voolu säästmise režiim on deaktiveeritud, põlevad siselambid seni, kuni uks on avatud asendis ja masin on alati sisse lülitatud, kui just kasutaja masinat ise välja ei lülitata.
5. alitud seadistuse salvestamiseks lülitage masin välja.

Tehase algseadistusena on voolu säästmise režiim aktiveeritud.

## 8. PEATÜKK HOOLDUS JA PUHASTAMINE

### 3. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme eluea tagamiseks on oluline seda puhastada

Veenduge, et olete veepehmenduse taseme õigesti seadistanud (kui see on saadaval) ja et kasutate õiges koguses pesuainet, et vältida katlakivi teket. Kui soolasensori märgutuli süttib, lisage soola.

Aja jooksul võib seadmesse koguneda õli ja katlakivi. Sel juhul:


- Täitke pesuaine sahtel, kuid ärge pange masinasse nöusid. Valige kõrgel temperatuuril programm ja lülitage tühi seade tööle. Kui see ei puasta seadet piisavalt, kasutage nöudepesumasinatele mõeldud puhastusvahendit.
- Nöudepesumasina eluea pikendamiseks puhastage seda regulaarselt üks kord kuus.
- Pühkige uksetihendeid regulaarselt niiske lapiga, et eemaldada sinna kogunenud jäädgid või võörkehad.

#### - Filtrid

Puhastage filtreid ja pihustivardaid vähemalt üks kord nädalas. Kui jämedale või peenele filtrile on kogunenud toidujäätmeid või võörkehi, siis eemaldage filtri ja peske need jooksva vee all põhjalikult üle.

a) Mikrofilter      b) Jäme filter

c) Metallist filter

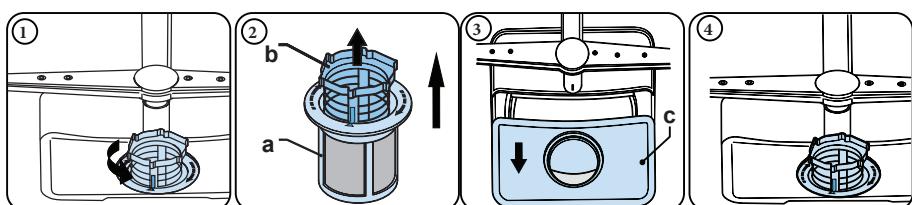

Filtrite eemaldamiseks ja puhastamiseks keerake neid vastupäeva ja eemaldage filtri ülespoole töstes (1). Tõmmake jäme filter mikrofiltrist välja (2). Seejärel tõmmake välja ja eemaldage metallist filter (3). Loputage filter rohke veega puhtaks. Pange filtid uesti kokku. Pange filtid oma kohale tagasi ja keerake neid päripäeva (4).


- Ärge kunagi kasutage nöudepesumasinat ilma filtrita.
- Valesti paigaldatud filter vähendab masina efektiivsust.
- Masina nõuetekohase töö tagamiseks on oluline filtreid puhastada.

#### - Pihustivardad

Veenduge, et pihustivardad ei ole ummistunud ja et pihustivarrastele ei ole kleepunud toidujäätmeid ega võörkehi. Ummistuse korral eemaldage pihustivardad ja peske neid voolava vee all. Ülemise pihustivarda eemaldamises keerake selle mutter päripäeva

## 8. PEATÜKK HOOLDUS JA PUHASTAMINE

lahti ja tömmake varrast allapoole. Veenduge, et mutter on korralikult pingutatud, enne kui ülemise varda tagasi paigaldate.

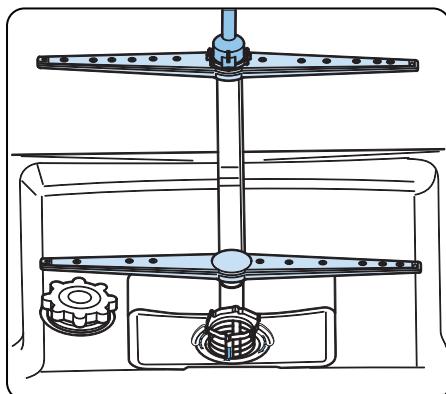

### Äravoolupump

Filtritest mööda pääsenud suured toidujäägid või võõrkehad võivad äravoolupumba blokeerida. Sel juhul jääb loputusvesi filtri kohale.

**⚠ Hoiatus! Lõikehaavade oht!**

Äravoolupumba puhastamise korral veenduge, et te ei vigasta end purunenud klaasi tükkide ega teravate osakestega.

Sel juhul:

1. Tömmake esmalt alati seadme pistik pesast välja.
2. Võte korvid välja.
3. Eemaldage filtrip.
4. Eemaldage vesi, kasutades vajadusel pesukäsna.
5. Kontrollige piirkonda ja eemaldage kõik võõrkehad.
6. Paigaldaage filtrip.
7. Sisestage korvid oma kohale tagasi.

## 9. PEATÜKK RIKKEKOODID JA MIDA TEHA RIKKE KORRAL

VEA KOOD	VIGA KIRJELDUS	LAHENDUS
F5	Ebapiisav veevarustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et vee sisselaskekraan on lõpuni avatud ja et ei ole veekatkestust.</li> <li>Sulgege vee sisselaskekraan, eemaldaage vee sisselaskevoolik kraanist ja puhastage filter vooliku ühenduskohas.</li> <li>Käivitage masin uuesti. Kui probleem ei ole lahnenenud, võtke ühendust teeninduskeskusega.</li> </ul>
F3	Pideva vee sisselaske viga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake kraan kinni.</li> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>
F2	Masinast ei ole võimalik pesuvett välja lasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vee äravooluvoolik on ummistonud.</li> <li>Masina filtriid võivad olla ummistonud.</li> <li>Lülitage masin sisse ja välja ning käivitage programmi tühistamise käsk.</li> <li>Kui probleem ei lahnenenud, siis võtke ühendust teeninduskeskusega.</li> </ul>
F8	Soojendi viga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>
F1	Vee ülevoolualarm on aktiivne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage masin välja ja keerake kraan kinni.</li> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>
FE	Elektroonilise kaardi viga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>
F7	Ülekuumenemise viga (temperatuur masinas liiga kõrge)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>
F6	Soojendi anduri viga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutsuge teenindusinseneri.</li> </ul>

Seadet tohivad paigaldada ja remontida ainult selleks volitatud teeninduskeskuse töötajad. Nii vältite võimalikke ohtlike olukordi. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad tuleneda selleks voltamata isikute tehtud toimingutest. Seadet tohivad remontida ainult tehnikud. Kui mõnda seadme osa on vaja vahetada, veenduge, et kasutate vaid originaalvaruosi.

Sobimatud remonttiööd või mitteoriginaal varuosade kasutamine võib põhjustada raskeid kahjustusi ja tekitada kasutajale väga ohtliku olukorra.

Klienditeeninduskeskuse kontaktandmed leiate selle dokumendi tagaküljelt.

Ökodisaini märgisele vastavaid originaalvaruosi saate osta klienditeeninduskeskusest vähemalt 10 aasta jooksul pärast toote turule tulemist Euroopa Majanduspiirkonnas.

## 10. PEATÜKK PRAKТИLINE JA KASULIK TEAVE

Üks programmi jälgimise tuledest põleb ning kävitamise/peatamise tuli kustub ja süttib Nöödepesumasina üks on lahti, pange see kinni.

### Programm ei käivitu

- Kontrollige, kas pistik on kontaktis.
- Kontrollige oma majapidamise kaitsteid.
- Veenduge, et vee sisselaskekraan on lahti.
- Veenduge, et üks on suletud.
- Kontrollige, kas lülitasite masina välja sisse-väljalülitusnupuga.
- Veenduge, et vee sisselaskefilter ja masina filtri ei ole ummistunud.

### Pesu/kuivatamise tuled vilguvad

- Vee ülevoolualarm on aktiivne.
- Keerake kraan kinni ja kutsuge volitatud teenindusinseneri.

### Kontrolltuled ei kusta pääast pesemist

Sisse-väljalülitusnupp on vabastamata.

### Pesuaine sahtlis on pesuaine jäagid

Pesuainet on lisatud märga sahlisse.

### Programmi lõppedes on masinas vesi

- Vee äravooluvoolik on ummistunud või keerdus.
- Filtri on ummistunud.

### Masin peatub pesuprogrammis

- Elektrikatkestus.
- Vee sisselaskkeava viga.
- Programmi võib olla ooterežiimis.

### Pesuprogrammi ajal on kuulda raputamist ja lööke

- Nööd on valesti laotud.
- Pihustivarras riivab nöösid.

### Nöödel on toidujääke

- Nööd on valesti laotud, pihustatud vesi ei pääsenud pesemata jäänud kohtadele ligi.
- Korr on liiga täis laotud.
- Nööd puutuvad üksteisega kokku.
- Pesuaine kogus liiga väike.
- Ebasobiva, liiga nõrga programmi kasutamine.
- Pihustivarras on toidujäätmestet ummistunud.
- Filtri on ummistunud.
- Filtri on valesti paigaldatud.
- Vee äravoolupump on ummistunud.

### Nöödel on valkjad plekid

- Pesuaine kogus liiga väike.
- Loputusvahendi tase on seadistatud väga madalale.
- Väga kareda vee jaoks ei ole kasutatud spetsiaalset soola.
- Veepehmendussüsteem on seadistatud väga madalale.
- Soolasahtli kork halvasti kinnitatud.

### Nööd ei kuiva ära

- Valitud programmi on ilma kuivatusrežiimita.
- Loputusvahendi tase on seadistatud liiga madalale.
- Nööd on liiga kiiresti välja võetud.

### Nöödel on roosteplekid

- Pestud roostevabast terastest nööd ei ole piisavalt kvaliteetsed.
- Soola kogus vees liiga suur.
- Soolasahtli kork halvasti kinnitatud.
- Soola lisamisel on liiga palju soola puistatud külgedele ja masinasse.
- Elektrimaandus on ebapiisav.

**Kui probleem ei lahendu ja siin kirjeldamata rikete puhul kutsuge volitatud teenindusinseneri.**

## VANA MASINA RINGLUSEST KÕRVALDAMINE

See sümbol tootel või pakendil tähdab, et tegemist ei ole majapidamisprügiga. Toode tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmeid ringi töötavasse kogumispunkti. Sellega aidata ennetada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Materjalide ringlussevööt aitab säilitada loodusvarasid. Täiendavat teavet selle toote ringlussevöötü kohta saate kohalikust omavalitsusest, majapidamisjäätmete hävitamise asutusest või poest, kust te toote ostsite.

Nõudepesumasin sisaldab PP kogumisnõu filtris biotsiidset toodet, mis väldib bakterite kasvu.  
Aktiivaine: tsinkpüritoonil (CAS nr: 13463-41-7)





## Service & Support

Visit Our Website

[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

**SHARP**  
Be Original.





**QW-NA1BF47EI-EU**

**QW-NA1BF47ES-EU**

**QW-NA1BF47EW-EU**

Dishwasher

SL

Uporabniški priročnik

**SHARP**

Be Original.



# VSEBINA

<b>1. POGLAVJE: RAZLAGA IZDELKA</b>	
Tehnični podatki	5
Ustreznost proizvoda po standardih in testnih podatkih	5
<b>2. POGLAVJE: VARNOSTNA OPORIZILA IN PRIPOROČILA</b>	
Recikliranje	6
Varnostna opozorila	6
Priporočila	8
Predmeti, ki ne sodijo v pomivalni stroj	8
<b>3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA</b>	
Postavitev stroja	8
Vodne povezave	9
Dovodna cev za vodo	9
Ovodna cev za vodo	9
Električna povezava	10
Nameščanje stroja pod pult	11
Pred uporabo stroja	13
<b>4. POGLAVJE: PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO</b>	
Pomembnost dekalcifikacije vode	13
Polnjenje s soljo	13
Trak za preizkušanje	13
Prilagajanje porabe soli	14
Uporaba pralnega sredstva	14
Polnjenje predela za pralno sredstvo	14
Kombinirano pralno sredstvo	15
Polnjenje s sredstvom za izpiranje in nastavitev	15
<b>5. POGLAVJE: NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA</b>	
Stojalo za posodo	16
Alternativna košara	18
<b>6. POGLAVJE: OPISI PROGRAMOV</b>	
Predmeti programa	19
<b>7. POGLAVJE: VKLOP STROJA IN IZBIRA PROGRAMA</b>	
Vklap stroja	21
Spremljanje programa	21
Spreminjanje programa	21
Spreminjanje programa s ponastavljivo	22
Izklop stroja	22
<b>8. POGLAVJE: VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE</b>	
Filtri	23
Razpršilne roke	23
Filter cevi	23
<b>9. POGLAVJE: KODE NAPAK IN KAJ STORITI V PRIMERU OKVARE</b>	24
<b>10. POGLAVJE: PRAKTIČNE IN UPORABNE INFORMACIJE</b>	25


Dragi kupec, naš cilj je, da Vam ponudimo visoko kakovostne izdelke, ki bodo presegla vaša pričakovanja. Vaša naprava je proizvedene v modernih obratih in je previdno ter posebej testirana za kakovost.

Ta navodila so pripravljena z namenom, da Vam pomagajo uporabljati napravo, ki je bila izdelana s pomočjo najnovejše tehnologije, z zaupanjem in maksimalno učinkovitostjo.

Pred uporabo naprave pozorno preberite za navodila, ki vključujejo osnovne informacije za varno namestitev, vzdrževanje in uporabo. Za namestitev izdelka se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.

Ta navodila veljajo za številne modele. Zato lahko pride do razlik.

## 1. POGLAVJE: RAZLAGA IZDELKA

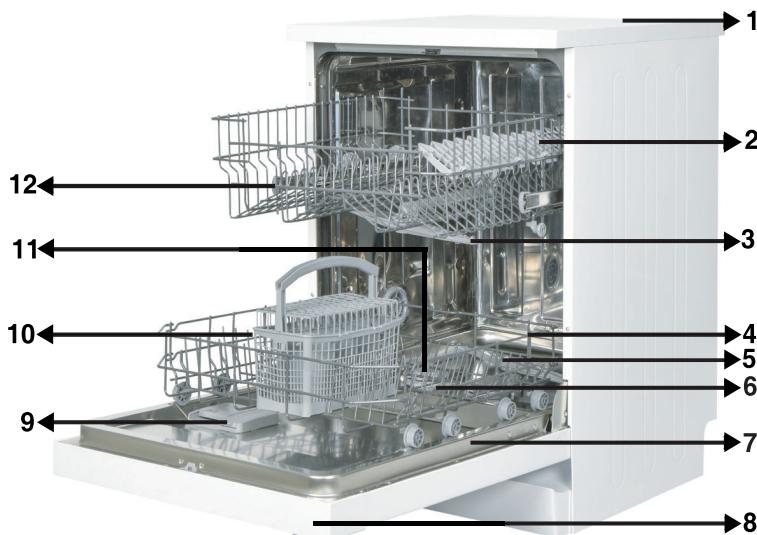

1. Delovni pult
2. Zgornja košara s policami
3. Zgornja razpršilna roka
4. Spodnja košara
5. Spodnja razpršilna roka
6. Filtri
7. Ploščica za tehnične navedbe
8. Nadzorna plošča
9. Predel za pralno sredstvo in sredstvo za izpiranje
10. Košara za pribor
11. Posoda za sol
12. Zaklep zgornje košare



**13. Aktivna enota za sušenje:** Ta sistem omogoča boljše rezultate sušenja vaše posode.

## 1. POGLAVJE: TEHNIČNI PODATKI

### Tehnični podatki

Zmogljivost	13 položajev nastavitev
Višina	850 mm
Višina (brez delovne površine)	820 mm
Širina	598 mm
Globina	598 mm
Neto teža	46 kg
Električna napetost	220-240 V, 50 Hz
Skupna moč	1900 W
Grelna moč	1800 W
Črpalna moč	100 W
Sušilna moč	30 W
Vodni pritisk	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Tok	10 A

### Skladnost izdelka s standardi in testni podatki / Izjava EU o skladnosti

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh ustreznih direktiv EU z ustreznimi usklajenimi standardi, ki veljajo za oznake CE.

Obiščite spletno stran [www.sharphomeappliances.com](http://www.sharphomeappliances.com) za elektronsko kopijo-tega uporabniškega priročnika.

## **2. POGLAVJE: VARNOSTNA OPOZORILA IN PRIPOROČILA**

### **VARNOSTNA OPOZORILA IN PRIPOROČILA**

#### **Recikliranje**

- Nekateri deli stroja in embalaže so narejeni iz reciklažnih materialov.
- Plastični deli so označeni z mednarodnimi kraticami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, )
- Deli iz lepenke oz. kartona so narejeni iz recikliranega papirja, zato jih odvrzite v za recikliranje namenjene zabojnike za smeti.
- Ti materiali niso primerni za odlaganje v navadne zaboje za smeti. Namenjeni so reciklaži v reciklirnih centrih.
- O načinu odlaganja odpadkov se pozanimajte v za to pristojnih službah.

#### **Varnostna opozorila**

##### **Ko prevzamete vaš stroj**

- Če opazite kakršno koli poškodbo na embalaži stroja, se obrnite na pooblaščeni servis.
- Odvijte embalažo in odpadke odvrzite v skladu s predpisi o odlaganju odpadkov.

##### **Stvari, na katere morate paziti, ko montirate stroj**

- Izberite primerno, varno in ravno podlago, na katero boste postavili stroj.
- Montaža in priključitev stroja naj poteka po priloženih navodilih.
- Ta stroj naj montira in popravlja samo pooblaščeni serviser.
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele.
- Preden se lotite montaže, se prepričajte, da je stroj izklopljen iz električne napeljave.
- Preverite, ali je hišna električna napeljava pravilno napeljana in zavarovana.
- Vsi električne povezave se morajo ujemati z vrednostmi, ki so navedene na informacijski ploščici.
- Prepričajte se, da stroj ne stoji na električnem kablu.
- Nikoli ne uporabljajte podaljška ali podaljška z več vtičnicami oz. razdelilnikov. Po montaži stroja, mora biti vtičnica zlahka dosegljiva.
- Ko ste stroj namestili, ga prvič zaženite praznega.

#### **Vsakodnevna raba**

- Ta stroj je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu; ne uporabljajte ga v druge namene. Garancija ne velja, če stroj uporabljate v komercialne namene.
- Ne stopajte, sedajte in ne polagajte težkih predmetov na odprta vrata pomivalnega stroja, saj se lahko staknejo ali pa se lahko prevrne stroj.
- Nikoli ne uporabljajte pralnega sredstva in sredstva za izpiranje, ki nista posebej proizvedena za pomivalne stroje. Naše podjetje ne prevzeta odgovornosti za to.
- Voda v pomivalnem stroju ni pitna, zato je ne pijte.
- Zaradi nevarnosti eksplozije ne dajajte v stroj nobenih kemičnih topil, npr. raztopil.
- Preden začnete s pranjem preverite, ali so plastični deli odporni na vročino.

## 2. POGLAVJE: VARNOSTNA OPOZORILA IN PRIPOROČILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi in duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave in razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Neprimernih in težkih predmetov, ki presegajo zmogljivost košare, ne polagajte v stroj. Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo na notranjih delih.
- Med delovanjem stroja ne odpirajte vrat. Če se vrata med pranjem vendarle odprejo, varnostni sistem zagotavlja, da se stroj oz. pranje ustavi.
- Zapirajte vrata, da se izognete nesreči.
- Nože in druge ostre predmete postavite z navzdol obrnjenimi rezili v priboru namenjeno košarico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobna usposobljena oseba.
- Če je pri možnosti EnergySave izbrano »Da«, potem se vrata po končanem programu odprejo. V roku 1 minute ne zapirajte vrat na silo, da ne poškodujete mehanizma za samodejno odpiranje vrat. Za učinkovito sušenje morajo biti vrata odprta 30 minut. (Pri modelih s sistemom za samodejno odpiranje vrat.)

**Opozorilo:** Ne stojte pred vrti, ko zaslišite zvok za samodejno odpiranje vrat.

### Za varnost otrok

- Ko odstranite embalažni material, poskrbite, da ta ne bo na dosegu otrok.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali s strojem ali ga vklapljali.
- Pralno sredstvo in sredstvo za izpiranje shranujte nedosegljivo otrokom.
- Ne dovolite, da bi bili otroci v bližini stroja, kadar je le-ta odprt, saj obstaja možnost, da so v stroju ostanki čistil.
- Poskrbite, da vaš stari stroj ne predstavlja nobene nevarnosti vašim otrokom. Zgodilo se je že, da so se otroci zaklenili v odslužene stroje. Da se izognete taki situaciji, uničite ključavnico na vratih starega stroja in odstranite vse električne kable.

### V primeru motenj ali slabega delovanja

- Vsakršna popravila, ki jih izvede oseba, ki ni osebje pooblaščenega servisa, izniči garancijo stroja.
- Pred vsakim popravilom se prepričajte, da je stroj ugasnjen in izklopljen iz električnega toka. Ko stroj izklapljate, ne vlecite za kabel. Poskrbite, da je pipa zaprt.

### **3. POGLAVJE: VARNOSTNA OPORIZILA IN PRIPOROČILA**

#### **Priporočila**

- Da prihranite energijo in vodo, pred pranjem s posode odstranite ostanke hrane. Perite, kadar je stroj polno naložen.
- Program predpranja uporabljajte le, kadar je to potrebno.
- Posodo, kakršni so npr. kozarci, sklede in lončki oz. skodelice, nalagajte v stroj tako, da je obrnjena navzdol.
- Priporočamo vam, da v stroj ne nalagate posode, ki ni namenjena pranju v pralnem stroju ali je označena kot taka.

#### **Predmeti, ki ne sodijo v pomivalni stroj**

- Cigaretni pepel, ostanki sveč, lak, barva, kemične snovi, materiali iz železne zlitine;
- Vilice, žlice in noži z lesenimi, slonokoščenimi ali biserovinastimi ročaji, lepljeni predmeti, predmeti, ki so zapacani z abrazivnimi, kislinskimi ali baznimi kemikalijami.
- Plastični predmeti, ki niso vročinsko odporni, bakrena ali kositrna posoda;
- Aluminijasti in srebrni predmeti (lahko se razbarvajo, postanejo motni);
- Določeni tipi občutljivega stekla in okrašeni porcelan, saj lahko vzorci zbledijo po prvem pranju; določeni kristalni predmeti, saj lahko čez čas izgubijo na prosojnosti, lepljeni noži, ki niso odporni na vročino, kozarci iz svinčenega kristala, rezalne deske, predmeti iz sintetičnih vlaken;
- Vpojni predmeti, kot npr. gobe ali kuhinjske krpe niso primerne za pranje v pralnem stroju.

**Opozorilo:** Poskrbite, da boste v prihodnje kupovali posodo, ki bo pralna v pomivalnem stroju.

#### **NAMEŠCANJE STROJA**

##### **Postavitev stroja**

Ko izbirate prostor, kamor boste postavili vaš stroj, poskrbite da bo to prostor, na katerem ga boste z lahkoto polnili in praznili.

Stroja ne postavljajte v prostor, kjer bi sobna temperatura lahko padla pod 0 °C. Preden stroj postavite na določeno mesto, odstranite embalažo, tako da upoštevate opozorila na njej.

Stroj postavite v bližino vodne pipe ali odtoka. Preden stroj postavite na določeno mesto upoštevajte, da ne bo mogoče spreminjati povezav, ko bodo te enkrat narejene.

Stroja ne premikajte s prijemanjem za vrata ali stranske plošče.

Poskrbite, da boste okrog stroja pustili nekaj prostora, ki vam bo med čiščenjem služil za premikanje nazaj in naprej.

Poskrbite, da med nameščanjem stroja ne stisnete odvodne in dovodne cevi. Poskrbite tudi, da stroj ne стоji na električnem kablu.

Stroj ima vgrajene prilagodljive nožice, s katerimi poskrbite, da stroj stoji trdno in v ravnotesju. Pravilna postavitev stroja zagotavlja, da se vrata odpirajo in zapirajo brez težav.


### 3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA

Če se vrata vašega stroja ne zaprejo pravilno, preverite, ali stroj stabilno stoji na tleh; če ne, prilagodite nožice in poskrbite, da bo stroj stabilen.

#### Vodne povezave


Hišna vodovodna napeljava mora biti primerna za namestitev pomivalnega stroja. Priporočamo vam tudi, da vstavite filter na vhod vašega stanovanja, s čimer se izognete poškodovanju vašega stroja zaradi zunanjega onesnaževanja (pesek, glina, rja itd.), ki se občasno preko glavnih cevi prenese tudi na notranjo vodno napeljavko in da preprečite nezaželene posledice, kot npr. porumenelost in nabiranje usedline po pranju.

#### Dovodna cev za vodo

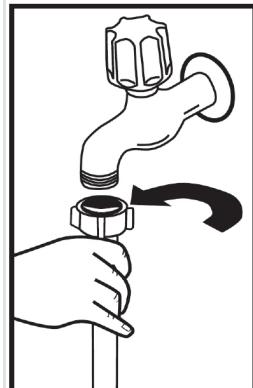

Ne uporabljajte rabljenih/starih dovodnih cevi za vodo. Uporablajte tisto, ki je bila priložena vašemu novemu pralnemu stroju. Če želite priključiti novo ali dalj časa neuporabljeno cev, pustite pred priključitvijo nekaj časa skoznjo teči vodo. Dovodno cev priključite direktno na pipo. Vodni pritisk mora biti najmanj 0,03 Mpa in največ 1 Mpa. Če je pritisk večji od 1 Mpa, morate med pipo in cev namestiti regulator vodnega pritiska.

Ko ste cev priključili na pipo, odprite vodo in preverite, ali je cev vodotesna. Poskrbite, da boste vodo zaprli po vsakem pranju.

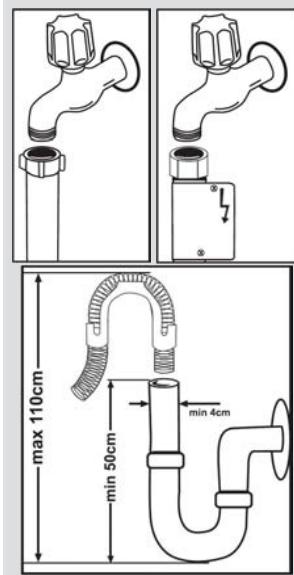

**OPOMBA:** V nekaterih modelih je vgrajen sistem »Aquastop«. Če uporabljate sistem »Aquastop«, obstaja nevarnost napetosti. Ne prerežite cevi sistema »Aquastop«. Prav tako je ne zvijajte ali prepogibajte.

#### Odvodna cev za vodo

Drenažna cev je lahko priključena direktno na odtok ali pa na odtočno cev korita. S posebej ukrivljenim vodilom za cev (če je na voljo), odteka voda direktno v odtok korita, na katerega je z ukrivljenim vodilom napeljana drenažna cev. Ta povezava mora biti napeljana med 50 cm in 110 cm od nivoja tal.

### **3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA**

Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, ki ustreza vrednostim v tabeli "Tehnične specifikacije".

Vtič na tej napravi ima lahko vgrajeno varovalko 13A, odvisno od ciljne države.  
(Na primer Velika Britanija, Saudska Arabija)

#### **Prikluček za vodo:**

Upoštevajte oznako na cevi za dovod vode!

Če so modeli označeni s 25 °, temperatura vode je lahko max. 25 ° C (hladna voda).



Za vse ostale modele:

Prioriteta hladna voda; topla voda max.

temperatura 60 ° C.

### 3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA

**Opozorilo:** Če je drenažna cev daljša od 4 m, se vam lahko zgodi, da bo posoda ostala umazana. Proizvajalec v tem primeru ne prevzema odgovornosti.

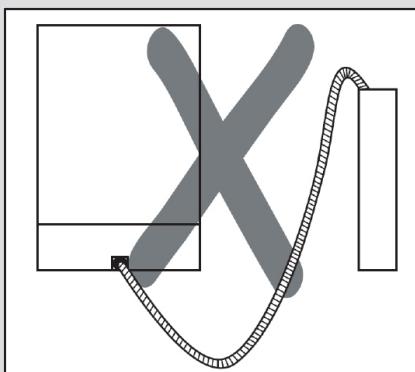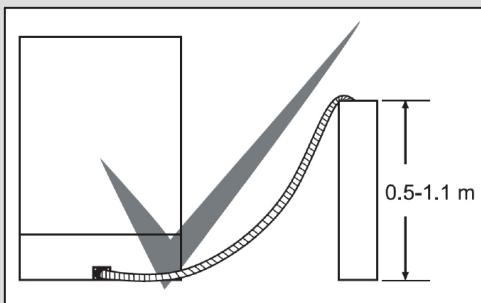

#### Električna povezava

Ozemljeni vtič vašega stroja morate vključiti v ozemljeno vtičnico ustrezne napetosti in toka. Če nimate ozemljitve, naj jo izvede za to usposobljen električar. Če boste stroj uporabljali brez ustrezne ozemljitve, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati.

Tok vtičnice naj bo med 10-16 A.

Vaš stroj je narejen za napetosti od 220–240 V. Če je napetost na vašem omrežju 110 V, priključite vmesnik s 110/220 V in 3000 W. Med nameščanjem naprava ne sme biti vklopljena.

Vedno uporablajte priloženi oblečeni kabel z vtičem.

Delovanje stroja pod nizko napetostjo bo rezultiralo v slabši kakovosti pranja. Električne kable naj menja samo pooblaščeni serviser ali za to usposobljeni električar. Neupoštevanje tega lahko privede do nesreče.

Ko stroj konča s pomivanjem, vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.


Zaradi nevarnosti električnega šoka, naprave ne izklapljaljajte z mokrimi rokami.

Naprave ne izklapljaljajte z vlečenjem kabla, temveč jo izklopite z vlečenjem vtiča iz vtičnice. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla.

### 3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA

#### Nameščanje stroja pod pult

Če želite namesti stroj pod pult, preverite, ali imate pod pultom dovolj prostora in ali sta ozičenje in vodovodna napeljava primerni. **1** Če se odločite, da je prostor pod pultom primeren za namestitev stroja, odstranite delovno površino, kot prikazuje slika. **2**

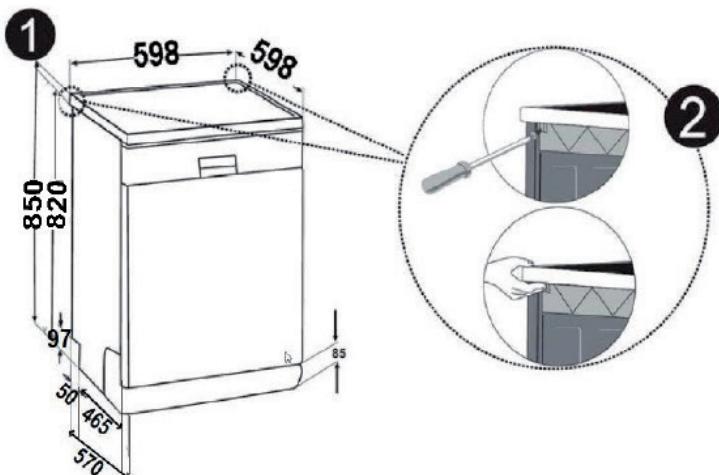


**Opozorilo:** Del, pod katerega bomo namestili stroj, mora biti stabilen in ne sme omogočati motenj ravnotežja.

Če želite odstraniti delovno površino, odstranite vijke, ki držijo delovno površino in se nahajajo na zadnjem delu stroja; nato potisnite sprednjo ploščo 1 cm od sprednje strani proti zadnjemu delu in jo dvignite.

### 3. POGLAVJE: NAMEŠČANJE STROJA

Prilagodite nožice stroja glede na naklon tal.**3** Namestite stroj, tako da ga potisnete pod pult, pri tem pa pazite, da se cevi ne zdrobjijo ali zvijejo.**4**

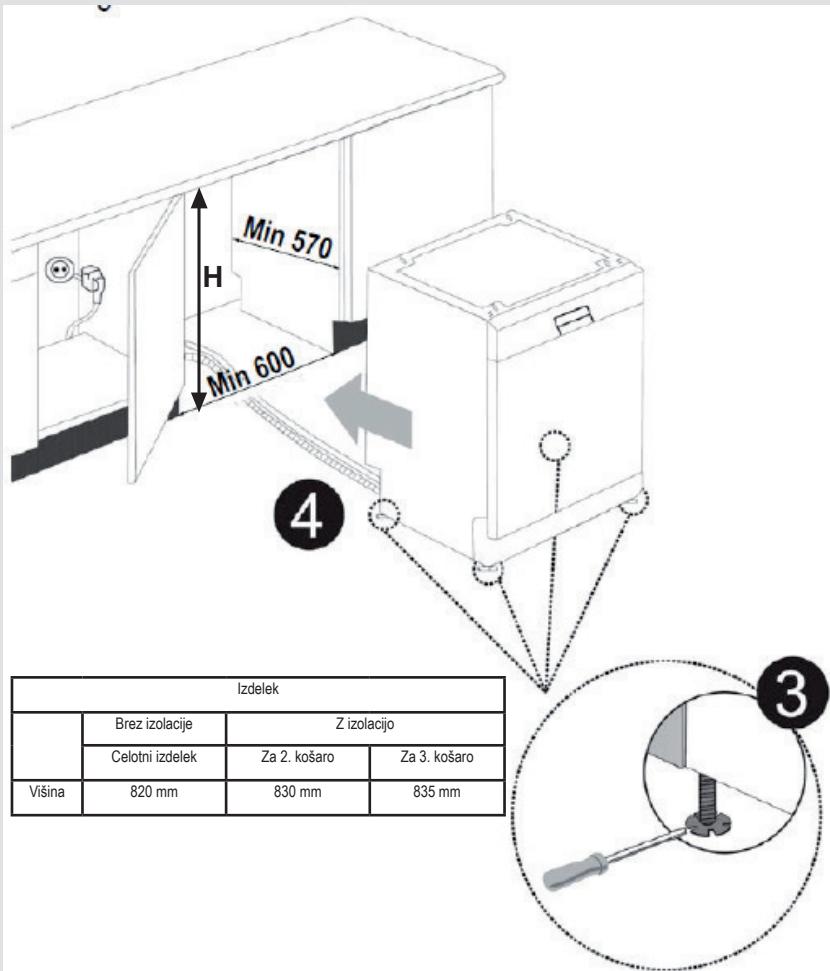

**Opozorilo:** Ko odstranite delovno površino, morate stroj namestiti v zaprt prostor z dimenrijami, ki so prikazane na sliki.

## 4. POGLAVJE: PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO

### Pred prvo uporabo stroja

- Preverite, ali se specifikacije oskrbe z elektriko in vodo ujemajo z vrednostmi, ki so navedene v navodilih za namestitev stroja.
- Odstranite ves embalažni material znotraj stroja.
- Nastavite mehčalec za vodo.
- V predel za sol dodajte 1 kg soli in ga napolnite z vodo skoraj čisto do vrha.
- Napolnite predel za sredstvo za izpiranje.

### PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO

#### Pomembnost dekalcifikacije vode

Za dobro pranje pomivalni stroj potrebuje mehko, npr. manj apnenčasto vodo. Drugače na posodi in notranji opremi ostanejo ostanki vodnega kamna. To bo negativno vplivalo na pranje, sušenje in sijoči rezultat stroja. Zato pomivalni stroji uporabljajo sistem mehčalca. Sistem mehčalca je treba osvežiti, da enako učinkovito deluje tudi pri naslednjem pranju. V ta namen uporabljamo sol za pomivalni stroj.

#### Dodajanje soli

Za dobro pranje pomivalni stroj potrebuje mehko, npr. manj apnenčasto vodo. Drugače na posodi in notranji opremi ostanejo ostanki vodnega kamna. To bo negativno vplivalo na pranje, sušenje in sijoči rezultat stroja. Ko voda teče skozi sistem za mehčanje, se ioni, ki tvorijo trdoto, odstranijo iz vode in voda doseže mehkobo, potreben za doseganje najboljšega rezultata pranja. Glede na stopnjo trdote dotočne vode se ti ioni, ki utrdijo vodo, hitro nakopičijo v sistemu mehčalca. Zato je treba sistem za mehčanje osvežiti, da deluje z enako zmogljivostjo tudi med naslednjim pranjem. V ta namen uporabljamo sol za pomivalni stroj.

Stroj lahko uporablja samo posebna sol za pomivalni stroj za mehčanje vode. Ne uporabljajte majhnih zrnatih ali prašnih vrst soli, ki bi bile lahko topne. Uporaba katere koli druge vrste soli lahko poškoduje vaš stroj.


#### Uporaba sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje pomaga posušiti posodo brez prog in madežev. Sredstvo za izpiranje se uporablja za čiste kozarce in brez madežev. Sredstvo za izpiranje se samodejno sprosti med fazo vročega izpiranja. Če je nastavitev odmerjanja sredstva za izpiranje nastavljena prenizko, na posodah ostanejo belkasti madeži, posoda pa se ne posuši in opere.

Če je nastavitev odmerjanja sredstva za izpiranje nastavljena previsoko, lahko na steklu in posodi opazite modrikasto plast.

## 4. POGLAVJE: PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO

### Polnjenje s soljo

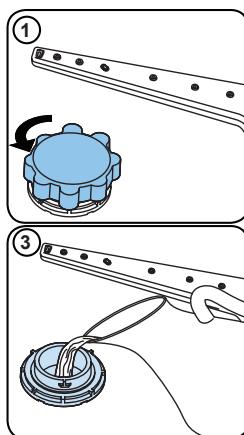

Uporabite mehčalno sol, ki je proizvedena posebej za uporabo v pomivalnih strojih. Če želite dodati mehčalno sol, najprej odstranite spodnjo košaro in odprite pokrov predela za sol, tako da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.(1) (2) Pri prvi uporabi napolnite predel za sol s 1 kg soli in do vrha dodajte vodo(3). Z uporabo lija (4) bo polnjenje enostavnejše.Ponovno namestite pokrov in ga zaprite. Po vsakem 20.-30. pranju v stroj do vrha dodajte sol (pribl. 1 kg). Predel za sol napolnite z vodo le ob prvi uporabi. Priporočamo, da uporabite v prahu ali drobno mleto mehčalno sol. V stroj ne dodajajte jedilne soli. Drugače se lahko delovanje predela za mehčalno sol čez čas poslabša. Ko vklopite stroj, se predel za sol napolni z vodo. Zato najprej dodajte mehčalno sol in nato vklopite stroj. Tako se presežek soli nemudoma očisti s postopkom pranja. Če ne boste prali posode, ko ste dodali sol, zaženite prazen stroj s kratkim programom pranja, da ne pride do korozije, ki jo lahko povzroči prekomerna sol med polnjenjem predela za sol. Da bi razumeli, ali je v stroju zadostna količina mehčalne soli, preverite prosojni del na pokrovu predela za sol. Če je prosojni del zelene barve, je soli dovolj. Če ta del ni zelene barve, dodajte sol.

### Trak za preizkušanje

Učinkovitost pranja vaše naprave je odvisna od tega, kako mehka je voda iz pipe. Zaradi tega razloga je vaša naprava opremljena s sistemom, ki zmanjšuje trdote vode iz vodovodnega omrežja. Ob pravilni nastavitevi sistema se učinkovitost pranja poveča. Če želite izvedeti stopnjo trdote vode na vašem območju, se obrnite na lokalni odbor za vodo ali določite stopnjo trdote vode s pomočjo traka za preizkušanje (če je na voljo).

Odprite trak za preizkušanje.	Pustite, da voda iz pipe teče 1 minuto.	Držite trak za preizkušanje v vodi 1 sekundo.	Trak za preizkušanje odstranite iz vode in ga stresite.	Počakajte 1 minuto.	Nastavite stopnjo trdote vašega stroja glede na rezultat, ki ste ga pridobili s pomočjo traku za preizkušanje.																		
					<table border="1"> <tr> <td>Stopnja 1</td> <td>██████████</td> <td>Brez vodnega kamna</td> </tr> <tr> <td>Stopnja 2</td> <td>███████████</td> <td>Zelo nizka vsebnost vodnega kamna</td> </tr> <tr> <td>Stopnja 3</td> <td>███████████</td> <td>Nizka vsebnost vodnega kamna</td> </tr> <tr> <td>Stopnja 4</td> <td>██████████</td> <td>Srednjavsebnost vodnega kamna</td> </tr> <tr> <td>Stopnja 5</td> <td>███████</td> <td>Vsebnost vodnega kamna</td> </tr> <tr> <td>Stopnja 6</td> <td>████</td> <td>Visoka vsebnost vodnega kamna</td> </tr> </table>	Stopnja 1	██████████	Brez vodnega kamna	Stopnja 2	███████████	Zelo nizka vsebnost vodnega kamna	Stopnja 3	███████████	Nizka vsebnost vodnega kamna	Stopnja 4	██████████	Srednjavsebnost vodnega kamna	Stopnja 5	███████	Vsebnost vodnega kamna	Stopnja 6	████	Visoka vsebnost vodnega kamna
Stopnja 1	██████████	Brez vodnega kamna																					
Stopnja 2	███████████	Zelo nizka vsebnost vodnega kamna																					
Stopnja 3	███████████	Nizka vsebnost vodnega kamna																					
Stopnja 4	██████████	Srednjavsebnost vodnega kamna																					
Stopnja 5	███████	Vsebnost vodnega kamna																					
Stopnja 6	████	Visoka vsebnost vodnega kamna																					

## 4. POGLAVJE: PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO

### Prilagajanje porabe soli

Stopnja trdote vode	Nemška stopnja trdote dH	Francoska stopnja trdote dF	Britanska stropnja strdote dE	Indikator stopnje trdote
1	0-5	0-9	0-6	Na zaslonu vidite L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na zaslonu vidite L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na zaslonu vidite L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na zaslonu vidite L4.
5	23-31	41-55	29-39	Na zaslonu vidite L5.
6	32-50	56-90	40-63	Na zaslonu vidite L6.

Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 90 dF (francoska trdota) ali če uporabljate vodo iz vodnjaka, je priporočeno, da uporabite filter in naprave za izboljšanje vode.

**OPOMBA:** Stopnja trdote je tovarniško nastavljena na stopnjo 3.

Prilagodite nastavitev trdote vode vašega stroja glede na stopnjo, ki je navedena na testni progi.

#### Nastavitev

- Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop / izklop.
- Takojo po vklopu naprave pritisnite gumb za programiranje vsaj 3 sekunde.
- Sprostite programske gumb, ko se prikaže "SL". Nato se prikaže zadnja stopnja nastavitev.
- Pritisnite programske tipko, da nastavite želeno raven. Vsak pritisk na programske gumb poveča nivo. Ko je nivo 6 dosežen, naslednji pritisk vrne nivo na 1.
- Zadnja izbrana stopnja trdote vode se shrani v pomnilnik z izklopom stroja z gumbom za vklop / izklop.

#### Uporaba pralnega sredstva


Uporabite detergent, ki je posebej oblikovan za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih. Detergenta hranite na hladnem, suhem mestu izven dosegta otrok.

Izbranemu programu dodajte ustrezni detergent, da zagotovite najboljše delovanje. Količina potrebnega detergenta je odvisna od cikla, napoljenosti in nivoja posode.

Detergenta ne dodajajte v predel za detergent več kot je treba; sicer lahko na steklu in posodi opazite belkaste proge ali modrikasto plast in lahko povzročijo korozijo kozarca. Nadaljnja uporaba prevelike količine detergenta lahko poškoduje stroj. Uporaba majhne količine detergenta lahko povzroči slabo čiščenje in lahko vidite belkaste črte trde vode. Za dodatne informacije glejte navodila proizvajalca detergента.

#### Ponujenje predela za pralno sredstvo

Potisnite zatič, da odprete predel za pralno sredstvo, kot prikazuje slika. **1** Posoda za pralno sredstvo ima v notranjosti linije ravni. Posoda za pralno sredstvo lahko sprejme v celoti 40 cm<sup>3</sup> pralnega sredstva. Odprite pralno sredstvo in ga dodajte v večji predel, 25 cm<sup>3</sup>, če je posoda močno umazana, in 15 cm<sup>3</sup>, če je manj. **2** Če je posoda že dlje časa močno umazana, so se na njej zasušili ostanki hrane ali pa ste pretirano napolnili pomivalni stroj, dodajte 5 cm<sup>3</sup> pralnega sredstva v predel za predpranje in vklopite stroj. Glede na stopnjo umazanosti in stopnje trdote vode na vašem območju, boste morda morali dodati še več pralnega sredstva v stroj.

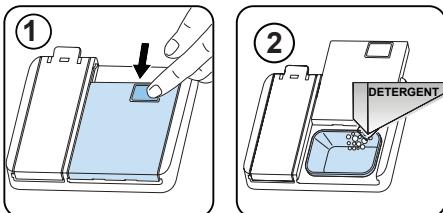

## 4. POGLAVJE: PRIPRAVA STROJA ZA UPORABO

### Kombinirano pralno sredstvo

Kombinirano pralno sredstvo lahko vključuje različne lastnosti. Pred uporabo pralnega sredstva upoštevajte tudi navodila za pralno sredstvo. V splošnem kombinirana pralna sredstva dajo zadostne rezultate le pod določenimi pogoji.

### Stvari, ki jih je treba upoštevati, ko uporabljate to vrsto izdelkov:

- Preverite specifikacije izdelka, če je kombiniran ali ne.
- Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerno za trdoto vode in vašem vodovodnem omrežju.
- Upoštevajte navodila na embalaži izdelkov.
- Tablete vedno dodajte v predel za pralno sredstvo.
- Obrnite se na proizvajalce in se pozanljimate o primernih pogojih uporabe.
- Če uporabljate ustrezne izdelke, boste zmanjšali porabo soli in/ali sredstva za izpiranje.
- Garancija stroja ne obsegajo pritožb zaradi uporabe teh vrst pralnih sredstev.

**Priporočena uporaba:** Če želite dobiti boljše rezultate z uporabo kombiniranih pralnih sredstev, v stroj dodajte sol in sredstvo za izpiranje in nastavitev trdote vode in nastavitev sredstva za izpiranje v nižji položaj.



Topnost pralnih sredstev v tabletah različnih proizvajalcev se lahko razlikuje glede na temperaturo in čas. Zato je ta pralna sredstva priporočeno uporabljati v kratkih programih. Pri teh programih je bolj primerno uporabiti pralna sredstva v prašku.

**Opozorilo:** Če pri uporabi te vrste pralnega sredstva pride do problema na katerega še niste naleteli, se obrnite neposredno na proizvajalca pralnega sredstva.

### Ko prenehate uporabljati kombinirana pralna sredstva

- Napolnite predel za sol in sredstvo za izpiranje.
- Nastavite nastavitev trdote vode na najvišji položaj in zaženite prazen stroj.
- Prilagodite stopnjo trdote vode.
- Ustrezno prilagodite nastavitev sredstva za izpiranje.

### Polnjenje s sredstvom za izpiranje in nastavitev

Če želite napolniti predel za tekočino za lesk, odprite pokrov prostora za tekočino za lesk. Predel napolnite s sredstvom za lesk do nivoja MAX in nato zaprite pokrovček. Pazite, da ne napolnите prostora za tekočino za lesk in obrišete razlike.


### Če želite spremeniti nivo sredstva za lesk, pred vklopom stroja sledite spodnjim korakom:

Pritisnite programske gumb in ga pridržite.

- Vklopite napravo.
- Pridržite programske tipko, dokler na zaslonu ne izgine "rA". Nastavitev sredstva za lesk sledi nastavitev trdote vode.
- Naprava bo prikazala zadnjo nastavitev.
- Nastavite nivo s pritiskom na programske gumb.
- Izkopite napravo, da shranite nastavitev.

Tovarniška nastavitev je »4«.

Če se posoda ne suši pravilno ali je opazna, jo povišajte. Če se na posodi pojavi modri madeži, znižajte nivo.

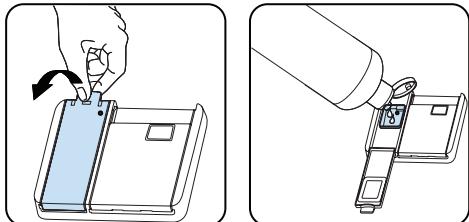

Raven	Odmerek za beljenje	Kazalnik
1	Sredstvo za lesk ni na voljo	r1 je prikazan na zaslonu.
2	Odmerek se izda	r2 je prikazan na zaslonu.
3	Odmerita se 2 odmerka	r3 je prikazan na zaslonu.
4	Odmerijo se 3 odmerki	r4 je prikazan na zaslonu.
5	Odmerijo se 4 odmerki	r5 je prikazan na zaslonu.

## 5. POGLAVJE: NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA

### NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA

Za najboljše rezultate upoštevajte te smernice za nalaganje.

Nalaganje gospodinjskega pomivalnega stroja do zmogljivosti, ki jih je navedel proizvajalec, bo pripomoglo k prihranku energije in vode.

Ročno predhodno izpiranje namiznega pribora vodi do večje porabe vode in energije, zato ni priporočljivo. V zgornjo košaro lahko postavite skodelice, kozarce, posode, majhne krožnike, sklede itd. Ne naslanjajte visokih kozarcev drug na drugega ali če ne morejo ostati stabilni, lahko pride do poškodb.

Ko postavite visoke kozarce in čašice, jih naslonite na rob košarice ali na stojalo in ne na druge predmete.

Vse posode, kot so skodelice, kozarci in lonci, postavite v pomivalni stroj z odprtino obrnjeno navzdol, saj se na njih lahko zbira voda.

Če je v stroju košara za jedilni pribor, se priporoča uporaba mrežice za jedilni pribor, da bi dosegli najboljši rezultat. V spodnjo košaro postavite vse velike (lonci, ponve, pokrovi, krožniki, sklede itd.) In zelo umazane predmete.

Posode in jedilni pribor ne smete postavljati drug nad drugega.



**OPOZORILO:** Pazite, da ne ovirate vrtenja brizgalnih ročic.



**OPOZORILO:** Prepričajte se, da po nalaganju posode ne preprečite odpiranja razpršilnika detergenta.

#### - Priporočila

Odstranite vse grobe ostanke na posodi preden damo posodo v stroj. Stroj zaženite, ko je stroj napolnjen do konca.



Predal ne preobremenjujte in ne postavljajte posode v napačno košarico.



**OPOZORILO:** Da se izognete morebitnim poškodbam, na košare položite nože z dolgim ročajem in ostro poudarjene nože, katerih ostre točke so obrnjene navzdol ali vodoravno.

## 5. POGLAVJE: NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA



### SOFT TOUCH

#### Zgornja košara

##### Police s prilagodljivo višino

Te police so oblikovana, da povečajo zmogljivost zgornje košare. Na police lahko postavite kozarce in skodelice. Višina teh polic je prilagodljiva. Zahvaljujoč prilagodljivi višini lahko pod te police postavite kozarce različnih velikosti. Zahvaljujoč prilagodljivi višini palic, ki so nameščene na košaro, lahko uporabite police v 2 različnih višinah. Poleg tega lahko na te police vodoravno položite dolge vilice, nože in žlice, tako da ne ovirajo vrtenja propelerja.

Zaradi funkcije »soft touch« lahko na police postavite fine kozarce. Kozarce za vino lahko postavite na mesto, ki ga prikazuje slika.

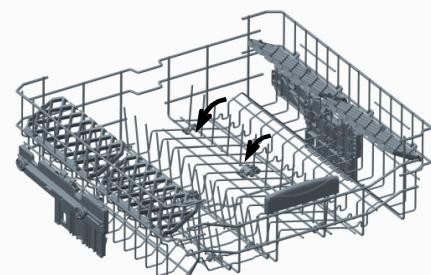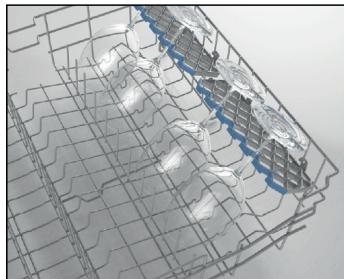



##### Zložljive mreže

Zložljive mreže na zgornji košari so zasnovane tako, da lahko lažje vstavite večje predmete kot so lonci, ponve ipd. Po potrebi lahko vsak del zložite posebej ali pa vse in tako pridobite več prostora. Za prilagoditev zložljivih mrež jih bodisi dvignite navzgor ali zložite navzdol.

## 5. POGLAVJE: NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA



### Nastavitev višine zgornje košare

Zgornja košara stroja je v pokončnem položaju. Ko daste zgornjo košaro v nižji položaj, lahko na zgornjo košaro postavite in na njej perete velike krožnike. Odprite zadrževalne dele košare na koncu vodil zgornje košare, tako da jih obrnete na stran in odstranite košaro. Spremenite položaj kolesc; ponovno namestite košaro na vodila in zaprite zadrževalne dele košare. Tako lahko postavite zgornjo košaro v nižji položaj.

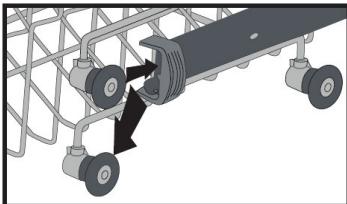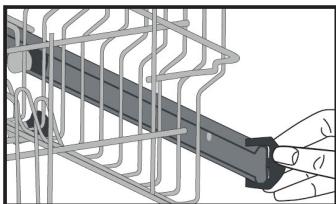


## 5. POGLAVJE: NALAGANJE POMIVALNEGA STROJA




Alternativna košara  
Spodnja košara

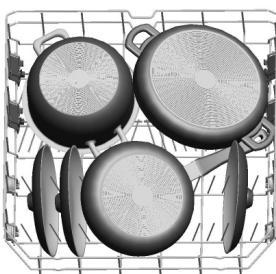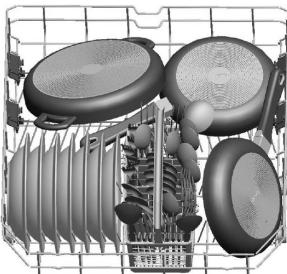

Zgornja košara

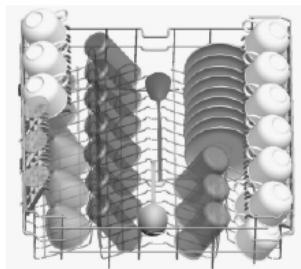

Napačne obremenitve

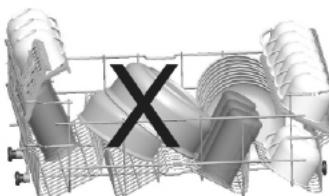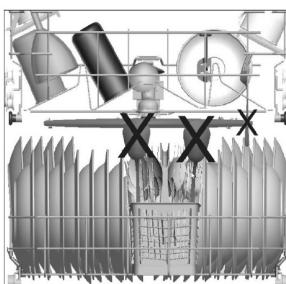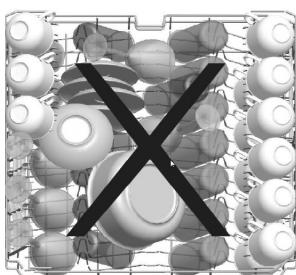

Nepravilno polnjenje lahko povzroči slabe zmogljivosti pranja in sušenja. Upoštevajte priporočila proizvajalca za dober rezultat.

### Pomembna opozorila za preizkusne laboratorije

Za podrobno informacije glede testov učinkovitosti se obrnite na naslednji naslov: »dishwasher@standardtest.info«. V vašem elektronskem sporočilu navedite ime modela in serijsko številko (20 številk), ki ju lahko najdete na vratih naprave.

## 6. POGLAVJE: OPISI PROGRAMOV

### OPISI PROGRAMOV


	P1	P2	P3
Ime programa:	Eco 50°	Express 50' 65°	Intensive 65°
Vrsta umazanije:	Standardni program z zmanjšano porabo energije in vode za normalno umazano posodo, ki jo uporabljate vsak dan.	Hitrejši program, primeren za normalno umazano posodo, ki se dnevno uporablja.	Primerno za zelo umazano posodo.
Raven umazanije:	Srednja	Srednja	Močno
"Količina detergenta: A: 25 cm <sup>3</sup> B: 15 cm <sup>3</sup> "	A	A	A
Trajanje programa (h:min):	03:25	00:50	01:57
Poraba električne energije (kWh / cikel) :	0.937	1.100	1.700
Poraba vode (lt / cikel):	12.0	12.0	17.2

- Trajanje programa se lahko spreminja glede na količino posode, temperaturo vode, temperaturo okolice in izbrane dodatne funkcije.
- Vrednosti, dane za programe, ki niso ekološki, so samo okvirne
- Eko program je primeren za čiščenje normalno umazane namizne posode, saj je za to uporabo najučinkovitejši program glede njegove kombinirane porabe energije in vode ter se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljskem oblikovanju.
- Pranje namiznega pribora v gospodinjskem pomivalnem stroju ponavadi porabi manj energije in vode v fazi uporabe kot ročno pomivanje posode, če gospodinjski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.
- Pri kratkih programih uporabite samo detergent v prahu.
- Kratki programi ne vključujejo sušenja.
- Za lažje sušenje priporočamo rahlo odpiranje vrat po končanem ciklu.
- Do podatkovne baze izdelkov, kjer so shranjene informacije o modelu, lahko dostopate z branjem QR kode na energijski nalepki.

 **OPOMBA:** V skladu z uredbama 1016/2010 in 1059/2010 se vrednosti porabe energije v programu Eco lahko razlikujejo. Ta tabela je v skladu z uredbama 2019/2022 in 2017/2022.

## 7. POGLAVJE: VKLOP STROJA IN IZBIRA PROGRAMA

Izbira programa in uporaba stroja

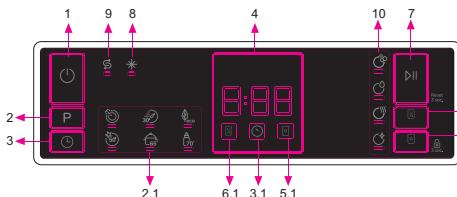

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za izbiro programov
  - 2.1. Indikatorji programa
  3. Gumb za zakasnitev
  - 3.1. Indikator zakasnitev
  4. Indikator preostalega časa
  5. Gumb za tableto
  - 5.1. Indikator tablete
  6. Gumb za polovično obremenitev
  - 6.1. Indikator polovične obremenitve
  7. Gumb za začetek/premor
  8. Indikator sredstva za izpiranje
  9. Indikator za sol
  10. Indikatorji koraka pranja
    - a- Indikator koraka pranja
    - b- Indikator koraka izpiranja
    - c- Indikator koraka sušenja
    - d- Indikator koraka zaključka

### 1. Gumb za vklop/izklop

Vkljope stroj s pritiskom gumba za vklop/izklop.

### 2. Gumb za izbiro programov

Izberite ustrezeni program s pritiskom gumba za izbiro programov. Vkljopi se izbrani indikator programa (2.1). Podrobnosti o programih lahko najdete v razdelku Programska tabela.

### 3. Gumb za zakasnitev

Čas začetka programa lahko zakasnite za 1–2...24 ur s pritiskom gumba za zakasnitev pred začetkom programa. Za aktivacijo časa zakasnitev pritisnite gumb za začetek/premor (7). Vkljopi se izbrani indikator zakasnitev (3.1). Če želite spremeniti čas zakasnitev, najprej pritisnite gumb za začetek/premor (7), nato pa gumb za zakasnitev, da izberete nov čas zakasnitev. Za aktivacijo novega časa zakasnitev pritisnite gumb za začetek/premor (7). Za preklic zakasnitev morate preklopiti na 0 ur z gumbom za zakasnitev.

Če izklopite stroj po aktivaciji časa zakasnitev, bo čas zakasnitev preklican.

### 4. Indikator preostalega časa

Potek programa lahko nadzorujete prek lučk za pranje, izpiranje, sušenja, in zaključka (10) ter indikatorja preostalega časa.

### 5. Gumb za tableto

Pritisnite gumb za tableto, da aktivirate možnost tablete pri uporabi kombiniranega čistilnega sredstva, ki vsebuje sol in sredstvo za izpiranje. Vkljopi se indikator tablete (5.1).

### 6. Gumb za polovično obremenitev

Funkcija polovične obremenitve stroja skrajša trajanja izbranih programov in zmanjša porabo energije in vode za polovico. Vkljopi se indikator polovične obremenitve (6.1).

### 7. Gumb za začetek/premor

Pritisnite gumb za začetek/premor za zagon izbranega programa. Nato se vključi lučka pranja in indikator preostalega časa prikaže trajanje programa. Prav tako prikazuje preostali čas med potekom programa. Če odprete vrata stroja med delovanjem programa, se čas poteka programa začasno prekine in ustrezen indikator koraka pranja utripa.

### 8. Indikator sredstva za izpiranje

Ko je nivo sredstva za izpiranje nizko, se vključi opozorilni indikator pomanjkanja sredstva za izpiranje, zato napolnite posodo sredstva za izpiranje.

### 9. Indikator za sol

Če ni na voljo dovolj soli za mehčanje, se vključi opozorilni indikator za pomanjkanje soli, zato napolnite posodo s soljo.

### 10. Indikatorji koraka pranja

Potek programa lahko nadzorujete z indikatorji koraka pranja na upravljalni plošči. Ko je indikator za sušenje vključen, bo stroj miroval približno 15–50 minut glede na potek izbranega programa.

- Pranje
- Izpiranje
- Sušenje
- Zaključek

## 7. POGLAVJE: VKLOP STROJA IN IZBIRA PROGRAMA



**OPOMBA:** Varnostno zaklepanje aktivirate/deaktivirajte tako, da zadržite gumb za tabelo (5) za 3 sekunde. Ko je aktivirano, utripajo vsi indikatorji in na indikatorju preostalega časa (4) se enkrat prikaže »CL«. Ko je deaktivirano, vse lučke in »CL« dvakrat utripnejo.

**OPOMBA:** Da shranite koli program med priljubljene, istočasno pritisnite gumba za program (2) in zakasnitev (3). Za izbiro priljubljenega programa za 3 sekunde pritisnite programski gumb (2).

**OPOMBA:** Če je bila z zadnjim programom pranja uporabljena dodatna možnost, bo ostala aktivna pri naslednjem izbranem programu do izklopa stroja. Za preklic te možnosti pri na novo izbranem programu pranja pritisnite ustrezen gumb za možnosti.





### Spreminjanje programa

Če želite spremeniti program, ko stroj že deluje.

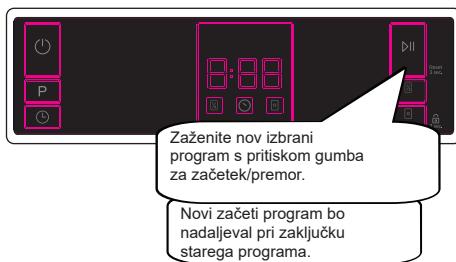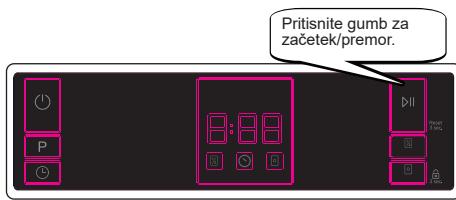


### Preklic programa

Če želite preklicati program, medtem ko teče.

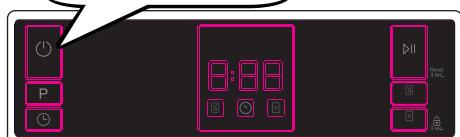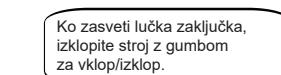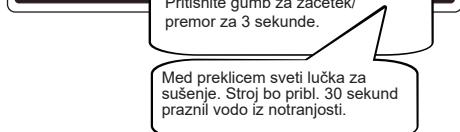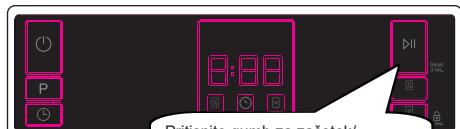

### Izklop stroja

Izklopite stroj z gumbom za vklop/izklop po zaključku programa, ko se prizge lučka zaključka. Izvlecite vtis iz vtičnice. Ugasnite dotok vode iz pipe.

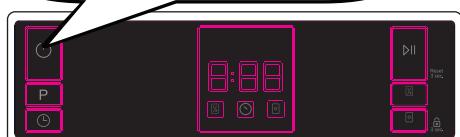

**OPOMBA:** Ne odpirajte vratc, preden se program zaključi.

**OPOMBA:** Na koncu programa pranja lahko pustite vratca stroja priprta, da pospešite sušenje.

**OPOMBA:** Če med pranjem odprete vrata stroja ali pa zmanjka napajanja, se bo program nadaljeval, ko vrata zaprete oz. ponovno vklopite napajanje.

## 7. POGLAVJE: VKLOP STROJA IN IZBIRA PROGRAMA

### Nastavitev zvočnega signala (odvisno od modela)

Če želite spremeniti raven zvočnega signala, sledite spodnjim korakom:

1. Odprite vrata in hkrati pritisnite gumb polovično obremenitev (6) in tableto (5) za 3 sekunde.
2. Ko je nastavitev zvoka prepoznan se oglaši dolg zvočni signal in stroj bo prikazoval zadnjo nastavljeno raven od »S0« do »S3«
3. Za zmanjšanje ravni zvoka pritisni gumb za tableto (5). Za povečanje ravni zvoka pritisnite gumb za polovično obremenitev (6).
4. Če želite shraniti izbrano raven zvok izklopite stroj.  
»S0« pomeni, da so vsi zvoki izklopljeni  
Tovarniška nastavitev je »S3«.

### Način varčevanja energije

Za aktivacijo ali deaktivacijo načina varčevanja energije sledite spodnjim korakom:

1. Odprite vrata in hkrati pritisnite t zadržite programski gumb (2) in gumb za polovično obremenitev (6) za 3 sekunde.
  2. Po 3 sekundah bo stroj prikazoval zadnji nastavitev, »IL1« ali »IL0«.
  3. Ko je način varčevanja energije aktivira bo prikazan napis »IL1«. V tem načinu se notranje lučke (če so na voljo) izklopijo 2 minuti zatem, ko odprete vrata, in stroj se samodejno izklopi po 15 minutah neaktivnosti za varčevanje z energijo.
  4. Ko je način varčevanja energije deaktiviran, bo prikazan napis »IL0«. Če način varčevanja energije ni aktivен, bodo notranje lučke vključene, dokler so vrata odprta, stroj pa bo vedno vključen, razen če ga izklopi uporabnik.
  5. Če želite shraniti izbrano nastavitev, izklopite stroj.
- V tovarniški nastavitev je način varčevanja energije aktiven.

## 8. POGLAVJE: VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

4. Čiščenje pomivalnega stroja je pomembno za vzdrževanje življenjske dobe stroja. Prepričajte se, da je nastavitev mehčanja vode (če je na voljo) pravilno izvedena in da je uporabljena pravilna količina detergenta, da preprečite kopičenje vodnega kamna. Ko se prižge lučka senzorja soli, napolnite predalček za sol.

Olje in vodni kamen se lahko sčasoma naberejo v vašem pomivalnem stroju. Če se to zgodi:


- Napolnite predal za detergent, vendar ne nalagajte nobene posode. Izberite program, ki deluje pri visoki temperaturi, in pomivalni stroj zaženite prazen. Če s tem pomivalni stroj ne očistite dovolj, uporabite čistilno sredstvo, namenjeno za uporabo s pomivalnimi stroji.
- Da podaljšate življenjsko dobo pomivalnega stroja, aparatu redno čistite vsak mesec.
- Redno obrišite tesnila na vratih z vlažno krpo, da odstranite nakopičene ostanke ali **tuje predmete**.

### - Filtri

Filtre in brizgalne ročice očistite vsaj enkrat na teden. Če na grobih in finih filtrih ostanejo ostali ostanki hrane ali tuji predmeti, odstranite filtre in jih temeljito sperite pod tekočo vodo.

a) Mikro filter      b) Grobi filter

c) Kovinski filter

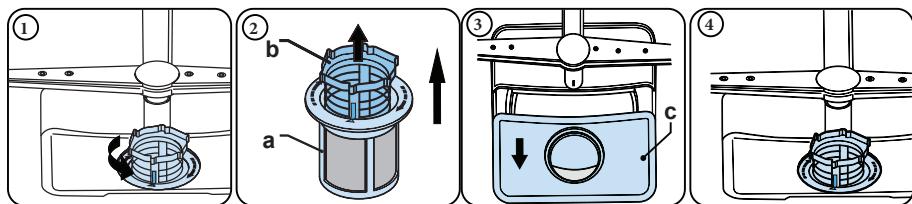

Če želite odstraniti in očistiti kombinacijo filtra, jo obrnjite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo dvignite tako, da jo dvignete navzgor (1). Grobi filter izvlecite iz mikrofiltrata (2). Nato potegnite in odstranite kovinski filter (3). Izperite filter z veliko vodo, dokler ni brez ostankov. Ponovno sestavite filtre. Ponovno namestite filter in ga zasukajte v smeri urinega kazalca (4).


- Pomivalnega stroja ne uporabljajte brez filtra.
- Neustreza namestitev filtra lahko zmanjša učinkovitost pranja.
- Čisti filtri so potrebni za pravilno delovanje stroja.

### - Brizgalne ročice

Prepričajte se, da luknje za brizganje niso zamašene in da se na ročice za brizganje ne držijo živilski odpadki ali tuji predmeti. Če pride do zamašitve, odstranite brizgalne ročice in jih očistite pod vodo. Če želite odstraniti zgornjo brizgalno ročico, matico

## 8. POGLAVJE: VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

držite v položaju tako, da jo zasukate v smeri urinega kazalca in potegnete navzdol. Prepričajte se, da je matica popolnoma zategnjena, ko ponovno nameščate zgornjo brizgalno ročico.

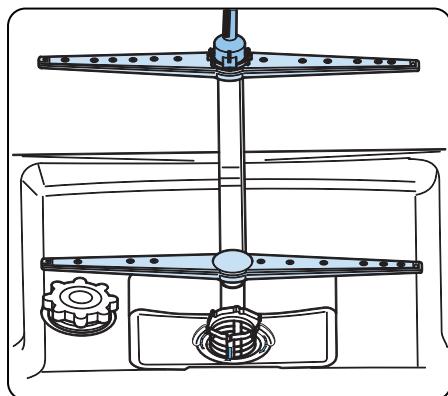

### Odtočna Črpalka

Veliki ostanki hrane ali tuji predmeti, ki jih filtri niso zajeli, lahko blokirajo črpalko za odpadno vodo. Voda za izpiranje bo nato nad filtrom.

#### ⚠️ Opozorilo Nevarnost ureznin!

Pri čiščenju črpalke za odpadno vodo pazite, da se ne poškodujete na koščkih razbitega stekla ali koničastih pripomočkov.

V tem primeru:

1. Najprej vedno izključite aparat iz električnega omrežja.
2. Vzemite košare.
3. Odstranite filtre.
4. Izcedite vodo, po potrebi uporabite gobo.
5. Preverite območje in odstranite vse tuje predmete.
6. Namestite filtre.
7. Ponovno vstavite košare.

## 9. POGLAVJE: KODE NAPAK IN KAJ STORITI V PRIMERU OKVARE

KODA NAPAKE	NAPAKA OPIS	KONTROLNIK
F5	Nezadostna oskrba z vodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, da je pipa za dovod vode popolnoma odprta in da dovod vode ni prekinjen.</li> <li>Zaprite pipo za dovod vode, ločite cev za dovod vode od pipe in odčistite filter na koncu priključka cevi.</li> <li>Ponovno zaženite vaš stroj in se obrnite na servis, če napaka ostaja.</li> </ul>
F3	Napaka nenehnega dovoda vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprite pipo.</li> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>
F2	Odpadna voda ostaja v stroju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cev za odvajanje vode je zamašena</li> <li>Filtri vašega stroja so morda zamašeni.</li> <li>Izklopite in ponovno vklopite vaš stroj ter aktivirajte ukaz za preklic programa.</li> <li>Če napaka ostaja, se obrnite na servis.</li> </ul>
F8	Napaka grelca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>
F1	Alarm za presežek vode je aktiven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite vaš stroj in zaprite pipu.</li> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>
FE	Električni kabel v okvari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>
F7	Napaka pregrevanja (temperatura v stroju je prevисoka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>
F6	Senzor grelca v okvari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obrnite se na servis.</li> </ul>

Postopke namestitve in popravila mora vedno izvajati pooblaščeni serviser, da se izognete morebitnim tveganjem. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi postopkov, ki jih izvajajo nepooblaščene osebe. Popravila sme izvajati samo tehnik. Če je treba komponento zamenjati, zagotovite, da se uporabljajo samo originalni nadomestni deli.

Nepravilna popravila ali uporaba neoriginalnih rezervnih delov lahko povzroči veliko škodo in ogrozi uporabnika. Kontaktne podatke svojega servisa najdete na zadnji strani tega dokumenta.

Originalne nadomestne dele, pomembne za delovanje, v skladu z ustreznim Ecodesign naročilom lahko kupite v Servisni službi za obdobje najmanj 10 let od datuma, ko je bila vaša naprava dana na trg v Evropskem gospodarskem prostoru.

## 10. POGLAVJE: PRAKTIČNE IN UPORABNE INFORMACIJE

**Če ena od luči za nadzor programa gori in če se luč za zagon/premor prižge in ugasne,**  
Vrata stroja so odprta, zaprite vrata.

**Če se program noče zagnati**

- Preverite, ali je vtič vključen v napajanje.
- Preverite notranje varovalke.
- Prepričajte se, da je pipa za dovod vode odprta.
- Preverite, ali so vrata stroja zaprta.
- Prepričajte se, da se stroj izklopili s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
- Prepričajte se, da pipa za dovod vode v filtri stroja niso zamašeni.

**Če luči »pranje/sušenje« in »konec« še naprej utripajo**

- Alarm za presežek vode je aktiven.

• Zaprite pipo in pokličite pooblaščeni servis.

**Če nadzorne luči ne ugasnejo, ko se pranje zaključi**

Gumb za vklop/izklop je sproščen.

**Če v predelu za pralno sredstvo ostanejo ostanki pralnega sredstva**

Pralno sredstvo je bilo dodano v moker predel za pralno sredstvo.

**Če voda ostane v stroju po končanem programu**

- Cev za odvod vode je zamašena ali zvitva.
- Filtri so zamašeni.
- Program še ni končan.

**Če se stroj ustavi med postopkom pranja**

- Izpad elektrike.
- Napaka pri dovodu vode.
- Program je lahko v načinu pripravljenosti.

**Če med postopkom pranja slišite zvoke tresenja in udarjanja**

- Napačna postavitev posode.
- Razpršilna roka udarja po posodi.

**Če na posodi ostanejo ostanki hrane**

- Posoda ni ustrezno postavljena v stroj, razpršena voda ni dosegla določenih delov.
- Košara je preferirano načožena.
- Posoda se naslanja druga na drugo.
- Dodali ste majhno količino pralnega sredstva.
- Izbrali ste neprimeren, precej šibak program pranja.
- Razpršilna roka je zamašena z ostanki hrane.
- Filtri so zamašeni.
- Filtri so neustrezeno pritrjeni.

• Črpalka za odvod vode je zamašena.

**Če na posodi ostanejo beli madeži**

- Uporabili ste majhno količino pralnega sredstva.
- Nastavitev odmerka sredstva za izpiranje je zelo nizka.
- Ne uporabljate posebne soli, kljub visoki ravni trdote vode.
- Nastavitev sistema mehčanja vode je na zelo nizki stopnji.
- Pokrov predela za sol ni dobro zaprt.

**Če se posoda ne posuši**

- Izbrali ste program brez postopka sušenja.
- Odmerek sredstva za izpiranje je nastavljen na prenizko stopnjo.
- Posodo ste prehitro zložili iz stroja.

**Če na posodi ostanejo madeži rje**

- Kakovost nerjavnečega jekla oprane posode je nezadostna.
- Visoka stopnja soli v vodi.
- Pokrov predela za sol ni dobro zaprt.
- Med dodajanjem soli ste preveliko količino soli vsuli na stran in v stroj.
- Neustrezena omrežna ozemljitev.

**Če problem ostaja ali v primeru, da napaka ni opisana zgoraj, pokličite pooblaščeni servis.**

## ODSTRANJEVANJE STAREGA STROJA

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da z izdelkom ne smete ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga morate odpeljati na ustrezna zbirna mesta za recikliranje električne in elektronske opreme. Stem se boste izognili negativnim posledicam na okolje in zdravje ljudi.

Reciklažni materiali bodo pomagali ohraniti naravne vire. Za več podrobnih informacij v zvezi z recikliranjem tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službe za uničenje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Pomivalni stroj vsebuje škodljive biokemične izdelke v PP zbirальнem filtru, ki preprečuje razmnoževanje bakterij.  
Aktivne snovi: cinkov pirition (CAS št: 13463-41-7)





## Service & Support

Visit Our Website

[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

52368141 R60

**SHARP**  
Be Original.