



ES-NFB816WC-EE

Washing Machine

SQ Manuali i Përdorimit

UKR Посібник користувача

ET Kasutusjuhend

LV Lietotāja rokasgrāmata

Faleminderit që zgjodhët këtë produkt.

Ky Manual Përdorimi përmban informacione të rëndësishme për sigurinë dhe udhëzime mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes suaj.

Ju lutemi lexoni këtë Manual Përdorimi para se të përdorni pajisjen dhe ruajeni këtë libër për referencë në të ardhmen.

Ikona	Tipi	Kuptimi
	PARALAJMËRIM	Rrezik nga lëndimi serioz ose vdekja
	RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE	Tension i rrezikshëm
	ZJARR	Paralajmërim: Rrezik nga zjarri / materiale të ndezshme
	KUJDES	Rrezik nga lëndimi ose dëmtimi i pronës
	E RËNDËSISHME/SHËNIM	Operimi i sistemit në mënyrë të drejtë

PËRMBAJTJA

1.UDHËZIME SIGURIE1
1.1 Paralajmërimi të Përgjithshme të Sigurisë	2
1.2 Gjatë përdorimit	7
1.3 Paketimi dhe Mjedisi	8
1.4 Informacione Për Kursime	8
2.SPECIFIKIME TEKNIKE10
2.1 PAMJA E PËRGJITHSHME	10
2.2 SPECIFIKIMET TEKNIKE	10
3.INSTALIMI.....	.11
3.1 Çmontimi i bulonave të transportit	11
3.2 Rregullimi i këmbëve/ Rregullimi i mbështetësve të rregullueshëm	11
3.3 Lidhja elektrike.....	11
3.4 (LIDHJA E TUBIT TË HYRJES SË UJIT)	12
3.5 Lidhja për shkarkimin e ujit	13
4.PAMJA E PANELIT TË KONTROLLIT13
4.1 Sirtari i Detergjentit	13
4.2 PJESËT	14
4.3 Disku i programit.....	14
4.4 Ekrani elektronik	14
5.PËRDORIMI I MAKINËS SUAJ LARËSE15
5.1 Përgatitja e rrobave tuaja	15
5.2 Vendosja e rrobave në makinë	16
5.3 Hedhja e detergjentit në makinën larëse	16
5.4 Përdorimi i makinës suaj larëse.....	16
5.5 Zgjedhja e programit	17
5.6 Sistemi i zbulimit të gjysmë-ngarkesës.....	17
5.7 Funksionet Shtesë	17
5.8 Kyçi i fëmijëve.....	19
5.9 Anulimi i programit	20
5.10 Fundi i programit.....	20
6.TABELA E PROGRAMIT21
6.1 Informata ose të dhëna të rëndësishme	24
7.PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA25
7.1 Paralajmërim	25
7.2 Filtrat e hyrjes së ujit.....	25
7.3 Filtri i pompës	26
7.4 Sirtari i Detergjentit	26
8.Karroceria/Tamburi.....	.27
9.ZGJIDHJA E PROBLEMEVE28
10.PARALAJMËRIMET AUTOMATIKE PËR DEFEKTE DHE ÇFARË TË BENI29

1. UDHËZIME SIGURIE

Tensioni / frekuenca e operimit	(220-240) V~/50Hz
Rryma totale (A)	10
Presioni i ujit (Mpa)	Maksimum 1 Mpa / Minimum 0.1Mpa
Fuqia totale (W)	2200
Kapaciteti maksimal larës (rroba të thata) (kg)	8

- Mos e montoni larësen mbi qilim ose vende të tilla që do ta pengonin ajrosjen e bazës së saj.
- Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur nga njerëz (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, apo me mungesë përvoje dhe njohurie përveç nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Fëmijët nën moshën 3 vjeçare duhet të mbahen larg përveç nëse janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
- Telefononi shërbimin e autorizuar më të afërt për zëvendësim të kabllos nuk funksionon.
- Përdorni vetëm tubin e ri për hyrjen e ujit që vijnë bashkë me makinën kur bëni lidhjet e hyrjes të ujit në makinën tuaj. Asnjëherë mos përdorni tuba të vjetra, të përdorura ose të dëmtuara për hyrjen e ujit.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi

dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.



SHËNIM: Për kopjim elektronik të këtij manuali, ju lutemi kontaktoni adresën vijuese: „washingmachine@standardtest.info“. Në adresën elektronike, ju lutemi shkruani emrin e modelit dhe numrin serik (20 shifror) që mund të gjendet në derën e pajisjes.

Lexoni këtë doracak të shfrytëzuesit me kujdes.

Makina juaj është vetëm për përdorim shtëpiak. Përdorimi i saj për qëllime komerciale do ta prish garancinë e makinës suaj.



Ky manual ose doracak është përgatitur për më shumë modele andaj pajisja juaj mund të mos i posedojë disa nga karakteristikat e përshkruara brenda. Për këtë arsyе me rëndësi është t'i kushtojmë vëmendje të veçantë çdo figure kur lexojmë manualin e përdorimit.

1.1 Paralajmërime të Përgjithshme të Sigurisë

- Temperatura e nevojshme e ambientit për punë ideal të makinës larëse është 15-25°.
- Kur temperatura është nën 0 C, tubat mund të çahen ose kartela elektronike mund të mos punojë siç duhet.
- Ju lutemi sigurohuni që rrobat e ngarkuar në Makinën tuaj larëse nuk përbajnë objekte të huaj si gozhda, gjilpëra, shkrepëse dhe monedha.
- **Rekomandohet që në larjen e parë, duhet të**

zgjedhni Programin e Pambukut 90 C pa rroba dhe mbushni përgjysmë dhomëzën II të sirtarit të detergjentit me detergjent të përshtatshëm.

- Mbetje mund të mblidhet mbi detergjentin dhe zbutësit e ekspozuar ndaj ajrit gjatë kohë. Vendos vetëm zbutës ose detergjent në sirtar në fillim të çdo larje.
- Largoni makinën larëse nga priza, shkyçni furnizimin e ujit nëse makina mbetet e papërdorur për një kohë të gjatë. Ne po ashtu rekomandojmë që ta leni derën hapur për të parandaluar akumulimin e lagështisë brenda makinës larëse.
- Pak ujë mund të mbetet në makinën larëse si pasojë e kontrollimeve të cilësisë gjatë prodhimit. Kjo nuk do të ndikojë operimin e makinës suaj larëse.
- Pakoja e makinës mund të jetë e rrezikshme për fëmijët. Mos lejoni fëmijët të luajnë me pakon ose pjesë të vogla të Makinës larëse.
- Mbajini materialet e paketimit në një vend ku fëmijët nuk mund t'i arrijnë ose hidhini ato pako siç rekomandohet.
- Përdorni programet e para-larjes për rrobat shumë të fëlliqura.

⚠️ Asnjëherë mos hapni sirtarin e detergjentit kur makina larëse është duke punuar.

- Në rast të prishjes, stakoni makinën nga rryma dhe ndërprisni rubinetin. Mos tentoni të bëni asnjë riparim. Kontaktoni agjentin e qendrës së autorizuar më të afërt.
- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale për programin larës të cilin e keni zgjedhur.

⚠️ Asnjëherë mos hap derën me forcë kur makina

larëse është duke punuar.

- Larja e rrobave që përbajnjë miell mund ta dëmtojë makinën tuaj.
- Ju lutemi zbatoni udhëzimet e prodhuesve për përdorimin e kondicionerit të tekstilit ose të produkteve të ngjashme të cilat synoni t'i përdorni në Makinën tuaj.
- Sigurohuni që dera e makinës larëse nuk kufizohet dhe mund të hapet plotësisht.

Instaloni makinën larëse në vende që mund të ajrosen plotësisht dhe mund të kenë qarkullim të vazhdueshëm ajri.

Funksioni i hapjes së derës në emergjencë

Kur makina larëse është në funksion, çdo ndërprerje e rrymës ose kur programi nuk është përfunduar ende, dera do të mbetet e mbyllur.

Për të hapur derën;

1. Ju lutem fikeni makinën larëse. Hiqeni spinën e korrentit nga priza.
2. Për të shkarkuar ujin, ndiqni udhëzimet që janë dhënë në pjesën e pastrimit të filtrit të pompës në faqen 26.
3. Tërhiqeni mekanizmin e hapjes të emergjencës me ndihmën e një mjeti dhe hapeni derën njëkohësisht.
4. Dyert, çojeni dorezën e hapjes së emergjencës në pozicionin e hapur pasi të jetë mbyllur përsëri, nëse dera mbetet e kyçur.



⚠Lexoni këto paralajmërime. NDIQNI KËSHILLËN E DHËNË PËR TË MBROJTUR VETVETEN DHE TË TJERËT NGA



rreziqet dhe lëndimet fatale.

RREZIK NGA DJEGIET

⚠️ Mos e prekni tubën shkarkuese ose ujin e shkarkuar ndërkokë që Makina larëse është duke punuar. Temperaturat e larta të përfshira paraqesin rrezik nga djegia.

⚠️⚡ RREZIK NGA VDEKJA NGA RRYMA ELEKTRIKE

- Mos e lidh Makinën larëse me rrymën elektrike duke përdorur kabllo zgjatës.
- Mos fusni spinën e dëmtuar në prizë.
- Asnjëherë mos tërhiqni kabllon për ta nxjerrë spinën nga priza. Gjithmonë mbani spinën.
- Asnjëherë mos e prekni kabllon/spinën e makinës me duar të lagura sepse kjo mund të shkaktoj tronditje elektrike ose qark të shkurtë.
- Asnjëherë mos e prekni Makinën larëse me duar ose këmbë të lagura.
- Një kordon/spinë e dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose t'ju japë një goditje elektrike. Kur dëmtohet, ajo duhet të ndërrrohet dhe kjo duhet të bëhet vetëm nga personeli i kualifikuar.

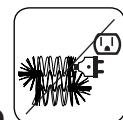

⚠️ Rrezik nga vërvshimi

- Kontrolloni shpejtësinë e rrjedhjes së ujit para se të vendosni tubin shkarkues në lavaman.
- Merrni masat e nevojshme për të mos lejuar rrëshqitjen e tubit.
- Rrjedhja e ujit mund të zhvendos tubin nëse nuk është i shtrënguar mirë. Sigurohuni që tapa në lavamanin tuaj nuk e bllokon vrimën e prizës.

⚠️Rrezik Zjarri!

- Mos mbani lëngje që marrin flakë pranë makinës suaj larëse.
- Përmbajtja e squfurit të pastruesve të bojës mund të shkaktojë gërryerje. Për këtë arsy, asnëherë mos përdorni materiale për heqjen e bojës në makinën tuaj.
- Asnjëherë mos përdorni produkte që përmbajnë material hollues në makinën tuaj.
- Ju lutemi sigurohuni që rrobat e ngarkuar në Makinën tuaj larëse nuk përmbajnë objekte të huaj si gozhda, gjilpëra, shkrepëse dhe monedha.

Rrezik zjarri dhe shpërthimi!

⚠️Rrezik nga rënia dhe lëndimi


- Mos hipni mbi Makinën larëse.
- Sigurohuni se tubat dhe kabllot nuk do të shkaktojnë rrezik nga pengimi.
- Mos e ktheni makinën mbrapsht ose në anë.
- Mos e ngrini Makinën larëse duke e mbajtur nga sirtari i detergjentit ose dera.

⚠️Makina larëse duhet të mbahet nga 2 ose më shumë persona.



⚠️Siguria për fëmijët

- Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë pajisjes. Fëmijët mund të kyçen brenda në pajisje duke rrezikuar vdekjen.
- Mos i lini fëmijët të prekin derën prej xhami gjatë punës. Sipërfaqja bëhet shumë e nxeh të dhe mund të shkaktojë dëmtim në lëkurë.
- Mbajini materialet e paketimit larg nga fëmijët.



- Mund tē ndodhë helmim dhe irritim nēse konsumohet detergjent dhe materiale pastrimi ose nēse këto bien nē kontakt me lëkurën dhe sytë. Mbajini materialet e pastrimit larg nga fëmijët.

1.2 Gjatë përdorimit

- Mbajini kafshët tuaja larg nga makina larëse.
- Ju lutem kontrolloni paketimin e makinës suaj larëse para se ta instaloni, si dhe sipërfaqen e jashtme pasi tē largohet paketimi. Mos e shfrytëzoni makinën nēse ka ndonjë dëmtim ose nēse paketimi është i hapur.
- Instalimin e pajisjes duhet ta bëjë vetëm kompania e autorizuar pér servisim. Instalimi nga dikush tjetër pérveç agjentit tē autorizuar do ta shfuqizojë garancinë.
- Kjo pajisje mund tē përdoret nga fëmijët e moshës prej 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore apo me mungesë pérvoje dhe njojurie nēse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar nē lidhje me përdorimin e pajisjes nē një mënyrë tē sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk guxojnë tē luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk guxojnë tē bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Përdorenı makinën vetëm pér rroba që janë përcaktuar si tē përshtatshme pér larje nē tē nga prodhuesi.
- **Para se ta vini nē punë makinën, hiqni 4 vidat e transportit dhe largësorët e gomës nga pjesa e pasme e makinës. Nëse bulonat nuk largohen ata mund tē shkaktojnë vibrime tē madh, zhurmë dhe keqfunkzion tē makinës**

dhe mund të shfuqizojnë garancinë.

- Garancia juaj nuk mbalon dëmin e shkaktuar nga faktorët e jashtëm si zjarri, vërshimet dhe burimet tjera të dëmit.
- Ju lutem mos e hidhni këtë manual përdorimi; ruajeni për referencë në të ardhmen.

SHËNIM: Specifikimet e makinës mund të ndryshojnë në varësi të produktit të blerë.

Ndërrimi i rripit duhet të bëhet vetëm nga shërbimi i autorizuar.

Përdorni vetëm rrip origjinal. 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Paketimi dhe Mjedisi

Heqja e materialeve të paketimit

Materialet e paketimit mbrojnë makinën tuaj nga çdo dëmtim që mund të ndodhë gjatë transportit.

Materialet e paketimit janë jo të dëmshme për mjedisin pasi janë të riciklueshme. Riciklimi i materialeve ofron kursime të lëndës së parë dhe ul prodhimin e mbeturinave.

1.4 Informacione Për Kursime

Disa informacione të rëndësishme për të arritur punë efikase të makinës suaj larëse:

- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale për programin larës të cilin e keni zgjedhur. Kjo lejon që makina juaj të funksionojë në regjimin e kursimit të energjisë.
- Mos e përdorni karakteristikën e paralarjes për rrobat pak të fëlliçura. Kjo do të ju ndihmojë të kurseni rrymën dhe konsumin e ujit.

Deklarata CE e konformimit



Ne deklarojmë se produktet tona përmbushin Direktivat Evropiane, Vendimet dhe Rregullat si dhe e kërkesat e renditura në standardet e referuara.

Hedhja e makinës së vjetër larëse



Ky simbol në produkt ose paketim tregon që produkti nuk duhet të trajtohet si mbeturinat e zakonshme. Por në vend të kësaj, duhet të dorëzohet në pikat e grumbullimit të mbeturinave për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju do të kontribuoni në shambahen e pasojave të mundshme negative në lidhje me mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të cilat lindin për shkak të trajtimit të gabuar të hedhjes së këtij produkti. Për informacione më të detajuara në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutem kontaktoni zyrën lokale, shërbimin për mbetjet shtëpiake ose shitoren ku keni blerë produktin.

2. SPECIFIKIME TEKNIKE

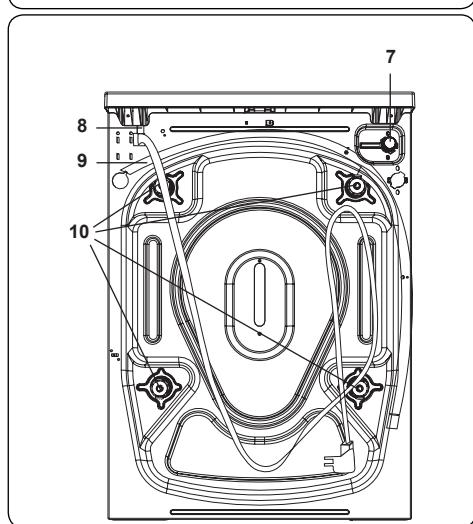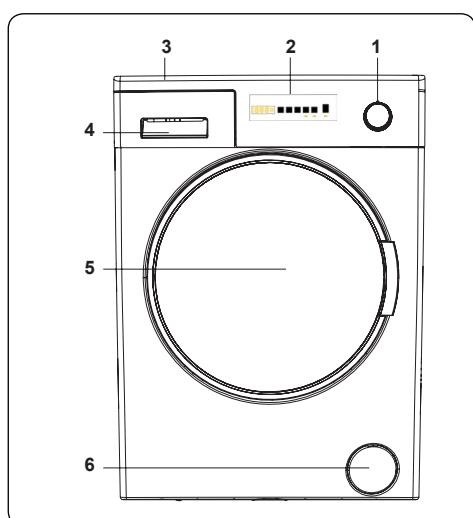

2.1 PAMJA E PËRGJITHSHME

1. Disku i programit
2. Ekrani elektronik
3. Sirtari i sipërm
4. Sirtari i Detergjentit
5. Tamburi
6. Kapaku i filtrit të pompës
7. Valvul e Hyrjes të Ujit
8. Kablloja e Energjisë
9. Tubi i Shkarkimit


10. Bulonat e transitit

2.2 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i punimit / frekuenca (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Rryma totale (A)	10
Presioni i ujit (Mpa)	Maksimumi: 1 Mpa Minimumi: 0.1 Mpa
Fuqia totale (W)	2200
Kapaciteti maksimal i rrobave të thata (kg)	8
Shpejtësia e centrifugës (rrot/min)	1600
Numri i programeve	15
Dimensionet (mm)	
Lartësia	845
Gjerësia	597
Thellësia	582

3. INSTALIMI


3.1 Çmontimi i bulonave të transportit

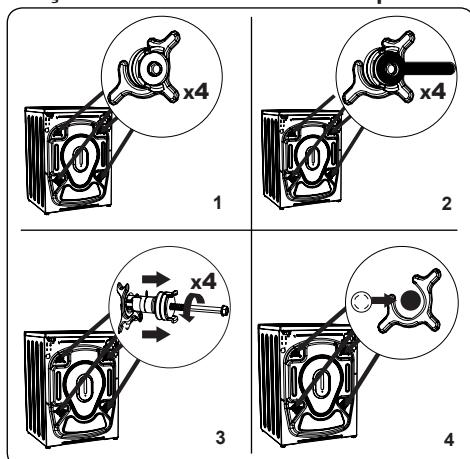


1. Para se ta vini në punë makinën, hiqni 4 vidat e transportit dhe largësorët e gomës nga pjesa e pasme e makinës. Nëse bulonat nuk largohen, ata mund të shkaktojnë vibrime të madh, zhurmë dhe keqfunkcion të makinës dhe mund të shfuqizojnë garancinë.
2. Bulonat e transportit duhet të lirohen duke i rrotulluar në të majtë me një çelës të përshtatshëm.
3. Largoni bulonat e transportit me një têrheqje të drejtpërdrejtë.
4. Montoni kapakët e verbër prej plastike të dhëna në qesen e aksesorëve në vrimat ku janë hequr bulonat e transportit. Bulonat e transportit duhet të ruhen për përdorim në të ardhmen.

SHËNIM: Largoni bulonat e transportit para përdorimit të parë të makinës. Defektet që shfaqen për shkak se makina po shfrytëzohet me bulona të transportit nuk mbulohen nga garancia.

3.2 Rregullimi i këmbëve/ Rregullimi i mbështetësve të rregullueshëm

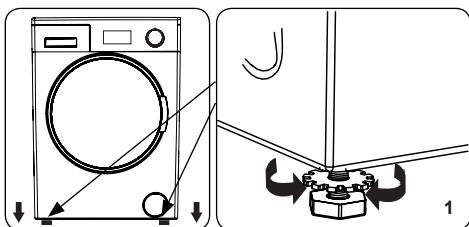


1. Mos instaloni makinën mbi sipërfaqe (si qilim) e cila do të pengojë ajrosjen e saj në bazë.
 - Për të garantuar punim të heshtur dhe pa dridhje të makinës, ajo duhet të vendoset mbi një sipërfaqe të fortë.
 - Mund të rregulloni nivelin e makinës duke rregulluar këmbët.
 - Lironi bulonin kyçës prej plastike.

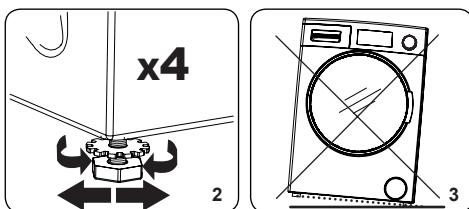

2. Rrotulloni këmbët në të djathët për të rritur lartësinë e makinës. Rrotulloni këmbët në të majtë për të ulur lartësinë e makinës.
 - Pasi makina të nivelohet, shtrëngoni dadot shtrënguese duke rrotulluar në të djathtë.
3. Asnjëherë mos vendosni karton, dru ose materiale të ngjashme nën makinë për ta niveluar.
 - Kur pastroni dyshemenë mbi të cilën qëndron makina, bëni kujdes të mos ta destabilizoni makinën.


3.3 Lidhja elektrike

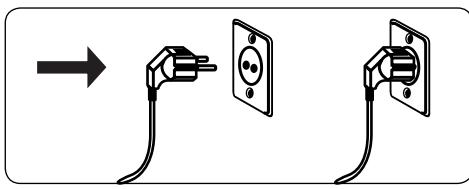

- Makina juaj kërkon 220-240V, rrymë elektrike 50.
- Kordoni i energjisë së makinës larëse është i pajisur me një spinë me tokëzim të posaçem. Kjo spinë duhet të futet gjithmonë në një prizë të tokëzuar prej 10 amp.
- Nëse nuk keni një prizë dhe siguresë të tillë, ju lutem kërkon që punën ta bëj një elektricist i kualifikuar.
- Ne nuk mbajmë përgjegjësi përdorimit që ndodhin për shkak të përdorimit të pajisjes së patokëzuar.

SHËNIM: Përdorimi i makinës suaj në tension të ulët do të bëjë që cikli i jetës së makinës tuaj të pakësohet dhe performanca të jetë e kufizuar.

3.4 (LIDHJA E TUBIT TË HYRJES SË UJIT)

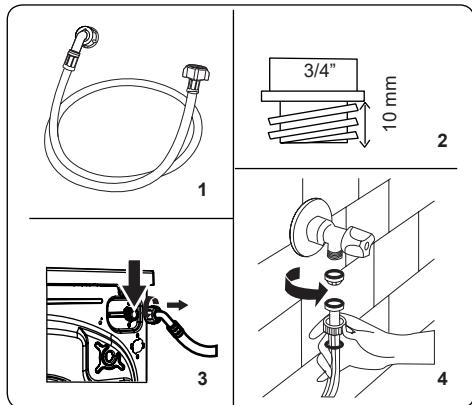


- Makina juaj mund të ketë një lidhje të vetme për hyrjen e ujit (ftohtë) ose lidhje

të dyfishtë për hyrjen e ujit (ngrohtë dhe ftohtë) varësisht mbi specifikimet e makinës. Tubi me kapak të bardhë duhet të lidhet me hyrjen e ujit të ftohtë dhe tubi me kapak të kuq me hyrjen e ujit të ngrohtë (vlen për makinat larëse me dy hyrje uji).


Për të parandaluar kullimet në nyje ose bashkime, atëherë 1 ose 2 dado (varësisht nga specifikimet e makinës) furnizohen në pakø me tubë. Instaloni këto dado në fund të tubit hyrës të ujit i cili lidhet me furnizimin e ujit.

- Montoni tubat e rinj të hyrjes të ujit në një rubinet me fileta $\frac{3}{4}$ ".
- Lidhni fundin me kapak të bardhë të tubit hyrës të ujit me valvulen e bardhë hyrëse të ujit në anën e pasme të makina dhe fundin me kapak të kuq të tubit me valvulen e kuqe hyrëse të ujit (nëse është në dispozicion).
- Shtrëngoni lidhet me dorë Nëse dyshoni, konsultohuni me ndonjë hidraulik të kualifikuar.
- Rrjedha e ujit me presion 0. 1-1 Mpa do të bëjë që makina juaj të punojë me efikasitet optimal (presioni 0. 1 Mpa donë të thotë se më shumë se 8 litra ujë do të kalojnë përmes një rubineti të hapur plotësisht në një minutë.)
- Pasi ti keni bërë të gjitha lidhjet, me kujdes kyçni rubinetin dhe kontrolloni nëse kemi kullime diku.
- Sigurohuni që tubat e ujit hyrës nuk janë të blokuara, të rrudhosura, përdredhura ose të palosura.
- Nëse makina juaj ka lidhje të ujit hyrëse, temperatura e furnizimit të ujit duhet të jetë më e lartë se 70 C.

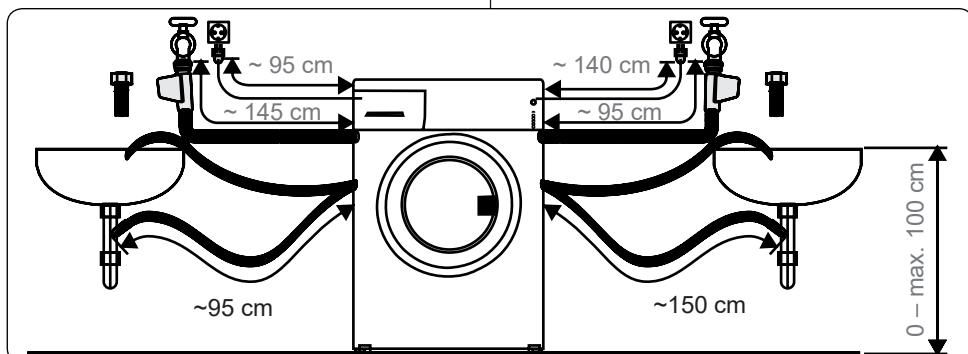


SHËNIM: Makina juaj larëse patjetër të lidhet me furnizimin e ujit duke përdorur tubin e ri për mbushje. Tubat e vjetër s'guxojnë të përdoren.

3.5 Lidhja për shkarkimin e ujit

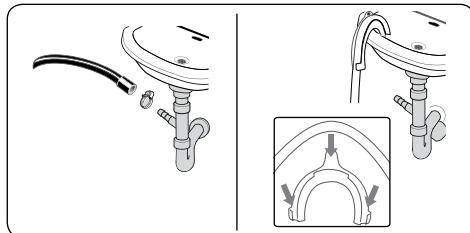



- Lidh tubën e ujit shkarkues me tubën vertikale ose me bërrylin shkarkues të lavamanit shtëpiak, duke përdorur pajisje shtesë.
- Asnjëherë mos u mundoni ta zgjatni tubin e shkarkimit
- Mos e futni tubin e shkarkimit të ujit të makinës në një enë, kovë ose mbi lavaman.
- Sigurohuni që tubi i shkarkimit të ujit të mos përthyhet, përdridhet, shtypet ose zgjatet.
- Tubi për shkarkim ose tharje të makinës larëse patjetër të instalohet në një lartësi maksimale prej 100 cm nga toka.

4. PAMJA E PANELIT TË KONTROLLIT

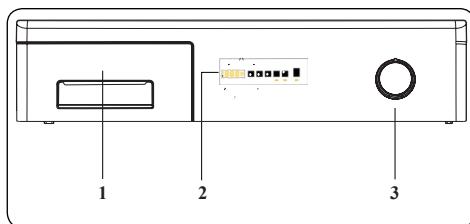

1. Sirtari i Detergjentit
2. Ekrani elektronik
3. Disku i programit

4.1 Sirtari i Detergjentit

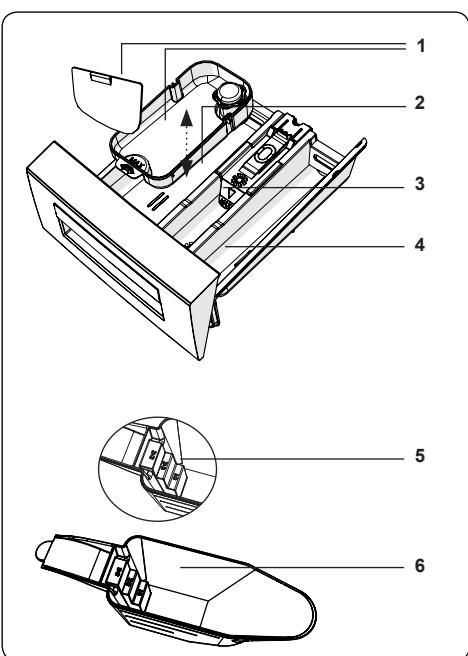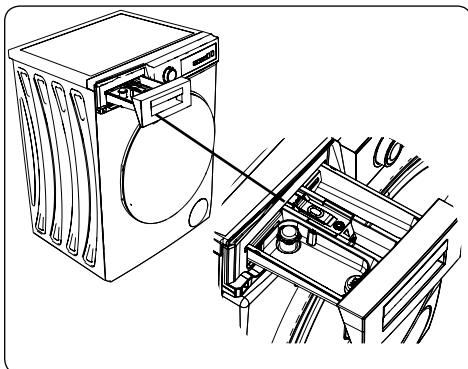


1. Pajisjet ndihmëse të detergjentit të lëngshëm
2. Ndarja kryesore e detergjentit për larje
3. Dhoma e zbutësit
4. Dhoma e detergjentit për paralarje
5. Nivelet e detergjentit pluhur
6. Luharja e detergjentit pluhur (*)

(*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.


4.2 PJESËT

Dhoma e detergjentit për larjen kryesore

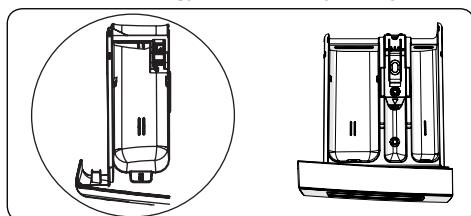


Kjo dhomë është për detergjentet e lëngshëm ose pluhur ose përlarguesin e çmërsit (bigorrit). Pjata e nivelit të detergjentit të lëngshëm furnizohet brenda në makinën tuaj. (*)

Kondicioneri i pëlhirës, niseshteja, dhoma e detergjentit:

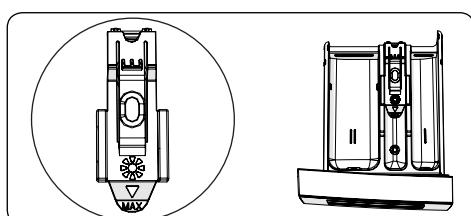

Kjo dhomë është për zbutësit, kondicionerët ose niseshten. Ndiq udhëzimet në pakos. Nëse zbutësit lënë mbetje pas përdorimit, provoni t'i holloni ata ose përdorni zbutës të lëngshëm.


Dhoma e detergjentit për paralarje

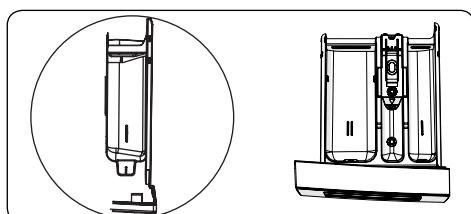

Kjo dhomë duhet të përdoret vetëm kur zgjidhet programi i paralarjes. Programi i paralarjes rekomandohet për rrobat shumë të fëlliçura.


(*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.

4.3 Disku i programit

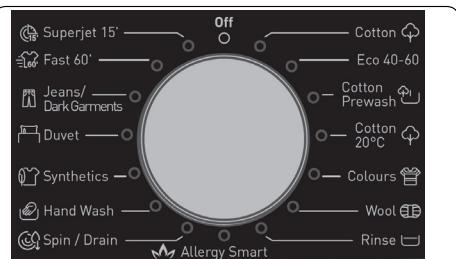

- Mund të zgjidhní një program duke rrotulluar diskun e programeve në të majtë ose në të djathtë deri sa shënueshi në diskun e programit të drejtëhet ka programi i zgjedhur.
- Ju lutem sigurohuni që çelësi i programit të jetë vendosur saktësisht në programin që dëshironi.

4.4 Ekrani elektronik

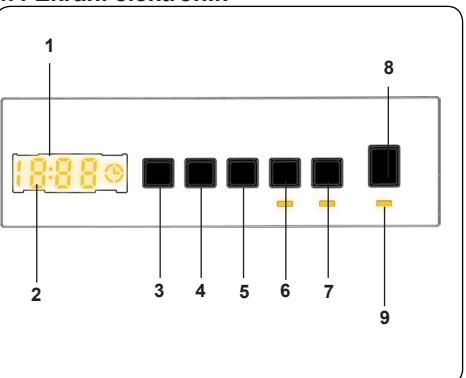


- Ekrani elektronik
- Ekrani Digital
- Butoni i rregullimit të temperaturës së ujit
- Butoni i rregullimit të shpejtësisë rpm
- Funksioni Shtesë i Ndezjes së Vonuar
- Butoni i Funksionit Shtesë 1
- Butoni i Funksionit Shtesë 2
- Butoni Start / Pause
- Drita e Butonit Start / Pause

Paneli i ekrani treng kohëmatësin e shtyrjes së larjes (nëse rregullohet), zgjedhjen e temperaturës, shpejtësinë e centrifugës, çdo funksion shtesë i zgjedhur. Paneli i ekrani treng „END (FUND)“ kur programi i zgjedhur përfundon. Paneli i

ekranit po ashtu tregon nëse defekti ose çregullimi është shfaqur me makinën tuaj.

5. PËRDORIMI I MAKINËS SUAJ LARËSE

5.1 Përgatitja e rrobave tuaja

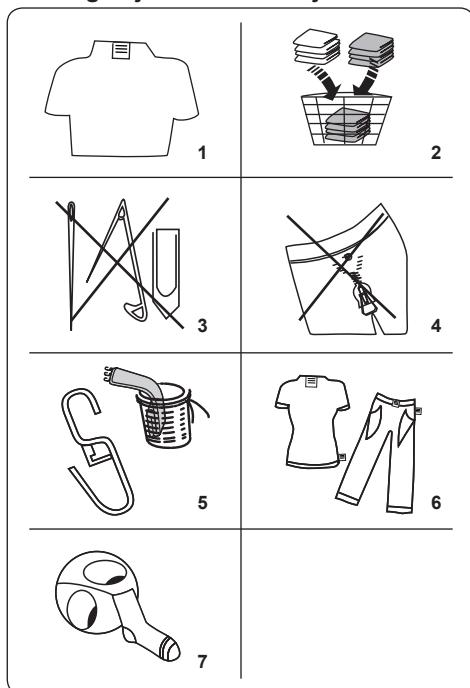

1. Ndiqni udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit në rroba.


- Ndani rrobat tuaja sipas llojeve të tyre (pambuk, sintetike, delikate, lesh, etj.) temperaturës së larjes (ftohtë, 30°, 40°, 60°, 90°) dhe shkallës së ndotjes (pak me njolla, me njolla, me shumë njolla).
- Asnjëherë mos i lani rrobat me ngjyra dhe ato të bardha së bashku.
- Tekstilet e errëta mund të përbajnë ngjyrë të tepërt dhe duhet të lahen veçmas disa herë.
- Sigurohuni që të mos ketë materiale metalike në rrobat tuaja ose në xhepa; nëse ka, largoni të njëjtat.

!KUJDES: Çdo defekt që mund të shfaqet për shkak të materialeve të huaja duke dëmtuar makinën tuaj nuk do të mbulohet nga garancia.

- Mbyllni zinxhirët, mbyllini tokëzat.
- Hiqni tokëzat metalikë ose plastikë të tyleve ose perdeve ose vendosini në rrjetë ose çantë larjeje.
- Ktheni nga e prapa tekstile si pantallonat, trikotazhet, këmishët dhe xhupet sportive.
- Lani çorapet, shamitë dhe rroba të tillë të vogla në rrjetë për larje.

Mund të zbardhohet	Mos e zbardh	Larje normale
Temperatura maksimale e hekurosjes 150°C	Temperatura maksimale e hekurosjes 200°C	Mos e hekurosni
Mund të pastrohet e thatë	Jo pastrim kimik	Tharje e sheshtë
Tharje pa rrudha	Tharje në tel	Mos thaj me tambur
Pastrimi kimi me gaz nafte, alkool të pastër dhe R113 lejohet.	Perkloroetilen R11, R13, vajguri	Perklorinetilen R11, R113, Benzinë

5.2 Vodosja e rrobave në makinë

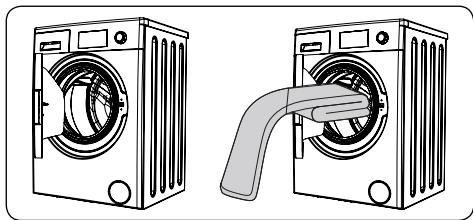


- Hapeni derën e makinës larës.
- Përhapni rrobat në makinë në mënyrë të njëtrajtshme.

SHËNIM: Kujdes mos tejkaloni ngarkesën maksimale të tamburit sepse kjo do të jepte rezultate të dobëta të larjes dhe do të shkaktonte rrudhosjen. Lexoni tabelat e programit për larje për më shumë të dhëna mbi kapacitetet e ngarkesës.

Tabela në vijim tregon peshat e përafërtë të artikujve tipik të rrobave,

LLOJI I RROBAVE	PESHA (gr)
Peshqir	200
Lino	500
Rroba banjoje	1200
Mbulesë jorgani	700
Këllëf jastëku	200
Të brendshme	100
Mbulesë tavoline	250

- Vodosni një nga një secilën prej rrobave.
- Sigurohuni që asnë artikull lavanderie të mos bllokohet mes guarnacionit të gomës dhe derës.
- Butësisht shtyni derën deri sa të mbyllët.

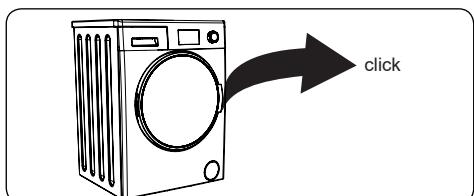

- Sigurohuni që dera është e myllur plotësisht ndryshe programi nuk do të fillojë.


5.3 Hedhja e detergjentit në makinën larëse

Sasia e detergjentit që vendosni në makinën larëse varet nga kriteret e mëposhtme:

- Nëse rrobat tuaja janë pak të fëlliura, mos i lani paraprakisht. Vendosni një sasi të vogël të detergjentit (siç është cilësuar nga prodhuesi) në ndarjen II e sirtarit të detergjentit.
- Nëse rrobat janë shumë të fëlliura, zgjedhni një program me para larje dhe vendos 1/4 të detergjentit në dhomën I të sirtarit të detergjentit dhe pjesën e mbetur në dhomën II.
- Përdorni detergjente të prodhuar për makina larëse automatike. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për sasinë e detergjentit që do të përdoret.
- Në kushte me ujë të fortë do të nevojitet më shumë detergjent.
- Sasia e nevojshme e detergjentit do të rritet sipas ngarkesës së larjes.
- Vendosni zbutësin në ndarjen e mesme të sirtarit të detergjentit. Mos e tejkaloni nivelin MAX.
- Këto zbutës mund të shkaktojnë bllokimin e sirtarit dhe duhet të hollohen.
- Është e mundur të përdorim detergjente fluide në të gjitha programet pa paralarje. Për ta bërë këtë, rrëshqitni pllakën e sheshtë të detergjentit fluid (*) në udhëzuesit në ndarjen II të sirtarit të detergjentit. Përdorni linjat e pjatës si udhëzues për të mbushur sirtarin deri në nivelin e duhur.

(*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.

5.4 Përdorimi i makinës suaj larëse

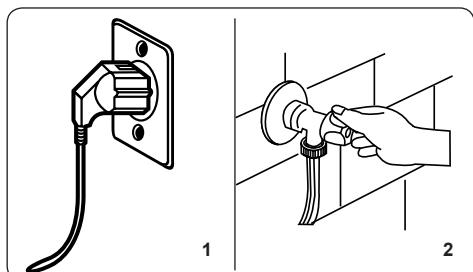

- Lidhni makinën me rrymë

2. Kyçni furnizimin e ujtit .

- Hapni deren e makines larese.
- Përhapini rrobot në makinë në mënyrë të njëtrajtshme.
- Butësishët shtyni deren deri sa të mbylljet.

5.5 Zgjedhja e programit

Përdorni informatat në tabelat e programit për të zgjedhur programin më të përshtatshëm për rrobot tuaja.

5.6 Sistemi i zbulimit të gjysmë-ngaçkesës

Makina juaj është e pajisur me një sistem zbulimi të ngarkesës përgjysmë.


Nëse vendosni më pak se gjysma e ngarkesës maksimale të rrobave në makinen tuaj, funksioni i gjysmë-ngaçkesës do të rregullohet në mënyrë automatiqe, pavarësisht nga programi që zgjodhët. Kjo do të thotë se programi i selektuar do të merr më pak kohë për t'u mbaruar dhe do të harxhojë më pak ujë dhe energji.

(*) Sipas Modelit

5.7 Funksionet Shtesë

1. Zgjedhja e temperaturës


Përdor butonin e përshtatjes së temperaturës së ujtit për larje për të ndryshuar temperaturën e ujtit larës të programuar automatikisht.

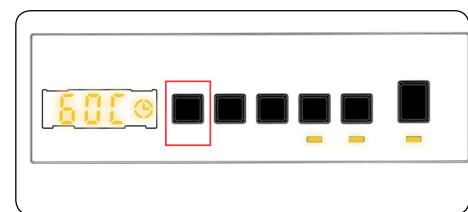

Kur të zgjedhnin një programë temperatura maksimale për atë programë shfaqet në mënyrë automatiqe. Për të rregulluar temperaturën, shtypni butonin për rregullimin e temperaturës së ujtit deri sa të shfaqet temperatura e dëshiruar në ekran.

Mund të ulni gradualisht temperaturën e ujtit të larjes midis temperaturës maksimale të larjes të programit të zgjedhur dhe zgjedhjeve të larjeve me ujë të ftohtë (-C) duke shtypur butonin e rregullimit të temperaturës.

2. Zgjedhja e shpejtësisë së centrifugës

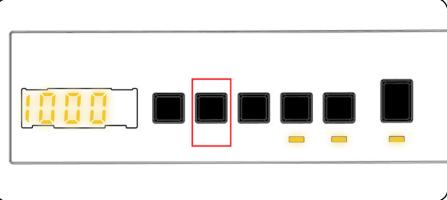


Kur të zgjedhnin një program, temperatura maksimale për atë programë shfaqet në mënyrë automatiqe.

Për të përshtatur shpejtësinë e rrotullimeve ose centrifugës mes shpejtësisë maksimale të centrifugës dhe opsonit të anulimit të centrifugës (---), shtypni butonin e Shpejtësisë së centrifugës deri sa të shfaqet shpejtësia e dëshiruar.

Nëse keni anashkaluar shpejtësinë e centrifugës që dëshironi ta rregulloni, vazhdoni me shtypjen e butonit për përshtatjen e shpejtësisë së centrifugës deri sa shpejtësia e dëshiruar të shfaqet.

3. Kohëmatësi i Shtyrjes ose Vonesës

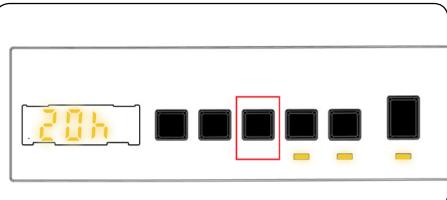

Mund të përdorni këtë funksionin ndihmës për të shtyrë kohën e fillimit të ciklit të larjes për 1 deri 23 orë.

Që të përdorim funksionin e vonuar:

- Shtypni çelësin e shtyrjes ose vonesës njëherë.
- "01h" do të shfaqet. do të ndizet në ekranin elektronik.
- Shtypni çelësin e shtyrjes deri sa të arrini kohën pas së cilës ju dëshironi që makina juaj të filloj ciklin e larjes.
- Nëse keni kaluar kohën e shtyrjes që dëshironi ta zgjedhni, atëherë mund të vazhdoni me shtypjen e çelësit të shtyrjes deri sa të arrini atë kohë sërisht.
- Për të përdorur funksionin e shtyrjes së

kohës, duhet të shtypni çelësin Start/ Pause për të filluar makinën.

- Nëse dëshironi ta anuloni shtyrjen ose vonesën:

- Nëse keni shtypur butonin Start/ Pause për të kryçur makinën, duhet vetëm të shtypni çelësin e shtyrjes vetëm një herë. Odo të zhduket nga ekran elektronik.
- Nëse nuk e keni shtypur butonin Start/Pause, shtypni çelësin e shtyrjes vazhdimisht deri sa Òtë shkycet në ekranin elektronik. Odo të shkycet në ekranin elektronik.

SHËNIM: Në rast se dëshironi të selektioni funksionin ndihmës, nëse drifa LED e funksionit ndihmës nuk është e kryçur, kjo do të thotë se kjo karakteristikë nuk është duke u përdorur në programin larës që keni zgjedhur,

4. Anti- Alergjik (*)



Butoni i funksionit ndihmës 3 ose 4 Anti- Alergjik

Mund të shtoni këtë veprim të shpëlarjes shtesë në rrobat tuaja duke përdorur këtë funksion shtesë. Makina juaj do t'i realizojë të gjithë hapat e shpëlarjes me ujë të nxehët. Rekomandojmë këtë hapë për rrobat që vishen mbi lëkurë delicatë, rrobat e foshnjëve dhe për veshjet e brendshme.

Për të zgjedhur këtë funksion, shtypni butonin Anti-alergjik kur simboli shfaqet.

5. Hekurosje e lehtë (*)




Butoni i funksionit ndihmës 3 ose 4 Hekurosje e lehtë

Përdorimi i këtij funksioni do të rezultojë në rrobat më pak të rrudhosura në fund të programit të zgjedhur për larje.

Për të zgjedhur këtë funksion, shtypni butonin Hekurosje e Lehtë (Easy Iron) kur simboli shfaqet.

6. Paralarje(*)



Butoni i funksionit ndihmës 3 ose 4 Paralarje

Kjo mundëson t'ju bëni një paralarje rrobane tuaja shumë të ndotura para larjes kryesore duke përdorur këtë funksion. Kur përdorni këtë funksion, duhet të vendosni detergjent në ndarjen e larjes së parë në sirtarin e detergjentit. Për të zgjedhur këtë funksion, shtypni butonin Paralarje kur shfaqet simboli. ↗

7. Shpëlarje Ekstra (*)



Butoni i funksionit ndihmës 3 ose 4 Shpëlarja Ekstra

Mund të shtoni këtë veprim të shpëlarjes shtesë në fund të programit të zgjedhur të larjes duke përdorur këtë funksion shtesë. Për të zgjedhur këtë funksion, shtypni butonin Shpëlarje Ekstra (Extra Rinse) kur të shfaqet simboli.

8. Larje e shpejtë(*)



Butoni i funksionit ndihmës 3 ose 4 Larje e Shpejtë

Duke përdorur këtë funksion ndihmës, mund t'i lani rrobat tuaja në një kohë më të shkurtër dhe të harxhon më pak energji dhe ujë.


Rekomandojmë që ta përdorni vetëm këtë opsiون nëse jeni duke larë ose pastruar më pak se gjysma e ngarkesës maksimale të thatë për programin e zgjedhur.

Për të zgjedhur këtë funksion, shtypni butonin e larjes së shpejtë (Rapid Wash) kur shfaqet simboli .

OSHËNIM: Nëse vendosni më pak se gjysma e ngarkesës maksimale të rrabave në makinën tuaj, funksioni i gjysmë-ngarkësës do të rregullohet në mënyrë automatike, pavarësisht nga programi që zgjodhët. Kjo do të thotë se programi i selektuar do të merr më pak kohë për t'u mbaruar dhe do të harxhojë më pak ujë dhe energji. Kur makina juaj do të zbulojë gjysmë-ngarkësë, simboli  do të paraqitet në mënyrë automatike.


(*) Sipas Modelit

9. Pa rrotullim (*)

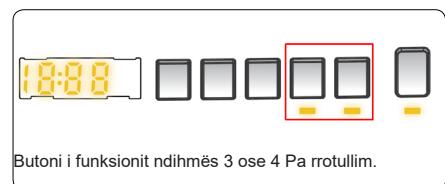

Nëse nuk dëshironi të leni rrudha në rrobat tuaja ju mund të përdorni funksionin ndihmës. Mund ta aktivizoni programin duke shtypur butonin e funksionit ndihmës të shnëlarjes ekstra kur drita LED e simbolit  të ndizet.

10. Larje e Ftohtë(*)

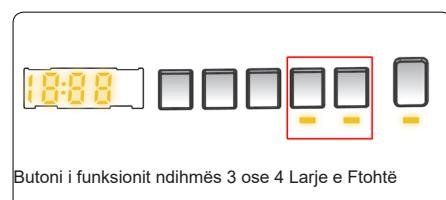


Mund ta përdorni këtë funksion ndihmës kur

dëshironi të lani rrobat tuaja me ujë të ftohtë (ujë rubineti). Mund ta aktivizoni programin duke shtypur butonin e larjes së ftohtë në panelin e ekranit kur drita LED e simbolit  të ndizet.

(*) Specifikimet e makinës mund të ndryshojnë në varësi të produktit të blerë.

Butoni Start/Pause

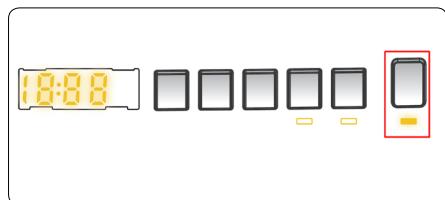


Duke shtypur butonin Start/Pause, mund ta filloni programin që keni zgjedhur ose të ndaloni një program në punë. Nëse e kaloni makinën larëse në metodën e gatishmërisë, drita LED Start/Standy në ekranin elektronik do të pulsojë.

5.8 Kyçi i fëmijëve

Kyçi i fëmijëve ju mundëson mbylljen e butonave kështu që cikli i zgjedhur nuk mund të ndryshojë pa qëllim.

Që të aktivizojmë kyçin e fëmijëve, shtypni dhe mbani shtypur butonin 2 dhe 3 njëkohësisht për së paku 3 sekonda. „CL“ do të flakërojë në ekranin elektronik për 2 sekonda kur kyçi i fëmijëve të jetë aktivizuar.

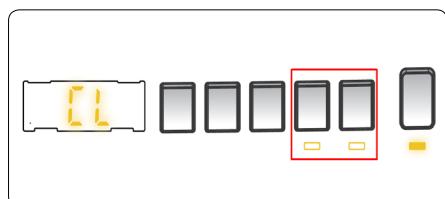

Nëse shtypet ndonjë buton ose programi i zgjedhur ndryshon nëpërmjet diskut të programit ndërsa kyçi i fëmijëve është aktiv, simboli „CL“ do të flakëroj në ekranin elektronik për 2 sekonda.

Nëse ndërkohë që aktivizohet kyçi i fëmijës dhe ndonjë program është në

punë, disku i programeve kalohet në pozicionin CANCEL dhe zgjidhet një program tjetër, programi i zgjedhur më parë vazhdon aty ku ishte lënë.


Që të aktivizojmë kyçin e fëmijëve, shtypni dhe mbanit shtypur butonin 2 dhe 3 njëkohësisht për së paku 3 sekonda deri sa simboli „CL“ të zhduket nga ekran elektronik.

5.9 Anulimi i programit

Për të anuluar një program funksionale në çdo kohë:

1. Rrotulloni diskun e programit në pozitën „STOP“.
2. Makina juaj do të ndalojë larjen dhe programi do të anulohet.
3. Rrotulloni diskun e programit ka ndonjë program tjetër për të shkarkuar makinën.
4. Makina juaj do të bëjë shkarkimin e nevojs'hëm dhe do të anulojë programin.
5. Tani mund ta zgjedhni dhe ta zbatoni një program të re

5.10 Fundi i programit

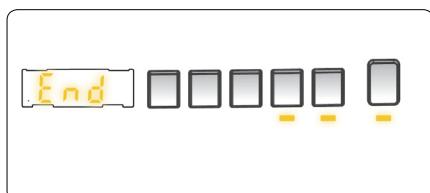

Makina larëse juaj do të ndalojë vetveti menjëherë sa po programi që keni zgjedhur të mbarojë.

- "" do të pulsojë në ekranin elektronik.
- Mund ta hapni derën e makinës dhe të hiqni rrobot.
- Lëreni derën e makinës të hapur për të lejuar që pjesa e brendshme e makinës të thahet pasi keni hequr rrobot.
- Rrotulloni diskun në pozitën „STOP“.
- Hiqeni makinën nga priza.
- Shkyçeni rubinetin.

6. TABELA E PROGRAMIT

Programi	Temperatura e larjes (°C)	Sasia maksimale e rrobave të thata (kg)	Ndaria e detergentit	Kohëzgjatja e programit (Min.)	Lloji i rrobave / Përshkrimet
Pambuk	*60-90-80-70-40	8	2	410	Tekstile pambuku dhe liri, shumë të fëlliqura. (Rroba të brendshme, liri, mbulesa tavoline, peshqir (maksimum 4,0 kg), çarçafë, etj.)
EKO 40-60	*40 - 60	8	2	215	Tekstile pambuku dhe liri, të fëlliqura. (Rroba të brendshme, liri, mbulesa tavoline, peshqir (maksimum 4,0 kg), çarçafë, etj.)
Paralarje e pambukut	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	8	1&2	164	Tekstile pambuku dhe liri, të fëlliqura. (Rroba të brendshme, liri, mbulesa tavoline, peshqir (maksimum 4,0 kg), çarçafë, etj.)
Pambuk 20	*20- “- -C”	4	2	96	Tekstile pambuku dhe lino më pak të fëlliqura. (Të brendshme, çarçafë, mbulesë tavoline, peshqir (maks. 2,0 kg) shtresa krevati, etj.)
Ngjyrat	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	405	Tekstile pambuku dhe lino më pak të fëlliqura. (Të brendshme, çarçafë, mbulesë tavoline, peshqir (maks. 2,0 kg) shtresa krevati, etj.)
LESH	*30 - “- -C”	2,5	2	48	Rroba të leshta me etiketa për larje në makinë larëse.
SHPËLARJE	**“- -C”	8	-	30	Ofron një shpëljarje shtesë për çdo lloj të rrobave pas ciklit të larjes.
SIGURI ALERGJIE	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	212	Rroba foshnjash
Centrifugë/Shkarkim	**“- -C”	8	-	17	Mund ta përdorni këtë program për çdo lloje të rrobave nëse dëshironi një hap shtesë centrifugal pas ciklit të larjes./Ju mund të përdorni programin e shkarkimit për të shkarkuar ujin e akumular brenda makinës (duke shtuar ose larguar rroba). Për të aktivizuar programin e shkarkimit, rrrotulloni diskun e programit ka programi i centrifugesh/ shkarkimit. Pasi të keni zgjedhur „spin cancelled (centrifuga u anulua)“ duke përdorur çelësin e funksionit ndihmës, programi do të filloj të punojë.
LARJE DELIKATE/ ME DORË	*30 - “- -C”	2,5	2	90	Rrobat e rekonomduara për larje me dorë ose rroba delikate.
KUJDES I LEHTEË (EASY CARE) / Rrobat përmjedis të jashtëm	*40 - 30 - “- -C”	3,5	2	110	Tekstile shumë të fëlliqura ose me përzierje sintetike. (Corape najloni, këmisha, bluza, pantallona me përbërje sintetike, etj.)
Jorgan	*40 - 30 - “- -C”	-	2	100	Për pastrimin e jorganit me fibra me etiketë për larje në makinë (maks. 2.5 kg).
Xhinse/Rroba të errëta	*30 - “- -C”	3,5	2	96	Artikuj të zi dhe të errët prej pambuku, fijeve të përziera ose xhinseve. Lani të kthyerë mbrapa. Xhindoset shpesh përbajnjë ngjyrë të tepërt dhe mund të lëshojnë ngjyrë në disa larje fillestare. Lani artikuj me ngjyrë të hapur dhe të errët veças.
(**) Shpejt 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “- -C”	4	2	60	Tekstilet e fëlliqura prej pambuku, me ngjyra dhe lino që lahen në 60 °C për 60 minuta.
(***) Shpejt 15 min.	*30 - “- -C”	2	2	15	Për pak kohë për 15 minuta, tekstilet pak të fëlliqura prej pambuku, me ngjyrë dhe prej liri mund të lahen.



SHËNIM: KOHËZGJATJA E PROGRAMIT MUND TË NDRYSHOJË VARËSISHT NGA SASIA E RROBAVE, UJIT TË RUBINETIT, TEMPERATURËS SË AMBIENTIT DHE FUNKSIONEVE SHTESË TË ZGJEDHURA.

(*) Temperatura e ujit larës të programit është përcaktuar nga fabrika.

(**) Nëse makina juaj ka funksion ndihmës për larje të shpejtë, ju mund të aktivizoni opsonin e larjes së shpejtë në panelin e ekranit dhe ngarkoni makinën me 2 kg ose më pak rroba që të lahen për 30 minuta.

(***) Për shkak të kohës së shkurtër të larjes së kësaj programe, ne rekomandojmë që të përdoret më pak detergjent. Problemi mund të zgjat më shumë se 15minuta nëse makina juaj detekton një ngarkesë të pabarabartë. Mund ta hapni derën e makinës larëse 2 minuta pas përfundimit të larjes. (Periudha prej 2 minuta nuk përfshihet në kohëzgjatjen e programit).

Sipas rregullores 1015/2010 dhe 1061/2010, programi 1 dhe programi 2 respektivisht janë „Programi standard Pambuk 60 C“ dhe „Programi standard Pambuk 40 C“.

Eko 40-60 mund të pastroj normalisht rroba të papastratë pambukut të cilat deklarohen se mund të pastrohen ose lahen në 40 C ose 60 C, bashkërisht në të njëjtin cikël dhe se ky program përdoret për të vlerësuar përkimin me legjisacionin ekodizajn të BE-së.

- Programet më efikase sa i përket konsumit të energjisë kryesisht janë ata të cilat performojnë në temperaturë më të ulëta dhe me kohëzgjatje më të madhe,
- Mbushja e makinës larëse-tharëse deri në kapacitetin e treguar nga prodhuesi për programet përkatëse do të kontribuojë në kursimet e energjisë dhe ujit.
- Vlerat e kohëzgjatjes së programit, konsumit të energjisë dhe konsumit të ujit mund të ndryshojnë sipas peshës së ngarkesës së rrobave dhe tipit të tyre, funksioneve ekstra të zgjedhura, ujit të rubinetit dhe temperaturës së mjedisit.
- Rekomandohet të përdoret detergjent likuid për programet e pastrimit në temperaturë të ulët. Sasia e detergjentit që do të përdoret do të varet nga sasia e rrobave (lavanderisë) dhe nga niveli i papastërtisë së rrobave. Ju lutemi zbatoni rekomandimet e prodhuesit për detergjentin sa i përket sasisë së detergjentit i cili do të përdoret.
- Zhurma dhe përmbajtja e mbetur e lagështisë ndikohen edhe nga shpejtësia e qarkullimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e rrotullimit në fazën e rrotullimit, aq më e lartë do të jetë zhurma dhe aq më e vogël do të jetë përmbajtja e mbetur e lagështisë.
- Ju mund të keni qasje në bankën e të dhënave të produktit ku rihen të dhënat e modelit duke lexuar kodin QR në etiketën e energjisë.


				Konsumi i Energjisë kWh/cikël		Kohëzgjatja e programit Orë: Minuta		Konsumi i ujit Litra/Cikël		Max. Temperatura °C		Përmbajtja e mbetur e lagështisë % 1600 rpm				
Pambuk 90			8	2,35			03:13		72							
Pambuk 60			8	0,97		06:50		52		60						
Eko 40-60	Rroba sintetike/ Rrobot përmjedis té jashëm	3,5	1,02	0,54	0,25	03:35	02:48	02:30	49	43	42	44	30	22	44%	44%
Shpejt 60		4	1,11			01:00			32			58			44%	
Pambuk 20		4	0,21			01:36			48			20			44%	

6.1 Informata ose të dhëna të rëndësishme

- Përdorni detergjentë, zbutës dhe shtoja të tjera të përshtatshme vetëm për makina automatike për larje. Është shfaqur shkumë e tepertë dhe sistemit automatik për thithjen e shkumës është aktivizuar për shkak të përdorimit të tepertë të detergjentit.
 - Rekomandohet pastrimi i makinës pér larje çdo 2 muaj. Pér pastrim periodik ku lutemi përdorni programin Drum Clean (Pastrimi i Tamburit). Nëse makina juaj nuk e ka programin pér pastrimin e Tamburit, përdorni programin Cottons-90 (pér pambuk) Kur kërkohet, mund të përdoret edhe detergjent pér largimin e bigorrit i prodhuar vetëm pér makinat larëse (lavatriçe).
 - Asnjëherë mos hap derën me forcë kur Makina larëse/tharëse është duke punuar. Mund ta hapni derën e lavatriçes 2 minuta pas përfundimit të larjes. *
 - Asnjëherë mos hap derën me forcë kur Makina larëse/tharëse është duke punuar. Dera do të hapet automatisht pas cikli i larjes do të ketë mbaruar. *
 - Procedurat e instalimit dhe riparimit gjithmonë duhet të realizohen nga Agjenti i Autorizuar pér Mirëmbajtje që të evitohen rreziqet e mundshme. Prodhuesi nuk duhet të konsiderohen përgjegjës pér dëmtimet të cilat mund të dalin nga procedurat e realizuara nga personat e paautorizuar.
- (*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.

7. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

7.1 Paralajmërim

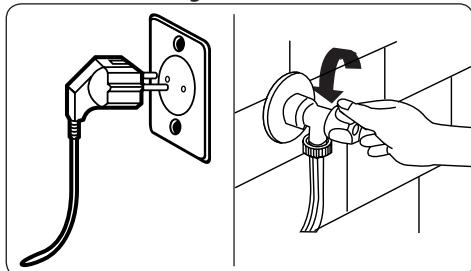

Mbylleni rubinetin dhe stakoni makinën nga priza para se të filloni punët e mirëmbajtjes dhe pastrimit të makinës suaj.


Shkyçni furnizimin e ujit para se të filloni mirëmbajtjen dhe pastrimin e makinës suaj.

⚠️ KUJDES: Mos përdorni tretës, pastrues abraziv, pastrues qelqi ose agjent të përgjithshëm pastrimi për të pastruar

Makinën tuaj larëse. Ata mund t'i dëmtojnë sipërfaqet plastike dhe komponentet tjera me kimikatet që i përbajnë.

7.2 Filtrat e hyrjes së ujit


Filtrat e ujit hyrës parandalojnë materiet e huaja dhe papastërtitë që mos të hyjnë në makinën tuaj. Rekomandohet që këto filtra të pastrohen kur makinë juaj nuk mund të thih ujë të mjaftheshëm, edhe pse Rubineti dhe rrjeti i ujit janë të kyçur. Rekomandohet që t'i pastroni filtrat e ujit hyrës çdo 2 muaj.

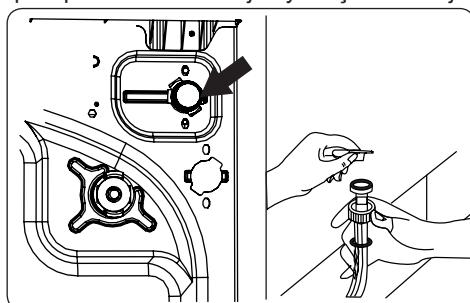

- Lironi tubën e ujit hyrës nga Makina larëse.
- Për të çmontuar filtrin e ujit hyrës nga valvula e ujit hyrës, përdorni një palë pinca të gjata që lehtësisht ta tërhiqni shufrën plastike në filtër.
- Filtr i dytë i ujit hyrës gjendet në fundin e rubinetit të tubit të ujit hyrës. Për të çmontuar filtrin e dytë të ujit hyrës, përdorni një palë pinca të gjata që lehtësisht ta tërhiqni shufrën plastike në filtër.
- Pastroni filtrin plotësisht me një furçë të butë dhe lajeni me ujë me sapun dhe shpëlajeni plotësisht. Ri-vendosni filtrin duke shtyrë lehtazi në vendin e tij.

⚠️ KUJDES: Filtrat në valvulen e ujit hyrës mund të bllokohen për shkak të cilësisë së ujit ose për shkak të mungesës së mirëmbajtjes së nevojshme ose filtrat mund të prishen. Kjo mund të shkaktoj kullimin e ujit. Prishjet e tillë nuk mbulohen nga garancia.

7.3 Filtri i pompës

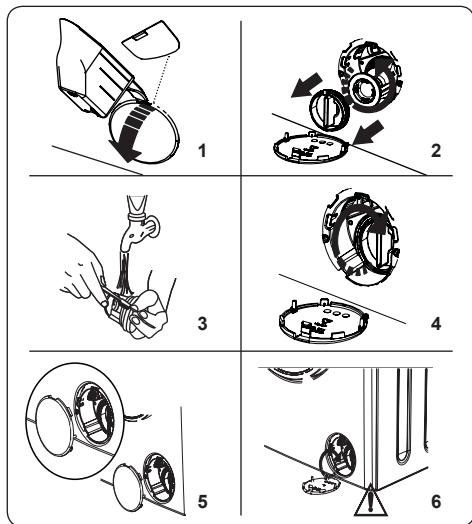

Sistemi i filtrit të pompës në Makinën tuaj përlarje zgjat jetën e pompës duke parandaluar hyrjen e papastërtive në makinë.

Rekomandohet që ta pastroni filtrin e pompës çdo 2 muaj.

Filtri i pompës gjendet pas kapakut të këndit të poshtëm, të djathë të përparmë.

Për pastrimin e filtrit të pompës:

1. Për të hapur kapakun e pompës, mund të përdorni lopatën (*) e detergjentit pluhur ose pjatën e detergjentit të lëngshëm që vjen bashkë me makinën larëse.
2. Futni fundin e lopatës së detergjentit ose pjatën e nivelit të detergjentit të lëngshëm në vrimën e kapakut dhe lehtazi shtypni prapa. Kapaku do të hapet.
 - Para hapjes së kapakut të filtrit, vendosni një enë nën kapakun e filtrit përlorët mbledhur ujin e mbetur në makinë.
 - Lironi filtrin me rrotullim në të majtë dhe largoni atë duke e tërhequr. Prisni që uji të thahet.
3. Pastroni materialet e huaja në filter me një furçë.
4. Pas pastrimit, ri-montojmë filtrin duke e

futur dhe rrotulluar në të djathtë.

5. Ndërsa mbyllni kapakun e pompës, sigurohuni që pjesët në anën e brendshme të kapakut të përputhen me vrimat në anën e panelit përrpara.
6. Mbyllni kapakun e filtrit.

PARALAJMËRIM: Uji në pompë mund të jetë i nxehë, prisni deri sa të jetë ftohur para se ta pastroni ose mirëmbani makinën.


(*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.

7.4 Sirtari i Detergjentit


Përdorimi i detergjentit mund të shkaktoj grumbullim të mbetjes në sirtarin e detergjentit me kohë. Rekomandohet sirtari që të pastrohet çdo 2 muaj përlorët pastruar mbetjen e akumuluar.

Për të nxjerrë sirtarin e detergjentit:

- Tërhiq sirtarin përrpara deri sa të zgjat plotësisht.

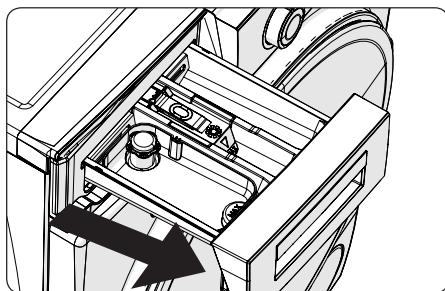


- Shtypni rajonin e treguar më poshtë brenda sirtarit të detergjentit të cilin e keni tërhequr mbrapa, dhe vazhdoni me tërheqjen dhe largoni sirtarin e detergjentit nga foleja e tij.

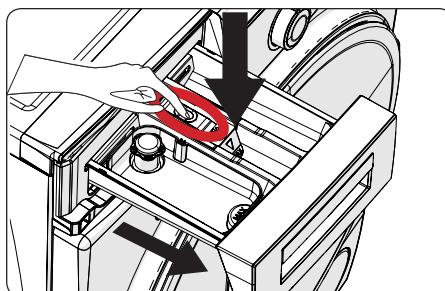

SHËNIM: Mund t'ju duhet ta zbrazni enën e grumbullimit të ujit disa herë varësisht nga sasia e ujit në makinë.

3. Pastroni materialet e huaja në filter me një furçë.
4. Pas pastrimit, ri-montojmë filtrin duke e

- Largoni sirtarin e detergjentit dhe çmtoni ndaluesin e rrymës së ujit. Pastroni plotësisht për të larguar tërësisht ndonjë mbetje të mundshme nga zbutësi. Rimontoni ndaluesin e rrymës së ujit pas pastrimit dhe kontrolloni nëse është montuar si duhet.

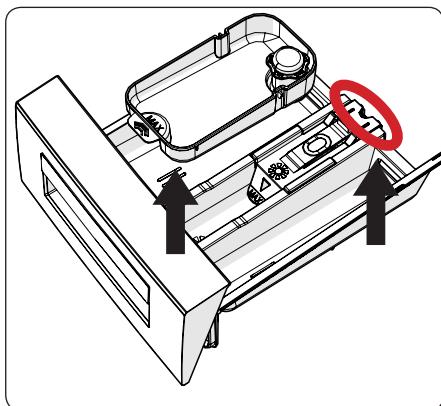

- Shpëlajeni me një brushë dhe me shumë ujë.
- Mblidhni mbetjet brenda vrimës së sirtarit të detergjentit që të njëjtat mos të hyjnë brenda makinës suaj.
- Fshijeni sirtarin e detergjentit me një peshqir ose leckë të thatë dhe kthejeni në vendin e tij.


⚠️ Mos e lani sirtarin e detergjentit në makinën për larjen e enëve.

Aparati i Detergjentit të Lëngshëm (*)

Për pastrimin dhe mirëmbajtjen e aparatit të nivelit të detergjentit të lëngshëm, çmtoni aparatin nga vendi i tij ashtu siç është treguar në figurë më poshtë, dhe plotësisht pastroni mbetjet e mbeturat të detergjentit. Zëvendësoni aparatin. Sigurohuni që asnjë material i mbetur nuk gjendet në sifon.

(*) Specifikimet mund të ndryshojnë në varësi nga produkti i blerë.

8. Karroceria/Tamburi

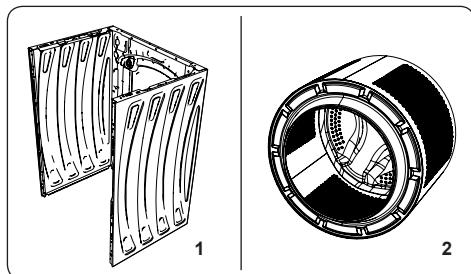

1. Karroceria

Përdor agjent të butë, jo abraziv për pastrim ose ujë me sapun për të pastruar karrocerinë e jashtme. Fshini me një leckë të thatë

2. Tamburi

Mos lini objekte metalike si gjilpëra, kapëse lettrash, monedha, etj. brenda makinës. Këto objekte shkaktojnë formimin e njollave të ndryshkut në tambur. Për të pastruar njollat e ndryshkut, përdorni një agjent pastrimi joklorik dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesve të agjentit të pastrimit. Asnjëherë mos përdorni top teli ose objekte të ngjashme të forta për pastrimin e njollave të ndryshkut.

9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Instalimin dhe riparimin e pajisjes duhet ta bëjë vetëm kompania e autorizuar për mirëmbajtje. Nëse makina larëse ka nevojë pér riparim ose nuk mund ta eliminoni defektin me ndihmën e informacioneve të dhëna më poshtë, atëherë duhet të:

- Stakoni makinën nga rryma elektrike.
- Shkyçni furnizimin e ujit .

DEFEKTI	SHKAKU I MUNDSHËM	ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Makina larëse nuk fillon.	Nuk është vënë në prizë.	Futeni makinën në prizë.
	Siguresat janë defektive.	Ndërroni siguresat.
	Nuk ka furnizim të rrymës.	Kontrolloni energjinë.
	Nuk është shtypur butoni Start/ Pause.	Shtypni butonin Start/Pause.
	Çelësi i programeve në pozicionin 'stop'.	Rrotulloni diskun e programit në pozitën e dëshiruar.
	Dera e makinës nuk është mbyllur plotësisht.	Mbylleni derën e makinës.
Makina juaj pér larje nuk merr ujë.	Rubineti i ujit është mbyllur.	Hapni rubinetin.
	Tubi i hyrjes së ujit mund të jetë përdredhur.	Kontrolloni tubin e hyrjes të ujit dhe shpërdredhnit atë.
	Tubi i hyrjes të ujit është bllokuar.	Pastroni filtrat e tubit të hyrjes të ujit. (*)
	Filtr i hyrje është bllokuar.	Pastroni filtrat e hyrjes së valvulës. (*)
	Dera e makinës nuk është mbyllur plotësisht.	Mbylleni derën e makinës.
Makina larëse nuk e shkarkon ujin.	Tubi i shkarkimit mund të jetë bllokuar ose përdredhur.	Kontrolloni tubin e shkarkimit, dhe pastrojeni ose shpërdredheni të njëjtin.
	Filtri i pompës është bllokuar.	Pastroni filtron e pompës. (*)
	Rrobati janë paketuar thukur në tambur.	Përhapini rrobati janë makinë në mënyrë të një trajtshme.
Makina dridhet.	Nuk janë rregulluar këmbët e makinës.	Rregulloni këmbët. (**)
	Bulonat pér bartje ose transport janë larguar.	Largoni bulonat e transportit nga makina larëse. (**)
	Ngarkesë e vogël në tambur.	Kjo nuk do të bllokojë përdorimin e makinës.
	Makina larëse është mbingarkuar me rroba ose rrobati nuk janë vendosur mirë.	Mos e mbingarkoni tamburin/kazanin. Përhapni rrobati janë trajtshem në tambur.
	Makina qëndron mbi sipërfaqe të paqëndrueshme.	Mos e vendosni makinën larëse mbi sipërfaqe të fortë.
Është formuar shkumë e tepërt në sirtarin e detergjentit.	Është përdorur sasi e tepërt detergjenti.	Shtypni butonin Start/Pause. Pér të eliminuar formimin e shkumës, përzieni një lugë me zbutës me 1/2 ujë, dhe derdheni përzierjen në sirtarin e detergjentit. Shtypni butonin Start/Pause pas 5-10 min..
	Është përdorur detergjenti i gabuar.	Përdorni detergjente të produhar pér Makina Larëse automatike.
Rezultate të pakënaqshme nga larja.	Rrobati janë shumë të fëlliura pér programin që keni zgjedhur.	Përdorni informatat në tabelat e programit pér zgjedhur programin më të përshtatshëm.
	Sasia e detergjentit të përdorur është e pamjaftueshme.	Përdor sasinë e detergjentit siç udhëzohet në pakot.
	Kemi shumë rroba në makinë.	Kontrolloni nëse kapaciteti maksimal pér programin e zgjedhur nuk është tejkualuar.

DEFEKTI	SHKAKU I MUNDSHËM	ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Rezultate të pakënaqshme nga larja.	Uji i fortë.	Risni sasinë e detergjentit sipas udhëzimeve të prodhuesit.
	Rrobat janë paketuar shumë thukur në tambur.	Kontrolloni nëse rrobat janë të shpërndara.
Menjëherë pasi makina larëse të mbushet me ujë, uji shkarkohet.	Fundi i tubit të shkarkimit është shumë poshtë për makinën larëse.	Sigurohuni që tubi i shkarkimit gjendet në lartësi të përshtatshme. (**)
Nuk shihet ujë në tambur gjatë larjes.	Nuk ka defekt. Uji ndodhet në pjesën që nuk shihet të tambur.
Rrobat kanë mbetje të detergjentit.	Grimca detergjenti që nuk treten mund të njiljet në rroba dhe të duken si pika të bardha.	Bëni një shpëlarje plotësuese, ose pastroni makinën tuaj me brushë pas të thahet.
Njolla gri duken në rroba.	Kemi vaj, krem ose rroba të patrajuara.	Përdor sasinë e detergjentit siç udhëzohet në pako larjen e ardhshme.
Cikli i rrotullimit nuk ndodh ose ndodh më vonë se sa pritet.	Nuk ka defekt. Është aktivizuar sistemi i kontrollit të ngarkesës së pa balancuar.	Sistemi i kontrollit të ngarkesës së pabalancuar do të mundohet t'i përhapë rrobat në mënyrë të barabartë. Qarkullimi do të fillojë pasi të jenë përhapur rrobat. Ngarkoni tamburin njëtrajtshëm për larjen e ardhshme.

(*) Shikoni kapitullin në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin e makinës për larje.

(**) Shikoni kapitullin në lidhje me instalimin e makinës..

10. PARALAJMËRIMET AUTOMATIKE PËR DEFEKTE DHE ÇFARË TË BËNI

Makina juaj është pajisur me një sistem të integruar për detektimin e defekteve, që paraqitet me kombinimin e dritave flakëruese të operacionit të larjes. Kodet më të shpeshta të defekteve janë treguar më poshtë:

KODI I PROBLEMIT	DEFEKTI I MUNDSHËM	ÇFARË TË BËNI
E01	Dera e makinës suaj nuk është myllur si duhet.	Mbylleni derën e makinës deri sa të dëgjohet një klik. Nëse makina vazhdon të tregojë defektin, fiken makinën dhe kontaktoni agjentin më të afërt të autorizuar menjëherë.
E02	Presioni i ujit ose niveli i ujit brenda makinës larëse mund të jetë i ulët.	Kontrolloni nëse rubineti është i kycur plotësisht. Uji i rubinetit mund të jetë myllur. Nëse problemi vazhdon akoma, makina do të ndalojë pas pak kohe automatikisht. Hiqeni makinën nga priza, mbylleni rubinetin dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar më të afërt.
E03	Pompa ka defekt ose filtri i pompës është blokuar ose lidhja elektrike e pompës është më defekt.	Pastroni filtrin e pompës. Nëse problemi vazhdon akoma, kontaktoni shërbimin e autorizuar më të afërt. (*)
E04	Makina ka një sasi të tepërt uji.	Makina juaj do ta shkarkojë ujin vetë. Pasi të ketë kulluar uji, shkyceni makinën tuaj dhe takojeni atë. Mbylleni rubinetin dhe kontaktoni agjentin më të afërt të autorizuar.

(*) Shikoni kapitullin në lidhje me mirëmbajtjen dhe pastrimin e makinës për larje.



Periudha minimale e cilës
patjetër duhet të sigurojë
pjessë rezervë përmakinën
për arje-tharje familjare
është 10 vite.

CE



Дякуємо вам за придбання цього продукту.

Цей посібник користувача містить важливу інформацію щодо безпеки й інструкції щодо експлуатування й технічного обслуговування пристрою.

Будь ласка, ознайомтеся з посібником користувача перед початком роботи пристрою та зберігайте його для подальшого використання.

Тип	Значення
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ризик тяжких травм або небезпека для життя
	РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ Ризик ураження небезпечною напругою
	ПОЖЕЖА Попередження: Ризик виникнення пожежі / легкозаймисті матеріали
	УВАГА Ризик травм або матеріальних збитків
	ВАЖЛИВО / ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Правильність використання системи

ЗМІСТ

1.ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	.1
1.1 Загальні попередження щодо дотримання техніки безпеки	2
1.2 Під час використання	7
1.3 Паковання й охорона довкілля	9
1.4 Інформація щодо економії	9
2.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ11
2.1 Загальний вигляд.....	.11
2.2 Технічні характеристики11
3.УСТАНОВЛЕННЯ.....	.12
3.1 Зняття транспортних болтів12
3.2 Регулювання ніжок / Регулювання стійок12
3.3 Під'єднання до електричної мережі.....	.13
3.4 Під'єднання шланга подавання води.....	.13
3.5 Під'єднання для зливання води14
4.ОГЛЯД ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ14
4.1 Висувний відсік для мийного засобу15
4.2 Відсіки15
4.3 Кругова шкала вибору програм16
4.4 Електронний дисплей.....	.16
5.ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ.....	.16
5.1 Підготовка білизни16
5.2 Завантаження білизни в машину17
5.3 Додавання мийного засобу в машину18
5.4 Робота з машиною18
5.5 Вибір програми.....	.18
5.6 Система виявлення рівня недостатнього завантаження18
5.7 Додаткові функції19
5.8 Child Lock (Блокування пристрою).....	.21
5.9 Скасування програми22
5.10 Завершення програми22
6.ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ.....	.23
6.1 Важлива інформація26
7.ЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ27
7.1 Попередження27
7.2 Фільтри патрубка подавання води27
7.3 Фільтр насоса28
7.4 Висувний відсік для мийного засобу29
8.Корпус/Барабан.....	.30
9.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ31
10.АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ33

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Робоча напруга / частота	(220–240) В~/50Гц
Сумарний струм (А)	10
Тиск води (МПа)	Максимум 1 МПа / Мінімум 0,1 МПа
Повна потужність (Вт)	2200
Максимальне завантаження прання (суха білизна) (кг)	8

- Не встановлюйте машину на килим чи подібні поверхні, це порушить вентилювання основи.
- Пристрій не призначено для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими здібностями або недостатніми досвідом і знаннями, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, чи проінструктовані такою особою.
- Не дозволяйте дітям, які не досягли 3 років, наблизятися до пристрою, за винятком випадків постійного нагляду за ними.
- Зверніться в найближчий авторизований сервісний центр, щоб замінити пошкоджений шнур живлення.
- Під час підведення води до вашої машини користуйтесь тільки новим шлангом подавання води. Ніколи не користуйтесь старими чи пошкодженими шлангами.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристроєm.

Чищення й технічне обслуговування не повинні здійснювати діти без нагляду дорослих.

➊ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Щоб отримати електронну копію цього посібника користувача, зверніться за адресою ел. скриньки: washingmachine@standardtest.info. В електронному листі вкажіть назву моделі й серійний номер (20 цифр), зазначений на дверцятах пристрою.



Уважно прочитайте цей посібник користувача.

Машину призначено виключно для домашнього використання. Комерційне використання машини може привести до скасування гарантії.

Цей посібник призначено для декількох моделей машин, тому придбаний прилад може не мати певних описаних у цьому посібнику характеристик. Тому під час ознайомлення з інформацією посібника користувача дуже важливо звертати увагу на всі значення.

1.1 Загальні попередження щодо дотримання техніки безпеки

- Потрібна робоча температура навколошнього середовища для пральної машини — 15–25 °C.
- У разі температури нижче 0 °C шланги можуть розшаруватися або електронна плата може працювати неправильно.
- Переконайтесь в тому, що завантажений

у вашу пральну машину одяг не містить сторонніх предметів, як-от цвяхи, голки, запальнички й монети.

- **Під час першого прання рекомендовано вибрати програму «90° Бавовна», без завантаження білизни та із заповненим наполовину відповідним мийним засобом відділенням II висувного відсіку для мийного засобу.**
- Залишки забруднень можуть накопичуватися на мийних засобах і пом'якшувачах, що перебувають під впливом повітря протягом тривалого часу. Розміщення пом'якшувача або мийного засобу у висувному відсіку рекомендовано лише на початку кожного прання.
- У разі тривалого простоювання вимкніть пральну машину з розетки й перекрійте подавання води. Також рекомендовано залишати дверцята відкритими для запобігання накопиченню вологи всередині пральної машини.
- Машина може містити певну кількість води, що обумовлено процедурами перевірки якості виробу на виробництві. Цей факт не впливає на функціонування вашої пральної машини.
- Пакувальні матеріали пральної машини можуть бути небезпечними для дітей. Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами або дрібними деталями пральної машини.
- Зберігайте пакувальні матеріали в місці, де діти не зможуть їх знайти, або утилізуйте ці матеріали належним чином.

- Використовуйте цикл попереднього прання лише для дуже забрудненої білизни.

⚠ Ніколи не відкривайте висувний відсік для мийних засобів під час роботи машини.

- У разі несправності від'єднайте машину від мережі живлення й перекрійте подавання води. Не намагайтесь самотужки виконувати ремонтні роботи. Завжди звертайтеся в уповноважену сервісну організацію.
- Не перевищуйте значення максимального завантаження для выбраної програми прання.

⚠ У жодному разі не намагайтесь силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона працює.

- Прання білизни зі слідами борошна може пошкодити машину.
- Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання кондиціонера для тканин або інших подібних речовин, які ви плануєте використовувати в пральній машині.
- Переконайтесь, що немає перешкод для дверцят пральної машини й вони можуть цілковито відкритися.

Установіть машину в цілковито вентильованому місці, бажано з постійним циркулюванням повітря.

Функція аварійного відчинення дверцят

Під час роботи машини у разі втрати живлення або незавершеної програми дверцята залишаться заблокованими.

Щоб відчинити дверцята:

1. Вимкніть машину. Витягніть провід живлення з розетки.
2. Щоб злити воду після прання, виконайте інструкції, наведені в розділі з описом фільтра насоса на стор.28
3. Потягніть донизу механізм аварійного відчинення за допомогою ручки й одночасно відкрийте дверцята.
4. Знову переведіть ручку аварійного відчинення у відкрите положення після зачинення, якщо дверцята залишаються заблокованими.





⚠ Ознайомтеся з цими правилами техніки безпеки. Дотримуйтесь інструкцій для особистого захисту й захисту інших людей від ризиків і смертельних травм.

РИЗИК ОПІКІВ


⚠ Не торкайтесь зливного шланга або води, яка зливається, під час роботи пральної машини. Високі температури обумовлюють небезпеку опіків.

⚠ ⚡ РИЗИК СМЕРТЕЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Не під'єднуйте пральну машину до електромережі за допомогою подовжувача.
- Не під'єднуйте пошкоджену вилку до розетки.
- У разі від'єднання вилки від розетки за жодних умов не тягніть за кабель. Завжди тримайтесь за вилку.
- Ніколи не торкайтесь шнура живлення/ вилки мокрими руками, оскільки це може



спричинити коротке замикання або ураження електричним струмом.



- Уникайте контакту з пральною машиною, якщо ваші руки або ноги мокрі.

- Пошкоджений шнур живлення/вилка можуть призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

У разі пошкодження шнура живлення/вилки потрібно виконати їх заміну, яку має здійснювати тільки кваліфікований робітник.

⚠ Ризик затоплення

- Перед установленням зливного шланга в зливний отвір перевірте витрату води.
- Дотримуйтесь заходів для запобігання зісковзуванню шланга.
- Потік води може змістити шланг, якщо його не зафіксовано належним чином. Переконайтесь в тому, що пробка зливного отвору не перекриває сам отвір.

⚠ Небезпека пожежі

- Не зберігайте легкозаймисті рідини поблизу машини.
- Наявність сірки в засобах для видалення фарби може призвести до виникнення корозії. З цієї причини ніколи не додавайте засоби для видалення фарби в машину.
- Ніколи не використовуйте засоби, які містять розчинники, у машину.
- Переконайтесь в тому, що завантажений у вашу пральну машину одяг не містить сторонніх предметів, як-от цвяхи, голки, запальнички й монети.

Ризик пожежі або вибуху

⚠ Ризик падіння або травмування

- Не варто намагатися залізти на машину.
- Переконайтесь в тому, що шланги й кабелі не створюють небезпеки падіння.
- Не перевертайте машину дотори дном або набік.
- Не піднімайте пральну машину, тримаючись за дверцята або висувний відсік для мийного засобу.

⚠ Переміщення машини мають здійснювати щонайменше 2 особи.



⚠ Правила техніки безпеки для дітей

- Не залишайте дітей без нагляду поряд із машиною. Діти можуть випадково закритися в машині, що призведе до ризику смерті.
- Не дозволяйте дітям торкатися скляних дверцят пристрою під час його роботи. Поверхня дуже нагрівається, і це може спричинити пошкодження шкіри.
- Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- У разі ковтання очисних і мийних засобів або їх контакту зі шкірою та очима можуть виникати отруєння й подразнення. Тримайте засоби для чищення подалі від дітей.



1.2 Під час використання

- Не підпускайте домашніх тварин до машини.
- Будь ласка, перевірте паковання машини перед установлюванням, а також зовнішню

поверхню машини після розпакування. У разі виявлення пошкоджень машини або в разі відкритого паковання експлуатувати машину заборонено.

- Установлювати машину має виключно уповноважена сервісна організація. Установлення особами, які не належать до уповноваженої сервісної організації, може призвести до скасування гарантії на виріб.
- Цей пристрій можуть використовувати діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими здібностями або недостатніми досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом чи проінструктовані щодо належного експлуатування пристрою та усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення й технічне обслуговування не мають здійснювати діти без нагляду дорослих.
- Використовуйте машину тільки для речей, які виробник визначив як придатні для машинного прання.
- **Перед початком використання пральної машини зніміть 4 транспортних болти й гумові прокладки із задньої частини машини. Якщо болти не зняти, вони можуть спричинити значну вібрацію, шум і вихід машини з ладу, а також призвести до скасування гарантії на виріб.**
- Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені зовнішніми факторами, як-от пожежа, затоплення й інші джерела пошкоджень.

- Будь ласка, не викидайте цей посібник; зберігайте його для подальшого використання й передайте наступному власникові машини.

ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Технічні характеристики машини можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Заміну приводного ременя треба здійснювати лише в спеціалізованому сервісному центрі.

Тільки оригінальний запасний ремінь: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Паковання й охорона довкілля

Розпакування

Паковання захищає машину від пошкоджень, які можуть виникнути під час транспортування. Пакувальні матеріали екологічно чисті, оскільки придатні для вторинної переробки. Використання вторинної сировини зменшує витрату первинного матеріалу та знижує рівень відходів.

1.4 Інформація щодо економії

Нижче наведено важливу інформацію, яка допоможе вам ефективніше використовувати машину:

- Не перевищуйте значення максимального завантаження для выбраної програми прання. Це забезпечить експлуатування машини в енергоощадному режимі.
- Не використовуйте функцію попереднього прання для не дуже брудної білизни. Це допоможе заощадити електроенергію та воду.

CE Декларація відповідності



Ми повідомляємо, що наша продукція відповідає чинним Європейським директивам, рішенням і Постановам та вимогам, зазначеним у вказаних стандартах.

Утилізування старої машини



Позначка на виробі або на його пакованні вказує на те, що цей виріб не належить до побутових відходів. Натомість його треба здати у відповідний пункт збирання для переробки електричного й електронного обладнання. Дбаючи про належне утилізування цього виробу, ви запобігаєте потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини, які в іншому разі може спричинити неправильне утилізування цього виробу. Щоб дізнатися більше про переробку цього виробу, зверніться до місцевої влади, у служби утилізування побутових відходів або магазин, де було придбано цей виріб.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

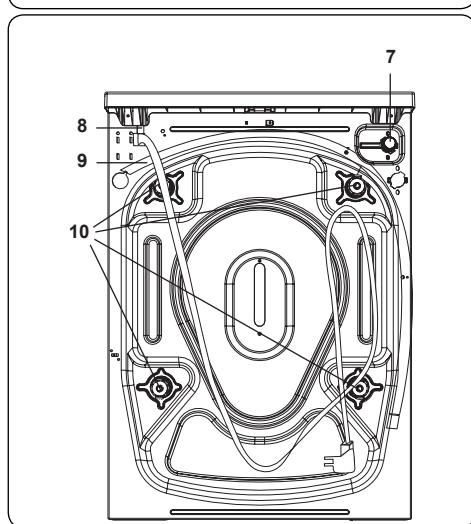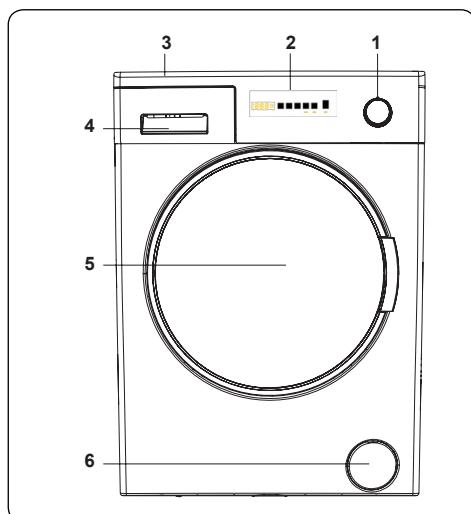

2.1 Загальний вигляд


1. Круговашкала вибору програм
2. Електронний дисплей
3. Верхній лоток
4. Висувний відсік для мийного засобу
5. Барабан
6. Кришка фільтра насоса
7. Клапан патрубка подавання води
8. Кабель живлення
9. Зливний шланг
10. Транспортні болти

2.2 Технічні характеристики

Робоча напруга/частота (В/Гц)	(220–240) В~/50Гц
Сумарний струм (А)	10
Тиск води (МПа)	Максимальний: 1 МПа Мінімальний: 0,1 МПа
Повна потужність (Вт)	2200
Максимальний об'єм сухої близні (кг)	8
Кількість обертів віджимання (об/хв)	1600
Кількість програм	15
Габаритні розміри (мм)	
Висота	845
Ширина	597
Глибина	582

3. УСТАНОВЛЕННЯ

3.1 Зняття транспортних болтів

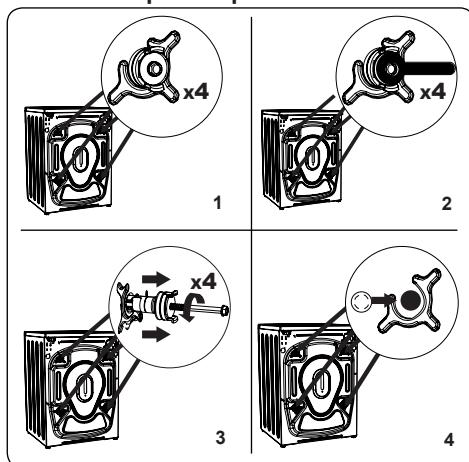


1. Перед початком використання пральної машини зніміть 4 транспортні гвинти й гумові прокладки із задньої частини машини. Якщо болти не зняти, вони можуть спричинити значну вібрацію, шум, вихід машини з ладу та призвести до скасування гарантії.
2. Ослабте транспортні болти, повернувши їх проти годинникової стрілки відповідним ключем.
3. Зніміть транспортні болти, витягнувши їх з отворів.
4. Установіть пластикові заглушки, які містяться в сумці допоміжних елементів, в отвори транспортних болтів. Транспортні болти треба зберігати для їх подальшого використання.


ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Перед першим використанням машини зніміть транспортні болти. На несправності, обумовлені роботою машини зі встановленими транспортними болтами, не поширюються гарантійні умови.

3.2 Регулювання ніжок / Регулювання стілок

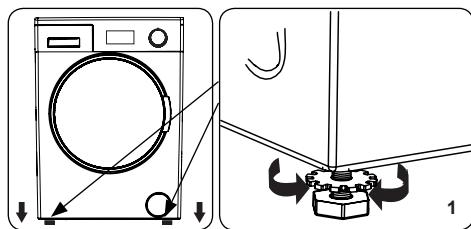


1. Не встановлюйте машину на поверхні (наприклад, килимові покриття), які перешкоджають вентилюванню біля основи.
- Щоб забезпечити тиху роботу машини, без вібрацій, установіть її на тверду поверхню.
- Вирівнювання машини здійснюється за допомогою регульованих ніжок.
- Ослабте пластикову стопорну гайку.

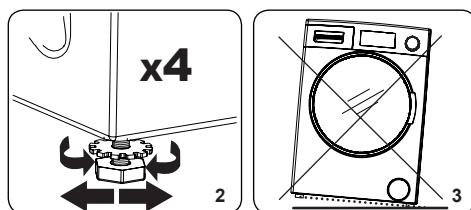

2. Для збільшення висоти машини поверніть ніжку за годинниковою стрілкою. Для зменшення висоти машини поверніть ніжку проти годинникової стрілки.
- Після завершення процедури вирівнювання машини затягніть стопорні гайки, повертаючи їх за годинниковою стрілкою.
3. Не підставляйте картон, дерево або інші подібні матеріали під пральну машину для її вирівнювання.
- Під час чищення поверхні, на якій стоїть машина, подбайте про те, щоб не порушити рівень машини.

3.3 Під'єднання до електричної мережі

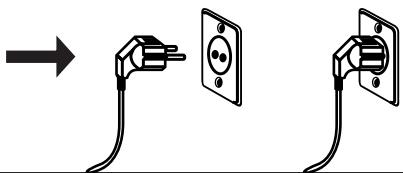


- Пральна машина використовує живлення 220–240 В50.
- Мережевий шнур пральної машини оснащено заземленою вилкою. Ця вилка завжди повинна бути вставленою в розетку, призначену для номінального струму 10 амперів.
- Якщо відповідної розетки й запобіжника немає, подбайте про те, щоб роботи виконував кваліфікований електрик.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникли через використання незаземленого обладнання.


● ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Використання машини під низькою напругою може привести до зменшення повного строку служби вашої машини й обмеження її робочих характеристик.

3.4 Під'єднання шланга подавання води

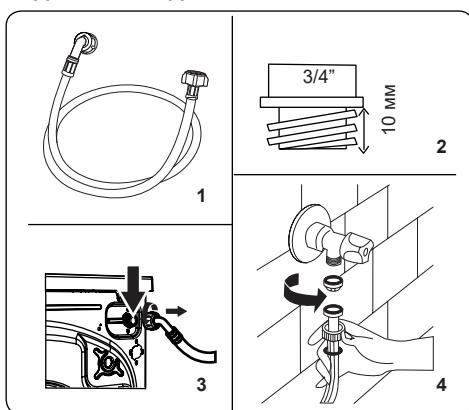

1. Машина може мати або одне з'єднання для підведення води (холодної), або два з'єднання для підведення води (гарячої та холодної), залежно від технічних характеристик машини. Шланг із білою заглушкою треба під'єднати до патрубка подавання холодної води, а шланг із червоною кришкою — до патрубка подавання гарячої води (якщо є).
• Для запобігання протіканням води в місцях з'єднань у пакованні разом зі шлангом постачаються 1 або 2 гайки (залежно від специфікацій вашого пристроя). Установіть ці гайки на кінець(ці) шланга подавання води, що з'єднується з водогоном.
2. З'єднайте нові шланги подавання води з краном водогону, що має різьбу $\frac{3}{4}$ ".
- 3'єднайте білій кінець шланга подавання води з білою заглушкою з клапаном подавання води з

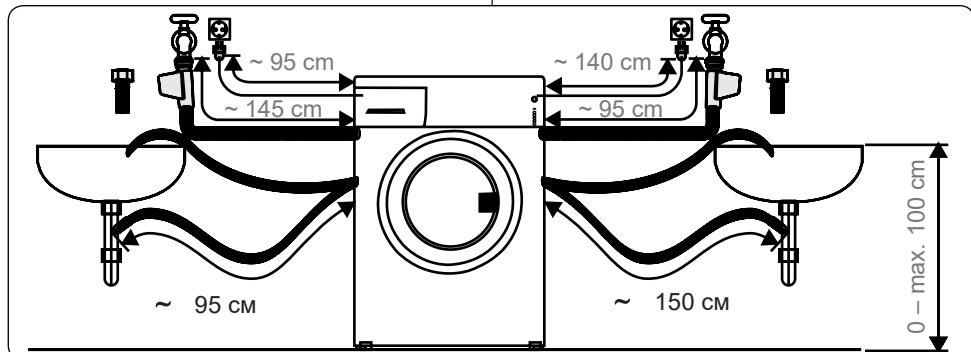


білою заглушкою на задньому боці машини, а кінець шланга з червоною заглушкою — із клапаном подавання води з червоною заглушкою (якщо є).

- Затягніть з'єднання від руки. У разі виникнення запитань зверніться до кваліфікованого сантехніка.
- Потік води з тиском 0,1–1 МПа забезпечить оптимальну роботу машини (тиск 0,1 МПа означає, що через цілковито відкритий кран за хвилину проходить понад 8 літрів води).
- 3. Після виконання всіх з'єднань обережно ввімкніть подавання води й переконайтесь, що немає протікань.
- 4. Переконайтесь в тому, що нові шланги подавання води не заблоковані, не зігнуті, не перекручені, не скручені й не передавлені.
- Якщо машина має з'єднання для підведення гарячої води, температура такої гарячої води не повинна перевищувати 70 °C.

ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Пральну машину треба під'єднувати до водогону виключно за допомогою нового шланга, який є в комплекті. Не використовуйте старі шланги.

3.5 Під'єднання для зливання води

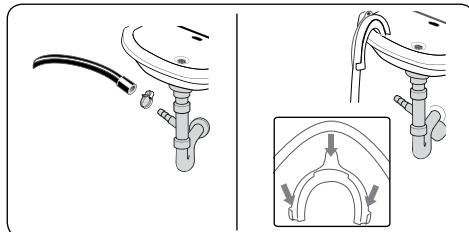


- Використовуючи додаткове обладнання, під'єднайте шланг зливання води до трубопроводу або до зливного патрубка побутової раковини.
- Ніколи подовжуйте шланг для зливання води.
- Не встановлюйте шланг для зливання води з машини в контейнер, відро або ванну.
- Переконайтесь, що шланг для

зливання води не зігнутий, не скручений, не передавлений і не має подовжень.


- Максимальна висота встановлення шланга для зливання води повинна становити 100 см від землі.

4. ОГЛЯД ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

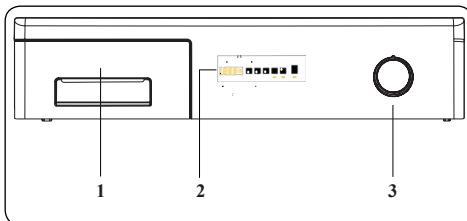

1. Висувний відсік для мийного засобу
2. Електронний дисплей
3. Кругова шкала вибору програм


4.1 Висувний відсік для мийного засобу

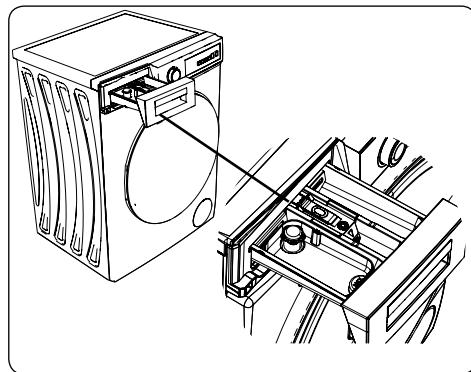

(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.


4.2 Відсіки

Основний відсік для мийного засобу

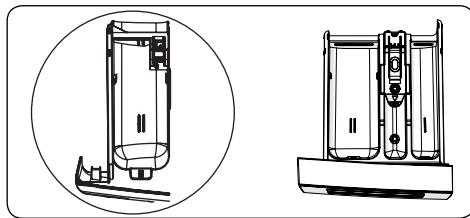


Цей відсік призначено для рідких або порошкових мийних засобів або ж для засобів для видалення накипу. Пластину рівня рідкого мийного засобу передбачено всередині пральної машини. (*)

Відсік для кондиціонерів тканини, крохмалю й мийного засобу:

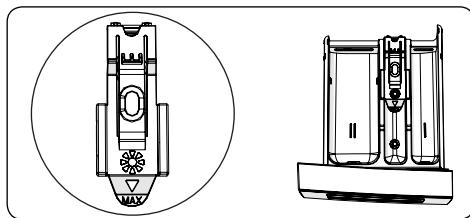


Цей відсік призначено для засобів пом'якшення, кондиціонерів або крохмалю. Дотримуйтесь інструкцій на пакованнях засобів. Якщо після використання пом'якшувачів залишаються рештки, спробуйте їх розчинити або ж використовуйте рідкий засіб для пом'якшування.

Відсік для мийного засобу попереднього прання

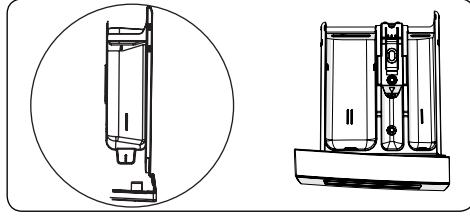

Цей відсік треба використовувати лише в разі вибору функції попереднього прання. Функцію попереднього прання рекомендовано використовувати лише для дуже брудної білизни.

(*) Технічні характеристики можуть

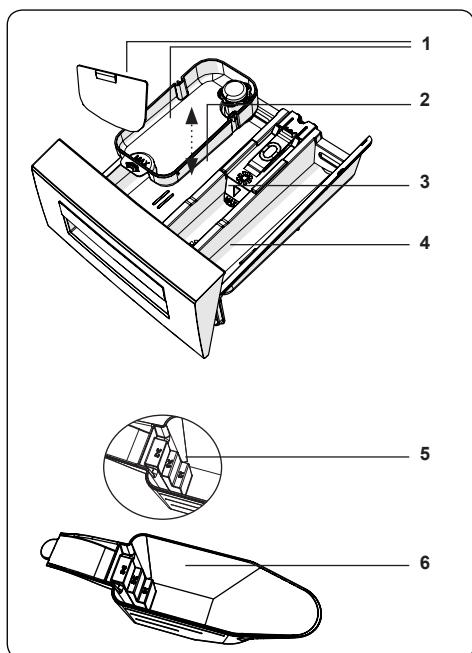

1. Апарат для рідкого мийного засобу
2. Основний відсік для мийного засобу
3. Відсік для пом'якшувача
4. Відсік для мийного засобу попереднього прання
5. Рівні порошкового мийного засобу
6. Лопатка для порошкового мийного засобу (*)


відрізнятися залежно від придбаної машини.

4.3 Кругова шкала вибору програм



- Щоб вибрати потрібну програму, повертайте кругову шкалу вибору програм за годинниковою стрілкою або проти неї, доки маркер на шкалі вибору програм не вкаже на потрібну програму.
- Переконайтесь в тому, що кругову шкалу вибору програм установлено саме на бажаній для виконання програмі.

4.4 Електронний дисплей

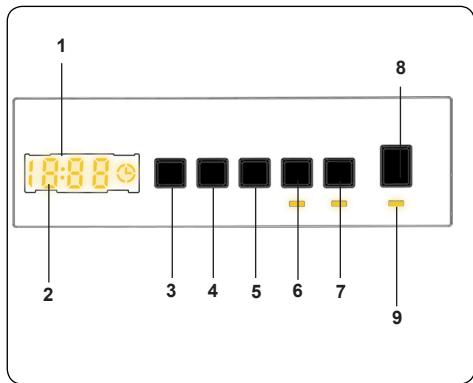


- Електронний дисплей
- Цифровий дисплей
- Кнопка регулювання температури води
- Кнопка регулювання швидкості, об/хв
- Додаткова функція затримки запуску
- Кнопка 1 додаткової функції
- Кнопка 2 додаткової функції
- Кнопка «Старт/Пауза»
- Індикатор кнопки «Старт/Пауза»

На панелі дисплея відображаються таймер затримки прання (якщо встановлено), вибр температури, швидкість віджимання та всі інші вибрані додаткові функції. Панель дисплея відображає повідомлення «End» («Завершення») після завершення вибраної програми прання. Панель дисплея також відображає інформацію щодо несправності машини.

5. ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

5.1 Підготовка білизни

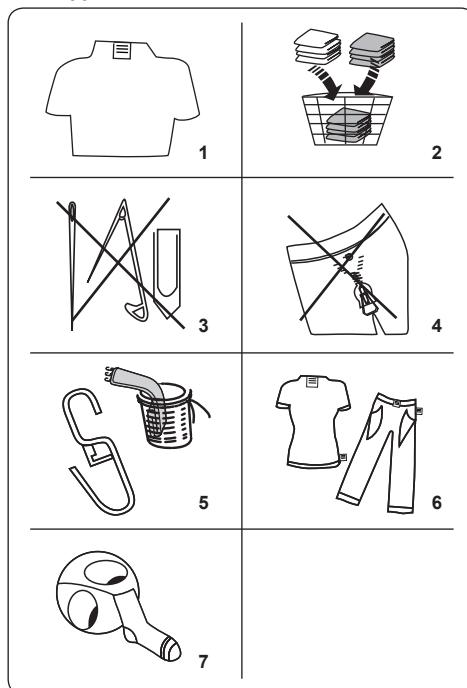


- Дотримуйтесь зазначених на етикетках інструкцій щодо догляду за одягом.
- Відокремте речі для прання відповідно до типу (бавовна, синтетика, ділікатні тканини, шерсть тощо), температури прання (у холодній воді, за 30°, 40°, 60°, 90°) і за ступенем забруднення (легкі забруднення, плями, значні забруднення).
- Не варто прати кольорову й білу білизну разом.

- Темний текстиль може містити надлишки барвника, і його варто прати окремо, кілька разів.
- Переконайтесь, що немає металевих матеріалів на білизні або в кишенях; інакше їх треба вийняти.

- !УВАГА:** Гарантія не поширюється на несправності, обумовлені пошкодженням машини сторонніми матеріалами.
- Застебніть блискавки, усі гачки й петлі.
 - Зніміть металеві або пластмасові гачки зі штор або покладіть їх у мішок для прання.
 - Вироби з текстилю, як-от штани, трикотаж, футболки й сорочки.
 - Шкарпетки, хустинки й інші дрібні предмети треба прати в мішку для прання.

Може зневарлюватися	Не використовувати відбілювачі	Стандартне прання
Максимальна температура прасування — 150 °C	Максимальна температура прасування — 200 °C	Не прасувати
Допускається сухе чищення	Без сухого чищення	Сушити в горизонтальному положенні
Сушити без віджимання	Вивисити для сушіння	Не сушити в пральній машині
Допускається сухе чищення газовою олією, чистим спиртом та R113	Перхлоретилен R11, R13, бензин	Перхлоретилен R11, R13, газова олія

5.2 Завантаження білизни в машину

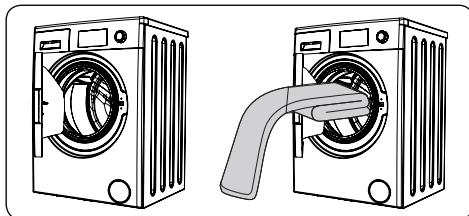

- Відкрийте дверцята машини.
- Рівномірно розподіліть білизну в машині.


ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Уникайте перевищення максимального значення завантаження барабана, оскільки це призведе до нездадільних результатів прання та спричинить змінання білизни. Щоб дізнатися більше про об'єми завантаження, див. таблиці програм прання.

У таблиці нижче зазначено приблизну вагу стандартних елементів білизни:

ТИП БІЛИЗНИ	ВАГА (г)
Рушник	200
Постільна білизна	500
Купальний халат	1200
Стьобана ковдра	700
Наволочка	200
Нижня білизна	100
Скатертина	250

- Завантажуйте кожну річ окремо.
- Переконайтесь між гумовим ущільненням і дверцятами не потрапили предмети білизни.
- Обережно натискаючи на дверцята, закройте їх до

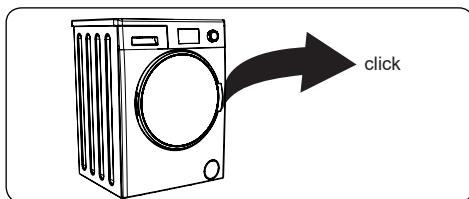

- Переконайтесь в тому, що дверцята цілковито закрито, інакше програма

не запуститься.


5.3 Додавання мийного засобу в машину

Кількість мийного засобу, як потрібно додати в машину, залежить від таких критеріїв:

- Якщо одяг лише злегка забруднений, не використовуйте попереднє прання. Покладіть невелику кількість мийного засобу (як зазначено виробником) у відсік II висувного відсіку для мийного засобу.
- Якщо одяг дуже забруднений, виберіть програму з попереднім пранням і покладіть $\frac{1}{4}$ від кількості мийного засобу, який буде використовуватися, у відсік I, а решту — у відсік II висувного відсіку для мийного засобу.
- Використовуйте мийні засоби, призначені для автоматичних пральних машин. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо кількості мийного засобу.
- У регіонах із більш жорсткою водою знадобиться більше мийного засобу.
- Потрібна кількість мийного засобу збільшуватиметься зі збільшенням завантаження пральної машини.
- Покладіть засіб для пом'якшення в середній відсік висувного відсіку для мийного засобу. Не перевищуйте рівень із позначкою MAX.
- Густі засоби для пом'якшення можуть спричинити засмічення висувного відсіку, їх треба розчиняти.
- Для всіх програм без попереднього прання можна використовувати рідкі мийні засоби. Для цього встановіть пластину рівня рідкого мийного засобу (*) у напрямні відсіку II висувного відсіку для мийного засобу. Використовуючи лінії на пластині як орієнтири, заповніть висувний відсік до потрібного рівня.

(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

5.4 Робота з машиною

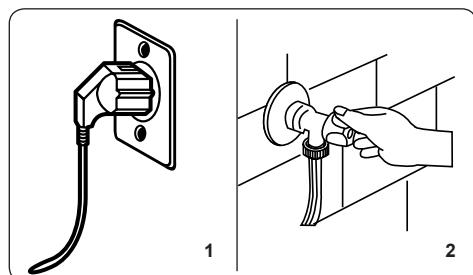

1. Під'єднайте пральну машину до мережі живлення.
2. Увімкніть подавання води.
 - Відкрийте дверцята машини.
 - Рівномірно розподіліть білизну в машині.
 - Обережно натискаючи на дверцята, закройте їх до

5.5 Вибір програми

За допомогою таблиць програм виберіть відповідну програму для білизни.

5.6 Система виявлення рівня недостатнього завантаження

Вашу машину оснащено функцією виявлення рівня недостатнього завантаження.


У разі розміщення в машині білизни, вага якої не перевищує значення половини максимального завантаження білизни, пральна машина автоматично задасть функцію недостатнього завантаження, незалежно від вибраної програми. Тобто виконання вибраної програми забере менше часу, водночас використовуватиметься менше води й електроенергії.

(*) Залежить від моделі

5.7 Додаткові функції

1. Вибір температури


Для зміни автоматично запрограмованого значення температури води для прання використовуйте кнопку регулювання температури води.

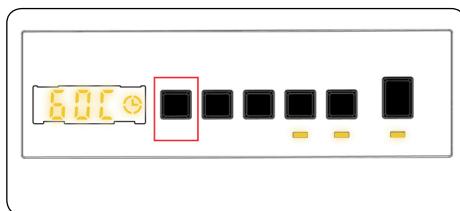

Під час вибору програми максимальна температура для цієї програми вибирається автоматично. Для регулювання температури треба натискати кнопку регулювання температури води доти, доки на цифровому дисплеї не з'явиться бажане значення температури.

За допомогою кнопки регулювання температури прання можна поступово зменшувати температуру прання, вибираючи між максимальною температурою та пранням у холодній воді (- - C).

2. Вибір швидкості віджимання

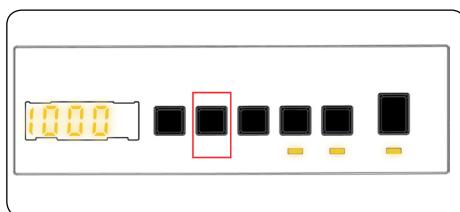


Під час вибору програми максимальне значення частоти обертання під час віджимання для цієї програми вибирається автоматично.

Для регулювання частоти обертання під час віджимання в діапазоні між максимальною швидкістю та варіантом скасування віджимання (- - -) натискайте кнопку «Швидкість віджимання» доти, доки не з'явиться бажане значення частоти обертання.

Якщо ви пропустили бажане значення

частоти обертання віджимання, натискайте кнопку регулювання швидкості віджимання до повторного відображення значення на дисплей.

3. Функція затримки таймера (*)

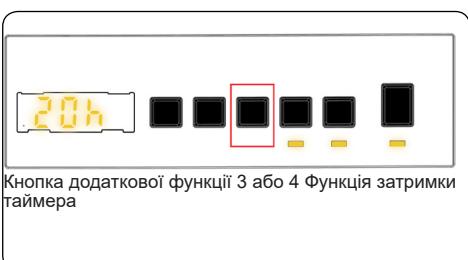

Кнопка додаткової функції 3 або 4 Функція затримки таймера

Використання цієї допоміжної функції забезпечить відтермінування початку циклу прання в діапазоні від 1 до 23 годин.

Щоб використати функцію затримки початку циклу прання:

- Натисніть кнопку затримки один раз.
- На електронному дисплеї з'явиться повідомлення «01h» («1 година») ⊖.
- Натискайте кнопку затримки доти, доки на екрані не з'явиться бажане значення часу відтермінування початку циклу прання.
- Якщо ви пропустили бажане значення часу затримки, натискайте кнопку затримки до повторного відображення значення на дисплей.
- Для використання функції затримки початку циклу прання натисніть кнопку «Старт/Пауза».
- Щоб скасувати функцію затримки прання:
 - Після натискання кнопки «Старт/Пауза» для запуску машини потрібно просто один раз натиснути кнопку затримки. Після цього позначка ⊖ на електронному дисплеї зникне.
 - Якщо ви не натиснули кнопку «Старт/Пауза», натисніть та утримуйте кнопку затримки доти, доки ⊖ не зникне з електронного дисплея, а ⊖ не з'явиться на електронному дисплей.

ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Якщо потрібно вибрати допоміжну функцію і якщо світлодіодний індикатор допоміжної функції не світиться, це означає, що ця функція недоступна для вибраної програми прання.

4. Захист від алергії (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Захист від алергії

За допомогою цієї допоміжної функції можна виконати додаткове ополіскування білизни. Пральна машина використовує гарячу воду на всіх етапах полоскання. Виробник рекомендує цей параметр налаштування для білизни, що одягається на чутливу шкіру, для дитячого одягу й ніжньої білизни. Для вибору цієї функції натисніть кнопку Antiallergic («Захист від алергії») з подальшою появою позначки ☀.

5. Легке прасування (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Легке прасування

Використання цієї функції обумовить формування меншої кількості складок на білизні наприкінці вибраної програми прання.

Для вибору цієї функції натисніть кнопку Easy ironing («Легке прасування») з подальшою появою позначки ☁.

6. Попереднє прання (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Попереднє прання

Ця додаткова функція забезпечує попереднє прання дуже брудної білизни перед початком основної програми прання. У разі використання цієї функції в передній відсік для прання треба додати мийний засіб.

Для вибору цієї функції натисніть кнопку Pre-wash («Попереднє прання») з подальшою появою позначки ⌂.

7. Додаткове ополіскування (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Додаткове ополіскування

За допомогою цієї допоміжної функції можна виконати додаткове ополіскування білизни наприкінці вибраної програми прання. Для вибору цієї функції натисніть кнопку Extra rinse («Додаткове ополіскування») з подальшою появою позначки ⌂.

8. Швидке прання (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Швидке прання

Використовуючи цю додаткову функцію, можна випрати білизну за менший

проміжок часу, витрачаючи менше води й електроенергії.

Виробник рекомендє використовувати цю функцію лише в разі прання білизни, вага якої не перевищує значення половини максимального сухого завантаження для вибраної програми.

Для вибору цієї функції натисніть кнопку Rapid wash («Швидке прання») з подальшою появою позначки .

ОЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

У разі розміщення в машині білизни, вага якої не перевищує значення половини максимального завантаження білизни, функцію недостатнього завантаження буде автоматично задано незалежно від вибраної програми. Тобто виконання вибраної програми забере менше часу, водночас використовуватиметься менше води й електроенергії. Коли машина зафіксує половину завантаження, автоматично з'явиться позначка .

(*) Залежить від моделі

9. Без віджимання (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Без віджимання

Можна скористатися цією допоміжною функцією, якщо білизну не потрібно віджимати. Програма активується за допомогою кнопки скасування віджимання після ввімкнення світлодіодного індикатора  позначки на панелі дисплея.

10. Прання в холодній воді (*)



Кнопка додаткової функції 3 або 4 Прання в холодній воді


Цю додаткову функцію можна використати

у разі потреби прання білизни в холодній

воді (вода з водогону). Програму можна увімкнути за допомогою кнопки прання в холодній воді після того як на панелі дисплея загориться світлодіодний індикатор  позначки.

(*) Технічні характеристики машини можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Кнопка «Старт/Пауза»

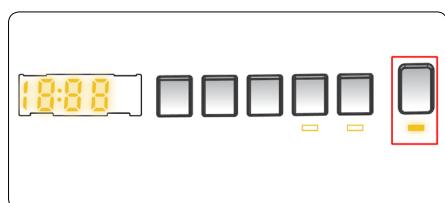


За допомогою кнопки «Старт/Пауза» ви можете запустити або призупинити вибрану програму. Якщо ввімкнути режим очікування машини, на електронному дисплеї почне блимати світлодіодний індикатор «Старт/Пауза».

5.8 Child Lock (Блокування пристроя)

Функція «Блокування від дітей» дає змогу блокувати кнопки з метою запобігання ненавмисній зміні вибраного циклу прання.

Для активування «Блокування від дітей» одночасно натисніть та утримуйте кнопки 2 і 3 щонайменше 3 секунди. Після активування функції «Блокування від дітей» на електронному дисплеї протягом 2 секунд блиматиме повідомлення «CL».

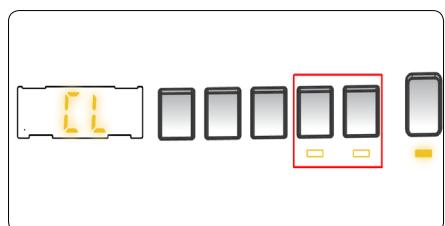

У разі натискання будь-якої кнопки або зміни вибраної програми заувімкненої функції «Блокування від дітей» на електронному дисплей протягом 2 секунд блимматиме позначка «CL».

Якщо за умовиувімкненої функції «Блокування від дітей» та під час виконання будь-якої програми перевести кнопку програми в положення вимкнення CANCEL і вибрати іншу програму, машина продовжить виконання попередньо вибраної програми з того місця, де її було перервано.


Для деактивування «Блокування від дітей» одночасно натисніть та утримуйте кнопки 2 і 3 щонайменше 3 секунди, після чого на електронному дисплей позначка «CL» зникне.

5.9 Скасування програми

Для скасування програми, що виконується:

1. Установіть кругову шкалу вибору програми в положення STOP.
2. Машина припинить виконання циклу прання, і програму буде скасовано.
3. Установіть кругову шкалу вибору програми на будь-яку іншу програму для зливання води з машини.
4. Машина виконає потрібну процедуру зливання води та скасує програму.
5. Тепер можна вибрати й запустити нову програму.

5.10 Завершення програми

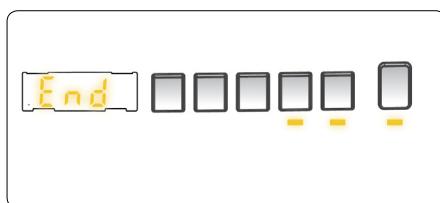

Машина самостійно вимикається після завершення вибраної програми.

- На електронному дисплей з'явиться повідомлення «» («Завершення»).
- Відкрийте дверцята машини і дістаньте білизну.
- Залиште дверцята машини

відчиненими, щоб внутрішні поверхні просохли.

- Установіть кругову шкалу вибору програми в положення STOP.
- Вимкніть машину з розетки.
- Перекрийте кран водогону.

6. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма	Температура прання (°C)	Максимальний об'єм сухої білизни (кг)	Відсік для миючого засобу	Тривалість програми (хв.)	Тип білизни/Опис
БАВОВНА	*60-90-80-70-40	8	2	410	Дуже брудні бавовняні і лляні речі. (Нижня білизна, скатертина, рушник (максимум 4,0 кг), постільна білизна тощо)
ЕСО 40-60	*40 - 60	8	2	215	Брудні бавовняні та лляні речі. (Нижня білизна, скатертина, рушник (максимум 4,0 кг), постільна білизна тощо)
Попереднє прання бавовни	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	8	1 і 2	164	Брудні бавовняні та лляні речі. (Нижня білизна, скатертина, рушник (максимум 4,0 кг), постільна білизна тощо)
БАВОВНА 20°C	*20 - “-C”	4	2	96	Не дуже брудні бавовняні і лляні речі. (Нижня білизна, простирадло, скатертина, рушник (макс. 2,0 кг) постільна білизна тощо)
КОЛЬОРИ	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	405	Не дуже брудні бавовняні і лляні речі. (Нижня білизна, простирадло, скатертина, рушник (макс. 2,0 кг) постільна білизна тощо)
ШЕРСТЬ	*30 - “-C”	2,5	2	48	Вовняні речі з етикетками, де зазначено машинне прання.
ПОЛОСКАННЯ	*“-C”	8	-	30	Забезпечує додаткове ополіскування будь-якого типу білизни після завершення циклу прання.
ЗАХИСТ ВІД АЛЕРГІЇ	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	4	2	212	Дитяча білизна
Віджимання/ Зливання	*“-C”	8	-	17	Цю програму можна використовувати для будь-якого типу білизни, якщо потрібен додатковий цикл віджимання після завершення циклу прання. / Можна використати програму зливання води, накопиченої всередині пральнної машини (додавання та видалення білизни). Для активування програми зливання встановіть кнопку програми на програму віджимання/зливання. Після «скасування віджимання» з використанням кнопки допоміжної функції програму буде активовано.
ДЕЛІКАТНЕ/РУЧНЕ ПРАННЯ	*30 - “-C”	2,5	2	90	Рекомендується для деликатного або ручного прання.
Синтетика / Верхній одяг	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	110	Дуже брудні або змішані синтетичні речі. (Нейлонові шкарпетки, сорочки, блузки, штані із синтетичної тканини тощо.)
постільна білизна	*40 - 30 - “-C”	-	2	100	Для прання волоконної постільної білизни, призначеної для машинного прання (макс. 2,5 кг).
Одяг із джинсової тканини / Одяг темних кольорів	*30 - “-C”	3,5	2	96	Чорний і темний одяг із бавовни, волокон різного типу або одяг із джинсової тканини. Прати навірівот. Джинсова тканина часто містить надлишок барвника та схильна линяти під час перших кількох сеансів прання. Одяг світлих і темних кольорів треба прати окремо
(**)Швидке 60 хв.	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	4	2	60	Брудний, бавовняний одяг, кольорові та лляні вироби прати за 60 °C протягом 60 хвилин.
(***) Швидке прання 15 хв.	*30 - “-C”	2	2	15	За короткий час 15 хвилин можна випрати одяг із низьким рівнем забруднення, одяг із бавовни, кольоровий і лляний одяг.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ БІЛИЗНИ, ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ, НАВКОЛИШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Й ВИБРАНИХ ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ.

(*) Температура води прання для програми має заводські налаштування за замовчуванням.

(**) Якщо пральна машина має допоміжну функцію швидкого прання, можна увімкнути цей варіант швидкого прання на панелі дисплея та завантажити машину білизною вагою 2 кг або менше для прання за 30 хвилин.

(***) У зв'язку з коротким циклом прання цієї програми виробник рекомендує використовувати менше мийного засобу. Програма може тривати довше за 15 хвилин у разі виявлення машиною нерівномірного завантаження. Ви зможете відкрити дверцята машини через 2 хвилини після завершення прання. (2-хвилинний період не входить до часу програми.)

Згідно з регламентом 1015/2010 та 1061/2010, програма 1 і програма 2 є «Стандартною програмою для бавовни 60 °C» і «Стандартною програмою для бавовни 40 °C» відповідно.

Програма Eco 40–60 дає змогу очищувати разом в одному циклі звичайно забруднену бавовняну білизну, для якої дозволено прання за температури 40 або 60 °C, і ця програма використовується для оцінювання відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.

- Найбільш ефективні з погляду споживання електроенергії програмами — зазвичай ті, які передбачають нижчі температури й триваліше виконання.
- Завантаження побутової пральної машини до повної місткості, зазначененої виробником для відповідних програм, сприятиме збереженню електроенергії та води.
- Тривалість виконання програм, показники споживання електроенергії та води можуть змінюватися залежно від ваги й типу завантаження, вибраних додаткових функцій, температури водопровідної води й навколишнього середовища.
- Для програм низькотемпературного прання рекомендовано застосування рідких мийних засобів. Кількість застосованого мийного засобу може змінюватися залежно від кількості білизни й рівня її забрудненості. Дотримуйтесь рекомендацій виробників щодо кількості використовуваного мийного засобу.
- Частота обертання під час віджимання впливає на рівень шуму й залишковий уміст вологи. Що вищою буде частота обертання на етапі віджимання, то вищим буде рівень шуму й меншим залишковий уміст вологи.
- Скориставшись QR-кодом, зазначеним на паспортній табличці, ви можете дістати доступ до бази даних продукції, де зберігається інформація про конкретну модель.

Бавовна 20	Швидке 60	Синтетика / Верхній одяг	Е _{со} 40–60	Бавовна 90	Бавовна 60	Назва програми	Паспортне завантаження кг	Споживання енергії кВт.год/цикл		Тривалість програми Годин: хвилин		Споживання води л/цикл		Макс. температура °C		Залишковий уміст вологи %		
								1/2 завантаження	1/4 завантаження	Паспортне завантаження	1/2 завантаження	1/4 завантаження	Паспортне завантаження	1/2 завантаження	1/4 завантаження	Паспортне завантаження	1/2 завантаження	
Бавовна 20	Швидке 60	Синтетика / Верхній одяг	Е _{со} 40–60	Бавовна 90	Бавовна 60	8	2,35			03:13			72			81		44%
						8	0,97			06:50			52			60		44%
						8	1,02	0,54	0,25	03:35	02:48	02:30	49	43	42	44	30	22
						3,5	0,67			01:50			48			42		53%
						4	1,11			01:00			32			58		44%
						4	0,21			01:36			48			20		44%


6.1 Важлива інформація

- Використовуйте лише ті мийні засоби, пом'якшувачі й інші добавки, які придатні для автоматичних пральних машин. Через використання завеликої кількості мийного засобу може виникати забагато піни, що призведе до активування системи автоматичного поглинання піни.
- Рекомендуємо здійснювати очищення пральної машини з періодичністю один раз на 2 місяці. Для періодичного очищення використовуйте, будь ласка, програму очищення барабана (Drum Clean). Якщо у вашій пральній машині програми очищення барабана немає, скористайтеся програмою «Бавовна-90». У разі потреби використовуйте засоби для видалення накипу, спеціально призначенні для пральних машин.
- У жодному разі не намагайтесь силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона працює. Ви зможете відкрити дверцята машини через 2 хвилини після завершення прання. *
- У жодному разі не намагайтесь силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона працює. Дверцята відкриються негайно після завершення циклу прання. *
- Щоб уникнути можливих ризиків, установлення й ремонт машини завжди має здійснювати тільки представник авторизованого сервісного центру. Виробник не нестиме жодної відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок дій, учинених неуповноваженими особами.

(*) Технічні характеристики машини можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

7. ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Попередження

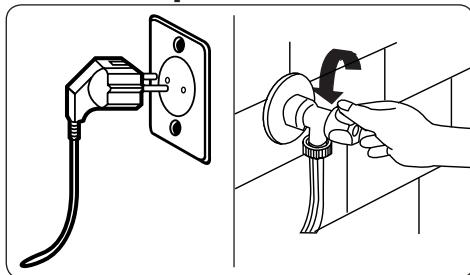

Перед початком технічного обслуговування й чищення машини вимкніть живлення та вийміть вилку з розетки.


Перед початком технічного обслуговування й чищення машини перекройте кран подавання води.

!УВАГА: Для чищення пральної машини заборонено використовувати розчинники, абразивні мийні засоби, засоби для миття скла й універсальні мийні засоби. Вони можуть пошкодити пластикові поверхні й інші

компоненти через уміст хімічних речовин.

7.2 Фільтри патрубка подавання води

Фільтри на лінії подавання води запобігають потраплянню бруду та сторонніх матеріалів у пральну машину. Виробник рекомендує виконувати чищення цих фільтрів у разі неможливості отримання достатньої кількості води машиною за відкритого крану водогону. Виробник рекомендує виконувати чищення фільтрів подавання води що 2 місяці.

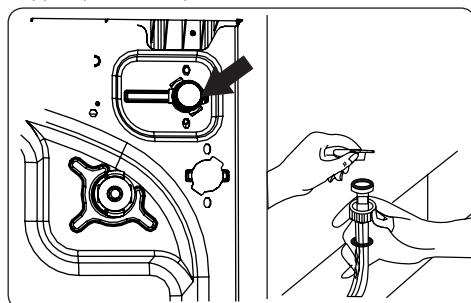


- Зніміть шланг(и) подавання води з пральної машини.
- Для зняття фільтра подавання води з клапана обережно витягніть пластикову планку на фільтрі за допомогою пари гострогубців.
- Другий фільтр подавання води розташований на боці крана шланга подавання води. Щоб зняти другий фільтр, обережно витягніть пластикову планку на фільтрі за допомогою пари гострогубців.
- Ретельно очистіть фільтр за допомогою м'якої щітки та промийте його мильним розчином води з подальшим ретельним промиванням. Виконайте повторний монтаж фільтра, обережно установивши його на місце.

!УВАГА: Фільтри клапана подавання води можуть засмічуватися через незадовільну якість води або через відсутність потрібного технічного обслуговування та можуть вийти з ладу. Це може стати причиною витоку води.

Усі такі несправності виходять за межі гарантійних умов.

7.3 Фільтр насоса

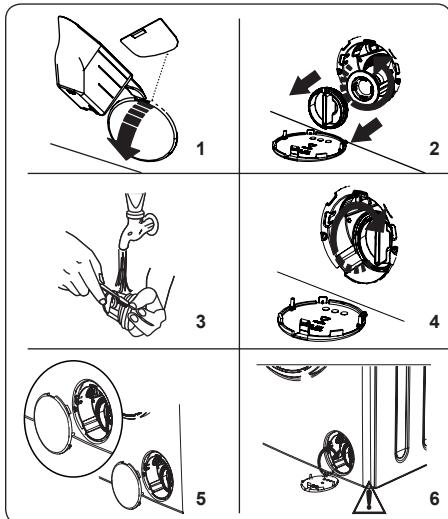

Система фільтрування в насосі пральної машини продовжує строк служби насоса, запобігаючи потраплянню волокон у пральну машину.
Виробник рекомендує виконувати чищення фільтра насоса що 2 місяці.

Фільтр насоса розташований під кришкою в передньому правому нижньому куті машини.

Для чищення фільтра насоса:

1. Для відкриття кришки насоса можна використовувати лопатку для прального порошку (*), що постачається разом із пральною машиною, або ж пластину рівня рідкого мийного засобу.
2. Уставте кінець лопатки для порошку або пластину рівня рідкого мийного засобу в отвір кришки й обережно натисніть у зворотному напрямку. Кришка відкриється.
 - Перед відкриттям під кришку фільтра треба встановити ємність для збирання води, що залишилася в машині.
 - Ослабте фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки,

потягніть і зніміть його. Дочекайтесь зливання води.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Залежно від кількості води всередині машини, контейнер для збирання води, можливо, доведеться спорожнити кілька разів.

3. Видаліть усі сторонні матеріали з фільтра за допомогою м'якої щітки.
4. Після очищенння виконайте повторний монтаж фільтра шляхом його встановлення та прокручування за годинниковою стрілкою.
5. Під час закриття кришки насоса переконайтесь, що кріплення на внутрішньому боці кришки збігаються з отворами на передній панелі.
6. Закрійте кришку фільтра.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Вода в насосі може бути гарячою, перед початком виконання робіт із чищення та технічного обслуговування зачекайте, доки вона охолоне.


(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

7.4 Висувний відсік для мийного засобу


Використання мийного засобу може з часом стати причиною накопичення його залишків у висувному відсіку для мийного засобу. Виробник рекомендує знімати висувний відсік що 2 місяці для очищення накопичених залишків.

Для зняття висувного відсіку:


- Потягніть висувний відсік до його повного виходу.

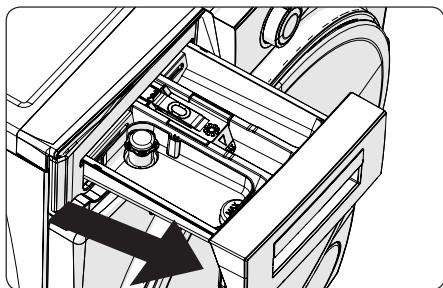

- Натисніть на вказану нижче область усередині висувного відсіку для мийного засобу, який було повністю вставлено, і, продовжуючи витягувати його, зніміть відсік із місця його встановлення

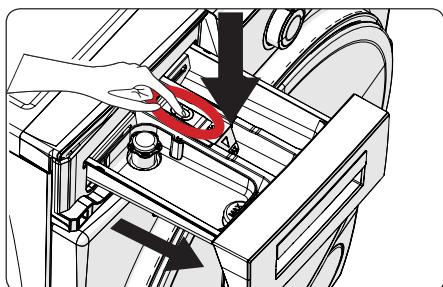

- Вийміть відсік для мийного засобу й демонтуйте пробку зливання. Виконайте ретельне чищення для цілковитого видалення залишків засобу для пом'якшення. Після очищення встановіть пробку зливання й переконайтесь в її правильному встановленні.

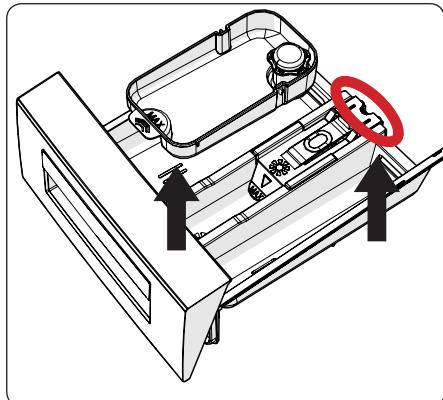

- Виконайте промивання з використанням щітки й великої кількості води.
- Зберіть залишки всередині роз'єму висувного відсіку для мийних засобів для запобігання їх потраплянню всередину пральної машини.
- Висушіть висувний відсік для мийних засобів рушником або сухою тканиною та встановіть його на місце


! Мити висувний відсік для мийних засобів у посудомийній машині не можна.

Пристрій для рідкого мийного засобу (*)

Для чищення й технічного обслуговування пристрою рідкого мийного засобу треба вийняти пристрій із його місця, як це показано на рисунку нижче, і виконати ретельне чищення від залишків мийного засобу. Виконайте заміну пристрою. Переконайтесь, що немає залишків матеріалів усередині сифона.

(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

8. Корпус/Барабан

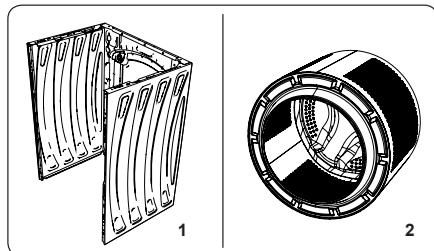

1. Корпус

Для чищення зовнішньої поверхні корпусу використовуйте м'який неабразивний мийний засіб або мило й воду. Витріть насухо м'якою тканиною.

2. Барабан

Не залишайте металеві предмети, як-от голки, скріпки, монети тощо, у машині. Ці предмети можуть призвести до утворення іржі в барабані. Для очищення таких плям іржі використовуйте пральні засоби без вмісту хлору й дотримуйтесь інструкцій виробників мийних засобів. Ніколи не використовуйте дротяну мочалку або подібні тверді предмети для очищення плям іржі.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ремонтувати машину має уповноважена сервісна організація. Якщо пральна машина потребує ремонту або якщо неможливо усунути проблему з використанням зазначененої нижче інформації, потрібно:

- Від'єднати машину від мережі живлення.
- Перекрити подавання води.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА НЕСПРАВНОСТІ	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Машина не запускається.	Машину не під'єднано до мережі живлення.	Увімкніть шнур живлення машини в розетку.
	Вихід із ладу запобіжників.	Замініть запобіжники.
	Немає напруги живлення.	Перевірте електромережу.
	Кнопку «Старт/Пауза» не натиснуто.	Натисніть кнопку «Старт/Пауза».
	Для програми встановлено положення «стоп».	Установіть кругову шкалу вибору програми в бажане положення.
	Дверцята машини не закриті повністю.	Закрийте дверцята машини.
Машина не набирає воду.	Водогінний кран закритий.	Відкрийте кран подавання води.
	Шланг подачі води може бути перекрученій.	Перевірте шланг подачі води та розкрутіть його.
	Шланг подачі води засмічений.	Очистіть фільтри шлангу подачі води. (*)
	Впускний клапан засмічений.	Очистьте впускні фільтри. (*)
	Дверцята машини не закриті повністю.	Закрийте дверцята машини.
Машина не зливає воду.	Зливний шланг засмічений чи перекрученій.	Перевірте зливний шланг, очистьте або випряміть його.
	Фільтр насоса засмічений.	Очистіть фільтр насоса. (*)
	Білизна занадто щільно розміщена в барабані.	Рівномірно розподіліть білизну в машині.
Машина вібрює.	Ніжки не відрегульовано належним чином.	Виконайте регулювання ніжок. (**)
	Болти, що використовуються для транспортування, не знято.	Зніміть транспортні болти з машини. (**)
	Мале завантаження барабана.	Це не перешкоджатиме роботі машини.
	Машина перевантажена білизною, або білизна нерівномірно розподілена.	Не перевантажуйте барабан. Рівномірно розподіліть білизну в барабані.
	Машину встановлено на твердій поверхні.	Уникайте встановлення пральної машини на твердій поверхні.
Надмірне піноутворення у висувному відсіку. (**)	Завелика кількість прального засобу.	Натисніть кнопку «Старт/Пауза». Для припинення піноутворення розчиніть столову ложку засобу для пом'якшення в 1/2 л води й вилийте суміш у висувний відсік для мийного засобу. За 5–10 хвилин натисніть кнопку «Старт/Пауза».
	Невідповідний мийний засіб.	Використовуйте тільки мийні засоби, призначенні для автоматичних пральних машин.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА НЕСПРАВНОСТІ	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Незадовільний результат прання.	Білизна занадто брудна для вибраної програми.	Використовуючи інформацію таблиць програм, виберіть відповідну програму для прання.
	Недостатня кількість прального засобу.	Використовуйте кількість мийного засобу згідно з інструкцією на його пакованні.
	Забагато білизни в машині.	Переконайтесь, що не перевищено максимальний об'єм білизни для вибраної програми.
Незадовільний результат прання.	Жорстка вода.	Збільште кількість мийного засобу згідно з інструкцією виробника.
	Білизна занадто щільно розміщена в барабані.	Переконайтесь в тому, що білизна рівномірно розподілена.
Після наповнення машини водою, вода починає зливатися.	Кінець зливного шланга встановлено занадто низько для машини.	Переконайтесь в тому, що зливний шланг установлено на відповідній висоті (**).
Під час прання немає води в барабані.	Немає несправності. Вода у невидимій частині барабану.
Залишки мийного засобу в білизні.	Нерозчинні частинки деяких пральних засобів можуть з'являтися на білизні у вигляді білих плям.	Виконайте додаткове ополіскування або очистьте білизну щіткою після її висихання.
Сірі плями на білизні.	Неприбрані сліди олії, крему або змащувальних матеріалів на білизні.	Під час наступного прання використовуйте кількість мийного засобу згідно з інструкцією на його пакованні.
Цикл віджимання не виконується або виконується пізніше, ніж заплановано.	Немає несправності. Активовано системи контролю за нерівномірним розподілом білизни.	Система контролю за нерівномірним розподіленням білизни намагатиметься розподілити білизну. Цикл віджимання розпочнеться відразу після розподілу білизни. Під час наступного прання рівномірно розподілайте білизну в барабані.

(*) Інформація наведена в розділі інструкцій щодо обслуговування та очищення машини.

(*) Інформація наведена в розділі щодо установки машини.

10. АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Пральну машину оснащено вбудованою системою виявлення несправностей, що відображаються миготінням комбінації робочих індикаторів. Найпоширеніші коди несправностей зазначено нижче.

КОД ПОМИЛКИ	МОЖЛИВА НЕСПРАВНІСТЬ	ЯК УСУНУТИ
E01	Дверцята машини не закріті належним чином.	Закрійте дверцята належним чином до клацання. Якщо проблема не зникає, вимкніть машину, витягніть шнур живлення з розетки й негайно зверніться в найближчу уповноважену сервісну організацію.
E02	Низький рівень тиску води або рівень води всередині машини.	Переконайтеся в тому, що кран цілковито відкрито. Подавання води може бути перекрито. Якщо проблема не зникає, робочий цикл машини припиниться автоматично через деякий час. Вимкніть машину з розетки, перекрійте кран подавання води та зверніться в найближчу уповноважену сервісну організацію.
E03	Насос не спрацьовує, або фільтр насоса засмічений, або електричне з'єднання насоса несправне.	Очистіть фільтр насоса. Якщо проблема не зникає, зверніться в найближчу уповноважену сервісну організацію. (*)
E04	Надмірна кількість води в машині.	Злив води виконується машиною. Після завершення зливання води вимкніть машину й від'єднайте її від мережі живлення. Перекрійте кран подавання води та зверніться в найближчу уповноважену сервісну організацію.

(*) Інформація наведена в розділі інструкцій щодо обслуговування та очищення машини.

10
ріків

Мінімальний строк, протягом якого
будуть постачатися запасні
частини для побутової пральнної
машини, становить
10 років.

CE



Täname, et valisite selle toote.

See kasutusjuhend sisaldb olulist ohutusteavet ja juhiseid seadme kasutamise ja hoolduse kohta.

Enne seadme kasutamist leidke aega selle kasutusjuhendi lugemiseks ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ikoon	Tüüp	Tähendus
	HOIATUS	Töösiste vigastuste või surma oht
	ELEKTRILÖÖGI OHT	Ohtlik pinge
	TULEKAHJU	Hoiatused; tuleoht või tuleohlikud materjalid
	ETTEVAATUST	Vigastuse või varalise kahju oht
	TÄHTIS/MÄRKUS	Süsteemi õige kasutamine

SISUKORD

1.OHUSTUSJUHISED1
1.1 Üldised ohutushoiatused2
1.2 Kasutamise ajal6
1.3 Pakend ja keskkond8
1.4 Nõuanded säästmiseks8
2.TEHNILINE KIRJELDUS9
2.1 Üldine välimus9
2.2 Tehniline kirjeldus9
3.PAIGALDAMINE10
3.1 Transpordipoltide eemaldamine10
3.2 Jalgade kohandamine/Reguleeritavate stopperite kohandamine.....	.10
3.3 Elektrühendus.....	.10
3.4 Vee sisselaskkevooliku üндus.....	.11
3.5 Vee ärvooluühendus.....	.12
4.JUHTPANEELI ÜLEVAADE12
4.1 Pesuvahendisahtel12
4.2 Jaotised13
4.3 Programmi näidik.....	.13
4.4 Elektrooniline kuvar13
5.TEIF PESUMASINA KASUTAMINE14
5.1 Pesu ettevalmistamine14
5.2 Pesu masinasse panemine14
5.3 Pesuvahendi masinasse lisamine15
5.4 Masina kasutamine.....	.15
5.5 Programmi valimine15
5.6 Poolkoormuse tuvastamise süsteem15
5.7 Lisafunktsioonid16
5.8 Lapselukk18
5.9 Programmi tühistamine18
5.10 Programmi lõpp19
6.PROGRAMMI TABEL20
6.1 Oluline teave.....	.23
7.PUHASTAMINE JA HOOLDUS24
7.1 Hoiatus24
7.2 Vee sisselaskkefiltrid24
7.3 Pumba filter25
7.4 Pesuvahendisahtel25
8.Korpus/Trummel26
9.TÖRKEOTSING27
10.AUTOMAATSED RIKKEHOIATUSED JA MIDA TEHA29

1. OHUSTUSJUHISED

Tööpinge/sagedus	(220-240) V~/50Hz
Voolutugevus (A)	10
Veesurve (Mpa)	Maks. 1 Mpa / Min. 0,1 Mpa
Koguvõimsus (W)	2200
Maks. pesemise täitekogus (kuiv pesu) kg	8

- Ärge paigaldage masinat vaibale ega sellisele aluspinnale, kus on takistatud masina põhja ventilatsioon.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (k.a. lapsed) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, välja arvatud nende turvalisuse eest vastutava isiku juhendamisel või järelevalve all.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleks hoida eemal, kui neid pidevalt ei valvata.
- Toitejuhtme talitlushäirete korral pöörduge selle asendamiseks lähima volitatud teeninduskeskuse poole.
- Kasutage masina vee sisselaskeavaga ühendamisel üksnes uut masinaga kaasasolevat voolikut. Ärge kunagi kasutage vana, kasutatud või kahjustunud vee sisselaskevoolikut.
- Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohiks omapead seadet puhastada ja hooldada.

OMÄRKUS: Selle kasutusjuhendi koopia saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil: washingmachine@standardtest.info. Tooge oma e-kirjas välja mudeli number ja seerianumber (20 numbrit), need leiate seadme ukselt.



Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.

Teie masin on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Selle kasutamisel ärilibitel eesmärkidel muutub garantii tühiseks.

See kasutusjuhend on koostatud mitme mudeli jaoks, mistõttu ei pruugi teie masinal olla mõningaid siin kirjeldatud funktsioone. Sel põhjusel on kasutusjuhendi lugemisel oluline pöörata hoolikalt tähelepanu köigile joonistele.

1.1 Üldised ohutushoiatused

- Teie masina toimimiseks vajalik keskkonnatemperatuur on 15-25 °C.
- Kui temperatuur on alla 0 °C, võivad voolikud lõheneda ning elektrooniline kaart ei pruugi korralikult töötada.
- Veenduge, et pesumasinasse pandud rõivastes poleks selliseid võõrkehi nagu naelad, tulemasinad ja mündid.
- **Esimese pesukorra ajal on soovitatav valida 90° Puuvilla programm, lasta sel töötada ilma pesuta ja täita pool pesuvahendi sahtli II pesast sobiva pesuvahendiga.**
- Jäägid võivad pikaa jooksul öhule avatud pesuainetele ja pehmenditele koguneda. Pange pehmendajat või pesuvahendit sahlisse ainult iga

pesemise alguses.

- Kui pesumasin jäääb pikka aega kasutamata, ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti ja lülitage veevarustus välja. Samuti soovitame jäätta uks lahti, et vältida niiskuse kogunemist pesumasinasse.
- Tootmise ajal teostatud kvaliteedikontrolli töttu võis teie pesumasinasse jääda veidi vett. See ei mõjuta teie pesumasina toimimist.
- Masina pakend võib olla lastele ohtlik. Ärge lubage lastel pesumasina pakendi või väikeste osadega mängida.
- Hoidke pakendeid lastele kättesaamatus kohas või kõrvaldage need nõuetekohaselt.
- Kasutage eelpesaprogramme ainult väga määrdunud pesul.

 Ärge kunagi avage pesuvahendisahtlit, kui masin töötab.

- Rikke korral eemaldage masin vooluvõrgust ning lülitage veevarustus välja. Ärge proovige ise remonti teha. Võtke alati ühendust volitatud teenindusagendiga.
- Ärge ületage valitud pesaprogrammi maksimaalset koormust.

 Ärge kunagi avage oma töötava pesumasina ust jõuga.

- Pesu, mis sisaldab jahu, võib teie seadet kahjustada.
- Pesumasinas kasutatavate pesupalsamite või muude sarnaste toodete kasutamisel järgige tootja juhiseid.
- Veenduge, et pesumasina ukse avamine poleks

takistatud ning et see avaneks täielikult.
Paigaldage masin täielikult ventileeritavasse kohta,
mis oleks eelistatult pideva õhuringlusega.

Ukse avariavamise funktsioon

Kui teie masina töötamise või pesuprogrammi läbimise ajal leiab aset elektrikatkestus, jäääb uks suletuks.

Ukse avamiseks;

1. Lülitage masin välja. Võtke toitepistik pistikupesast välja.
2. Heitvee ärajuhtimiseks järgige juhiseid, mis on toodud pumbafiltrti puhastamise jaotises lk-l 25
3. Tõmmake tööriista abil avariavamise mehhanism alla ja avage samal ajal uks.
4. Kui uks jäääb lukustatuks, seadke avari avamiskäepide pärast sulgemist uuesti avatud asendisse.




⚠️Lugege need hoiatused läbi. Järgige neid nõuandeid, et kaitsta ennast ja teisi ohtude ja surmaga lõppevate vigastuste eest.

PÕLETUSOHT


⚠️Ärge puudutage pesumasina töötamise ajal väljalaskevoolikut ega heitvett. Kõrged temperatuurid põhjustavad põletusohtu.

⚠️⚡OHT ELEKTRILÖÖGI TAGAJÄRJEL SURRA

- Ärge ühendage pesumasinat pikendusuhtme abil vooluvõrku.
- Ärge sisestage kahjustatud pistikut pistikupessa.
- Ärge kunagi eemaldage pistikut pistikupesast



- juhet tõmmates. Hoidke alati pistikust kinni.
- Ärge kunagi puudutage toitejuhet või pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise või elektrišoki.
- Ärge puudutage pesumasinat, kui teie käed või jalad on märjad.
- Kahjustatud toitejuhe/pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui see on kahjustatud, siis tuleb see asendada, aga seda peaks tegema üksnes kvalifitseeritud personal.



⚠️Uputuse oht

- Enne väljalasketoru valamusse asetamist kontrollige veevoolu kiirust.
- Võtke tarvitusele vajalikud meetmed selleks, et vältida vooliku libisemist.
- Veevool võib vooliku paigast nihutada, kui see pole korralikult kinnitatud. Veenduge, et valamu kork ei blokeeriks äravooluava.

⚠️Tuleoht

- Ärge hoidke masina läheduses kergestisüttivaid vedelikke.
- Värvieemaldites sisalduv väävel võib põhjustada korroosiooni. Seetõttu ärge kasutage masinas värvieemaldeid.
- Ärge kunagi kasutage masinas lahusteid sisaldauid tooteid.
- Veenduge, et pesumasinasse pandud rõivastes poleks selliseid võõrkehi nagu naelad, tulemasinad ja mündid.

Tule- ja plahvatusoht

⚠️Kukkumise ja vigastuse oht

- Ärge ronige oma pesumasina peale.
- Veenduge, et voolikud ja kaablid ei põhjustaks komistamisohtu.
- Ärge keerake masinat tagurpidi ega küljele.
- Ärge tõstke pesumasinat ukse või pesumasinasahtri abil.

⚠️Masinat tuleb tõsta ja teisaldada vähemalt 2 inimesega.



⚠️Laste ohutus

- Ärge jätkage lapsi masina lähedusse järelevalveta. Lapsed võivad end pesumasinasse lukustada ja see võib olla eluohtlik.
- Ärge lubage lastel töötamise ajal klaasust puudutada. Selle pind läheb väga kuumaks ja võib nahka kahjustada.
- Hoidke pakkematerjal lastest eemal.
- Pesuvahendi ja puhastusvahendite tarbimisel või nende naha või silmadega kokkupuutumisel võivad tekkida mürgitused ja ärritus. Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaadamus kohas.



1.2 Kasutamise ajal

- Hoidke lemmikloomad oma masinast eemal.
- Enne paigaldamist kontrollige peale pakendi eemaldamist oma masina pakendit ja selle välispinda. Ärge pange masinat tööle, kui see näeb kahjustunud välja või kui pakend on avatud.
- Teie masinat võib paigaldada ainult autoriseeritud

teenindusagent. Kui selle paigaldab keegi muu kui autoriseeritud agent, siis võib teie garantii kaotada kehtivuse.

- Üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, meelevõi vaimupuudega inimesed või isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, võivad seadet kasutada juhul, kui nad teevald seda järelevalve all või on saanud seadme kasutamiseks vajalikud juhised ning mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
- Kasutage masinat ainult sellisel pesul, mille tootja on masinpesu jaoks sobivaks märgistanud.
- **Enne pesumasina kasutamist eemaldage masina tagant 4 transpordipolti ja kummist vahedetailid. Kui polte ei eemaldata, võivad need põhjustada tugevat vibratsiooni, müra ja masina talitlushäireid ning garantii tühiseks muuta.**
- Teie garantii ei kata välistest teguritest põhjustatud kahjustusi, nagu tulekahju, uputus ja muud taolised kahjustused.
- Ärge visake seda kasutusjuhendit ära; hoidke see tulevikus kasutamiseks alles ja andke see järgmissele omanikule.

 **MÄRKUS:** Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud tootest erineda.

Veorihma vahetamine toimub ainult volitatud teeninduses.

Ainult rihm, mis on originaalvaruosa: 42006396
Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Pakend ja keskkond

Pakkematerjalide kõrvaldamine

Pakkematerjal kaitseb masinat transpordi käigus tekkida võivate kahjustuste eest. Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud, kuna neid saab taaskasutada. Taaskasutatud materjalide kasutamine vähendab tooraine tarbimist ja jäätmete teket.

1.4 Nõuanded säästmiseks

Siiin on oluline teave masina efektiivsemaks kasutamiseks:

- Ärge ületage valitud pesuprogrammi maksimaalset koormust. Nii töötab teie masin energiasäästurežiimis.
- Ärge kasutage eelpesu funktsiooni kergelt määrdunud pesu jaoks. See aitab säästa tarbitud elektri ja vee kogust.

CE-märgis ja ELi vastavusdeklaratsioon



Kinnitame, et meie tooted vastavad kohaldatavatele Euroopa Liidu direktiividele, tsustele ja määrustele ning viidatud standardites loetletud nõuetele.

Vana masina kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda olmeprügina. See tuleb anda üle vastavasse kogumispunkti elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse jaoks. Tagades selle toote nõuetekohase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida oleks võinud põhjustada selle toote vale käitlemine. Selle toote taaskasutuse kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge kohaliku linnavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teenuse või kaupluse poole, kust toote ostsite.

2. TEHNILINE KIRJELDUS

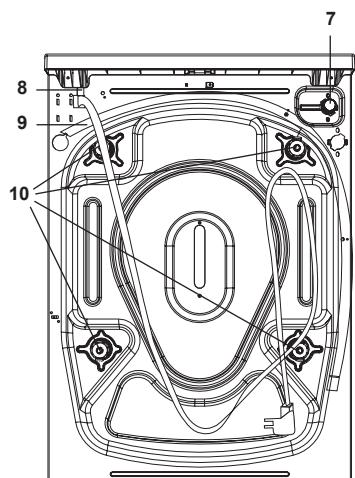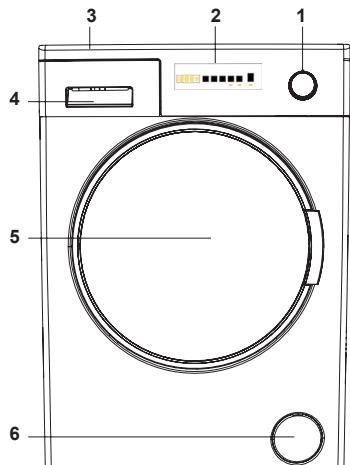

2.1 Üldine välimus

1. Programmi näidik
2. Elektrooniline kuvar
3. Ülemine sahtel
4. Pesuvahendisahtel
5. Trummel
6. Pumbafiltrite kate
7. Veessisselaskeseklapp
8. Toitekaabel
9. Äravooluvoolik


10. Transpordipoldid

2.2 Tehniline kirjeldus

Tööpinge/sagedus (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Voolutugevus (A)	10
Veesurve (Mpa)	Maksimaalselt: 1 Mpa Minimaalselt: 0,1 Mpa
Koguvõimsus (W)	2200
Maksimaalne kuiva pesu kogus (kg)	8
Tsentrifugi pöörete arv (pööret/min)	1600
Programmi number	15
Mõõtmed (mm)	
Kõrgus	845
Laius	597
Sügavus	582

3. PAIGALDAMINE


3.1 Transpordipoltide eemaldamine

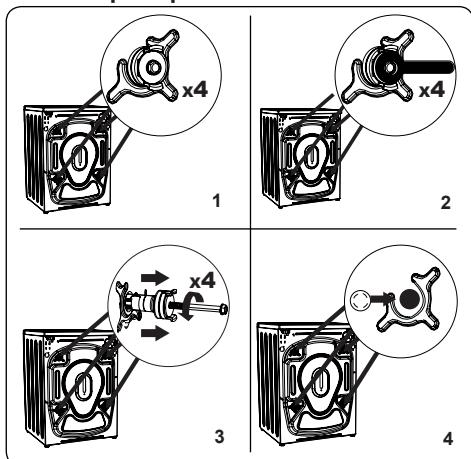


1. Enne pesumasina kasutamist eemaldage masina tagant 4 transpordipolti ja kummist vahedetailid. Kui polte ei eemaldata, võivad need põhjustada tugevat vibratsiooni, mura ja masina talitlushäireid ning tühistada garantii.
2. Lõdvendage sobiva mutri võtmel abil vastupäeva keerates transpordipoldid.
3. Eemaldage transpordipoldid, tõmmates need otse välja.
4. Paigaldage lisaseadmete kotis olevad plastikust sulgkorgid transpordipoltide eemaldamisel tekinud tühimikesse. Transpordipoldid tuleb edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

MÄRKUS: Enne masina esmakordset kasutamist eemaldage transpordipoldid. Vead, mis ilmnevad masina käitamisel koos paigaldatud transpordipoltidega, jäavat garantii kehtivusalast välja.

3.2 Jalgade kohandamine/ Reguleeritavate stopperite kohandamine

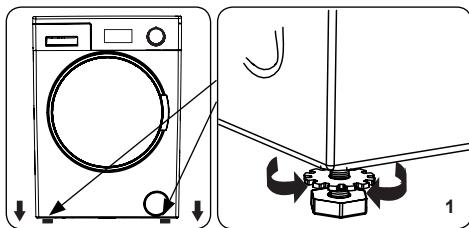


1. Ärge paigaldage oma masinat pinnale (nt vaip), mis takistaks põhja ventilatsiooni.
 - Masina vaikse ja vibratsioonivaba töö tagamiseks paigaldage see kindlale pinnale.
 - Reguleeritavate jalgede abil saate masina tasakaalu viia.
 - Lõdvendage plastist lukustusmutter.

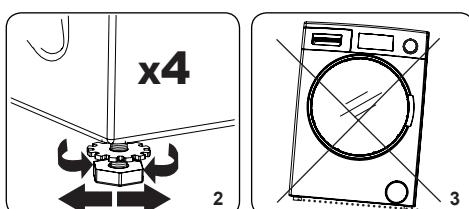

2. Masina kõrguse suurendamiseks keerake jalgu päripäeva. Masina kõrguse vähendamiseks keerake jalgu vastupäeva.
 - Kui masin on tasakaalus, siis pingutage lukustusmutrid, keerates neid päripäeva.
 - 3. Ärge kunagi pange masina alla pappi, puitu või muid materjalte, et seda tasakaalus hoida.
 - Kui puhastate pinda, millel masin asub, siis jälgige, et te ei häiriks masina tasakaalu.


3.3 Elektriühendus

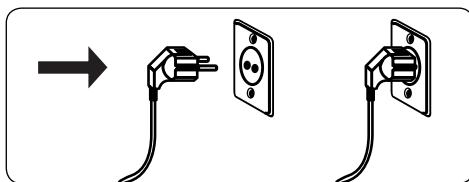

- Teie pesumasin vajab 220-240V, 50 toiteallikat.
- Teie pesumasina toitekaabil on maandatud pistik. Pistik tuleb alati ühendada 10 A voolutugevusega maandatud pistikupessa.
- Kui teil pole sellele vastavat pistikupesa ja kaitset, siis veenduge, et töö teostaks kvalifitseeritud elektrik.
- Me ei vastuta maandamata seadmete kasutamisest tulenevate kahjude eest.

MÄRKUS: Masina kasutamine madalpingega lühendab masina eluiga ja piirab selle võimsust.

3.4 Vee sisselaskevooliku ühendus

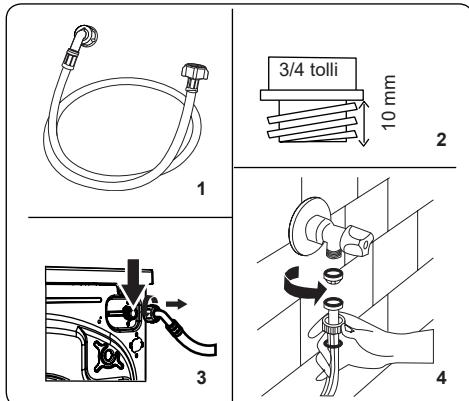


- Teie masinal võib olla kas üks vee sisselaskeava (külm) või topelt vee sisselaskeava (kuum ja külm), olenevalt seadme spetsifikatsioonist. Valge korgiga voolik tuleb ühendada külma vee sisselaskeava ja punase korgiga


voolik kuuma vee sisselaskeava külge (kui see on asjakohane).

- Ühenduskohtades veelekke vältimiseks on voolikuga pakendis kaasas 1 või 2 mutrit (sõltuvalt teie masina spetsifikatsioonidest). Paigaldage need mutrid veevarustusega ühendatava vee sisselaskevooliku otsa(desse).
- Ühendage uued vee sisselaskevoolikud 3/4-tollise keermeventiliiga.
- Ühendage vee sisselaskevooliku valge korgiga ots masina tagaküljel asuva valge vee sisselaskeklapiga ja vooliku punase korgiga ots punase vee sisselaskeklapiga (kui see on asjakohane).
- Pingutage ühendused käsitsi. Kaatluse korral pöörduge kvalifitseeritud toruluksepa poole.
- Voolusurve vahemikus 0,1–1 Mpa võimaldab masinal efektiivselt töötada. (0,1 Mpa surve tähendab, et ühes minutis voolab täielikult avatud kraanist välja üle 8 liitri vett.)
- Kui olete kõik ühendused teinud, siis lülitage veevarustus ettevaatlikult sisse ja veenduge lekete puudumises.
- Veenduge, et uued vee sisselaskevoolikud poleks kinni jäänud, väändunud, keerdunud, kokkuvolditud ega purunenud.
- Kui teie masinal on sooja vee sisselaskeava ühendus, ei tohiks temperatuur olla kõrgem kui 70°C.

MÄRKUS: Teie pesumasinat võib veevarustusega ühendada ainult kaasasoleva uue täitevooliku abil. Vanu voolikuid ei tohi uesti kasutada.

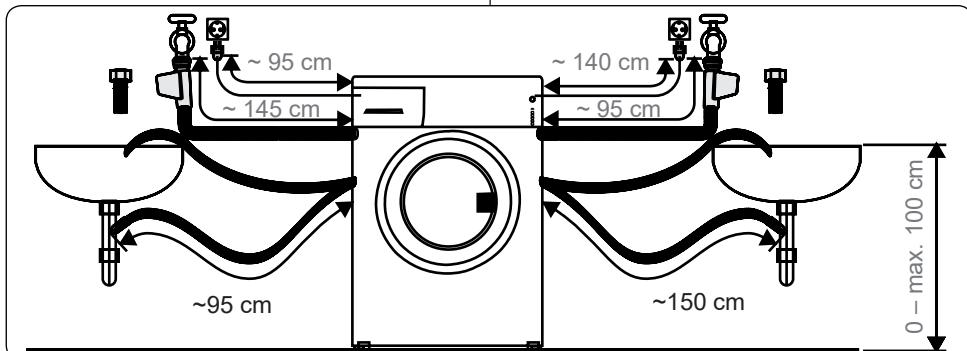


3.5 Vee äravooluühendus

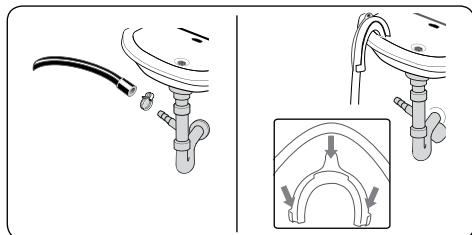



- Ühendage lisavarustuse abil vee äravooluvoilik püsttoru või majapidamise toruloogaga.
- Ärge kunagi proovige äravooluvoilikut pikendada.
- Ärge pange oma masina äravooluvoilikut mahutisse, ämbrisse ega vanni.
- Veenduge, et vee äravooluvoilik ei oleks painutatud, väändunud, lõmstatud ega pikendatud.
- Vee äravooluvoilik tuleb paigaldada maapinnast maksimaalselt 100 cm kõrgusele.

4. JUHTPANEELI ÜLEVAADE

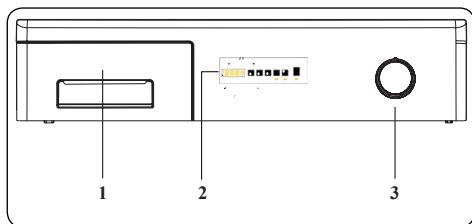

1. Pesuvahendisahtel
2. Elektrooniline kuvar
3. Programmi näidik

4.1 Pesuvahendisahtel

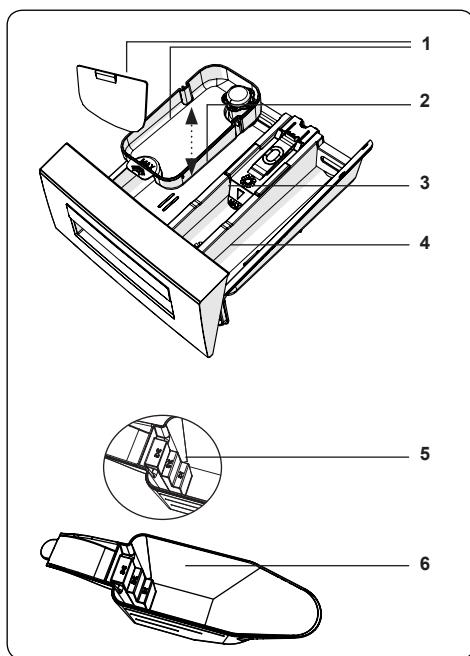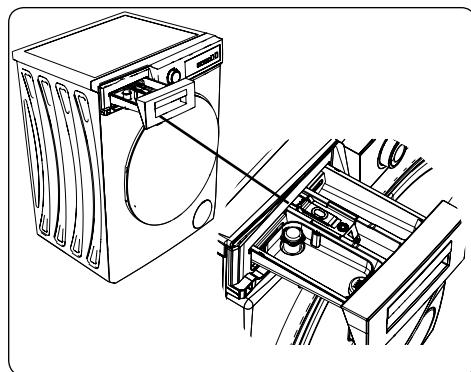


1. Vedelate pesuvahendite tarvikud
2. Pesuvahendi peamine lahter
3. Loputusvahendi lahter
4. Eelpesuvahendi lahter
5. Pesupulbri tasemed
6. Pesupulbri kulp (*)

(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.


4.2 Jaotised

Pesuvahendi peamine lahter:

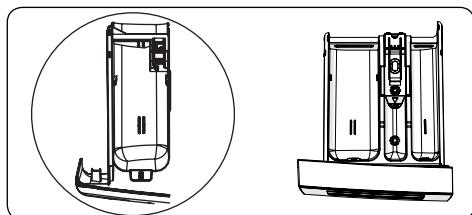


See lahter on mõeldud vedelale või pulbrilisele pesuvahendile või katlakivieemaldajale. Vedela pesuvahendi taseme plaat tannitakse teie pesumasina sees. (*)

Loputusvahendi, tärlise, pesuvahendi sektssioon:

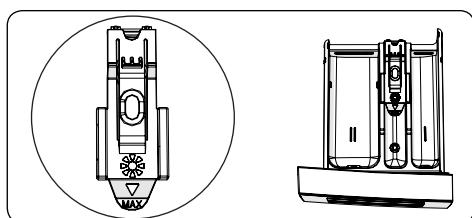

See lahter on pehmendajate, palsamite ja tärlise jaoks. Järgige pakendil olevaid juhiseid. Kui pehmendajad jätabad pärast kasutamist jääge, siis proovige neid lahjendada või kasutada vedelat pehmendajat.


Eelpesuvahendi lahter:

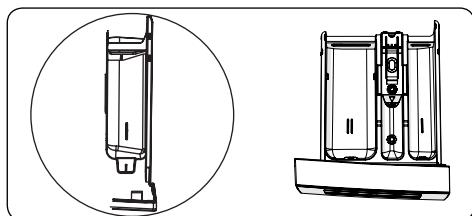

Seda lahtrit tuleb kasutada ainult siis, kui on valitud eelpesu funktsioon. Eelpesu funktsiooni soovitame kasutada ainult väga määrdunud pesu jaoks.


(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.

4.3 Programmi näidik

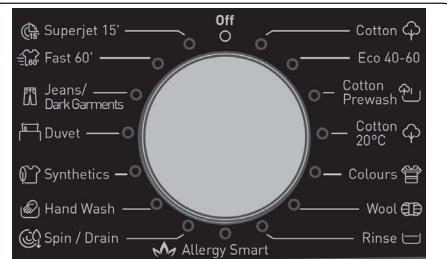

- Soovitud programmi valimiseks keerake programmi näidikut kas päripäeva või vastupäeva, kuni programmi näidik osutab valitud programmille.
- Veenduge, et programmi näidik on täpselt sellel programmil, mida soovite kasutada.


4.4 Elektrooniline kuvar

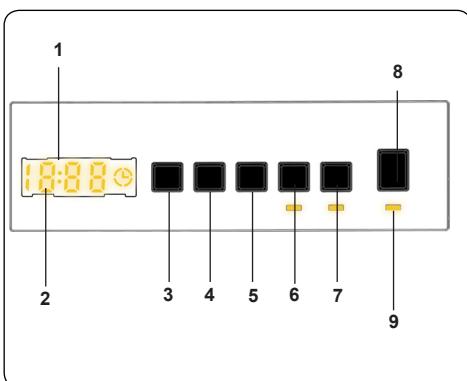

1. Elektrooniline kuvar
 2. Digitaalne kuvar
 3. Veetemperatuuri reguleerimisnupp
 4. Pöörlemiskiiruse reguleerimisnupp
 5. Viivitatud käivituse lisafunktsioon
 6. Lisafunktsooni nupp 1
 7. Lisafunktsooni nupp 2
 8. Käivitus-/seiskamisnupp
 9. Käivitus-/seiskamisnupu tuli
- Kuvapaneelil kuvatakse pesemise viittaimer (kui see on seadistatud), temperatuuri valik, tsentrifuugimiskiirus ja köik valitud lisafunktsoonid. Kui valitud programm on lõppenud, on kuvapaneelil kiri „End“. Kuvapaneel annab ka märku, kui teie masinas on tekkinud rike.

5. TEIE PESUMASINA KASUTAMINE

5.1 Pesu ettevalmistamine

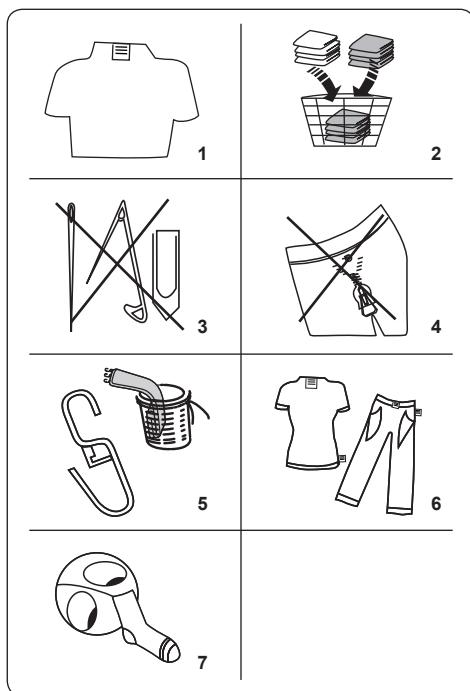

- Järgige röivaste hooldussiltidel toodud juhiseid.
- Ärge kunagi pesu koos värvilist ja valget pesu.
- Tumedad tekstiilid võivad sisaldada liigset värv ja neid tuleks mitu korda eraldi pesta.
- Jälgige, et pesu hulgas ega taskutes ei oleks metallist esemeid; vajadusel eemalda need.
- Sulgege lukud ja kinnitage kõik haagid ja aasad.
- Eemalda tüll- ja muudelt kardinatelt metallist või plastist konksud või peske

! ETTEVAATUST: Garantii ei kehti rikete puhul, mis tekivad teie masinat kahjustavate võõrkehade tõttu.


- Sulgege lukud ja kinnitage kõik haagid ja aasad.
- Eemalda tüll- ja muudelt kardinatelt metallist või plastist konksud või peske

kardinaid pesukotis.

- Pöörake püksid, kudumid, T-särgid ja dressipluuusid pahipidi.
- Peske sokke, taskurätikuid ja muid väikseid esemeid pesukotis.

Pleegitamine lubatud	Mitte pleegitada	Tavapesu
Maksimaalne triikimistemperatuur 150 °C	Maksimaalne triikimistemperatuur 200 °C	Ärge triikige
Keemiline puhaslus lubatud	Keemiline puhaslus keelatud	Kuivatage laiallaotatult
Sirgeks kuivav	Riputage kuivama	Ärge trummelkuivatage
Keemiline puhaslus gaasiölis, puhtas alkoholis ja aines R113 lubatud	Perkloroetüleen R11, R13, nafta	Perkloroetüleen R11, R13, gaasiöli


5.2 Pesu masinasse panemine

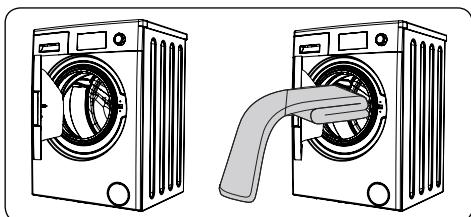

- Avage oma pesumasina uks.
 - Jaotage oma pesu masinas ühtlaselt.
- ! MÄRKUS:** Ärge ületage trumli maksimaalset koormust, sest sellega kaasnevad kehvad pesemistulemused ning kortsumine. Pesaprogrammi tabelitest leiate teavet kandevõime kohta.
- Järgmine tabel näitab tüüpiliste pesuesemete ligikaudset kaalu:

PESU LIIK	KAAL (g)
Rätk	200
Linane	500
Hommikumantel	1200
Vatitekk	700
Padjapüür	200
Aluspesu	100
Laudliina	250

- Pange iga ese masinasse eraldi.
- Kontrollige, et kummitihendi ja ukse vahel ei jäeks ühtegi pesueset.
- Lükake ust õrnalt, kuni see klöpsuga kinni läheb.

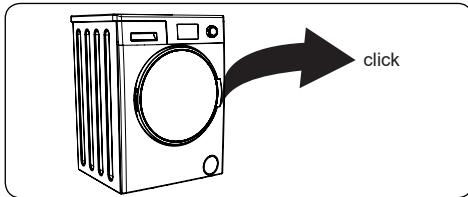

- Veenduge, et uks oleks täiesti suletud, muidu ei hakka programm tööle.

5.3 Pesuvahendi masinasse lisamine


Pesuvahendi kogus, mida peate masinasse panema, sõltub järgmistest teguritest:

- Kui teie riided on vaid kergelt määrdunud, siis ärge kasutage eelpesu. Pange väike kogus pesuvahendit (vastavalt tootja juhistele) pesuvahendisahtli II lahtrisse.
- Kui teie riided on liiga määrdunud, siis valige eelpesuga programm ja pange $\frac{1}{4}$ kasutatavast pesuvahendist pesuvahendisahtli I lahtrisse ja ülejäänu II lahtrisse.
- Kasutage ainult automaatpesumasinate jaoks toodetud pesuvahendeid. Järgige tootja juhiseid, et valida õige kogus kasutatavat pesuvahendit.
- Kareda veega piirkondades tuleb kasutada rohkem pesuvahendit.
- Kasutatava pesuvahendi kogus suureneb juhul, kui pesukogus on suurem.

- Pange pehmendaja pesuvahendisahtli keskmisesse lahtrisse. Ärge ületage maks. taset.
- Tihke koostisega pehmendajad võivad sahli ummistada, seetõttu tuleb neid lahjendada.
- Vedelaid pesuvahendeid on võimalik kasutada kõigis ilma eelpesuta programmis. Selleks libistage vedeliku tasemeplaati (*) pesuvahendisahtli II lahtri juhikutesse. Kasutage plaadil olevaid jooni juhendina, et täita sahtel vajaliku tasemeni.

(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.

5.4 Masina kasutamine

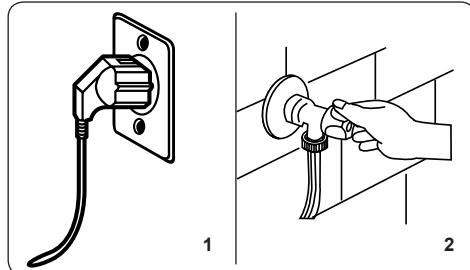

1. Ühendage oma masin vooluvõrku.
 2. Lülitage veevarustus sisse.
- Avage masina uks.
 - Jaotage pesu oma masinas ühtlaselt.
 - Lükake ust õrnalt, kuni see klöpsuga kinni läheb.

5.5 Programmi valimine

Kõige sobivama programmi valimiseks kasutage programmi tabelit.

5.6 Poolkoormuse tuvastamise süsteem

Teie masinal on poolkoormuse tuvastamise süsteem.


Kui panete masinasse vähem kui poole maksimaalsest pesukogusest, lülitub poolkoormuse funktsioon automaatselt sisse, olenevata valitud programmist. See tähendab, et valitud programmi täitmine võtab vähem aega ning kulutab vähem vett ja energiat.

(*) Mudelist sõltuv

5.7 Lisafunktsioonid

3. Temperatuuri valimine


Automaatselt programmeeritud pesuvee temperatuuri muutmiseks kasutage pesuvee temperatuuri reguleerimise nuppu.

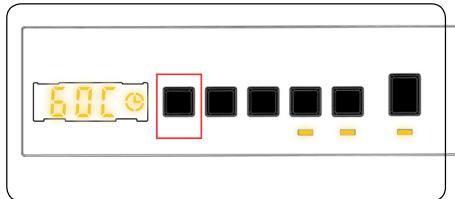

Programmi valimisel valitakse automaatselt selle programmi automaatne temperatuur. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage veetemperatuuri reguleerimisnuppu, kuni soovitud temperatuur kuvatakse digitaalsel kuvaril.

Temperatuuri reguleerimisnuppu vajutades saate pesuvee temperatuuri jätk-järgult vähendada valitud programmi maksimaalse pesuvee temperatuuri ja külmpesu (- - C) vahemikus.

4. Tsentrifuugimiskiiruse valimine

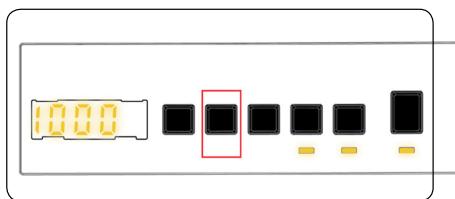


Kui valite programmi, valitakse automaatselt selle programmi maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Tsentrifugimiskiiruse reguleerimiseks maksimaalse tsentrifuugimiskiiruse ja tsentrifuugi tühistamise võimaluse (---) vahemikus, vajutage tsentrifuugimiskiiruse nuppu, kuni kuvatakse soovitud kiirus.

Kui olete soovitud tsentrifuugimiskiirusest möödunud, vajutage jätkuvalt tsentrifuugimiskiiruse reguleerimisnuppu, kuni soovitud kiirus kuvatakse uuesti.

5. Viittaimer

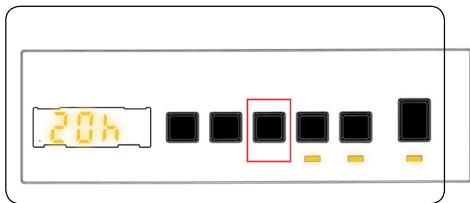

Selle lisafunktsiooni abil saate pesutsükli algusaega viivitada 1 kuni 23 tundi.

Viivituse funktsiooni kasutamiseks:

- Vajutage üks kord viivitusnuppu.
- Elektroonilisel ekraanil \ominus süttib tuli ja kuvatakse „01h“:
- Vajutage viivitusnuppu, kuni jõuate ajani, mille möödudes soovite, et masin pesutsükli alustaks.
- Kui olete soovitud viitajast möödunud, siis võite selleni uuesti jõuda, vajutades jätkuvalt viivitusnuppu.
- Viivituse funktsiooni kasutamiseks peate masina käivitamiseks vajutama käivitamis-/seiskamisnuppu.
- Kui soovite viivituse tühistada:
 - Kui olete masina käivitamiseks vajutanud käivitamis-/seiskamisnuppu, peate lihtsalt viivitusnuppu ühe korra vajutama, ja tuli \ominus kustub elektrooniliselt kuvarilt.
 - Kui te pole käivitamis-/seiskamisnuppu vajutanud, siis vajutage jätkuvalt viivitusnuppu, kuni tuli \ominus kustub elektrooniliselt kuvarilt.

 **MARKUS**: Juhul, kui soovite valida lisafunktsiooni, siis kui lisafunktsiooni LED ei põle, annab see märku, et seda funktsiooni ei kasutata teie valitud pesuprogrammis.

6. Allergiavastane (*)

Lisafunktsionide nupp 3 või 4 Allergiavastane



Saate teha oma pesule lisaloputustoimingu, kasutades seda lisafunktsiooni. Teie masin teostab kõik loputusetapid kuuma veega. Soovitame seda seadistust õrnal nahal kantavale pesule, beeibriielitele ja aluspesule. Selle funktsiooni valimiseks vajutage sümbole kuvamisel ☰ nuppu Antiallergilise.

7. Kortsumisvastane (*)



Lisafunktsionide nupp 3 või 4 Kortsumisvastane

Selle funktsiooni kasutamise mõjul on teie pesu valitud pesuprogrammi lõpus vähem kortsus.

Funktsiooni valimiseks vajutage sümbole ☰ kuvamisel nuppu Kortsumisvastane.

8. Eelpesu (*)



Lisafunktsionide nupp 3 või 4 Eelpesu

See lisafunktsioon võimaldab teil tugevalt määrdunud pesu enne pesuprogrammi toimumist eelpesta. Kui kasutate seda funktsiooni, siis lisage pesuvahendit pesuvahendisahtli eesmisse sektiooni. Funktsiooni valimiseks vajutage sümbole

kuvamisel nuppu ☰ Eelpesu.

9. Lisaloputus (*)



Lisafunktsionide nupp 3 või 4 Lisaloputus

Selle lisafunktsiooni abil saate valitud pesuprogrammi lõppu lisada täiendava loputustoimingu. Selle funktsiooni valimiseks vajutage ☰ sümbole kuvamisel Lisaloputuse nuppu.

10. Kiirpesu (*)



Lisafunktsionide nupp 3 või 4 Kiirpesu

Selle lisafunktsiooni abil saate pesta pesu lühema ajaga ning kulutada vähem energiat ja vett.

Soovitame seda valikut kasutada ainult siis, kui pesete alla poole maksimaalsest valitud programmiga kuivatatavast kogusest.

Funktsiooni valimiseks vajutage ☰ sümbole kuvamisel nuppu Kiirpesu.

MÄRKUS: Kui panete masinasse vähem kui poole maksimaalsest pesukogusest, lülitub poolkoormuse funktsioon automaatselt sisse, olenevata sellest, mis programmi valisite. See tähendab, et valitud programmi täitmise võtab vähem aega ning kulutab vähem vett ja energiat. Kui teie masin tuvastab poolkoormuse, siis kuvatakse ☰ sümbole automaatselt.

(*) Mudelist sõltuv

11. Tsentrifuugimiseta (*)



Lisafunktsoonide nupp 3 või 4 Tsentrifuugimiseta

Kui te ei soovi, et teie pesu kuivaks väänatakse, võite kasutada seda lisafunktsooni. Kui sümboli LED-tuli süttib, saate programmi aktiveerida, vajutades kuvapaneelil väänamise tühistamise nuppu.

12. Külmpesu (*)




Lisafunktsoonide nupp 3 või 4 Külmpesu

Saate kasutada seda lisafunktsooni, kui soovite oma pesu pesta külma veega (kraanivesi). Kui sümboli LED-tuli süttib, saate programmi aktiveerida, vajutades kuvapaneelil külma pesemise nuppu.

(*)Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud tootest erineda.

Käivitus-/seiskamisnupu

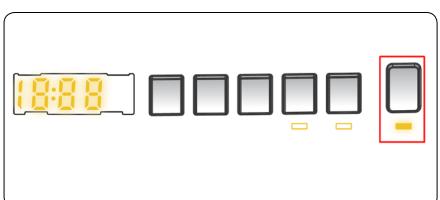


vajutamisega saab käivitada valitud programmi või katkestada poololeoleva programmi. Kui te lülitate masina ooterežiimi, hakkab elektroonilisel näidikul vilkuma käivituse/ooterežiimi LED-tuli.

5.8 Lapselukk

Lapseluku funktsioon võimaldab teil nupud lukustada, nii et teie valitud pesutsükli ei saa kogemata muuta.

Lapseluku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke üheaegselt vähemalt 3 sekundit all nuppe 2 ja 3. Kui lapselukk on aktiveeritud, vilgub elektroonilisel kuvaril 2 sekundit „CL“.

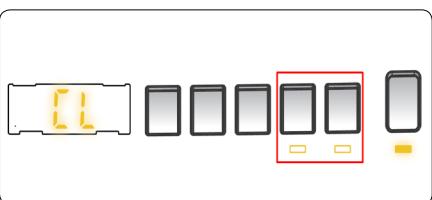

Kui lapseluku töötamise ajal mõnda nuppu vajutatakse või programmi kuvaril valitud programmi muudetakse, siis vilgub elektroonilisel kuvaril 2 sekundit „CL“.

Kui lapseluku funktsioon on aktiivne ja samal ajal töötab mõni programm, pööratakse programmi kuvar asendisse CANCEL, ja kui valitakse teine programm, ning eelnevalt valitud programm jätkab kohast, kus see peatati.


Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke üheaegselt vähemalt 3 sekundit all nuppe 2 ja 3, kuni „CL“ sümbol elektrooniliselt kuvarilt kaob.

5.9 Programmi tühistamine

Saate töötava programmi igal ajal tühistada, tehes järgmist:

1. Keerake programmi näidik asendisse „STOP“.
2. Teie masin peatab pesemistoimingu ja programm tühistatakse.
3. Masina tühjendamiseks keerake programmi näidik muu programmi peale.
4. Teie masin teostab vajaliku tühjendamistoimingu ja tühistab programmi.
5. Nüüd saate valida ja käivitada uue programmi.

5.10 Programmi lõpp

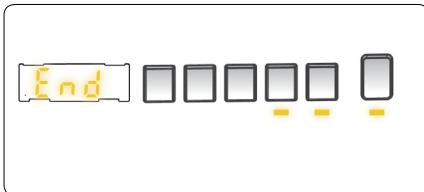

Teie masin peatub automaatselt niipea, kui teie valitud programm lõpeb.

- Elektroonilisel kuvaril vilgub kiri „.“.
- Saate masina ukse avada ja pesu välja võtta.
- Jätke masina uks lahti, et masina sisemus saaks kuivada.
- Viige programmi näidik asendisse „STOP“.
- Eemaldage masin vooluvõrgust.
- Keerake vee kraan kinni.

6. PROGRAMMI TABEL

Programm	Pesemistemperatuur (°C)	Maks. kuiva pesu kogus (kg)	Pesuvahendilaher	Programmi kestus (min)	Pesu tüüp/kirjeldus
PUUVILL	*60-90-80-70-40	8	2	410	Väga määrdunud, puuvillased ja linased tekstiilid. (aluspesu, linane pesu, laudlinad, rätikud (kuni 4,0 kg), voodipesu jne)
ÖKO 40-60	*40 - 60	8	2	215	Määrdunud puuvillased ja linased esemed. (Aluspesi, linane pesu, laudlinad, rätikud (kuni 4,0 kg), voodipesu jne)
Puuvillase eelpesu	*60 - 50 - 40 - 30 - “ -C”	8	1 ja 2	164	Määrdunud puuvillased ja linased esemed. (aluspesu, linane pesu, laudlinad, rätikud (kuni 4,0 kg), voodipesu jne)
PUUVILL 20	*20- “ -C”	4	2	96	Vähem määrdunud puuvillased ja linased tekstiilid. (Aluspesi, linane pesu, laudlinad, rätikud (kuni 2,0 kg), voodipesu jne)
Värvid	*40 - 30 - “ -C”	3,5	2	405	Vähem määrdunud puuvillased ja linased tekstiilid. (Aluspesi, linane pesu, laudlinad, rätikud (kuni 2,0 kg), voodipesu jne)
VILL	*30 - “ -C”	2,5	2	48	Villane pesu, mida tohib masinas pesta.
LOPUTUS	**- -C”	8	-	30	Annab igat tüüpi pesule peale pesutusuksit täiendava loputuse.
ALLERGIAVASTANE	*60 - 50 - 40 - 30 - “ -C”	4	2	212	Beebi pesu
Tsentrifuugimine/ Nörutus	**- -C”	8	-	17	Seda programmi saate kasutada mis tahes tüüpi pesu jaoks, kui soovite pärast pesutusuksit täiendavat tsentrifuugimist./ Nörutusprogrammi abil saate masinasse kogunenud vee ära juhtida (pesu lisamiseks või väljavõtmiseks). Tühjendusprogrammi lubamiseks keerake programmi nupp tsentrifuugimise/nörutuse programmi poole. Kui olete lisafunktsooni nupu abil valinud „tsentrifugi tühistamise”, hakkab programm tööle.
ÖRNPESTRU KÄSIPESU	*30 - “ -C”	2,5	2	90	Pesu, millele soovitatakse käsipesu või örnipesu.
Sünteeiline pesu / Üleröivad	*40 - 30 - “ -C”	3,5	2	110	Väga määrdunud sünteeelistest segakiududest tekstiilid. (Nailonsokid, särgid, pliusid, sünteeetikasisaldusega pükid jne)
Tekk	*40 - 30 - “ -C”	-	2	100	Masinaga pestava kiudmaterjalist teki pesemiseks (maks. 2,5 kg)
Teksad/Tumedad röivad	*30 - “ -C”	3,5	2	96	Mustad ja tumedad puuvillast esemed, segakiud või teksad. Pesta pahempidi, teksad sisaldavad sageli üleliigset värvja võivad esimeste pesude ajal värvja anda. Pesta heledad ja tumedad riided eraldi
(**) Kiirpesu 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “ -C”	4	2	60	Määrdunud puuvillaseid, värvilisi ja linaseid tekstile pestakse 60°C juures 60 min.
(***) Kiirpesu 15 min.	*30 - “ -C”	2	2	15	Lühikes aja jooksul (15 min) pesta kergelt määrdunud puuvillaseid, värvilisi ja linaseid tekstile.



MÄRKUS: PROGRAMMI KESTUS VÕIB MUUTUDA VASTAVALT PESUKOGUSELE, KRAANIVEELE, ÜMBRITSEVALE TEMPERATUURILE JA VALITUD LISAFUNKTSIONIDELE.

(*) Programmi pesuvee temperatuur on tehase vaikeseade.

(**) Kui teie masinal on kiirpesu lisafunktsioon, saate kuvapaneelil lubada kiirpesu võimaluse ja laadida masinasse kuni 2 kg või vähem pesu, et pesta seda 30 min jooksul.

(***) Selle programmi lühikeses pesuaja töttu soovitame kasutada vähem pesuvahendit. Juhul kui teie masin tuvastab ebaühtlase koormuse, võib programm kesta kauem kui 15 minutit. Saate oma pesumasina ukse avada, kui pesutoimingu lõppemisest on möödas 2 minutit. (See 2-minutiline ajavahemik ei sisaldu programmi kestuses).

Vastavalt määrustele 1015/2010 ja 1061/2010, kannavad programm 1 ja programm 2 nime „Standardne 60-kraadine puuvillaprogramm“ ja „Standardne 40-kraadine puuvillaprogramm“.

Ökoprogrammiga 40-60 on võimalik puhastada tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mis on tunnistatud pestavaks temperatuuril 40°C või 60°C, koos samas tsüklis, ning seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks.

- Energiatarbimise seisukohalt on tavaselt kõige tõhusamad programmid need, mis töötavad madalal temperatuuril ja kauem.
- Kodumajapidamises kasutatava pesumasina laadimine tootja poolt vastavate programmide jaoks ettenähtud võimsuseni soodustab energia ja vee säästmist.
- Programmi kestvuse, energiakulu ja veetarbitmise väärtsused võivad varieeruda olenevalt pesukoguse kaalust ja tüübist, valitud lisafunktsoonidest, kraaniveest ja ümbritsevast temperatuurist.
- Madalal temperatuuril pesemiseks on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. Kasutatava pesuvahendi kogus võib varieeruda olenevalt pesu kogusest ja määrdumisastmest. Kasutatava pesuvahendi koguse määramiseks järgige pesuvahendi tootja soovitusi.
- Tsentrifuugimiskiirus mõjutab müra ja allesjäävat niiskusesisaldust. Mida kiirem tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisfaasis, seda suurem müra ja väiksem allesjääv niiskusesisaldus.
- Toote andmebaasile, kuhu mudeli teave on salvestatud, pääseb juurde energiamärgisel oleva QR-koodi abil.

Programmi nimetus	Nimimahutavus kg	Energiatarbimine kWh/tüklist		Programmi kestus tundides minutites		Veekulutürit/tsüklis		Maks. temperatuur °C		Allesjääv niiskusesisaldus % 1600 Rpm	
		Nimimahutavus	Pool kogust	Veerand kogust	Nimimahutavus	Pool kogust	Veerand kogust	Nimimahutavus	Pool kogust	Veerand kogust	Nimimahutavus
Puuvill 90	8	2,35			03:13			72			44%
Puuvill 60	8	0,97			06:50			52			44%
Öko 40-60	8	1,02	0,54	0,25	03:35	02:48	02:30	49	43	42	44% 44% 44%
Sünnetiiline pesu / Üldrigavat	3,5	0,67			01:50			48			53%
Kiirpesu 60	4	1,11			01:00			32			44%
Puuvill 20	4	0,21			01:36			48			44%


6.1 Oluline teave

- Kasutage üksnes pesuvahendeid, pehmendajaid ja muid lisaineid, mis on mõeldud automaatpesumasinalale. Vahtu on liiga palju ja pesuaine liigse kasutamise tõttu on aktiveeritud automaatne vahu imamise süsteem.
- Soovitame pesumasina perioodilist puhastamist iga kahe kuu tagant. Perioodiliseks puhastamiseks kasutage trumli puhastuse programmi. Kui teie pesumasinal seda programmi pole, siis kasutage programmi Puuvill-90. Vajadusel kasutage ainult pesumasinate jaoks toodetud katlakivieemaldajaid.
- Ärge kunagi avage oma töötava pesumasina ust jõuga. Masina ukse saab avada pärast seda, kui programmi lõppemisest on möödunud kaks minutit. *
- Ärge kunagi avage oma töötava pesumasina ust jõuga. Uks avaneb kohe, kui pesumasina tsükkel on lõppenud. *
- Võimalike ohtude vältimiseks peaks paigaldus- ja remondiprotseduure alati teostama volitatud teenindusagent. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tuleneda volitamata isikute teostatud protseduuridest.

(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

7.1 Hoiatus

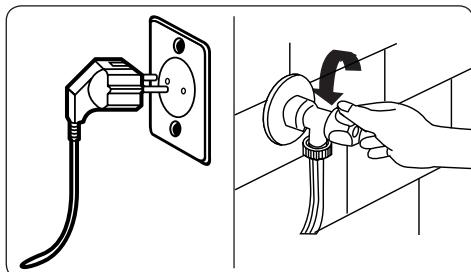


Enne masina puhastamist ja hooldamist lülitage vooluvõrk välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Enne masina hoolduse ja puhastamise alustamist lülitage veevarustus välja.

! ETTEVAATUST: Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid, klaasipuhastusvahendeid ega universaalseid puhastusvahendeid. Need võivad sisaldada kemikaale, mis kahjustavad plastpindu ja muid komponente.

7.2 Vee sisselaskefiltrid


Vee sisselaskefiltrid hoiavad ära mustuse ja võõrkehade sattumise teie masinasse. Kui teie masin ei saa piisavalt vett, olguigi et teie veevarustus on sisselülitatud ja kraan avatud, siis soovitame need filtrid puhastada. Soovitame vee sisselaskefiltrid puhastada iga 2 kuu tagant.

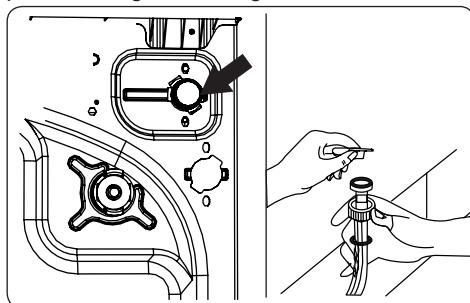

- Keerake vee sisselaskevoolikud pesumasina küljest lahti.
- Vee sisselaskefiltri eemaldamiseks sisselaskeklapist kasutage pikkade otstega tange, et tömmata õrnalt filtril plastriba.
- Teine sisselaskefilter asub vee sisselaskevooliku kraanipooolses osas. Teise vee sisselaskefiltri eemaldamiseks kasutage pikkade otstega tange, et tömmata õrnalt filtril plastriba.
- Puhastage filter hoolikalt pehme harjaga, peske seebiveega ja loputage hoolikalt. Pange filter tagasi, lükates selle ettevaatlikult oma kohale.

! ETTEVAATUST: Vee sisselaskeklapil filtrid võivad vee kvaliteedi või vajaliku hoolduse teostamata jätmise töttu ummistuda ning laguneda. See võib põhjustada veeleket. Kõik sellised rikked jäävad garantii kehtivusalast välja.

7.3 Pumba filter

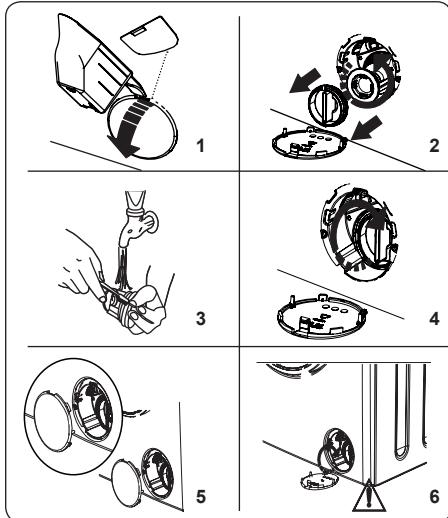

Teie pesumasina pumbafiltrü süsteem pikendab pumba eluiga, takistades kiudude sattumist teie masinasse. Soovitame pumbafiltrit puhastada iga 2 kuu tagant.

Pumbafilter asub katte taga paremas alumises nurgas.

Pumbafiltrti puhastamiseks:

1. Pumba katte avamiseks võite kasutada masinaga tarnitud pesupulibri kulpi (*) või vedala pesuvahendi tasemeplaati.
2. Pange pesupulibri kulbi või tasemeplaadi ots katte avausesse ja vajutage seda ettevaatlikult tahapoole. Kate avaneb.
3. Enne filtrti katte avamist asetage anum filtrti katte alla, et koguda masinasse jäänud vett.
4. Lõdvendage filter, keerates vastupäeva lahti ning eemaldage tõmmates. Oodake, kuni vesi ära voolab.

OMARKUS: Sõltuvalt masina sees olevast veekogusest peate võib-olla paar korda veeanumat tühjendama.

3. Eemaldage filtrist pehme harjaga köik körvälised lisandid.
4. Pärast puhastamist paigaldage filter tagasi, sisestades selle ja keerates päripäeva.

5. Pumba katte sulgemisel veenduge, et katte sees olevad kinnitused sobituvad esipaneeli küljel olevate aukudega.

6. Sulgege filtri kate.

HOIATUS: Pumbas olev vesi võib olla kuum, oodake kuni see on jahtunud, enne kui alustate puhastamist või hooldust.


(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.

7.4 Pesuvahendisahtel


Pesuvahendi kasutamisel võivad jäädid aja jooksul pesuvahendisahtlisse koguneda. Kogunenud jääkide eemaldamiseks soovitame sahtli iga 2 kuu tagant välja võtta ja puhastada.

Pesuvahendisahtli väljavõtmiseks tehke järgmist:

- Tõmmake sahtlit ettepoole, kuni see on täielikult pikendatud.

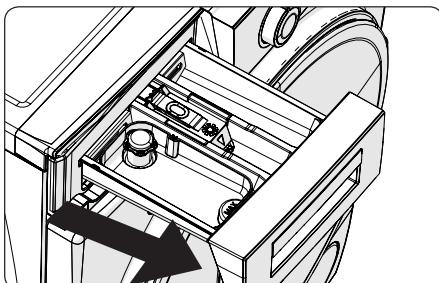


- Vajutage allpool näidatud piirkonda pesuvahendisahtlis, mille olete täielikult välja tömmannud, jätkake pesuvahendisahtli tömbamist ja eemalda see oma kohalt.

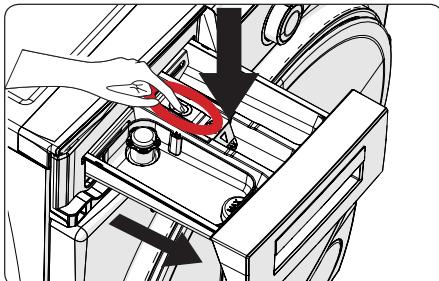

- Eemalda pesuvahendisahtel

ja võtke voolustopper osadeks. Puhastage põhjalikult, et eemaldada kõik jäagid täielikult. Pärast puhastamist paigaldage voolustopper tagasi ja kontrollige, kas see on korralikult paigas.

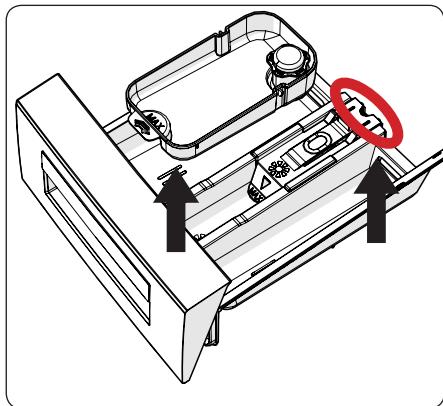

- Loputage harja ja rohke veega.
- Koguge jäagid pesuvahendisahtli avast kokku, et need ei langeks teie masinasse.
- Kuivatage pesuvahendisahtel rätiku või kuiva riidega ja pange see tagasi.


! Ärge peske pesuvahendisahtlit nõudepesumasinas.

Vedelpesuvahendi tarvikud (*)

Vedela pesuvahendi tarviku puhastamiseks ja hoolduseks eemaldage see oma kohalt, nagu on näidatud alloleval pildil ja puhastage ülejää nud pesuvahendijäägid põhjalikult. Asendage tarvikud. Veenduge, et sifooni sisse ei jäeks mingeid jääke.

(*) Masina tehniline kirjeldus võib sõltuvalt ostetud masinast erineda.

8. Korpus/Trummel

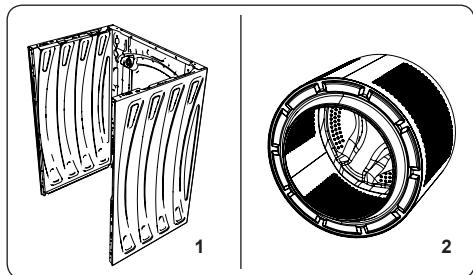

1. Korpus

Korpuse puhastamiseks kasutage pehmet, mitteabrasiivset puhastusvahendit või vett ja seepi. Pühkige pehme riidega kuivaks.

2. Trummel

Ärge jätkage masinasse metallesemeid, nagu nöelad, kirjaklambrid, mündid jne. Need esemed võivad tekitada trumlis roosteplekke. Roosteplekide puhastamiseks kasutage kloorivaba puhastusvahendit ning järgige puhastusvahendi tootja juhiseid. Ärge kasutage roosteplekide eemaldamiseks metallist küürimiskäsnä ega muid kõvu esemeid.

9. TÖRKEOTSING

Masina remonditöid peaks teostama volitatud teenindusettevõte. Kui teie masin vajab remonti või kui te ei suuda allpool esitatud teabe abil probleemi lahendada, peaksite:

- Eemaldama oma masina vooluvõrgust.
- Keerama vee kinni.

TÖRGE	VÕIMALIK PÖHJUS	TÖRKEOTSING
Teie masin ei käivitu.	Masin ei ole vooluvõrku ühendatud.	Lülitage masin sisse.
	Kaitsmed on vigased.	Vahetage kaitsmed välja.
	Vooluühendus puudub.	Kontrollige vooluvõrku.
	Käivitus- ja seiskamisnuppu pole vajutatud.	Vajutage käivitus- ja seiskamisnuppu.
	Programmi näidik on seiskamisasendis.	Keerake programmi näidik soovitud asendisse.
	Masina uks pole täielikult suletud.	Sulgege masina uks.
Masin ei võta vett sisse.	Veekraan on kinni keeratud.	Keerake veekraan lahti.
	Vee sisselaskeveoolik võib olla keerdus.	Kontrollige vee sisselaskeveoolikut ja vabastage see keerdudest.
	Vee sisselaskeveoolik on ummistunud.	Puhastage vee sisselaskeveooliku filtrip. (*)
	Äravoolufilter on ummistunud.	Puhastage äravoolufiltrit. (*)
	Masina uks pole täielikult suletud.	Sulgege masina uks.
Masin ei lase vett välja.	Väljalaskeveoolik võib olla ummistunud või keerdus.	Kontrollige väljalaskeveoolikut, puhastage see või vabastage keerdudest.
	Pumba filter on ummistunud.	Puhastage pumba filtrit. (*)
	Pesu on trumlis liiga tihealt koos.	Jaotage pesu oma pesumasinas ühtlaselt.
Masin vibreerib.	Jalgu pole kohandatud.	Kohandage jalgu. (**)
	Transpordiks kasutatud transpordipoldid ei ole eemaldatud.	Eemaldage transpordipoldid masina küljest. (**)
	Trumlis on väike kogus.	See ei takista masina tööd.
	Masinas on liiga palju pesu või pesu on ebäühtlaselt jaotunud.	Ärge koormake trumlit üle. Jaotage pesu trumlis ühtlaselt.
	Teie masin toetub kövale pinnale.	Ärge asetage oma pesumasinat kövale pinnale.
Pesuvahendisahtlis tekib liiga palju vahtu.	Kasutatud on liiga suures koguses pesuvahendit.	Vajutage käivitus- ja seiskamisnuppu. Vahu tekkimise peatamiseks lahjendage üks supilusikatäi pehmendajat 1/2 liitri veega ja valage see pesuvahendisahtlisse. Vajutage 5-10 min pärist käivitus- ja seiskamisnuppu.
	Kasutatud on valet pesuvahendit.	Kasutage ainult automaatpesumasinatele mõeldud pesuvahendeid.

TÖRGE	VÕIMALIK PÖHJUS	TÖRKEOTSING
Pesutulemus ei ole rahuldav.	Teie pesu on valitud programmi jaoks liiga määrdunud.	Kõige sobivama programmi valimiseks kasutage programmi tabelis olevat informatsiooni.
	Kasutatud on liiga vähe pesuvahendit.	Kasutage nii palju pesuvahendit, nagu on pakendil toodud juhistes kirjas.
	Pesumasinas on liiga palju pesu.	Kontrollige, kas valitud programmi maksimaalset mahutavust pole ületatud.
Pesutulemus ei ole rahuldav.	Kare vesi.	Suurendage pesuvahendi kogust vastavalt tootja juhistele.
	Teie pesu on trumlis liiga tihedalt koos.	Vaadake, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud.
Vesi voolab välja kohe, kui masin on veega täitunud.	Vee väljalaskevooliku ots on masina jaoks liiga madalal.	Vaadake, et väljalaskevoolik oleks sobival kõrgusel. (**)
Pesemise ajal pole vett trumlis näha.	See pole tõrge. Vesi on trumli nähtamatus osas.
Pesul on pesuvahendi jääke.	Mõndade pesuvahendite lahustumatud osad võivad ladestuda pesule valgete täppidena.	Tehke lisaloputus või puhastage pesu peale kuivamist harjaga.
Pesule on tekinud hallid plekid.	Teie pesu hulgas on töötlemata õli, kreemi või salvi.	Kasutage järgmiste pesu ajal nii palju pesuvahendit, nagu on pakendil toodud juhistes kirjas.
Tsentrifugimistsükkel ei toimu või toimub oodatust hiljem.	See pole tõrge. Ebauhtlaselt jaotatud pesu kontrollisüsteem on aktiveerunud.	Ebaühtlaselt jaotatud pesu kontrollisüstem proovib teie pesu ühtlaselt jaotada. Tsentrifugimistsükkel toimub siis, kui teie pesu on ühtlaselt jaotatud. Laadige järgmine kord pesu trumlisse ühtlaselt.

(*) Lugege oma masina hooldust ja puhastamist puudutavat peatükki.

(**) Lugege oma masina paigaldust puudutavat peatükki.

10. AUTOMAATSED RIKKEHOIATUSED JA MIDA TEHA


Teie pesumasin on varustatud sisseehititud rikketuvastamise süsteemiga, millest annab märku vilkuv pesutoimingu tulede kombinatsioon. Kõige tavalisemad rikkekoodid on toodud allpool.

TÖRKEKOOD	VÕIMALIK TÖRGE	MIDA TEHA
E01	Masina uks ei ole korralikult suletud.	Sulgege uks korralikult, kuni kuulete klöpsatust. Kui masin näitab endiselt tõrget, siis lülitage see välja, eemaldage vooluvõrgust ja pöörduge kohe lähima volitatud teenindusagendi poole.
E02	Veesurve või veetase masinas võib olla madal.	Kontrollige, kas kraan on korralikult ühendatud. Veetorustikus võib olla veekatkestus. Kui probleem jätkub, peatub teie masin möne aja pärast automaatselt. Eemaldage masin vooluvõrgust, keerake kraan kinni ja pöörduge lähima volitatud teenindusagendi poole.
E03	Pump on rikkis, pumba filter on ummistunud või pumba elektriühendus on vigane.	Puhastage pumba filtrit. Kui probleem ei kao, siis pöörduge lähima volitatud teenindusagendi poole. (*)
E04	Masinas on liiga suur veekogus.	Masin tühjendab end ise veest. Kui vesi on ära voolanud, lülitage masin välja ja eemaldage vooluvõrgust. Keerake kraan kinni ja pöörduge lähima volitatud teenindusagendi poole.

(*) Lugege oma masina hooldust ja puhastamist puudutavat peatükki.



CE



Paldies, ka izvēlējāties šo produktu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļauta svarīga informācija par drošību, kā arī jūsu iekārtas ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

Lūdzu, izlasiet šo lietotāja instrukciju pirms iekārtas izmantošanas un saglabājet to gadījumam, ja būs nepieciešams iestātīties vēlāk.

Ikona	Tips	Nozīme
	BRĪDINĀJUMS	Smagas traumas vai nāves risks
	ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS	Bīstama sprieguma risks
	AIZDEGŠANĀS	Brīdinājums; Aizdegšanās risks / ugunsnedroši materiāli
	UZMANĪBU	Traumas vai īpašuma bojājuma risks
	SVARĪGI/PIEZĪME	Pareiza sistēmas lietošana

SATURS

1.DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS1
1.1 Vispārīgā drošība un brīdinājumi.....	2
1.2 Lietošanas laikā	7
1.3 Iepakojums un vide.....	8
1.4 Informācija par taupīšanu	8
2.TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.....	.10
2.1 Vispārīgs raksturojums	10
2.2 Tehniskās specifikācijas	10
3.UZSTĀDĪŠANA.....	.11
3.1 Transportēšanas skrūvju izņemšana	11
3.2 Mašīnas kāju augstuma/regulējamo atbalsta stieņu regulēšana	11
3.3 Elektroenerģijas pieslēgums.....	11
3.4 Ūdens ieplūdes šķūtenes pievienošana	12
3.5 Ūdens novadīšanas sistēmas pievienošana	13
4.INFORMĀCIJA PAR VADĪBAS PANELI13
4.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.....	13
4.2 Nodalījumi	14
4.3 Programmas izvēle.....	14
4.4 Elektroniskais displejs	14
5.JŪSU VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMANTOŠANA.....	.15
5.1 Veļas sagatavošana mazgāšanai	15
5.2 Veļas ievietošana veļas mašīnā	15
5.3 Mazgāšanas līdzekļa ievietošana mašīnā	16
5.4 Veļas mazgājamās mašīnas ekspluatācija	16
5.5 Izvēlieties mazgāšanas programmu	17
5.6 Nepilnas ielādes noteikšanas sistēma.....	17
5.7 Papildfunkcijas	17
5.8 Bloķēšana bērnu drošībai.....	19
5.9 Programmas atcelšana	20
5.10 Programmas beigas	20
6.PROGRAMMU TABULA.....	.21
6.1 Svarīga informācija.....	24
7.TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPĒ25
7.1 Brīdinājums	25
7.2 Ūdens ieplūdes filtri	25
7.3 Sūkņa filtrs	26
7.4 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē	26
8.Korpuss/Centrifūga27
9.PROBLĒMU NOVĒRŠANA28
10.AUTOMĀTISKI BRĪDINĀJUMI PAR KĻŪDU UN KĀ JĀRĪKOJAS30

1. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Darba spriegums / frekvence	(220-240) V~/50Hz
Kopējais strāvas daudzums (A)	10
Ūdens spiediens (Mpa)	Maksimums 1 Mpa / Minimums 0,1 Mpa
Kopējā jauda (W)	2200
Maksimālā mazgāšanas ietilpība (sausa veļa) (kg)	8

- Neuzstādiet veļas mašīnu uz paklāja vai tādas virsmas, kas traucēs pamatnes ventilācijai.
- Šī iekārta nav paredzēta, lai to izmantotu personas (tostarp bērni) ar fizisko, garīgo un uztveres spēju traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai nav saņēmušas norādījumus par iekārtas izmantošanu no personas, kas atbildīga par viņu drošību.
- Iekārtas tuvumā nedrīkst atrasties bērni vecumā mazāk par 3 gadiem, ja viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti
- Ja strāvas vads nedarbojas pareizi, lai to nomainītu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.
- Pievienojot veļas mašīnas ūdens ieplūdes šķūteni, izmantojiet tikai mašīnas komplektācijā iekļauto jauno ūdens ieplūdes šķūteni. Nekad nelietojiet vecas, lietotas vai bojātas ūdens ieplūdes šķūtenes.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

PIEZĪME: Lai saņemtu šīs lietotāja rokasgrāmatas nedokumentālo kopiju, lūdzam rakstīt uz šo adresi: "washingmachine@standardtest.info". Lūdzam e-pastā norādīt modeļa nosaukumu un sērijas numuru (20 cipari) kurš ir atrodams uz iekārtas durvīm.



Uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Jūsu mašīna ir paredzēta tikai lietošanai sadzīves vajadzībām. Mašīnas lietošana komerciāliem mērķiem anulē jūsu garantiju.

Šī rokasgrāmata ir sagatavota vairāk kā vienam modelim, tāpēc jūsu iekārtai var nebūt dažu te aprakstīto funkciju. Tāpēc, lasot lietošanas rokasgrāmatu, ir svarīgi īpašu uzmanību pievērst attēliem.

1.1 Vispārīgā drošība un brīdinājumi

- Jūsu veļas mazgājamās mašīnas darbībai nepieciešamā apkārtējā temperatūra ir 15-25 °C.
- Ja temperatūra ir zem 0 °C, šķūtenes var sairt vai elektroniskā vadības plate var darboties kļūdaini.
- Lūdzu pārliecinieties, ka veļas mazgājamajā mašīnā ievietotajā velā neatrodas svešķermenji, piemēram, naglas, adatas, šķiltavas un monētas.
- **Pirmajai mazgāšanas reizei ieteicams izvēlēties mazgāšanas programmu 90° Kokvilna bez veļas un dalēji piepildot mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumu II ar piemērotu mazgāšanas līdzekli.**

- Ja mazgāšanas līdzeklis un mīkstinātāji ilgu laiku atradušies saskarsmē ar gaisu, ir iespējama nogulšņu veidošanās. Ieļejet mīkstinātāju vai mazgāšanas līdzekli mašīnas atvilktnē pirms katras mazgāšanas reizes sākuma.
- Ja veļas mazgājamā mašīna ilgu laiku netiek lietota, atvienojiet mašīnu no strāvas padeves un atslēdziet ūdens padevi. Iesakām arī atstāt durvis atvērtas, lai veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē neuzkrātos mitrums.
- Velas mazgājamās mašīnas iekšpusē pēc ražošanas laikā veiktajām kvalitātes pārbaudēm var palikt nedaudz ūdens. Tas neietekmēs jūsu veļas mazgājamās mašīnas darbību.
- Mašīnas iepakojums var būt bīstams bērniem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar veļas mazgājamās mašīnas maza izmēra detaļām.
- Glabājiet iepakojuma materiālus tādā vietā, kur bērni tiem nevar pieklūt, vai atbilstoši atbrīvojieties no šiem materiāliem.
- Pirmsmazgāšanas programmas izmantojiet, mazgājot tikai ļoti netīru veļu.

⚠ Nekad neatveriet mazgājamā līdzekļa atvilktni, kamēr jūsu mašīna darbojas.

- Ja mašīna ir bojāta, atvienojiet to no strāvas padeves un izslēdziet ūdens padevi. Nemēģiniet veikt nekādus remontdarbus. Vienmēr sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa pārstāvi.
- Nepārsniedziet izvēlētās mazgāšanas programmas slodzes maksimumu.

⚠ Nekad ar spēku neatveriet durvis, kamēr jūsu veļas mazgājamā mašīna darbojas.

- Mazgājot veļu, no kuras nav izskaloti milti, var bojāt jūsu mašīnu.
- Lūdzu, ievērojet ražotāja norādījumus par veļas mīkstinātājiem vai jebkuriem līdzīgiem izstrādājumiem, kurus plānojat lietot veļas mazgājamajā mašīnā.
- Pārliecinieties, vai veļas mazgājamās mašīnas durvis nav nosprostošas un tās var atvērt pilnībā.
Uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu labi ventilejamā vietā ar nepārtrauktu gaisa cirkulāciju.

Durvju ārkārtas atvēršanas funkcija

Kad mašīna darbojas, ja ir elektroenerģijas padeves traucējumi vai mazgāšanas programma vēl nav pabeigta, durvis paliks aizslēgtas.

Lai atvērtu durvis:

1. Izslēdziet mašīnu. Izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Lai izlaistu nevajadzīgo ūdeni, ievērojet instrukcijas, kas sniegtas sadaļā par sūkņa filtra tīrīšanu 26 lappusē
3. Ar darbarīka palīdzību pavelciet uz leju ārkārtas atvēršanas mehānismu un vienlaicīgi veriet valā durvis.
4. Ja durvis vēl joprojām ir bloķetas, pagrieziet ārkārtas atvēršanas rokturi atvēršanas pozīcijā.




⚠️ Izlasiet šos brīdinājumus. Ievērojet sniegtos padomus, lai pasargātu sevi un citus no riska un nāvējošām traumām.


APDEGUMU RISKS

⚠️ Nepieskarieties šķūtenei vai izlietam ūdenim, kamēr veļas mazgājamā mašīna darbojas. Augstā temperatūra mašīnas darbības laikā rada apdegumu risku.

⚠️⚡ NĀVES RISKS NO ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA



- Nepieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu elektroapgādes tīklam ar pagarinātāja palīdzību.
- Neievietojiet ligzdā bojātu kontaktdakšu.
- Nekad neizņemiet kontaktdakšu no sienas kontakta, velkot aiz vada. Vienmēr velciet aiz kontaktdakšas.
- Nekad neaiztieciet elektrisko vadu/ kontaktdakšu ar slapjām rokām, jo var notikt īssavienojums vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neaiztieciet veļas mazgājamo mašīnu ar slapjām rokām vai arī ja jūsu kājas ir slapjas.
- Bojāts elektrības vads/kontaktdakša var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja tas ir bojāts, nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts meistars.



⚠️ Applūšanas risks

- Pirms ūdens noliešanas šķūtenes ievietošanas izlietnē pārbaudiet ūdens plūsmas ātrumu.
- Veiciet visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šķūtenes noslīdēšanu.
- Ja šķūtene nav pareizi nostiprināta, ūdens plūsma var izspiest šķūteni no kanalizācijas caurules. Pārliecinieties, vai izlietnē esošais korkis nebloķē kanalizācijas atveri.

⚠️Ugunsgrēka rašanās draudi

- Neglabājiet mašīnas tuvumā uzliesmojošus šķidrumus.
- Krāsas nonēmēja sastāvā esošais sērs var izraisīt rūsēšanu. Tāpēc mašīnas tuvumā nekad neglabājiet krāsas noņemšanas līdzekļus.
- Nekad nelietojiet savā mašīnā šķīdumus saturošus ķīmiskos produktus.
- Lūdzu pārliecinieties, ka veļas mazgājamajā mašīnā ievietotajā velā neātrodas svešķermenī, piemēram, naglas, adatas, šķiltavas un monētas.

Aizdegšanās un sprādzienbīstamības risks!

⚠️Kritiena un traumas risks

- Nekāpiet uz veļas mazgājamās mašīnas.
- Pārliecinieties, ka nevarat paklupt uz šķūtenēm un vadiem.
- Negāziet veļas mazgājamo mašīnu otrādi vai uz sāniem.
- Neceliet veļas mazgājamo mašīnu aiz durvīm vai mazgāšanas līdzekļa atvilktnes.



⚠️Mašīnu jāpārvieto vismaz 2 cilvēkiem.

⚠️Bērnu drošība

- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības mašīnas tuvumā. Bērni var ieslēgt sevi mašīnā, šādi pakļaujot sevi nāves riskam.
- Mašīnas darbības laikā neļaujiet bērniem pieskarties stikla durvīm. To virsma stipri sakarst un var radīt ādas bojājumus.
- Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.



- Ja mazgāšanas līdzekļi un tīrīšanas materiāli tiek norīti vai nonāk saskarē ar ādu un acīm, var rasties saindēšanās un kairinājums. Glabājiet tīrīšanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.

1.2 Lietošanas laikā

- Neļaujiet mājdzīvniekiem pieklūt veļas mašīnai.
- Pirms mašīnas uzstādīšanas pārbaudiet tās iepakojumu un pēc iepakojuma atvēršanas — ārējo virsmu. Nedarbiniet mašīnu, ja tā ir bojāta vai ja iepakojums ir atvērts.
- Jūsu mašīnu var uzstādīt vienīgi pilnvarots apkalpes speciālists. Ja mašīnu nav uzstādījis pilnvarots apkalpes speciālists, jūsu garantija zaudē spēku.
- Šo iekārtu drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar mazākām fiziskajām, garīgajām un uztveres spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par iekārtas drošu izmantošanu un sapratušas saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kuri netiek uzraudzīti.
- Izmantojiet jūsu mašīnu tikai tādas veļas mazgāšanai, kuru kā mazgāšanai piemērotu ir norādījis ražotājs.
- **Pirms veļas mašīnas ekspluatācijas nonemiet veļas mašīnas aizmugurē esošās 4 transportēšanas skrūves un gumijas starplikas. Ja skrūves netiek nonemtas, tās var izraisīt smagu vibrāciju, ītroksni un mašīnas darbības traucējumus un būt par iemeslu garantijas anulēšanai.**

- Jūsu garantija neietver ārējo faktoru, piemēram, uguns, plūdu un citu bojājumu cēloņu radītos bojājumus.
- Lūdzu, neizmetiet šo lietotāja rokasgrāmatu; saglabājiet to turpmākām atsaucēm un nododiet nākamajam īpašniekam.

PIEZĪME: Mašīnas tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātā produkta.

Piedziņas siksnes nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarots apkopes speciālists.

Tikai oriģināla rezerves siksna: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Iepakojums un vide

Iepakojuma materiāla noņemšana

Iepakojuma materiāli aizsargā veļas mašīnu no bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir draudzīgi videi, jo tos var pārstrādāt. Materiālu pārstrāde samazina izejmateriālu patēriņu un radušos atkritumu daudzumu.

1.4 Informācija par taupīšanu

Svarīga informācija, lai veļas mašīnas izmantošana būtu ekonomiskāka:

- Nepārsniedziet izvēlētās mazgāšanas programmas slodzes maksimumu. Tas ļaus mašīnai darboties enerģijas taupīšanas režīmā.
- Neizmantojet pirmsmazgāšanas līdzekli viegli sasmērētai veļai. Tas palīdzēs ietaupīt patērēto elektrības un ūdens daudzumu.

EK atbilstības deklarācija



Mēs apliecinām, ka mūsu produkti atbilst piemērojamajām Eiropas direktīvām, lēmumiem, regulām un prasībām, kas iekļautas minētajos standartos.

Atbrīvošanās no vecās mašīnas



Simbols uz preces vai tās iepakojuma nozīmē, ka šo preci nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumu. Prece jānodod attiecīgā savākšanas punktā, kur pārstrādei pieņem elektropreces un elektronikas aprīkojumu. Nodrošinot pieņācīgu preces nodošanu savākšanas punktā, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko citādi radītu neatbilstoša preces izmešana atkritumos. Sīkākai informācijai par šīs preces pārstādi lūdzam sazināties ar firmas pārstāvniecību jūsu pilsētā vai atkritumu pieņemšanas punktu veikalā, kurā jūs pirkāt preci.

2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

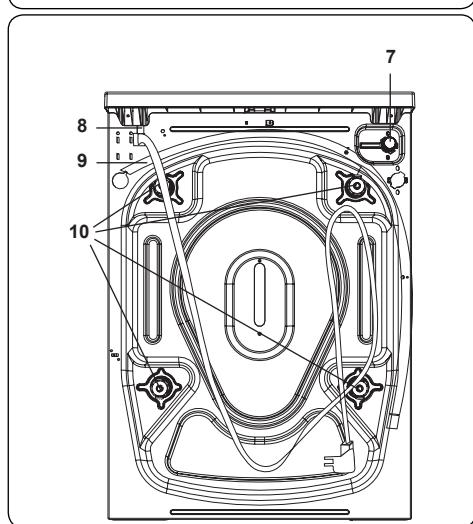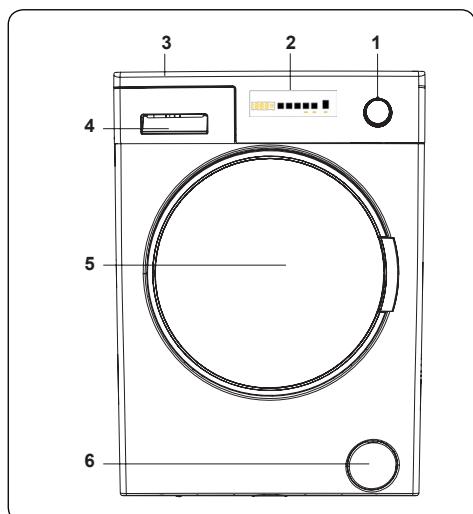

2.1 Vispārīgs raksturojums


1. Programmu izvēle
2. Elektroniskais displejs
3. Augšējais vāks
4. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē
5. Centrifūga
6. Sūkņa filtra vāks
7. Ūdens ieplūdes vārstība
8. Strāvas vads
9. Izplūdes šķūtene
10. Transportēšanas skrūves

2.2 Tehniskās specifikācijas

Darba spriegums/frekvence (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Kopējais strāvas daudzums (A)	10
Ūdens spiediens (Mpa)	Maksimums: 1 Mpa Minimums: 0,1 Mpa
Kopējā jauda (W)	2200
Maksimālais sausas velas svars (kg)	8
Apgriezienu ātrums (apgr. / min.)	1600
Programmu skaits	15
Izmēri (mm)	
Augstums	845
Platums	597
Garums	582

3. UZSTĀDĪŠANA


3.1 Transportēšanas skrūvju izņemšana

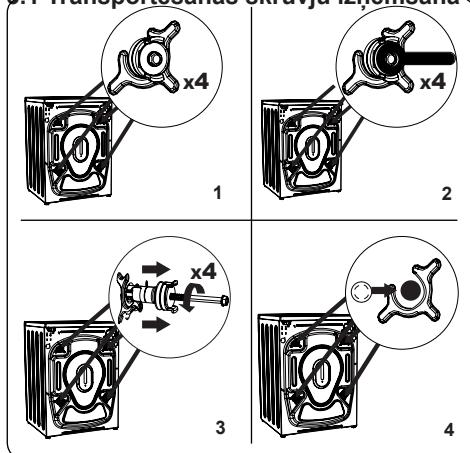


1. Pirms velas mašīnas ekspluatācijas nonemiet velas mašīnas aizmugurē esošās 4 transportēšanas skrūves un gumijas starplikas. Ja skrūves netiek nonemtas, tās var izraisīt smagu vibrāciju, troksni un mašīnas darbības traucējumus un garantijas anulēšanu.
2. Atskrūvējiet transportēšanas skrūves, pagriežot tās pretēji pulksteņa rādītāja virzienam ar piemērotas uzgriežņu atslēgas palīdzību.
3. Izņemiet transportēšanas skrūves, izvelket tās taisni.
4. Nostipriniet transportēšanas skrūvju caurumos plastmasas aizbāžņus, kas atrodas piederumu somā. Saglabājiet transportēšanas skrūves lietošanai nākotnē.

PIEZĪME: Izņemiet transportēšanas skrūves, pirms pirmoreiz izmantojat mašīnu. Garantijas darbības jomā neietilpst defekti, kas radušies mašīnas ekspluatācijas laikā ar uzstādītām transportēšanas skrūvēm.

3.2 Mašīnas kāju augstuma/regulējamo atbalsta stieņu regulēšana

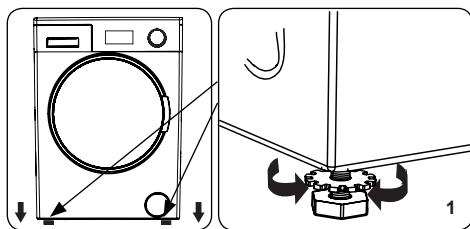


1. Neuzstādiet mašīnu uz paklāja vai virsmas, kas bloķēs ventilāciju pie pamata.
 - Lai nodrošinātu klusu mašīnas darbību bez vibrācijas, uzstādiet to uz cetas virsmas.
 - Jūs varat noregulēt mašīnas līmeni ar regulējamo kāju palīdzību:
 - Atskrūvējiet plastmasas slēguzgriezni.

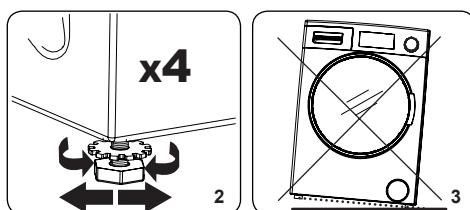

2. Lai palielinātu mašīnu augstumu, pagrieziet kājas pulksteņa rādītāja virzienā. Lai samazinātu mašīnu augstumu, pagrieziet kājas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
 - Kad mašīna ir izlīdzsvarota, pievelciet aizslēguzgriežņus, pagriežot tos pulksteņrādītāja virzienā.
3. Nekad neizlīdzsvarojiet mašīnu, liekot zem tās kartonu, koku vai līdzīgu materiālu.
- Tīrot virsmu, uz kurās atrodas mašīna, nekad neizjauciet mašīnas līdzsvaru.

3.3 Elektroenerģijas pieslēgums

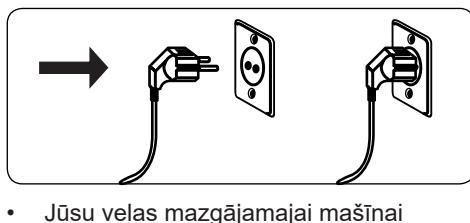


- Jūsu velas mazgājamajai mašīnai

nepieciešama 220-240V, 50 strāvas padeve.

- Vejas mazgājamās mašīnas galvenais elektriskās barošanas vads ir aprīkots ar īpašu zemētu kontaktdakšu. Šī kontaktdakša vienmēr ir jāievieto iezemētā 10 Amp kontaktligzdā.
- Ja jums nav šīm prasībām atbilstošas kontaktligzdas un drošinātāja, lūdzu nodrošiniet, ka darbu izpilda kvalificēts elektriķis.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko rada neiezemēta aprīkojuma lietošana.

PIEZĪME: Darbinot velas mazgājamo mašīnu zemspriegumā, tiks samazināts jūsu mašīnas lietošanas cikls un tiks ierobežota tās veikspēja.


3.4 Ūdens ieplūdes šķūtenes pievienošana

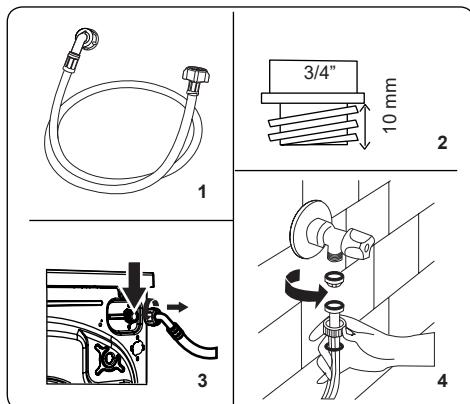

1. Jūsu mašīnai atkarībā no tehniskās

specifikācijas var būt vai nu viens ūdens ieplūdes savienojums (aukstajam ūdenim), vai dubults ūdens ieplūdes savienojums (karstajam un aukstajam ūdenim). Ar balto uzvāzni aprīkotā šķūtene ir jāpievieno aukstā ūdens ieplūdes vietai, bet ar sarkano uzvāzni aprīkotā šķūtene — karstā ūdens ieplūdes vietai (pieejama velas mašīnām ar divkāršo ieplūdes vietu).


- Lai novērstu ūdens noplūdi savienojumu vietās, iepakojumā kopā ar šķūtēni tiek piegādāti 1 vai 2 uzgriezni (atkarībā no mašīnas specifikācijas). Šis (-ie) uzgrieznis (-žni) jānostiprina ūdens ieplūdes šķūtenes galā (- os), kas savienojas ar ūdens padeves sistēmu.
- 2. Uzmanītiet ūdens ieplūdes šķūtenes uz krāna ar $\frac{3}{4}$ " vītni.
- Pievienojiet ūdens ieplūdes šķūtenes balto galu pie baltā ūdens ieplūdes vārsta mašīnas aizmugurē un sarkano šķūtenes galu pie sarkanā ūdens ieplūdes vārsta (ja tāds ir).
- Ar roku pievelciet savienojumus. Ja jums rodas šaubas, sazinieties ar kvalificētu sanitehniku.
- Ja ūdens plūsmas spiediens būs 0. 1-1 Mpa, jūsu mašīna darbosies visefektīvāk. (0,1 Mpa spiediens nozīmē, ka vienā minūtē no pilnībā atgriezta krāna izplūdīs vairāk nekā 8 litri ūdens.)
- 3. Kad visi savienojumi ir nostiprināti, uzmanīgi ieslēdziet ūdens padevi un pārbaudiet, vai neveidojas ūdens noplūdes.
- 4. Pārliecinieties, ka jaunā ūdens ieplūdes šķūtene nav aizķērusies, izliekta, sagriezta, salocīta vai saspiesta.

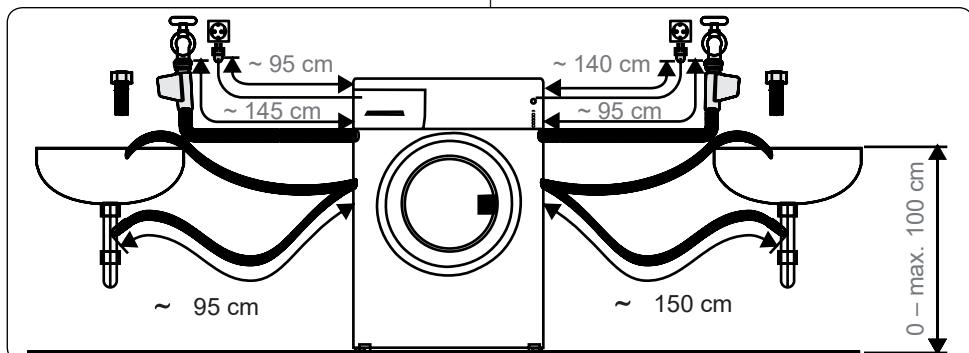

- Ja jūsu mašīnai ir karstā ūdens iekšējais savienojums, karstā ūdens padeves temperatūra nedrīkst būt augstāka par 70 °C.


PIEZĪME: Jūsu velas mazgājamo mašīnu drīkst pieslēgt ūdens padevei tikai, izmantojot piegādāto jauno iekšējās šķūteni. Vecās šķūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.

3.5 Ūdens novadīšanas sistēmas pievienošana

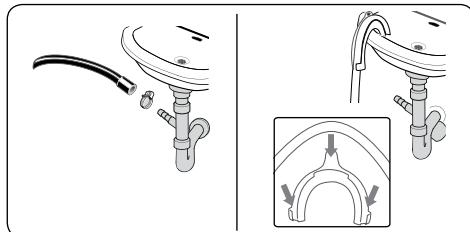


- Pievienojet ūdens novadīšanas šķūteni stāvvadam vai saimniecības izlietnes sifonam, lietojot papildu ierīces.
- Nemēģiniet pagarināt ūdens novadīšanas šķūteni.
- Nelieciņiet mašīnas ūdens novadīšanas šķūteni tvertnē, spainī vai vannā.
- Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šķūtene nav saliekta, salocīta, saspiesta vai pagarināta.
- Ūdens novadīšanas šķūtene jāuzstāda maksimāli 100 cm augstumā no zemes.

4. INFORMĀCIJA PAR VADĪBAS PANELI

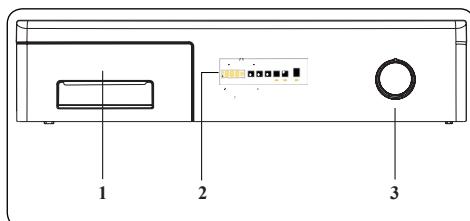

- Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē
- Elektroniskais displejs
- Programmu izvēle

4.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

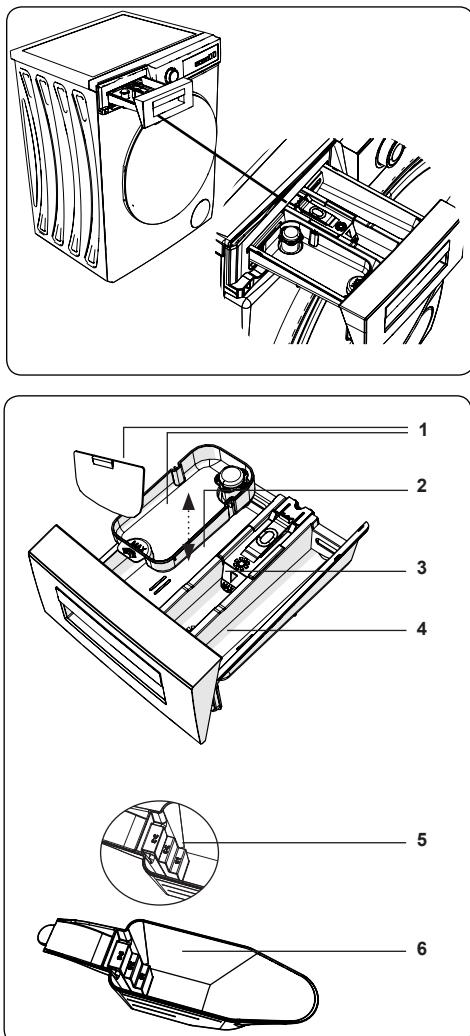


- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa aparāts
- Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodalījums
- Mīkstinātāja nodalījums
- Pirmsmazgāšanai paredzēts mazgāšanas līdzekļa nodalījums
- Pulverveida mazgāšanas līdzekļa līmenis
- Pulverveida mazgāšanas līdzekļa lāpstiņa (*)

(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.


4.2 Nodalījumi

Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodalījums:

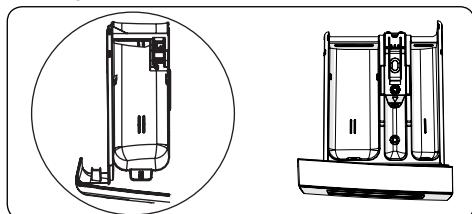


Šis nodalījums domāts šķidram vai pulverveida mazgāšanas līdzeklim vai kaļķu nosēdumu nonēmējam. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauks atrodas mašīnas iekšpusē.
(*)

Auduma kondicioniera, cietes, mazgāšanas līdzekļa nodalījums.

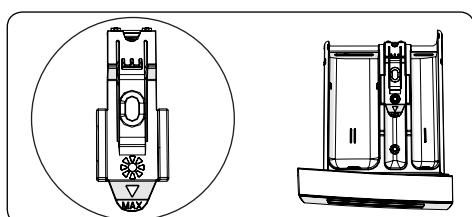

Šis nodalījums domāts mīkstinātājiem, kondicionieriem vai stērkalei. Ievērojiet instrukcijas uz iepakojuma. Ja mīkstinātāji pēc lietošanas atstāj nosēdumus, mēģiniet tos izšķīdināt ar šķidru mīkstinātāju.

Pirmsmazgāšanas līdzekļa nodalījums:

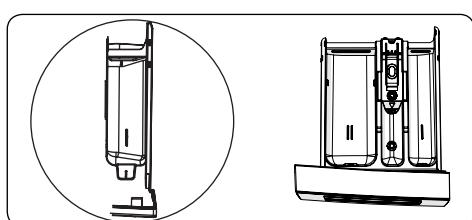

Šis nodalījums ir jāizmanto tikai tad, ja ir izvēlēts pirmsmazgāšanas režīms. Iesakām lietot pirmsmazgāšanas režīmu tikai ļoti netīrai velai.


(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.

4.3 Programmas izvēle



- Lai izvēlētos vēlamo programmu, pagrieziet programmas regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā vai pretēji, kamēr markieris norāda uz vēlamu programmu.
- Pārliecinieties, ka programmu izvēles regulators r iestatīts tieši Jums nepieciešamajā programmā.

4.4 Elektroniskais displejs

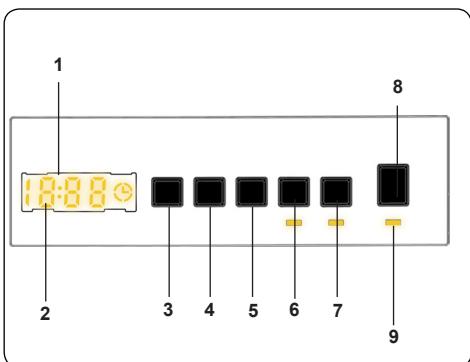


- Elektroniskais displejs
 - Digitālais displejs
 - Ūdens temperatūras pielāgošanas poga
 - Apgriezienu (rotācijas) ātruma regulēšanas poga
 - Palaišanas aizkaves papildfunkcija
 1. papildfunkcijas poga
 2. papildfunkcijas poga
 - Palaišanas/apturēšanas poga
 - Palaišanas/apturēšanas pogas lampiņa
- Displeja panelī ir redzams mazgāšanas aizkaves taimeris (ja tas ir iestatīts), temperatūras izvēle, centrifūgas ātrums, visas izvēlētās papildfunkcijas. Displeja panelī parādās pazinojums "End" (Pabeigts), kad izvēlētā programma ir

beigusi darbu. Displeja panelī parādās arī paziņojumi, vai ar jūsu mašīnu ir radusies kāda problēma.

5. JŪSU VELAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMANTOŠANA

5.1 Veļas sagatavošana mazgāšanai

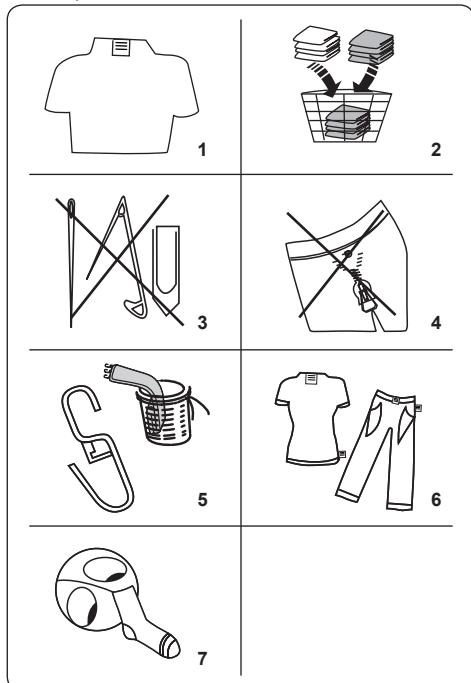

- Sekojet norādījumiem, kas doti lietošanas etiketēs uz apģērba.
 - Šķirojet veļu atbilstoši tās veidam (kokvilna, sintētika, delikāta mazgāšana, vilna utt.), mazgāšanas temperatūrai (auksts ūdens, 30°, 40°, 60°, 90°) un netīrumu daudzumam (viegli netīra, netīra, ļoti netīra).
- Nekad nemazgājiet baltu veļu kopā ar krāsainu.
 - Tumša veļa var saturēt vairāk krāsas un jāmazgā atsevišķi vairākas reizes, pirms to var likt kopā ar pārējo veļu.
- Pārbaudiet, vai mazgājamā apģērba kabatās nav metāla priekšmeti; ja ir, izņemiet tos.


! UZMANĪBU! Garantija neattiecas uz darbības traucējumiem, kuru

cēlonis ir svešķermeņu nodarītie bojājumi jūsu mašīnai.

- Aizvelciet rāvējslēdzējus un aizdariet ākus.
- Aizkariem nonemiet metāla vai plastmasas ākus, ievietojiet tos mazgāšanas tīklinā vai somiņā un pēc tam izskalojiet.
- Izgrieziet ar oderi uz āru tādus apģērbus kā bikses, adjumus, t-kreklus un džemperus.
- Zekes, kabatas lakanus un citus mazus drēbju gabalus mazgājiet mazgāšanas tīklā.

Pielaujama balināšana	Nebalināt	Parasta mazgāšana
Maksimāla gludināšanas temperatūra 150 °C	Maksimāla gludināšanas temperatūra 200 °C	Negludināt
Kīmiskā tīrišana atļauta	Bez kīmiskās tīrišanas	Žāvēt uz virsmas
Izkārt slapju	Izkārt žāvēšanai	Nelietot žāvētāju
Ir atļauta kīmiskā tīrišana ar gāzelļu, tīru spiritu un R113	Perhloroetilēns R11, R13, Petroleja	Perhloīnetilēns R11, R113, gāzelļa

5.2 Veļas ievietošana veļas mašīnā

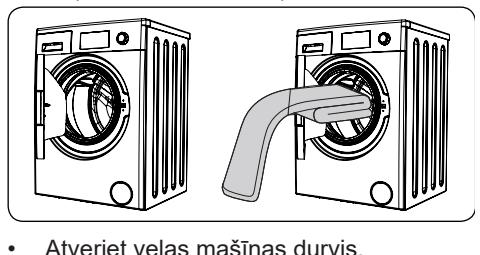


- Atveriet veļas mašīnas durvis.

- Vienmērīgi izvietojet veļu mašīnā.

PIEZĪME: Uzmanieties, lai netiktu pārsniegts mašīnā ievietotais maksimāli pieļaujamas veļas daudzums, jo tas var paslīktināt mazgāšanas rezultātus un izraisīt rievošanos. Skatiet mazgāšanas programmu tabulas, lai iegūtu informāciju par maksimāli pieļaujamo veļas daudzumu. Šajā tabulā norādīti aptuvenais svars tipiskajiem veļas izstrādājumiem:

VEĻAS TIPS	SVARS (g)
Dvieļi	200
Palagi	500
Peldmēteļi	1200
Segas pārvalki	700
Spilvendrānas	200
Apakšveļa	100
Galdauti	250

- Ievietojet mašīnā katru veļas vienību atsevišķi.
- Pārliecinieties, ka veļa nav iestrēgusi starp gumijas blīvi un durvīm.
- Uzmanīgi nospiediet durvis, līdz tās aizveras.

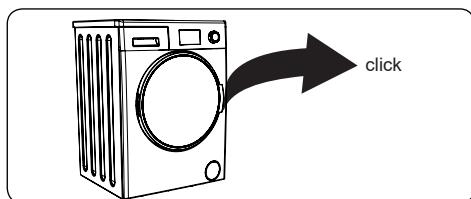

- Pārliecinieties, vai durvis ir pilnībā aizvērtas, pretējā gadījumā programma nesāks darboties.

5.3 Mazgāšanas līdzekļa ievietošana mašīnā

Mazgājamā līdzekļa daudzums, kādu ievietosīt mašīnā, ir atkarīgs no šādiem kritērijiem:


- Ja drēbes ir tikai mazliet netīras, neveiciet pirmsmazgāšanu. Ielieci nedaudz mazgāšanas līdzekļa (pēc ražotāja norādījumiem) atvilknes II nodalījumā.
- Ja veļa ir ļoti netīra, izvēlieties

programmu ar pirmsmazgāšanu un ielieciet $\frac{1}{4}$ mazgāšanas līdzekļa atvilknes I nodalījumā un pārējo II nodalījumā.

- Izmantojet automātiskajām velas mazgājamām mašīnām paredzētu mazgāšanas līdzekļus. Ievērojet ražotāja norādījumus par izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Reģionos, kur ir ciets ūdens, būs nepieciešams vairāk mazgāšanas līdzekļu.
- Nepieciešamā mazgāšanas līdzekļa daudzums palielināsies, pieaugot mazgāšanas slodzei.
- Izvietojiet mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilknes vidējā nodalījumā. Nepārsniedziet atzīmi MAX.
- Biezs mīkstinātājs var izraisīt atvilknes aizsērēšanu, un tas ir jaatšķaida.
- Visās programmās ir iespējams lietot šķidrus mazgāšanas līdzekļus bez pirmsmazgāšanas. Lai to izdarītu, iebīdiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa līmena plāksni (*) mazgāšanas līdzekļa atvilknes II nodalījuma vadotnēs. Izmantojet līnijas uz plāksnes kā vadotni, lai aizpildītu atvilktni līdz vajadzīgajam līmenim.

(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.

5.4 Veļas mazgājamās mašīnas ekspluatācija

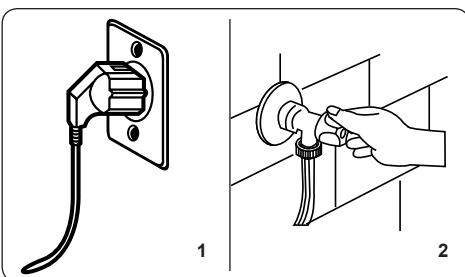

1. Iespraudiet mašīnas strāvas vadu barošanas ligzdā.
2. Ieslēdziet ūdens padevi.
 - Atveriet mašīnas durvis.
 - Izvietojet veļu mašīnā vienmērīgi.
 - Uzmanīgi nospiediet durvis, līdz tās aizveras.

5.5 Izvēlieties mazgāšanas programmu

Izmantojiet programmu izvēles tabulu, lai izvēlētos veļai piemērotāko mazgāšanas programmu.

5.6 Nepilnas ielādes noteikšanas sistēma

Jūs veļas mašīnai ir nepilnas ielādes noteikšanas sistēma.


Ja jūs ielādējat mašīnā mazāk par pusi no maksimālās slodzes, tā automātiski izvēlēsies nepilnas ielādes funkciju neatkarīgi no jūsu izvēlētās programmas. Tas nozīmē, ka programmas izpildei būs vajadzīgs īsāks, laiks, mazāk ūdens un enerģijas.

(*) atkarībā no modeļa

5.7 Papildfunkcijas

1. Temperatūras izvēle


Izmantojiet ūdens temperatūras regulēšanas pogu, lai mainītu automātiski ieprogrammēto mazgāšanas ūdens temperatūru.

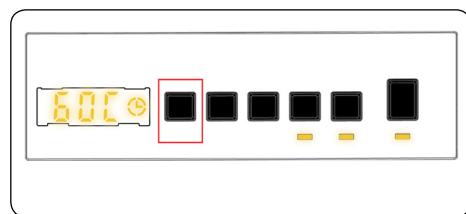

Izvēloties programmu, tiek automātiski izvēlēta šai programmai maksimāla temperatūra. Lai regulētu temperatūru, nospiediet ūdens temperatūras regulēšanas pogu, kamēr displejā parādās vēlamā temperatūra.

Jūs varat pakāpeniski samazināt mazgāšanas ūdens temperatūru no izvēlētās programmas maksimālās mazgāšanas ūdens temperatūras līdz mazgāšanai aukstā ūdenī (- -C), nospiežot temperatūras regulēšanas pogu.

2. Rotācijas (centrifūgas) ātruma izvēle

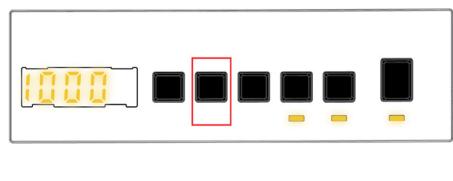


Izvēloties programmu, tiek automātiski izvēlēts šai programmai maksimāls rotācijas (centrifūgas) ātrums.

Lai regulētu rotācijas ātrumu starp maksimālo iespējamo ātrumu un rotācijas iespējas atcelšanu (---), spiediet rotācijas ātruma pogu, līdz tiek sasniegts vajadzīgais ātrums.

Ja esat izlaiduši vēlamo rotācijas ātrumu, turiet nospiestu rotācijas ātruma regulācijas pogu, kamēr atkal parādās vēlamais rotācijas ātrums.

3. Darbības aizkaves taimeris

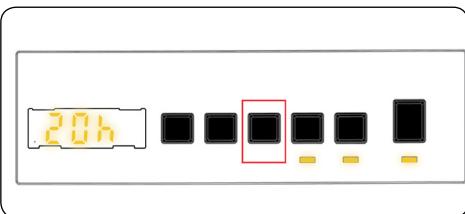

Šo papildfunkciju varat izmantot, lai mazgāšanas cikla sākuma laiku aizkavētu no 1 līdz

23 stundām.

Lai izmantotu šo darbības aizkaves funkciju:

- Nospiediet darbības aizkaves taustiņu vienu reizi.
- Tiks parādīts "01 h". Oiedegsies elektroniskajā displejā.
- Nospiediet darbības aizkaves taustiņu, līdz tiek sasniegts laiks, pēc kura vēlaties, lai mašīna sāktu mazgāšanas ciklu.
- Ja esat izlaidis aizkaves laiku, kuru vēlaties iestatīt, varat turpināt spiest darbības aizkaves taustiņu, līdz atkal sasniegsiet šo laiku.
- Lai izmantotu laika aizkaves funkciju un iedarbinātu mašīnu, jānospiež

Palaišanas/apturēšanas taustiņš.

• Ja vēlaties atcelt darbības aizkavi:

- Ja nolūkā iedarbināt mašīnu nospiedāt Palaišanas/ apturēšanas taustiņu, vienkārši jānospiež darbības aizkaves taustiņš vienreiz,. Ņitiks izslēgts elektroniskajā displejā.
- Ja nenospiedāt Palaišanas/ apturēšanas taustiņu, ilgstoši spiediet darbības aizkaves taustiņu, līdz elektroniskajā displejā nodziest. Ņitiks izslēgts elektroniskajā displejā.

PIEZĪME: Gadījumā, ja vēlaties izvēlēties papildfunkcijas funkciju, ja papildfunkcijas gaismas diode nedeg, tas nozīmē, ka šī funkcija netiek izmantota jūsu izvēlētajā mazgāšanas programmā.

4. Pretalerģiska žāvēšana (*)



3. vai 4. papildfunkcijas poga Pretalerģijas funkcija

Izmantojot šo papildfunkciju, varat veļu izskalot vēlreiz. Jūsu mašīna visas skalošanas darbības veiks ar karstu ūdeni, lesakām šo uzstādījumu velai, kas tiek Valkāta uz jutīgas ādas, zīdaīnu drēbēm un apakšveļai.

Lai izvēlētos šo funkciju, nospiediet Pretalerģijas pogu, kad ☰ simbols .tieks parādīts.

5. Viegla gludināšana (*)



3. vai 4. papildfunkcijas poga Viegla gludināšana

Izmantojot šo funkciju, jūsu veļa izvēlētās mazgāšanas programmas beigās tiks mazāk saburžīta.

Lai izvēlētos šo funkciju, nospiediet pogu Viegla gludināšana, kad parādās simbols ☰.

6. Pirmsmazgāšana (*)



3. vai 4. papildfunkcijas poga Pirmsmazgāšana

Šī papildfunkcija ļauj pirms galvenās mazgāšanas programmas veikšanas nodrošināt stipri netīras veļas mazgāšanu. Ja izmantojat šo funkciju, mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšējā mazgāšanas nodalījumā ir jāievieto mazgāšanas līdzeklis.

Lai izvēlētos šo funkciju, nospiediet pogu Pirmsmazgāšana, kad parādās ☺ simbols.

7. Papildu skalošana(*)



3. vai 4. papildfunkcijas poga Papildu skalošana

Izmantojot šo papildfunkciju, izvēlētās mazgāšanas programmas beigās varat pievienot papildu skalošanas darbību.

Lai izvēlētos šo funkciju, nospiediet pogu Papildu skalošana, kad parādās ☪ simbols.

8. Ātrā mazgāšana (*)



3. vai 4. papildfunkcijas poga Ātrā mazgāšana

Izmantojot šo papildu funkciju, velu iespējams izmazgāt ātrāk, patēriņot mazāk elektroenerģijas un ūdens.

Iesakām izmantot šo iespēju tikai tad, ja izvēlētajā programmā mazgājat mazāk par pusi no maksimāli pieļaujamā sausā velas svara.

Lai izvēlētos šo funkciju, nospiediet pogu Ātrā mazgāšana, kad parādās simbols

PIEZĪME: Ielādējot mašīnā mazāk par pusi no maksimālās slodzes, tā automātiski izvēlēsies nepilnas ielādes funkciju neatkarīgi no jūsu izvēlētās programmas. Tas nozīmē, ka programmas izpildei būs vajadzīgs īsāks, laiks, mazāk ūdens un energijas. Kad mašīna konstatē nepilnu ielādi, automātiski iedegas simbols.

(*) atkarībā no modeļa

kad iedegas simbola gaismas diode.

(*) Tehniskās specifikācijas var atšķirties atkarībā no iegādātā produkta.

Nospiežot

Palaišanas/apturēšanas pogu



Varat sākt izvēlētās programmas darbību vai apturēt jau darbībā esošu programmu. Ja velas mašīnu ieslēgsit gaidstāves režīmā, elektroniskajā displejā mirgos Palaišanas/apturēšanas gaismas diode.

5.8 Bloķēšana bērnu drošībai

Bloķēšana bērnu drošībai ļauj bloķēt pogas, lai izvēlēto mazgāšanas ciklu nebūtu iespējams nejauši mainīt.

Lai aktivizētu bloķēšanu bērnu drošībai, nospiediet reizē pogas 2 un 3 un turiet vismaz 3 sekundes. Kad bloķēšana bērnu drošībai aktivizējas, elektroniskajā displejā 2 sekundes mirgo "CL".



Ja jūs nevēlaties veikt velas izgriešanu, varat izmantot šo palīgfunkciju. Šo programmu var aktivizēt, nospiežot pogu Atcelt izgriešanu displeja panelī, kad iedegas simbola gaismas diode.

10. Mazgāšana aukstā ūdenī (*)



Jā vēlaties mazgāt savu velu aukstā ūdenī (krāna ūdens), izvēlieties šo papildfunkciju. Šo programmu var aktivizēt, nospiežot pogu Mazgāšana aukstā ūdenī displeja panelī,

Nospiežot jebkuru pogu uz vadības pulta vai izvēloties programmu, kamēr ir aktīva bloķēšana bērnu drošībai, elektroniskajā displejā 2 sekundes mirgo "CL".

Ja bērnu drošībai paredzētā funkcija ir aktivizēta un darbojas kāda programma, un šajā laikā programmu pogā tiek pagriezta pozīcijā CANCEL (Atcelt) un izvēlēta kāda cita programma, iepriekš izvēlētā programma turpina darboties no tās vietas, kur tika pārtraukta.


Lai deaktivizētu bloķēšanu bērnu drošībai, nospiediet reizē pogas 2 un 3 un turiet vismaz 3 sekundes, kamēr no elektroniskā displeja pazūd signāls "CL".

5.9 Programmas atcelšana

Lai jebkurā laika atceltu strādājošu programmu:

1. Pārslēdziet programmu izvēles pogu stāvoklī "STOP".
2. Vejas mašīna pārtrauks mazgāšanas darbību, un programma tiks atcelta.
3. Lai izlaistu ūdeni no mašīnas, pārslēdziet programmas pogu uz jebkuru citu programmu.
4. Vejas mašīna veiks nepieciešamo ūdens izplūdes darbību un atceļs programmu.
5. Jūs varat izvēlēties un palaist jaunu programmu.

5.10 Programmas beigas

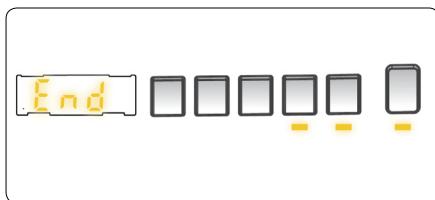

Kad izvēlētā programma būs pabeigta, mašīna pati pārtrauks darboties.

- «» iedegsies elektroniskajā displejā.
- Varat atvērt vejas mašīnas durvis un izņemt veļu.
- Atstājiet vejas mašīnas durvis atvērtas, lai pēc vejas iznemšanas varētu izžūt mašīnas iekšpusē.
- Pārslēdziet programmu izvēles pogu stāvoklī STOP.
- Atvienojiet vejas mašīnu no strāvas padeves avota.
- Aizgrieziet ūdens krānu.

6. PROGRAMMU TABULA

Programma	Mazgāšanas temperatūra (°C)	Maksimālais sausas vejas daudzums (kg)	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums	Programmas ilgums (min)	Vejas tips / Apraksts
KOKVILNA	*60-90-80-70-40	8	2	410	Ļoti netīra kokvilnas un linu auduma veļa. (Apakšveļa, palagi, galdauti, dvielji (maksimums 4,0 kg), gultasveļa, u.c.)
ECO 40-60	*40 - 60	8	2	215	Netīra kokvilnas un linu auduma veļa. (Apakšveļa, palagi, galdauti, dvielji (maksimums 4,0 kg), gultasveļa, u.c.)
Kokvilnas pirmsmazgāšana	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	8	1 un 2	164	Netīra kokvilnas un linu auduma veļa. (Apakšveļa, palagi, galdauti, dvielji (maksimums 4,0 kg), gultasveļa, u.c.)
KOKVILNA 20	*20- “-C”	4	2	96	Mazāk netīra kokvilnas un linu auduma veļa. (Apakšveļa, palagi, galdauti, dvielji (maksimums 2,0 kg), gultasveļa u.c.)
Krāsas	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	405	Mazāk netīra kokvilnas un linu auduma veļa. (Apakšveļa, palagi, galdauti, dvielji (maksimums 2,0 kg), gultasveļa u.c.)
VILNAS IZSTRĀDĀJUMI	*30 - “-C”	2,5	2	48	Vilnas audumi, kurus drīkst mazgāt vejas mašīnā (norādīts uz etiketes)
SKALOŠANA	**“-C”	8	-	30	Nodrošina jebkuras vejas papildus skalošanu pēc mazgāšanas cikla.
DROŠA PRET ALERĢIJĀM	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	4	2	212	Zīdaiņu veļa
Vejas izgriešana/ ūdens noliešana	**“-C”	8	-	17	Šo programmu varat izmantot jebkura veida veļai, ja pēc mazgāšanas cikla vēlaties veikt papildu vejas izgriešanas darbību. / Ūdens noliešanas programmu var izmantot, lai iztukšotu mašīnā uzkrāto ūdeni (pievienojot vai noņemot veļu). Lai iespējotu ūdens noliešanas programmu, pagrieziet programmas pogu uz vejas izgriešanas / ūdens noliešanas programmu. Pēc tam, kad ar papildfunkcijas taustiņu esat izvēlējies "izgriešana atcelta", programma sāks darboties.
SENSITĪVA MAZGĀŠANA/ MAZGĀŠANA AR ROKĀM	*30 - “-C”	2,5	2	90	Veļai, kas paredzēta mazgāšanai ar rokām vai sensitīvajā režīmā.
VIEGLA TĪRĀŠANA / Āra apģērbs	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	110	Ļoti netīra sintētiska un jauktā auduma veļa. (Neilonā zekes, kreklī, blūzes, bikses ar sintētikas piejaukumu, u.c.)
Sega	*40 - 30 - “-C”	-	2	100	Šķiedru segas mazgāšanai ar mašīnā mazgājamu etiketi. (marks. 2,5 kg)
Džinsi / tumši apģērbi	*30 - “-C”	3,5	2	96	Melnī un tumši izstrādājumi no kokvilnas, jauktas šķiedras vai džinsiem. Mazgājet izgrieztus no iekšpuses uz āru., džinsi bieži satur krāsainus pārpalkumus, kas var izplūst dažu pirmo mazgāšanas laikā. Mazgājet gaišas un tumšas krāsas izstrādājumus atsevišķi
(**)Ātrais 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	4	2	60	Netīra kokvilnas veļa, krāsaina un linu audumu veļa mazgājama 60 °C temperatūrā 60 minūtēs.
(***) Ātrais 15 min.	*30 - “-C”	2	2	15	Īsā 1 5 minūšu laikā, var mazgāt viegli netīrus, kokvilnas, krāsainus un linu tekstilizstrādājumus.



PIEZĪME: PROGRAMMAS ILGUMS VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO VELAS DAUDZUMA, KRĀNA ŪDENS, ĀRĒJĀS VIDES TEMPERATŪRAS UN IZVĒLĒTAJĀM PAPILDFUNKCIJĀM.

(*) Programmas mazgāšanas ūdens temperatūra ir rūpnīcas noklusējums.

(**) Ja jūsu mašīnai ir ātrās mazgāšanas papildfunkcija, varat displeja panelī iespējot ātrās mazgāšanas iespēju un ievietot mašīnā 2 kg vai mazāk veļas, lai izmazgātu to 30 minūtēs.

(***) Tā kā šai programmai ir ūss mazgāšanas laiks, iesakām lietot mazāk mazgāšanas līdzekļa kā citām programmām. Šī programma var ilgt vairāk par 15 minūtēm, ja jūsu veļas mazgājamā mašīnā atklāj nevienmērīgu slodzi. Pēc mazgāšanas pabeigšanas pēc 2 minūtēm varēsīt atvērt veļas mašīnas durvis. (2 minūšu periods nav iekļauts programmas darbības laikā).

Saskanā ar Regulu 1015/2010 un Regulu 1061/2010 1. programma un 2. programma attiecīgi ir “kokvilnas standarta programma 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas standarta programma 40 °C temperatūrā”.

Eko 40-60 programma spēj iztīrīt normāli netīru kokvilnas veļu, kas deklarēta kā mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā vienā ciklā, un šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem.

- Visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas patēriņu parasti ir programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgākā laika posmā.
- Nepārsniedzot sadzīves vajadzībām paredzēto veļas mazgājamo mašīnu ražotāja norādīto maksimāli pielaujamo veļas svaru attiecīgajās programmās, tiks veicināta enerģijas un ūdens taupīšana.
- Programmas ilgums, enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš var atšķirties atkarībā no mazgāšanas slodzes svara un veida, izvēlētajām papildu funkcijām, krāna ūdens un apkārtējās vides temperatūras.
- Mazgāšanas programmām zemā temperatūrā ir ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekli šķidrā formā. Lietojamā mazgāšanas līdzekļa daudzums var atšķirties atkarībā no veļas daudzuma un netīrības pakāpes. Lūdzu, ievērojet mazgāšanas līdzekļu ražotāju ieteikumus attiecībā uz izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Troksni un atlikušo mitruma daudzumu ietekmē rotācijas ātrums. Jo lielāks rotācijas ātrums centrifugas darbības fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Jūs varat piekļūt produktu datubāzei, kur tiek glabāta modeļa informācija, izlasot QR kodu uz enerģijas etiketes.

Programmas nosaukums	Nominālā ietilpība kg	Elektroenerģijas patēriņš kWh/ciklā			Programmas ilgums Stundas: Minūtes			Ūdens patēriņš Litri/ciklā			Maks. Temperatūra °C			Atlikušais mitruma daudzums % 1600 rpm		
		Nominālā ietilpība	1/2 slodze	1/4 slodze	Nominālā ietilpība	1/2 slodze	1/4 slodze	Nominālā ietilpība	1/2 slodze	1/4 slodze	Nominālā ietilpība	1/2 slodze	1/4 slodze	Nominālā ietilpība	1/2 slodze	1/4 slodze
Kokvilna 90	8	2,35			03:13			72			81			44%		
Kokvilna 60	8	0,97			06:50			52			60			44%		
Eco 40-60	8	1,02	0,54	0,25	03:35	02:48	02:30	49	43	42	44	30	22	44%	44%	44%
VIEGLĀ TĪRŠĀNA /Āra apgāds	3,5	0,67			01:50			48			42			53%		
Atrā 60	4	1,11			01:00			32			58			44%		
Kokvilna 20	4	0,21			01:36			48			20			44%		


6.1 Svarīga informācija

- Izmantojiet tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus un citas piedevas, kas piemērotas automātiskajām veļas mazgājamām mašīnām. Veidojas pārmērīgi daudz putu, un pārāk liela mazgāšanas līdzekļu lietojuma dēļ ir aktivizēta automātiskā putu absorbcijas sistēma.
- Ieteicam veikt periodisko tīrišanu veļas mazgājamai mašīnai ik pēc 2 mēnešiem. Periodiskai tīrišanai izmantojiet programmu Drum Clean. Ja jūsu mašīnai nav Drum Clean programmas, izmantojiet programmu Kokvilna 90. Ja nepieciešams, izmantojiet kalķakmens nogulšņu tīritājus, kas izgatavoti īpaši veļas mazgājamām mašīnām.
- Nekad ar spēku neatveriet durvis, kamēr jūsu veļas mazgājamā mašīna darbojas. Pēc mazgāšanas pabeigšanas pēc 2 minūtēm varēsīt atvērt veļas mašīnas durvis. *
- Nekad ar spēku neatveriet durvis, kamēr jūsu veļas mazgājamā mašīna darbojas. Durvis atvērsies tūlīt pēc mazgāšanas cikla beigām.*
- Lai izvairītos no iespējamiem riskiem, uzstādīšanas un labošanas darbi vienmēr jāveic pilnvarotam apkalpošanas speciālistam. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, ko var radīt darbības, ko veic personas bez attiecīgā pilnvarojuma.

(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.

7. TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

7.1 Brīdinājums

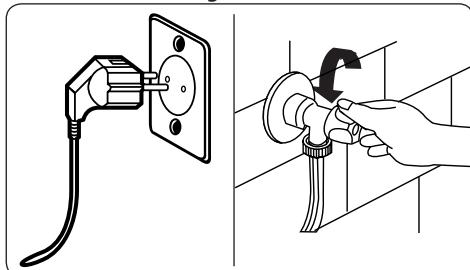


Pirms mašīnas apkopes un tīrīšanas atslēdziet elektroenerģijas padevi un izņemiet elektrisko vadu no kontaktdakšas.

Pirms mašīnas apkopes un tīrīšanas izslēdziet aukstā ūdens padevi.

!UZMANĪBU! Savas mašīnas tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrītājus, stikla tīrītājus vai universālos tīrīšanas līdzekļus. To saturētās kimikālijas var bojāt plastmasas virsmas un citas sastāvdaļas.

7.2 Ūdens ieplūdes filtri


Ūdens ieplūdes filtri nelauj netīrumiem un svešķermeniem iekļūt jūsu mašīnā. Iesakām tīrīt šos filtrus, kad jūsu mašīnā neieplūst pietiekami daudz ūdens, lai gan ūdens padeve ir ieslēgta un krāns atgriezts. Mēs iesakām tīrīt ūdens ieplūdes filtrus reizi 2 mēnešos.

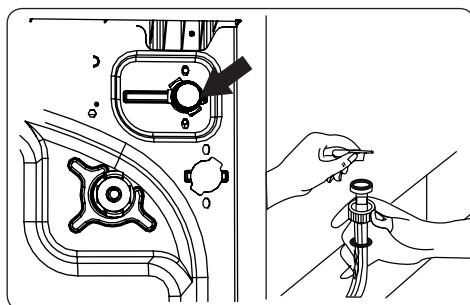

- Atvienojet ūdens ieplūdes šķūteni no vēlas mazgājamās mašīnas.
- Lai izņemtu ūdens ieplūdes filtru no ūdens ieplūdes vārsta, lietojiet garas knaibles, lai uzmanīgi izvilktu filtra plastmasas korpusu.
- Otrs ūdens ieplūdes filters atrodas ūdens ieplūdes šķūtenes krāna galā. Lai izņemtu otru ūdens ieplūdes filtru, lietojiet garas knaibles, lai uzmanīgi izvilktu filtra plastmasas korpusu.
- Rūpīgi notīriet filtru ar sausu suku, izmazgājiet ar ūdeni un ziepēm un rūpīgi izslaukiet. Ielieciet filtru atpakaļ, uzmanīgi iebīdot to vietā.

!UZMANĪBU! Ūdens ieplūdes vārsta filtri var aizsērēt ūdens kvalitātes vai nepieciešamās apkopes trūkuma dēļ, un tie var tikt bojāti. Tas var radīt ūdens noplūdi. Uz šādiem bojājumiem garantija neattiecas.

7.3 Sūkņa filtrs

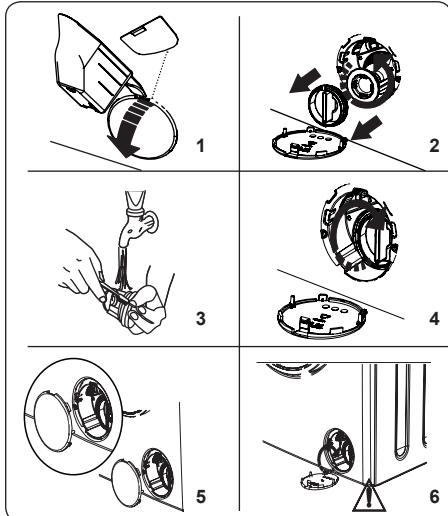

Jūs veļas mašīnas sūkņa filtro sistēma pagarina sūkņa lietošanas laiku, neļaujot plūksnām ieklūt mašīnā.

Sūkņa filtro ir ieteicams tīrīt reizi 2 mēnešos.

Sūkņa filters atrodas aiz vāka priekšējā labajā apakšējā stūrī.

Lai iztīrītu sūkņa filtro:

1. Jūs varat lietot veļas pulvera lāpstiņu (*) komplektā ar mašīnu vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa līmeņa trauku, lai atvērtu sūkņa vāku.
2. ielieciet pulvera lāpstinu vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa līmeņa trauku vāka atvērumā un uzmanīgi nospiediet to atpakaļ. Vāks atvērsies.
- Pirms filtro vāka atvēršanas novietojiet tvertni zem filtro pārsega, lai savāktu jebkādu mašīnā palikušo ūdeni.
- Atskrūvējet filtro vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un nonēmet, pavelcot Uzgaidiet, kamēr ūdens noplūst.

OPIEZĪME: Atkarībā no ūdens daudzuma mašīnā, tvertni varbūt vajadzēs iztukšot vairākas reizes.

3. Iztīriet filtro ar sausu suku.
4. Pēc tīrīšanas atkārtoti uzmontējet filtro, ievietojot to un pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5. Uzliecot sūknim vāku, pārliecinieties,

ka stiprinājumu iekšpusē atbilst atverēm uz mašīnas priekšējā paneļa.

6. Noslēdziet filtro vāku.

ABRĪDINĀJUMS: Ūdens sūkņi var būt karsts, pagaidiet, līdz tas ir atdzisīs, pirms veikt tīrīšanu vai apkopi.


(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.

7.4 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē


Mazgāšanas līdzekļa lietošana ar laiku var radīt nosēdumus mazgāšanas līdzekļa nodalījumā. Mēs iesakām reizi 2 mēnešos izņemt atvilktni un iztīrīt uzkrājušos nosēdumus.

Lai izņemtu mazgāšanas līdzekļa atvilktni:

- Pavelciet atvilktni uz priekšu, kamēr tā ir pilnīgi izvilkta.

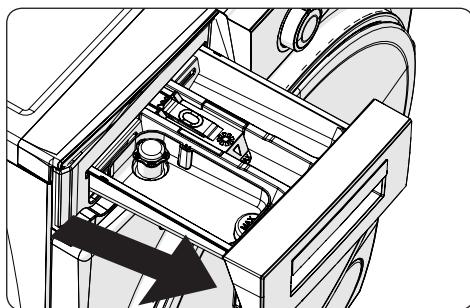


- Nospiediet zemāk redzamo vietu mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšpusē līdz galam, turpiniet vilkt un izņemiet mazgāšanas līdzekļu atvilktni no tās vietas

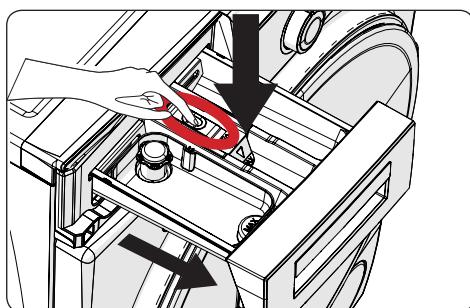

- Izņemiet mazgāšanas līdzekļu atvilktni un izjauciet ūdens bloķētāju. Rūpīgi notīriet mīkstinātāja nosēdumus. Pēc

tīrišanas ielieciet ūdens bloķētāju vietā un pārliecinieties, ka tas turas.

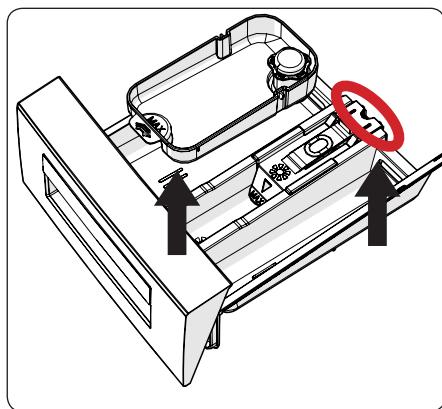

- Noskalojiet ar otu un lielu daudzumu ūdens.
- Savāciet atlikumus mazgāšanas līdzekļu atvilknes spraugā, lai tie neiekristu jūsu mašīnā.
- Nosusiniet mazgāšanas līdzekļa atvilktni ar divi vai sausu drānu un novietojiet to atpakaļ


! Nemazgājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni trauku mazgājamajā mašīnā.

Šķidrā mazgāšanas līdzekļa aparāts (*)

Šķidruma līmena mazgāšanas līdzekļa aparāta tīrišanai un apkopei izņemiet aparātu no tā vietas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā, un rūpīgi notīriet atlikušās mazgāšanas līdzekļa paliekas. Nomainiet aparātu. Pārliecinieties, ka sifona iekšpusē nepaliiek materiāla atlikumi.

(*) Tehniskā specifikācija var atšķirties atkarībā no iegādātās mašīnas.

8. Korpuiss/Centrifūga

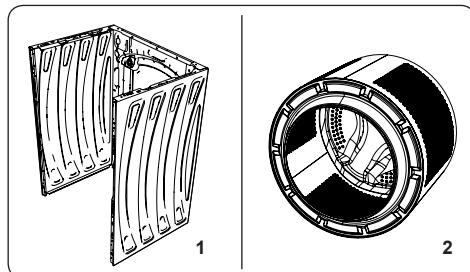

1. Korpuiss

Lietojiet vieglu, neabrazīvu tīrišanas līdzekļi vai ziepes un ūdeni, lai notīritu ārējo korpusu. Noslaukiet ar sausu audumu.

2. Centrifūga

Neatstājiet veļas mašīnā tādus metāla priekšmetus kā adatas, papīra saspraudes, monētas u.c. Šādi priekšmeti var radīt rūsas veidošanos centrifūgā. Lai notīritu rūsas traipus, izmantojiet tīrišanas līdzekļi bez hlora un izpildiet tīrišanas līdzekļa ražotāja sniegto norādījumus. Rūsas traipu noņemšanai nekad neizmantojiet stieples beržamos vai līdzīgos cietus priekšmetus.

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Jūsu mašīnas remonts jāizpilda tikai pilnvarotam apkopes speciālistam, ja jūsu mašīnai vajadzīgs remonts vai jūs nevarat atrisināt problēmu ar tālāk doto informāciju, tad jums:

- Atvienojiet mašīnu no elektroenerģijas padeves.
- Izslēdziet ūdens padevi.

KĻUDA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Veļas mašīna nesāk darboties.	Mašīna nav pieslēgta strāvas padeves avotam.	Pieslēdziet mašīnu strāvas padeves avotam.
	Drošinātāji ir bojāti.	Nomainiet drošinātājus.
	Nav strāvas padeves.	Pārbaudiet strāvas padevi no elektrotīkla.
	Palaišanas/apturēšanas poga nav nospiesta.	Nospiediet Palaišanas/apturēšanas pogu.
	Programmā ir izvēlēta apturēšanas poga.	Pagrieziet programmu izvēles pogu vajadzīgajā stāvoklī.
Veļas mašīnai nepieplūst ūdens.	Nav pilnībā aizvērtas veļas mašīnas durvis.	Aizveriet veļas mašīnas durvis.
	Ir aizgriezts ūdens krāns.	Atgrieziet ūdens padeves krānu.
	Var būt sagriezusies ūdens ieplūdes šķūtene.	Pārbaudiet ūdens ieplūdes šķūteni un atlieciet to atpakaļ.
	Aizsērējusi ūdens ieplūdes šķūtene.	Iztīriet ūdens ieplūdes šķūtenes filtrus. (*)
	Ir aizsērējis vārsta ieplūdes filtrs.	Iztīriet vārsta ieplūdes filtrs. (*)
No veļas mašīnas neizplūst ūdens.	Ir pilnībā aizvērtas veļas mašīnas durvis.	Aizveriet veļas mašīnas durvis.
	Ir aizsērējusi vai sagriezusies ūdens izplūdes šķūtene.	Pārbaudiet izplūdes šķūteni, iztīriet to vai atgrieziet atpakaļ.
	Ir aizsērējis sūkņa filtrs.	Iztīriet sūkņa filtru. (*)
Veļas mašīna vibrē.	Veļa centrifūgas telpā ir pārāk cieši sagriezusies kopā.	Izvietojiet veļu mašīnā vienmērīgi.
	Kājas nav noregulētas un izfidzsvorotas.	Noregulējiet kājas. (**)
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē veidojas liels daudzums putu.	Transportēšanas skrūves nav izņemtas.	Izņemiet mašīnai transportēšanas skrūves. (**)
	Mašīnā ievietots pārāk necīgs veļas daudzums	Tas neapturēs veļas mašīnas darbību.
	Veļas mašīnā ir pārāk daudz veļas vai tā ir izvietota nevienmērīgi.	Nepārlogojiet centrifūgas telpu. Izvietojiet veļu centrifūgā vienmērīgi.
	Mašīna atspiežas pret cietu virsmu.	Neuzstādiet savu veļas mazgājamo mašīnu uz cietas virsmas.
	Ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.	Nospiediet Palaišanas/apturēšanas pogu. Lai neveidotos putas, izskaidliniet tējkaroti mīkstinātāja 1/2 litrā ūdens un ielejet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē. Nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu pēc 5-10 minūtēm.
	Lietots nepareizs mazgāšanas līdzeklis.	Izmantojiet automātiskajām velas mazgājamām mašīnām paredzētu mazgāšanas līdzekļus.

KĻUDA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Izmazgātā veļa nav tīra.	Veļa ir pārāk netīra izvēlētajai programmai.	Izmantojiet informāciju programmu tabulās, lai izvēlētos veļai piemērotu mazgāšanas programmu.
	Ir izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa.	Lietojiet uz iepakojuma norādīto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
	Mašīnā ir pārāk daudz veļas.	Pārbaudiet, vai nav pārsniegta izvēlētās programmas maksimāli pieļaujamais veļas daudzums.
Izmazgātā veļa nav tīra.	Ciets ūdens.	Palieliniet līdzekļa daudzumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
	Veļa centrifūgas tilpnē ir pārāk cieši sablīvējusies kopa.	Pārliecinieties, ka jūsu veļa ir centrifūgas telpā izvietota vienmērīgi.,
Ūdens no veļas mašīnas izplūst tūlīt pēc ielaišanas.	Veļas mašīnas ūdens izplūdes šķūtenes gals ir novietots pārāk zemu.	Pārbaudiet, vai noteināšanas šķūtene ir atbilstošā augstumā. (* *).
Mazgāšanas laikā centrifūgā nav redzams ūdens.	Nav klūda. Ūdens ir tajā centrifūgas daļā, kuru névar redzēt.
Uz veļas redzami mazgāšanas līdzekļa atlikumi.	Pie veļas balto punktu veidā var pielipt neizšķidušas mazgāšanas līdzekļa daļīnas.	Izskalojiet veļu vēlreiz un pēc izžūšanas notīriet ar suku.
Uz veļas ir redzami pelēki punkti.	Uz veļas redzama nenotīrīta eļļa, krēms vai smērvielai līdzīga viela.	Nākamajā mazgāšanā lietojiet uz iepakojuma norādīto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Rotācijas cikls nenotiek vai notiek vēlāk, nekā paredzēts.	Nav klūda. Ir aktivizēta vienmērīgi neizvietotās veļas kontroles sistēma.	Vienmērīgi neizvietotās veļas kontroles sistēma mēģinās izvietot veļu vienmērīgi. Centrifūgas cikls sāks darboties, kad vela būs vienmērīgi izvietota. Veļu centrifūgas telpā nākamajā mazgāšanas reizē izvietojiet vienmērīgi.

(*) Skatiet sadālu par veļas mašīnas apkopi un tīrišanu.

(**) Skatiet sadālu par veļas mašīnas uzstādīšanu.

10. AUTOMĀTISKI BRĪDINĀJUMI PAR KĻŪDU UN KĀ JĀRĪKOJAS

Jūsu veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar iebūvētu kļūmu noteikšanas sistēmu, kur kā indikatori tiek izmantotas mirgojošas darba gaismas. Tālāk ir norādīti visbiežāk sastopamie kļūmu kodi.

PROBLĒMAS KODS	IESPĒJAMĀ KĻŪDA	KĀ RĪKOTIES
E01	Veļas mašīnas durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet durvis pienācīgi, lai būtu dzirdams klikšķis. Ja veļas mašīna turpina ziņot par kļūdu, izslēdziet to, atvienojet no strāvas padeves avota un nekavējties sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.
E02	Zems ūdens spiediens vai zems ūdens līmenis veļas mašīnā.	Pārbaudiet, vai ūdens padeves krāns ir pilnībā ieslēgts. Iespējams, ir noslēgta galvenā ūdens padeve. Ja problēma joprojām pastāvēs, pēc laika veļas mašīna automātiski pātraukta darboties. Atvienojet mašīnu no strāvas padeves avota, aizgrieziet krānu un sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.
E03	Iz bojāts sūknis, ir aizsērējis sūkņa filtrs, vai sūknim ir bojāta elektroenerģijas padeve.	Iztīriet sūkņa filtru. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. (*)
E04	Veļas mašīnā ir pārāk daudz ūdens.	Mašīna izlaidīs ūdeni pati. Ja ūdens ir iztečējis, izslēdziet mašīnu un atvienojet to. Aizgrieziet aukstā ūdens krānu un sazinieties ar tuvāko pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.

(*) Skatiet sadāļu par veļas mašīnas apkopi un tīrīšanu.



www.sharphomeappliances.com

CE





Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

52345888

SHARP
Be Original.