Home Appliances

QW-HS24F472W-EU
QW-HS24F472B-EU

Dishwasher

AL Udhëzues oër përdorim

MK Упатство за употреба

SR Korisničko uputstvo

SHARP
Be Original.

Home Appliances

QW-HS24F472W-EU
QW-HS24F472B-EU

Dishwasher

AL Udhëzues oër përdorim

SHARP
Be Original.

PËRMBAJTJA

KAPITULLI 1: SHPJEGIMI I PRODUKTIT
Specifikime Teknike 5
Konformiteti me standardet dhe të dhënat e testimit 5
KAPITULLI 2: INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
Riciklimi 6
Informacione mbi sigurinë 6
Rekomandime 8
Artikuj jo të përshtatshme për larje me lavastovilje 8
KAPITULLI 3: INSTALIMI I MAKINERISË
Pozicionimi i makinerisë 8
Lidhjet hidraulike 9
Zorra e hyrjes së ujit 9
Zorra e daljes së ujit 9
Lidhjet elektrike 10
Instalimi i bazës së makinerisë 11
KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ
Rafti i pjatave 16
Mbushja alternative e shportës 18
KAPITULLI 5: PËRSHKRIMET E PROGRAMEVE
Njësitë e programeve 19
KAPITULLI 6: NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI
Ndezja e makinerisë 23
Programi përcjellës 23
Ndryshimi i një programi 23

I dashur klient, qëllimi ynë është që t'ju ofrojmë produkte me cilësi të lartë që tejkalojnë pritshmëritë tuaja. Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe është testuar me kujdes për cilësinë.

Para se të përdorni pajisjen tuaj, lexoni me kujdes këtë udhëzues i cili përfshin informacion bazë për instalimin e sigurtë, mirëmbajtjen dhe përdorimin.

Udhëzimet për përdorim vlejnë për disa modele. Prandaj mund të ketë dhe ndryshime.

KAPITULLI 1: SHPJEGIMI I PRODUKTIT

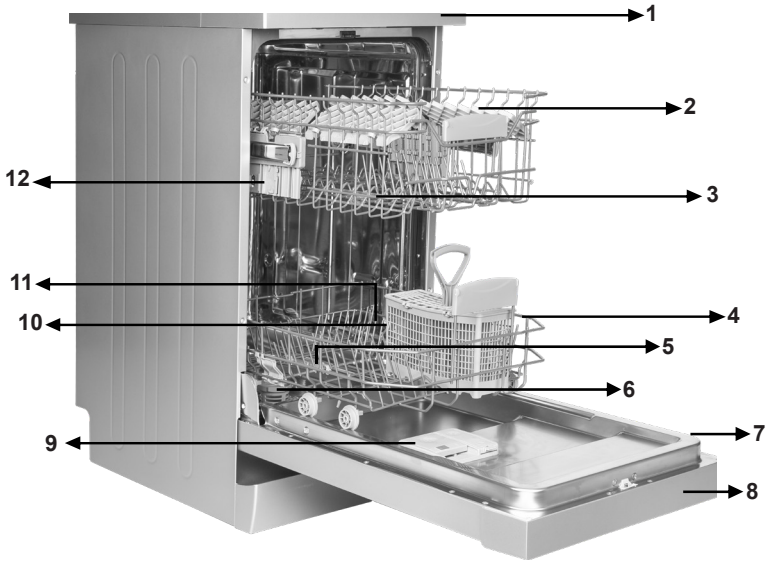

1. Platforma e punës
2. Shporta e sipërme me mbajtëset
3. Krahu i sipërm me spërkatje
4. Shporta e poshtme
5. Krahu i poshtëm me spërkatje
6. Filtrat
7. Pllaka vlerësuese
8. Paneli i kontrollit
9. Shpërndarësi i detergjentit dhe shpëlarësit
10. Shporta e takëmeve
11. Shpërndarësi i kripës
12. Shportë e sipërme mbyllur me reze

13 **Njësia e tharjes turbo:**
Ky sistem ofron performancë më të mirë tharjeje për enët tuaja.

Specifikime teknike

Kapaciteti	10 vende regjistrimi
Lartësia	850 mm
Lartësia (pa platformën e punës)	820 mm
Gjerësia	450 mm
Thellësia	598 mm
Pesha Neto	40 kg
Input i energjisë elektrike	220-240 V, 50 Hz
Totali i energjisë	1900 W
Fuqia ngrohëse	1800 W
Fuqia e pompës	100 W
Fuqia e pompës së zbrazjes	30 W
Presioni i furnizimit me ujë	0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Aktualisht	10 A

Konformiteti me standardet dhe të dhënat e Testit / Deklarata e Konformitetit e BE-së.
Ky produkt plotëson kërkesat e të gjitha direktivave të BE-së për sa i përket standardeve përkatëse të harmonizuara të cilat janë vendosur për shënimin CE.
Ju lutem vizitoni **www.sharphomeappliances.com** për një kopje elektronike

të këtij manuali për përdorim.

Riciklimi

• Materialet riciklueshme janë përdorur në komponente të caktuara dhe tek paketimi.
• Pjesët plastike janë shënuar me shkurtime ndërkombëtare; (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<,)
• Pjesët e kartonit janë prodhuar nga letër e ricikluar e cila duhet të hidhet në kontejnerët e grumbullimit të letrës për riciklim.
• Materiale të tilla nuk janë të përshtatshme për kazanët e plehrave. Ato duhet të dorëzohen tek qendrat e riciklimit.
• Kontaktoni qendrat përkatëse në mënyrë që të marrin informacion mbi metodat dhe pikat për eleminim.

Informacion mbi sigurinë

Kur ju merrni në dorëzim makinerinë tuaj

• Nëse ju shihni ndonjë dëm mbi paketimin e makinerisë tuaj, ju lutemi njoftoni shitësin tuaj.
• Hiqni materialet e paketimit, siç udhëzohet dhe shkatërroni ato në përputhje me rregullat.

Pikat që duhet ti keni parasysh gjatë instalimit të makinerisë

• Zgjidhni një vend të përshtatshëm, të sigurtë dhe të niveluar për të instaluar pajisjen tuaj.
• Kryeni instalimin dhe lidhjet e pajisjes tuaj duke ndjekur udhëzimet.
• Ne rekomandojmë që pajisja të instalohet nga një instalues i autorizuar, dhe duhet të riparohet vetëm nga një teknik i miratuar.
• Vetëm pjesë këmbimi origjinale duhet të përdoren me makinerinë.
• Para instalimit, sigurohuni që pajisja është hequr nga priza.
• Kontrolloni nëse sistemi i brendshëm i kutisë elektrike është lidhur sipas rregullave.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhet të përputhen me vlerat në pllakën e specifikimeve.
• Sigurohuni që makineria nuk qëndron mbi kabllon e furnizimit me energji elektrike.
• Asnjëherë mos përdorni një kabllo zgjatuese ose një kuti shumëfishe për të bërë një lidhje.
Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit.
• Pas instalimit, për herë të parë vendoseni në punë të zbrazur.

Gjatë përdorimit të përditshëm

• Kjo makineri është për përdorim shtëpiak; mos e përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.
Përdorimi komercial i lavastoviljes do të zhvlerësojë garancinë.
• Mos përdorni detergjent dhe shpëlarës që nuk janë projektuar posaçërisht për lavastovilje. Përdorimi i artikujve të tillë mund të zhvlerësojë garancinë.
• Për shkak të rrezikut të shpërthimit, mos vendosni në lavastovilje ndonjë agjentë kimik shpërbërës të tilla si tretës.
• Kontrolloni para larjes nëse sendet plastike janë rezistente ndaj nxehjes.

KAPITULLI 2: INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore apo me mungesa të përvojës dhe njohurive në qoftë se ata kanë mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurtë dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

•Mos vendosni sende të papërshtatshme dhe të rënda mbi shportën brenda pajisjes. SHARP nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm në pjesët e brendshme.

•Lavastovilja Juaj nuk duhet të hapet, ndërsa është duke punuar. Një pajisje e sigurisë do të mundësojë që makineria të ndalojë, nëse hapet.

•Për të shmangur aksidentet, mos e lini derën hapur.

• Vendosni thikat dhe objekte të tjera të mprehta në koshin e takëmeve me pjesët e mprehta poshtë.

• Nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga SHARP, ose nga agjenti i shërbimit.

• Nëse opsioni EnergySave është zgjedhur si "Po", dera do të hapet në fund të programit. Mos sforconi derën e mbyllur për të shmangur dëmtimin e mekanizmit të derës automatike për 1 minutë. Dera duhet të jetë e hapur për 30 minuta për tu tharë në mënyrë efektive (në modelet me sistemin e hapjes me dyer automatike).

Paralajmërim: Mos qëndroni përballë derës pasi dëgjohet sinjali i hapjes automatike.

Për sigurinë e fëmijëve tuaj

• Pas heqjes së paketimit të makinerisë, sigurohuni që materiali i paketimit nuk preket nga fëmijët.

• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen apo ta vënë në punë atë.

• Mbani fëmijët larg nga detergjentët dhe shpëlarësit.

• Mbani fëmijët larg nga makineria ndërsa ajo është e hapur për shkak se ende mund të ketë mbetjet të substancave të pastrimit brenda makinës.

• Sigurohuni që makineria juaj e vjetër nuk paraqet ndonjë kërcënim për fëmijët tuaj.

Dihet që fëmijët njihen për veprimin për tu mbyllur brenda në makinat e vjetra. Për të parandaluar një situatë të tillë, thyeni bllokuesin e makinerisë tuaj dhe shkëpusni kabllot elektrike.

Në rast mosfunksionimi

• Çdo riparim i kryer nga të tjerë persona dhe jo nga personeli i shërbimit të autorizuar do të zhvlerësojë garancinë tuaj.

• Para çdo punë riparimi në makinë, sigurohuni që makina është e izoluar nga kutia shpërndarëse. Fikni siguresën ose stakoni makinerinë. Mos e tërhiqni kabllon kur e hiqni nga spina. Sigurohuni që të mbyllni rubinetin e ujit.

Rekomandime

• Për kursimin e energjisë dhe ujit, hiqni mbetjet e trasha në enët tuaja para se ti vendosni enët në makineri. Startoni makinerinë pasi ta keni ngarkuar plotësisht.
• Përdorni programin me paralarje vetëm kur është e nevojshme.
• Sende të thella të tilla si tasat, gota dhe pjata të thella vendosini në makinë në mënyrë të tillë që jenë kthyer me kokë poshtë.
•Ju nuk rekomandoheni të mbingarkoni makinerinë tuaj apo ta ngarkoni atë në një mënyrë tjetër nga sa jeni udhëzuar.

Artikuj jo të përshtatshëm për lavastovilje:

• Mbetjet e hirit të cigareve dhe qiriut, llaku, boja, substancat kimike, aliazhe hekuri
• Pirunë, lugë dhe thika druri apo prej kocke, apo fildish ose të veshura me sedef, doreza; artikuj ngjitës, artikuj gërryes, kimikate acidike apo bazike.
• Artikuj plastik që nuk janë rezistent ndaj ngrohjes, bakri ose kontejnerët e mbuluar nga kallaji.
• Objekte alumini dhe argjendi (ato mund të çngjyrosen, bëhen të zbardhura).
• Disa lloje qelqi delikate, prej porcelani me modele dekorative të stampuara, pasi ato zbehen edhe pas larjes së parë; objekte të caktuara kristali pasi ato humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës, takëmet që nuk janë rezistente ndaj ngrohjes,gota kristali, dërrasat për prerje, sende të prodhuara me fibra sintetike.
• Artikuj absorbues si sfungjerët ose lecka kuzhinë nuk janë të përshtatshme për larje në lavastovilje.

ParalajmërimKujdesuni për të blerë sende të testuara për pjatalarëse në blerjet tuaja në të ardhmen.

INSTALIMI I MAKINERISË

Pozicionimi i makinerisë

Gjatë përcaktimit të vendit të instalimit, zgjidhni një vend të aksesueshëm për ngarkim dhe shkarkim të lehtë për enët.
Mos e vendosni makinerinë tuaj në ndonjë vend ku ekziston mundësia e rënies së temperaturës së dhomës nën 0 ° C.
Para pozicionimit, nxirrni makinerinë nga paketimi i saj duke ndjekur paralajmërimet e vendosura mbi ambalazh.
Pozicioni makinerinë afër një rubineti apo burimi uji. Ju duhet të montoni makinerinë tuaj, duke marrë parasysh që lidhjet e saj nuk mund të ndryshohen pasi janë bërë një herë.
Mos mbërtheni makinerinë nga dera e saj apo paneli për ta lëvizur atë.
Kujdesuni të keni hapësirë të mjaftueshme nga të gjitha anët e makinerisë për ta lëvizur përsëri dhe me radhë gjatë pastrimit.
Sigurohuni që tubat e futjes dhe daljes së ujit nuk kapërthehen ndërsa poziciononi makinerinë. Gjithashtu , sigurohuni që makineria nuk qëndron mbi kabllo elektrike.
Rregulloni këmbët e rregullueshme të makinerisë në mënyrë që ajo të qëndrojë në nivel dhe e balancuar.
Pozicionimi i duhur i makinerisë siguron pa probleme hapjen dhe mbylljen e derës.

KAPITULLI 3: INSTALIMI I MAKINERISË

Nëse dera e makinës nuk mbyllet siç duhet, kontrolloni nëse makina është e qëndrueshme në dysheme dhe nëse jo,rregulloni këmbët dhe siguroni pozicion të qëndrueshëm.

Lidhjet hidraulike

Hidraulika e brendshme duhet të jetë e përshtatshme për instalimin e një lavastoviljeje. Gjithashtu ne rekomandojmë që ju të vendosni një filtër në hyrje të objektit tuaj në mënyrë që të shmanget ndonjë dëm në pajisjen tuaj për shkak të kontaminimit (rërë, baltë, ndryshk etj) që mund të shkaktohet herë pas here nëpërmjet furnizimit me ujë të rrjedhshëm apo nga hidraulika e brendshme dhe të parandaloni dëmtimet e tilla si zverdhja dhe formimi i depozitimeve pas larjes.

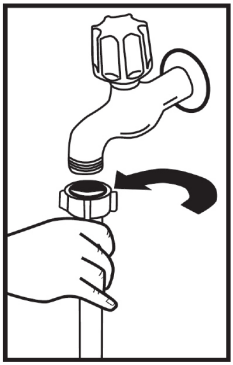

Zorra e hyrjes së ujit

Mos përdorni zorrën e hyrjes së ujit të pajisjes tuaj të vjetër. Në vend të saj përdorni të renë të furnizuar me pajisjen tuaj. Nëse ju lidhni një zorrë tëre apo të papërdorur për një kohë të gjatë për hyrjen e ujit tek pajisja juaj ,fusni ujë në të para se të kryeni lidhjen. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt tek rubineti i ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë minimumi 0.03 Mpa dhe maksimumi deri 1 Mpa.Nëse presioni i ujit është mbi 1 Mpa, duhet të vendoset një valvolë rregulluese mes tyre.

Pasi të keni kryer lidhjet,rubineti duhet të jetë hapur plotësisht dhe të jetë kontrolluar për fortësinë e ujit. Për qëllime të sigurisë ne ju rekomandojmë të mbyllni rubinetin kur pajisja nuk do të përdoret për një periudhë kohe të gjatë.

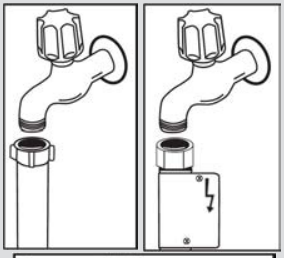

SHËNIM: Një hundëz uji AQUASTOP etj. përdoret në disa modele. Me Aquastop, ekziston një tension potencial i rrezikshëm. Mos e prisni hundëzën e ujit Aquastop.

Mos e lini të palosur apo të përdredhur.

Tubi i shkarkimit të ujit

Zorra e shkarkimit të ujit mund të jetë e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë në vrimën e shkarkimit të ujit ose të zhytet me për shkarkim në lavaman.

Duke përdorur një tub të veçantë të përkulur (nëse ka), uji mund të rrjedhë direkt në lavaman nëpërmjet tubit të përkulur mbi buzën e lavamanit. Kjo lidhje duhet të jetë midis 50 dhe 110 cm nga bazamenti i dyshemesë.

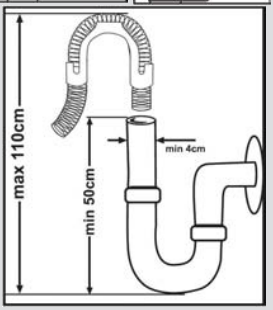

Paralajmërim: Kur përdoret një tub shkarkues më shumë se 4 m, enët mund të mbeten të pista. Në këtë rast, SHARP nuk do të pranojë përgjegjësi.

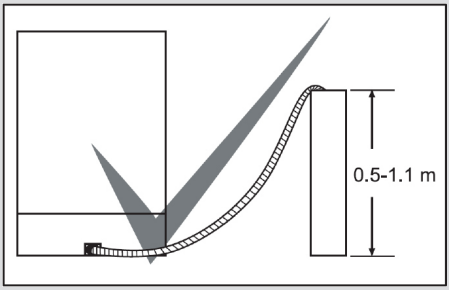

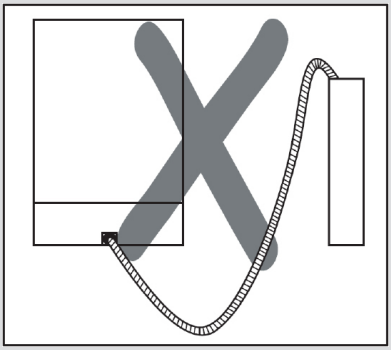

Lidhjet elektrike

Spina tokëzuar e pajisjes tuaj duhet të jetë e lidhur me një prizën shuko furnizuar me tension të përshtatshëm dhe aktual. Nëse nuk ka instalim tokëzimi, një elektricist kompetent duhet ta kryejë atë. Në rast të përdorimit pa tokëzim të instaluar, kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje të përdorimit që mund të shfaqet. Vlera e siguresave të brendshme duhet të jetë 10-16 A. Makineria juaj është regjistruar në bazë të 220-240 V. Nëse voltazhi kryesor në vendndodhjen tuaj është 110 V, lidhni një transformator me 110/220 V dhe 3000 W ndërmjet. Makineria nuk duhet të vendoset në prizë gjatë pozicionimit. Gjithmonë përdorni spinë të veshur furnizuar me pajisjen tuaj. Përdorimi në tension të ulët do të shkaktojë një rënie në cilësinë e larjes.

Kabllo elektrike e makinerisë duhet të zëvendësohet nga një shërbim i autorizuar ose nga vetëm një elektricist i autorizuar. Nëse nuk veproni kështu, kjo mund të çojë në aksidente. Për qëllime të sigurisë, ne ju rekomandojmë që të hiqni spinën kur makineria nuk do të përdoret për një periudhë kohe të gjatë.

Në mënyrë për të shmangur goditjet elektrike, mos e hiqni nga priza kur duart tuaja janë të lagështa.

Kur shkëpusni pajisjen tuaj nga rrjeti kryesor, gjithmonë tërhiqeni nga priza. Kurrë mos tërhiqni vetëm kordonin.

Montimi i mbajtëses së makinerisë

Në qoftë se ju dëshironi të montoni një mbajtëse nën makinerinë tuaj, kontrolloni nëse ju keni hapësirë të mjaftueshme në pjesën e sipërme dhe nëse instalimet elektrike-hidraulike janë të përshtatshme për ta bërë këtë.**1**Nëse ju vendosni se hapësira nën mbështetëse është e përshtatshme për montim të makinerisë tuaj, hiqni platformën e punës siç tregohet në ilustrim. **2**

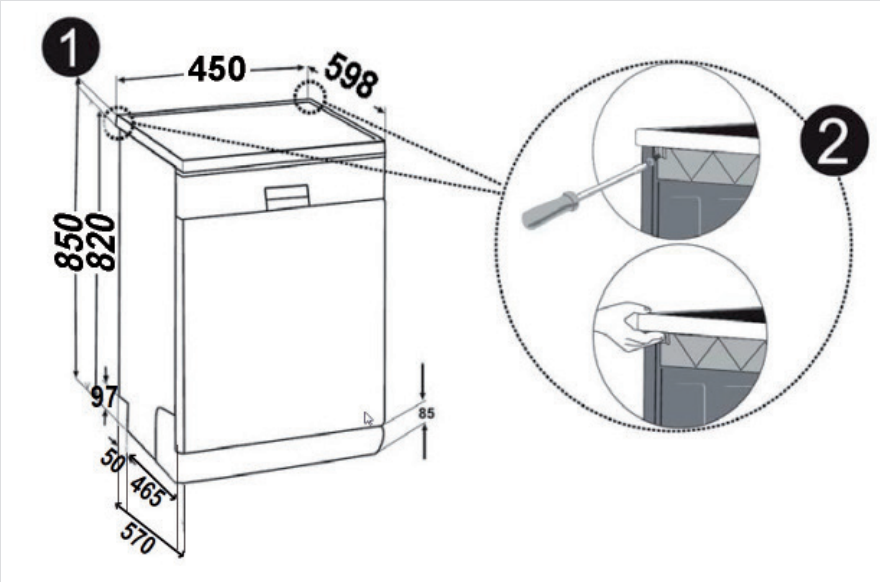

Paralajmërim: Sipërfaqja ku ju i vendosni makinerisë poshtë kur të hiqni platformën e punës duhet të jetë e qëndrueshme për të shmangur problemet e balancës.

Për të hequr platformën, hiqni vidat që mbajnë platformën dhe janë lokalizuar para makinerisë; më pas shtyni panelin ballor 1 cm nga ana e përparme në drejtim mbrapa dhe hiqeni atë.

KAPITULLI 3: INSTALIMI I MAKINERISË

Rregullo këmbët e makinerisë në bazë të pjerrësisë së dyshemesë.**3** Montoni makinerinë duke e shtyrë mbajtësen pa i dëmtuar ose përkulur tubat.**4**

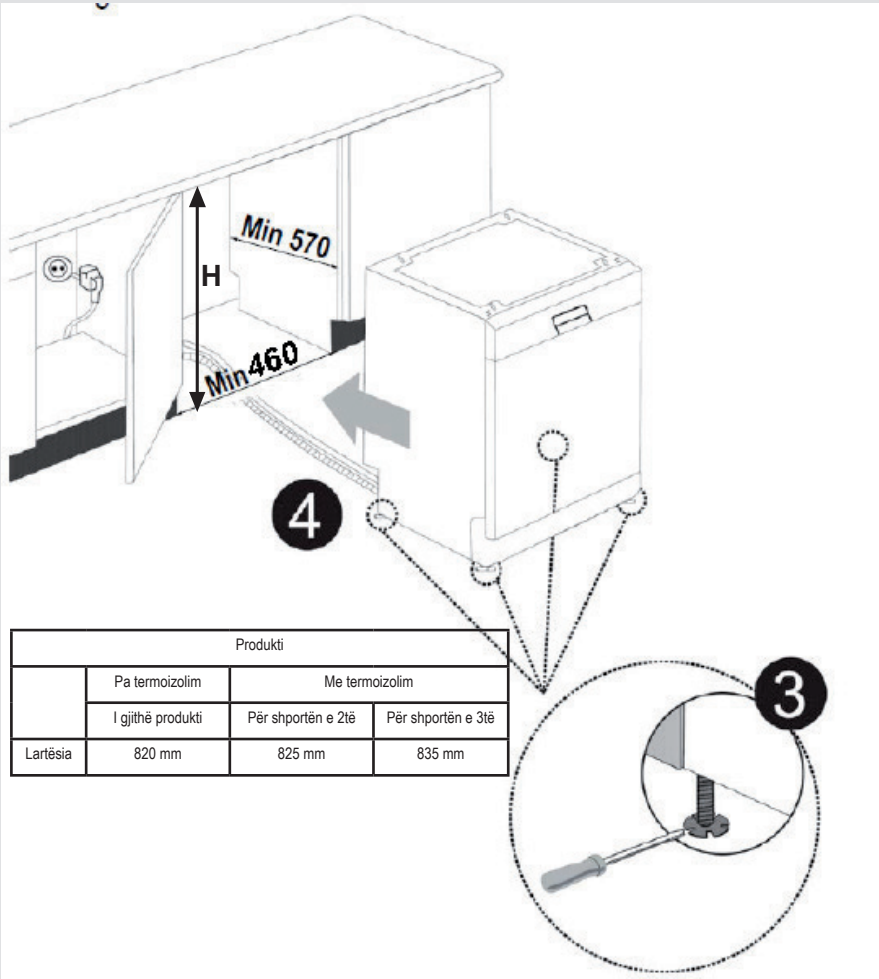

Produkti			
	Pa termoizolim	Me termoizolim	
	I gjithë produkti	Për shportën e 2të	Për shportën e 3të
Lartësia	820 mm	825 mm	835 mm

Paralajmërim: Pas heqjes së platformës, makineria duhet të vendoset në një vend të tillë të mbyllur dimensionet e të cilit janë treguar në fig.

rregullo këmbët e makinerisë në bazë të pjerrësisë së dyshemesë.**3** Monto makinerinë duke e shtyrë mbajtësen pa i dëmtuar ose përkulur tubat.**4**

PREKJA E LEHTË
Shporta e lartë
Raft me mundësi të rregullimit të lartësisë
Këto rafte janë të dizajnuara për të rritur kapacitetin e shportës së lartë. Mund të vendosni gota dhe filxhana në raftet. Mund ta rregulloni lartësinë e këtyre rafteve. Falë këtij funksioni, mund të vendosni madhësi të ndryshme të gotave në këtë raft.
Falë rregullimit të lartësisë së plastikës të montuar në shportë, mund të përdorni raftet tuaja në 2 lartësi të ndryshme. Përveç kësaj, në këto rafte mund të vendosni anash pirunj, thika dhe lugë të gjata, në mënyrë që ata të mos bllokojnë rrotullimin e helikës.
Funksioni i prekjes së butë në raft shërben për vendosjen e gotave cilësore me fron. Gotat e verës vendosen në hapësirën e treguar në figurë.

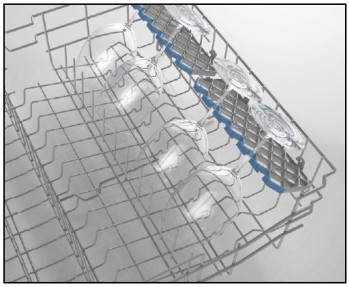

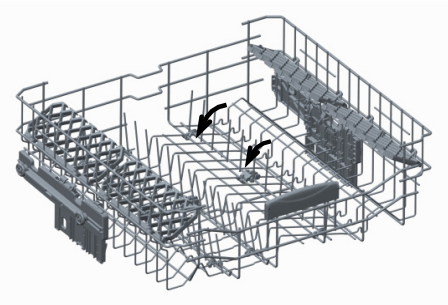

Rafte mobilë
Raftet mobilë në koshin e sipërm janë të dizajnuara në mënyrë që të lënë vend për objekte të mëdha me lehtësi të tilla si poçe, tiganë etj. Nëse kërkohet, secila pjesë mund të paloset veçmas, ose çdonjëra prej tyre mund të paloset dhe sigurohen hapësira më të mëdha. Për të rregulluar raftet e palosshme, ose ngrijini ato lart, ose palosini poshtë.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme ndërsa ajo është plotë

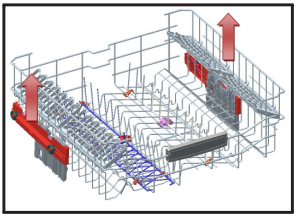

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës lart në pajisjen tuaj është projektuar për t'ju lejuar të rregulloni lartësinë e shportës tuaj sipër lart ose poshtë, pa hequr atë nga pajisja juaj, kur ajo është plotë, dhe krijohen hapësira të mëdha në krye ose në fund të pajisjes tuaj siç nevojitet. Shporta e pajisjes tuaj është vendosur në pozicion të sipërm në parametrat e fabrikës. Në mënyrë që të rrisni shportën tuaj, mbajeni atë nga të dyja anët dhe tërhiqeni atë lart. Në mënyrë për ta ulur atë, mbajeni atë nga të dyja anët përsëri, dhe lëshojeni. Në mekanizmin rregullues të shportës së ngarkuar, sigurohuni që të dy anët janë në të njëjtën pozitë. (lart ose poshtë)

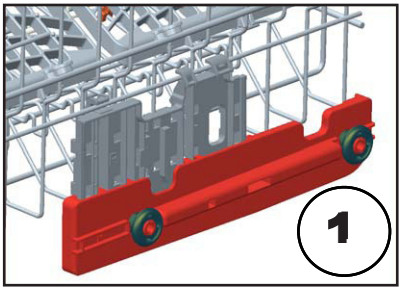

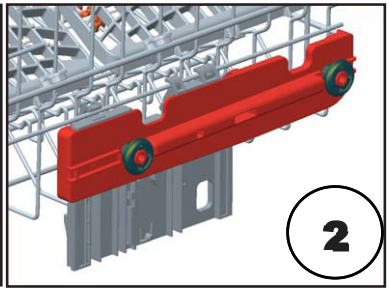

Shporta e poshtme
Raftet me palosje

Raftet e palosshme janë të përbërë nga dy pjesë që janë të vendosura në shportën e poshtme të makinerisë Tuaj me qëllim që tju krijojnë vend për objekte të mëdha siç janë tenxheret, tiganët etj. Nëse kërkohet, çdo pjesë mund të paloset më vete, ose të gjitha mund të palosen dhe mund të sigurohen hapësira të mëdha. Ju mund të përdorni raftet e palosshme duke i ngritur ato lart, ose duke i palosur poshtë.

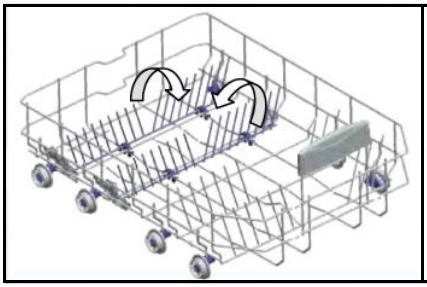

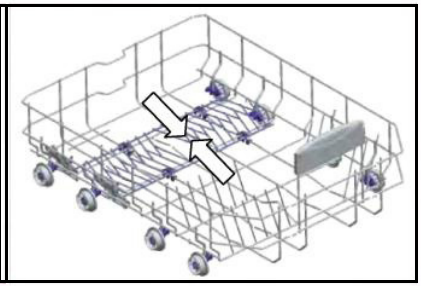

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

Ngarkesa alternative në shporta
Shporta e poshtme

Shporta e sipërme

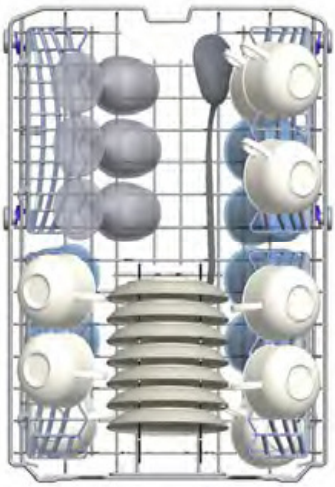

Ngarkesat e gabuara

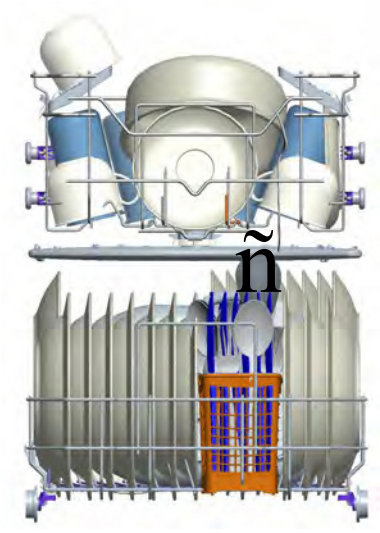

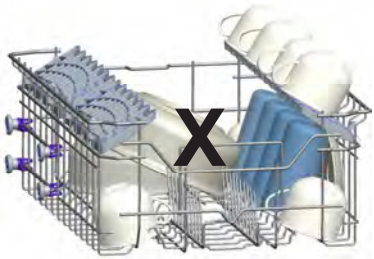

Shënim i rëndësishëm për testet laboratorike

Për informacion të detajuar mbi testet e performancës, ju lutem kontaktoni në adresën në vijim: “dishwasher@standardtest.info”. Në email-in tuaj, ju lutemi jepni emrin modelin dhe numrin serik (20 shifra) të cilat ju mund ti gjeni në derën e pajisjes.

KAPITULLI 5: PËRSHKRIMET E PROGRAMEVE

Artikujt e programit

Nr i programeve	1	2	3 Referencë	4
Emri i Programeve	Paralarje	Shpejt 30’	Eko	Ditore
Temperaturat	Nuk ka nxehtësi	40°C	50°C	60°C
Lloji i mbetjeve ushqimore	Paralarje për të shpëlarë dhe liruar mbetjet në enët e ndotura që do të presin për disa ditë	kafe, qumësht, çaj, mish i ftohtë, perime, nuk mbahen për kohë të gjatë	kafe, qumësht, çaj, mish i ftohtë, perime, nuk mbahen për kohë të gjatë	Kafe e freskët, qumësht, çaj, mish i ftohtë, perime
Niveli i ndotjes	-	I vogël	Mesatare	Mesatare
Sasi detergjenti B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	-	B	A+B	A+B
	Paralarje	Larje 40°C	Paralarje	Paralarje
	Fundi	Shpëlarje e ftohtë	Larje 50°C	60°C Larje
		Shpëlarje nxehtë	Shpëlarje nxehtë	Shpëlarje ftohtë
		Fundi	Tharje	Shpëlarje me ujë të nxehtë
			Fundi	Tharje
				Fundi
Kohëzgjatja e programit (min.)	15	30	198	94
Konsum energjie (kW orë)	0,02	0,67	0,73	1,38
Konsum uji (litra)	4,2	9,9	9,0	13,1

Paralajmërim: Programet e shkurtër nuk përfshijnë një proces tharje. Vlerat e deklaruara më lartë janë vlerat e fituara në kushte laboratorike, sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të përdorimit të produktit dhe mjedisit (tensioni i rrjetit, presioni i ujit, temperatura të dhëna uji dhe temperatura e mjedisit).

Artikujt e programit

Nr i programeve	5	6	7	8	9
Emri i Programeve	Super 50 min.	Delikate	Normal	Intensiv	Larje me avull
Temperaturat	65°C	40°C	55°C	65°C	65°C
Lloji i mbetjeve ushqimore	supë , salcë, krem, vezë,oriz, patate dhe gjellë të gatuara në sobë, ushqim i fërguar	Zbulon nivelin e kontaminimit të pjatave dhe përcakton temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes dhe kohën për larje automatikisht.			supë , salcë, krem, vezë,oriz, patate dhe gjellë të gatuara në sobë, ushqim i fërguar
Niveli i ndotjes	Mesatare	I vogël	I vogël		Mesatare
Sasi detergjenti B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	A+B	A+B
	Larje 65°C	Hapat e larjes janë përcaktuar automatikisht në përputhje me nivelin e ndotjes.			Paralarje
	Shpëlarje mesatare				65°C Larje
	Shpëlarje nxehtë				Shpëlarje e ftohtë
	Fundi				Shpëlarje mesatare
					Shpëlarje me ujë të nxehtë
					Tharje
					Fundi
Kohëzgjatja e programit (min.)	50	66-80	88-104	106-152	161
Konsum energjie (kW orë)	1,35	0.80 - 0.99	1.13 - 1.46	1,30 - 1,95	30
Konsum uji (litra)	9,9	9.7-16	9.6-16.1	10-20	17

Selektimi i programeve dhe Startimi i makinerisë

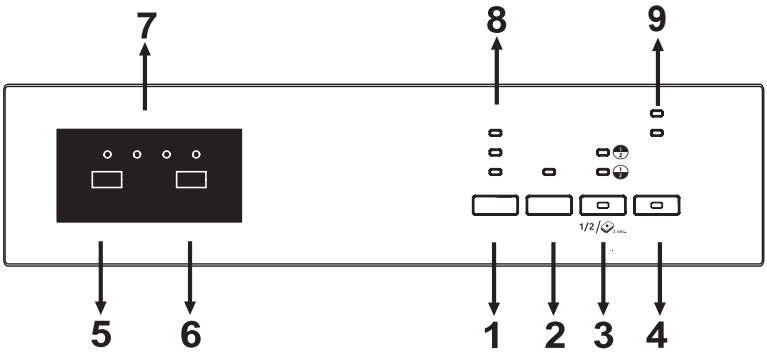

Duke shtypur butonin Ndezur/Fikur **(4)**, vini në punë pajisjen. Llamba Ndezur/Fikur ndriçon për aq kohë sa makina është e ndezur.

Përzgjidhni programin e përshtatshëm duke shtypur butonin e programit **(5)**.

Shtypni butonin Start /Pauzë **(6)** për të nisur programin. Më pas, llamba e larjes ndizet dhe treguesi i mbetur i kohës **(7)** tregon kohëzgjatjen e programit. Ai gjithashtu tregon kohën e mbetur gjatë rrjedhës së programit. Nëse hapni derën e makinës tuaj gjatë kohës që programi vazhdon, kohëzgjatja e pushimit të programit, numri i programit dhe kohëzgjatja e programit shfaqen në mënyrë alternative.

Rrjedhja e programit mund të monitorohet nëpërmjet llampave Larje, Tharje dhe Mbarim dhe fund në treguesin e kohës së mbetur **(7)**. Makineria qëndron në pauzë pa zhurmë për afro 40-50 minuta ndërkohë që llamba e tharjes është e ndezur.

SHËNIM: Duke shtypur butonin ngarkesë gjysmë **(3)**, mund të ekzekutohen tre lloje të larjes që janë në të dy shportat, shportën e sipërme dhe shportën e poshtme. Shtyp derisa të ndizet llamba e shportës që përmban enët që duhet të lahen. Asnjë enë nuk ka në shportë që nuk do të lahet.

SHËNIM: Shtypni butonin gjysmë ngarkese për 3 sekonda për të aktivizuar opsionin Tablet kur përdorni detergjent të kombinuar që përmban kripë, tretësira për shpëlarje dhe funksione shtesë.

SHËNİM: Ju mund të selektoni këtë funksion në mënyrë që të arrini një higjienë ekstra dhe një proces larjeje më të pastër duke alternuar temperaturën e ujit dhe kohën e larjes të programit që ju keni selektuar.

SHËNİM: Sapo të keni zgjedhur funksionin e shpëlarjes, hapat e larjes-shpëlarjes do të shtohen në programin e selektuar, kështu Ju do të siguroheni që enët Tuaja do të jenë më të pastra dhe më me shkëlqim.

SHËNİM: Nëse llamba e Tharjes është ndezur, funksioni i tharjes ekstra, nxehjes ekstra dhe hapat e tharjes do të shtohen n ë programin e selektuar, kështu që Ju do të siguroheni që enët Tuaja do të kenë tharje ekstra.

SHËNIM: Nëse ju keni përdorur një funksion shtesë në programin e fundit të larjes, ky funksion do të mbetet aktiv edhe në programin e ardhshëm të larjes. Nëse dëshironi të anuloni këtë funksion në programin e sapozgjedhur të larjes, shtypni butonin Ekstra **(1)**, Vonesa **(2)** ose gjysmën e ngarkesës **(3)** derisa llambat përkatëse të jenë të fikura ose ta fikni pajisjen me butonin Ndezur/Fikur **(4).** Nëse dëshironi të përdorni veçori shtesë me programin e ri të zgjedhur, zgjidhni funksionin e dëshiruar.

SHËNIM: Bllokimi i fëmijëve është aktivizuar/çaktivizuar duke shtypur butonat "Ekstra" **(1)** dhe "Gjysëm Ngarkesa" **(3)** për rreth 3 sekonda. Kur të aktivizohet, të gjitha dritat pulsojnë dhe "CL" shfaqet një herë në treguesin e kohës së mbetur **(7).** Kur të çaktivizohet, të gjitha llampat dhe "CL" pulsojnë dy herë.

SHËNIM: Ju mund të vononi kohën e fillimit të programit për 1-2 ... 19 orë duke shtypur butonin e vonesës **(2)** para fillimit të programit. Nëse dëshironi të ndryshoni kohën e vonesës, së pari shtypni butonin Start/Pauzë dhe pastaj butoni vononi për të zgjedhur kohën e vonesës së re. Për të aktivizuar kohën e vonesës së re, shtypni butonin Start/Pauzë. Për të anuluar vonesën, ju duhet të kaloni tek 0 h duke përdorur butonin e vonesës.

SHËNIM: Nëse përdoruesi e kthen makinën në pozicionin fikur pas zgjedhjes së kohës së vonesës dhe programi ka filluar, koha e vonuar anulohet.

SHËNIM: Kur ndihmat e shpëlarjes nuk janë të mjaftueshme, ndihma për shpëlarje nuk ka një tregues paralajmërues **(9)** që ndizet dhe ju duhet të plotësoni dhomën e ndihmës së shpëlarjes.

KAPITULLI 6: NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI

Ndryshimi i programit
Nëse ju doni të ndryshoni programet ndërkohë që një program larës është duke vazhduar.

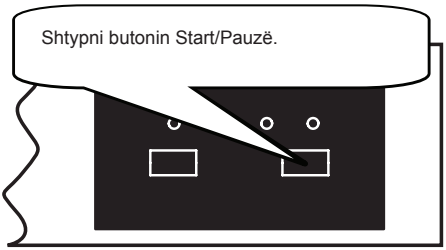

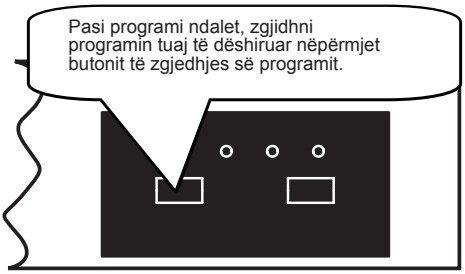

Anulimi i programit
Nëse ju do të donit të anulonit një program ndërsa një program larës ka rifilluar.

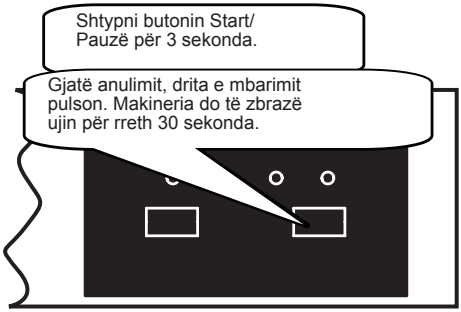

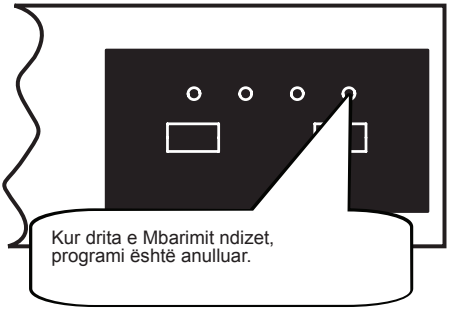

Fikja e makinerisë

SHËNIM: Mos hapni derën para se të përfundojë programi.

SHËNIM: Në fund të programit të larjes, mund të lini derën e makinës tuaj të ajrosur për të shpejtuar tharjen.

SHËNIM: Nëse dera e pajisjes është hapur ose energjia ndërpritet gjatë larjes, programi do të vazhdojë kur dera të mbyllet ose rryma të furnizohet përsëri.

DEPONIMI I MAKINERISE TUAJ TE VJETER

Ky simbol mbi produkt ose ambalazh nënkupton se produkti nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj, pajisja duhet të dorëzohet në vendin e grumbullimit për riciklim me cilësi elektrike dhe elektronike si pajisje. Ju do të ndihmoni në shmangien e dëmtimit të mjedisit dhe rreziqet për shëndetin publik. Materialet e riciklimit do të ndihmojnë për ruajtjen e burimeve natyrore. Për informata më të hollësishme në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Mašina za pranje posuđa sadrži biocidni proizvod u PP rezervoaru filtera za da bi se sprečilo širenje bakterija.
Aktivna supstanca: cink piriton (CAS br: 13463-41-7)

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

Home Appliances

QW-HS24F472W-EU
QW-HS24F472B-EU

Dishwasher

МК Упатство за употреба

SHARP
Be Original.

СОДРЖИНА

ПОГЛАВЈЕ 1: ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ
Технички спецификации 5
Согласност со стандардите и податоците од тестирањата 5
ПОГЛАВЈЕ 2: БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
Рециклирање 6
Безбедносни информации 6
Препораки 8
Предмети кои не се погодни за миење во машината за садови 8
ПОГЛАВЈЕ 3: ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА
Позиционирање на машината 8
Поврзување на вода 9
Црево за довод на вода 9
Црево за одвод на вода 9
Електрично поврзување 10
Монтирање на машината под работна маса 11
ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Држач за садови 14
Алтернативно полнење на корпите 18
ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ
Елементи на програмите 19
ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА
Вклучување на машината 23
Следење на програмата 23
Менување на програма 23

Почитувани корисници, нашата цел е да ви понудиме високо квалитетни производи кои ги надминуваат вашите очекувања. Вашиот апарат е произведен во модерни капацитети и е внимателно тестиран за квалитет.

Пред да го користите апаратот, внимателно прочитајте го овој водич кој ги содржи основните информации за безбедна инсталација, одржување и употреба.

Упатствата за работа се однесуваат на неколку модели. Затоа, може да се појават разлики.

ПОГЛАВЈЕ 1: ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

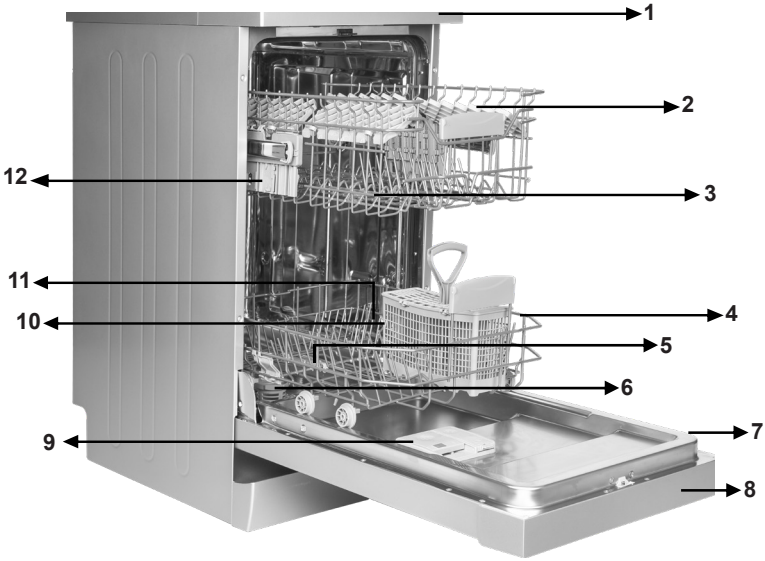

1. Работна површина
2. Горна корпа со држачи
3. Горна прскалка
4. Долна корпа
5. Долна прскалка
6. Филтри
7. Таблица со технички податоци на производот
8. Контролна табла
9. Дозерка за детергент и средство за плакнење
10. Корпа за прибор за јадење
11. Дозерка за сол
12. Шина за горната корпа

13 Единица за турбо сушење:
Овој систем овозможува подобар ефект на сушење на садовите.

ПОГЛАВЈЕ 1: ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технички спецификации

Капацитет	10 комплети
Висина	850 mm
Висина (без работна површина)	820 mm
Ширина	450 mm
Длабочина	598 mm
Нето тежина	40 kg
Електрично напојување	220-240 V, 50 Hz
Вкупна потрошувачка на струја	1900 W
Потрошувачка на струја при загревање	1800 W
Потрошувачка на струја на пумпата	100 W
Потрошувачка на струја на одводната пумпа	30 W
Притисок на водата	0.03 MPa (0,3 бари)-1 MPa (10 бари)
Струја	10 A

Усогласеност со стандардите и податоците од тестовите / Декларација за усогласеност на ЕУ

Овој производ ги исполнува побарувањата на применливите директиви на ЕУ со соодветните усогласени стандарди коишто ја обезбедуваат ознаката CE.

Посетете ја страницата **www.sharphomeappliances.com** за електронска копија од ова упатство за корисникот.

Рециклирање

• Во одредени компоненти и пакувања се користат рециклирачки материјали.
• Пластичните делови се означени со меѓународните кратенки: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<,)
• Картонските делови се изработени од рециклирана хартија и треба да се фрлаат во контејнери за собирање на отпадна хартија за рециклирање.
• Таквите материјали не се погодни за канти за отпадоци. Наместо тоа, треба да се достават до центрите за рециклирање.
• Контактирајте ги надлежните центри за да добиете информации за методите и местата на фрлање.

Безбедносни информации

Кога ќе ви ја испорачаат машината

• Ако видите некаква штета на пакувањето на машината, известете го вашиот продавач.
• Отпакувајте ги материјалите за пакување како што е наведено и фрлете ги во согласност со правилата.

Точки на кои треба да се обрне внимание за време на инсталацијата на машината

• Изберете соодветно, безбедно и рамно место за да ја инсталирате машината.
• Спроведете ги инсталацијата и поврзувањето на машината следејќи ги инструкциите.
• Ви препорачуваме машината да ја инсталира овластен монтажер и да ја сервисира само одобрен мајстор.
• Треба да се користат само оригинални резервни делови со машината.
• Пред инсталирањето, бидете сигурни дека машината е исклучена од струја.
• Проверете дали внатрешниот систем со електричен осигурувач е поврзан според прописите.
• Сите електрични поврзувања мора да одговараат на вредностите на таблицата со технички податоци на производот.
• Бидете сигурни дека машината не стои на кабелот за електрично напојување.
• Никогаш не користете продолжен кабел или повеќенаменски приклучоци за поврзување.
Приклучокот треба да биде лесно достапен по инсталацијата.
• По инсталацијата, првиот пат вклучете ја да работи на празно.

Во секојдневната употреба

• Оваа машина е за домашна употреба; не ја користете за никакви други цели.
Комерцијалната употреба на машината за миење садови ќе ја поништи гаранцијата.
• Не користете детергенти и средства за плакнење кои не се специјално дизајнирани за машини за миење садови. Неправилната употреба на таквите предмети може да ја поништи гаранцијата.
• Поради ризик од експлозија, во делот за миење на машината не ставајте никакви хемиски растворливи агенси како што се растворувачите.
• Проверете дали пластичните предмети се отпорни на топлина пред миењето.

• Овој апарат може да се користи од деца на возраст од 8 години па нагоре, како и од лица со намалени физички, сетилни или умствени способности или со недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не треба да го прават деца без надзор.
• Не ставајте несоодветни и тешки предмети кои се над капацитетот на корпата внатре во машината. SHARP нема да биде одговорен за било каква штета на внатрешните делови.
• Вратата не смее да се отвора додека работи машината. Безбедносниот уред ќе осигура дека машината ќе запре ако се отвори.
• За да се избегнат несреќи, не ја оставајте вратата отворена.
• Ставајте ги ножевите и другите предмети со остри завршетоци во корпата за прибор за јадење со сечилата свртени надолу.
• Ако е оштетен кабелот за напојување, мора да биде заменет од страна на SHARP или нивниот овластен сервисер.
• Ако имате избрано „Да“ на опцијата за штедење на енергија, вратата ќе се отвори на крајот од програмата. Не ја затворајте вратата на сила за да се избегне оштетување на автоматскиот механизам на вратата во рок од 1 минута. Вратата мора да биде отворена 30 минути за ефикасно да се суши (кај моделите со систем за автоматско отворање на вратата).

Предупредување: Не стојте пред вратата откако ќе се огласи сигналот за автоматско отворање.

За безбедност на вашите деца

• По отстранувањето на пакувањето на машината, осигурете се дека материјалот за пакување е надвор од дофат на деца.
• Не им дозволувајте на децата да си играат со машината или да ја пуштаат.
• Држете ги децата подалеку од детергентите и средството за плакнење.
• Држете ги децата подалеку од машината додека е отворена, бидејќи може сè уште да има остатоци од средствата за чистење внатре во машината.
• Бидете сигурни дека старата машина нема да претставува никаква опасност за децата.

Познато е дека децата се имаат заклучувано во стари машини. За да се спречи таква ситуација, скршете ја бравата на вратата на машината и искинете ги електричните кабли.

Во случај на неисправност

• Секоја поправка изведена од лице кое не е овластен сервисер ќе ја поништи гаранцијата.
• Пред секоја поправка на машината, бидете сигурни дека машината е исклучена од електричната мрежа. Исклучете го осигурувачот или исклучете ја машината од струја. Не го влечете кабелот кога го исклучувате. Осигурајте се дека славината е затворена.

Препораки

• За заштеда на енергија и вода, отстранете ги закоравените остатоци од садовите пред да ги ставите во машината. Пуштете ја машината откако целосно сте ја наполниле.

• Користете ја програмата за претперење само кога е неопходно.

• Ставајте ги вдлабнатите предмети како што се чинии, чаши и тенџерија во машината така што ќе бидат свртени надолу.

• Не се препорачува да ја преоптоварувате машината или да ја полните поинаку од тоа што е наведено.

Предмети кои не се погодни за миење во машината за садови:

• Пепел од цигари, остатоци од свеќа, лакови, бои, хемиски супстанци, материјали од легура.

• Вилушки, лажици и ножеви со дрвени или коскени рачки, или пак рачки од слонова коска или такви обложени со седеф; залепени предмети, предмети извалкани со абразивни, кисели или базни хемикалии.

• Пластични предмети кои не се отпорни на топлина, садови обложени со бакар или калај.

• Алуминиумски и сребрени предмети (може да ја изгубат бојата, да избледат).

• Одредени деликатни типови на стакла, порцелан со декорации бидејќи тие избледуваат веднаш по првото миење; одредени предмети од кристал бидејќи ја губат прозирноста со текот на времето, прибор за јадење кој не е отпорен на топлина, чаши од оловен кристал, даски за сечење, предмети произведени со синтетички влакна.

• Впивачки предмети како сунѓери или кујнски крпи не се погодни за миење во машината за садови.

Предупредување:Во иднина гледајте да купувате комплети кои може да се користат во машината за миење садови.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

Позиционирање на машината

При одредувањето на местото за инсталација, изберете пристапно место за лесно ставање и вадење на садовите.

Не ја ставајте машината на место каде што постои можност за паѓање на собната температурата под 0°C.

Пред да ја позиционирате, извадете ја машината од пакувањето според предупредувањата на пакетот.

Позиционирајте ја машината во близина на славина или одвод. Треба да ја сместите машината имајќи предвид дека поврзувањата нема да можат да се изменуваат откако ќе ги направите.

Не ја фаќајте машината за вратата или таблата за да ја преместувате.

Гледајте да оставите доволно празен простор од сите страни на машината за лесно да ја движите напред-назад за време на чистењето.

Осигурајте се дека цревата за довод и одвод на вода не се згмечени додека ја позиционирате машината. Исто така, осигурајте се дека машината не стои на електричниот кабел.

Прилагодете ги флексибилните ногарки на машината за да може да стои рамно и избалансирано.

Правилното позиционирање на машината ќе обезбеди непречено отворање и затворање на вратата.

ПОГЛАВЈЕ 3: ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

Ако вратата од машината не се затвора добро, проверете дали машината е стабилна на подот; ако не е, прилагодете ги ногарките и обезбедете ја нејзината стабилна положба.

Поврзување на вода

Водоводната инсталација мора да биде погодна за монтирање на машина за миење садови. Исто така, ви препорачуваме да наместите филтер на доводот во вашиот имот за да се избегне оштетување на машината поради загадување (песок, глина, 'рѓа итн.), што понекогаш може да влезат преку водоводната мрежа или водоводната инсталација, и да се спречат проблеми како пожолтување или формирање на наслаги по миењето.

Црево за довод на вода

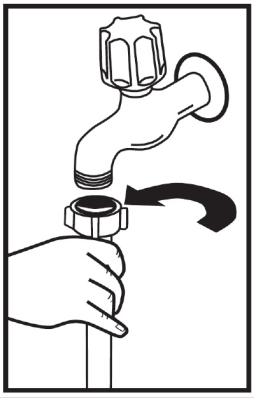

Не го користете цревото за довод на вода од старата машина. Наместо тоа, користете го новото кое е доставено со машината. Ако поврзете на машината ново или црево за довод на вода кое одамна не било искористено, кратко пуштите да протече вода низ него пред да го поврзете. Поврзете го цревото за довод на вода директно со славината за довод на вода. Притисокот од славината треба да изнесува минимум 0.03 Mpa и максимум 1 Mpa. Ако притисокот на водата е над 1 Mpa, измеѓу треба да се стави вентил за намалување на притисокот.

По поврзувањето, славината треба да се пушти до крај и да се провери дали тече од некаде. Поради безбедносни причини, ви препорачуваме да ја исклучите славината за довод на вода кога нема да се користи машината подолг временски период.

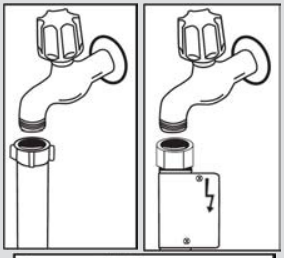

ЗАБЕЛЕШКА: Кај некои модели се користи Aquastop безбедносен систем за стопирање на водата. Со Aquastop, постои потенцијално опасен притисок. Не го сечете одводното црево за стопирање на водата на Aquastop.

Не дозволувајте да се превитка или изврти.

Црево за одвод на вода

Одводното црево може да се поврзе или директно во отворот за одвод или пак во одводното црево на мијалникот.

Со помош на специјална свиткана цевка (ако е достапна), водата може да се испушти директно во мијалникот со префрлување на свитканата цевка преку работ на мијалникот. Ова поврзување треба да биде помеѓу 50 и 110 cm од подот.

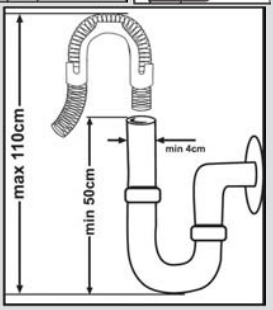

Предупредување: Кога се користи одводно црево подолго од 4 метри, садовите може да останат валкани. Во таков случај, SHARP нема да сноси одговорност.

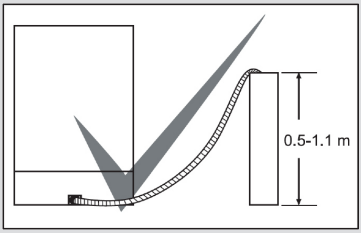

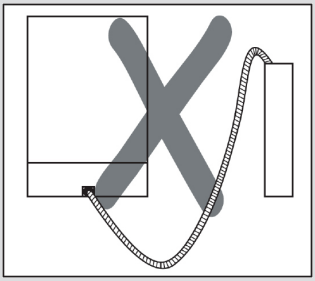

Електрично поврзување

Заземјениот приклучок на машината треба да биде поврзан со заземјен штекер снабден со соодветен напон и струја. Ако нема инсталирано заземјување, нека го спроведе квалификуван електричар. Во случај на употреба без инсталирано заземјување, нашата компанија нема да биде одговорна за било каква загуба која може да настане. Моменталната вредност на внатрешниот осигурувач треба да биде од 10 до16 A. Машината е прилагодена според 220-240 V. Ако напонот во вашиот дом е 110 V, измеѓу поврзете трансформатор од 110/220 V и 3000 W. Машината не треба да се вклучува за време на позиционирањето. Секогаш користете го обложениот приклучок кој е доставен со машината. Работењето под низок напон ќе предизвика пад на квалитетот на миење.

Електричниот кабел на машината треба да биде заменет само од овластен сервисер или овластен електричар. Непочитувањето на ова правило може да доведе до несреќи. Поради безбедносни причини, ви препорачуваме да го исклучувате приклучокот од струја кога нема да се користи машината подолг временски период.

За да се избегнат струјни удари, не го исклучувајте приклучокот од струја кога ви се мокри рацете.

Кога ја исклучувате машината од електричната мрежа, секогаш влечете од кај приклучокот. Никогаш не го влечете самиот кабел.

Монтирање на машината под работна маса

Ако сакате да ја сместите машината под работна маса, проверете дали има доволно простор под работната маса и дали водоводната инсталација е соодветна за такво нешто.**1** Ако решите дека просторот под работната маса е соодветен за монтирање на машината, отстранете ја работната површина како што е прикажано на сликата. **2**

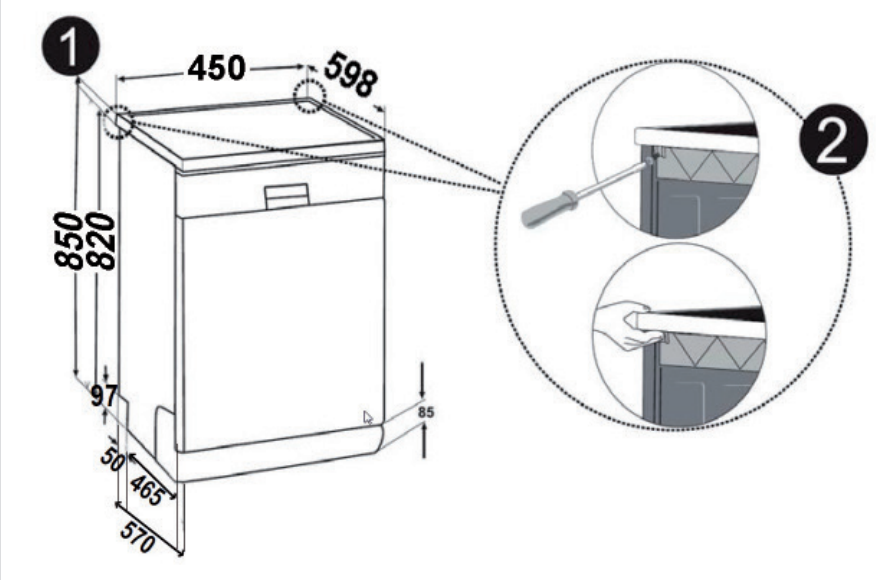

Предупредување: Површината под која ја поставувате машината кога ѝ ја отстранувате работната површина мора да биде стабилна за да се избегнат проблеми со рамнотежата.

За да ја отстраните работната површина, извадете ги завртките што ја држат работната површина, а кои се наоѓаат во задниот дел на машината; потоа, турнете ја предната плоча за 1 cm од предната страна кон задната и подигнете ја.

ПОГЛАВЈЕ 3: ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

Прилагодете ги ногарките на машината според косината на подот.**3** Сместете ја машината туркајќи ја под работната маса без да дозволите цревата да се згмечат или свиткаат.**4**

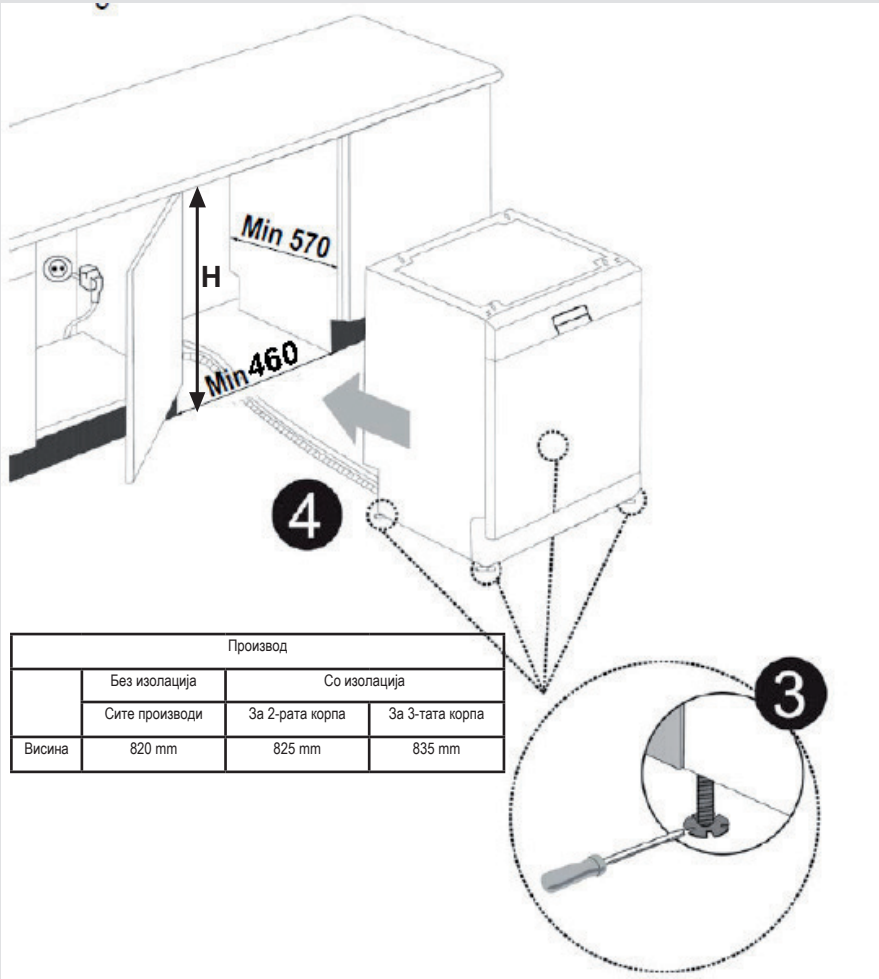

Производ			
	Без изолација	Со изолација	
	Сите производи	За 2-рата корпа	За 3-тата корпа
Висина	820 mm	825 mm	835 mm

Предупредување: По отстранувањето на работната површина, машината треба да се стави на такво затворено место за кое димензиите се прикажани на сликата.

ногарките на машината според косината на подот.**3** Сместете ја машината туркајќи ја под работната маса без да дозволите цревата да се згмечат или свиткаат.**4**

МЕК ДОПИР

Горна корпа

Шина за прилагодување на висината

Овие шини се наменети за зголемување на капацитетот во горната корпа. Може да ставате чаши и шолји на шините. Може да ја прилагодите висината на шините. Благодарение на оваа одлика, може да ставате чаши со разни големини под овие шини.

Благодарение на поставеното пластично прилагодување на висината во корпата, може да имате шини за 2 различни висини. Понатаму, може да ставате долги вилушки, ножеви и лажици на овие шини странично и тие нема да го попречуваат вртењето на елисите.

Функцијата за мек допир на шините служи за поставување на чаши за вино. Чашата за вино се поставува во делот прикажан на сликата.

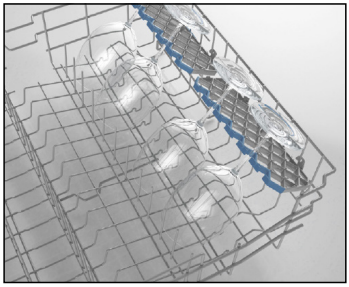

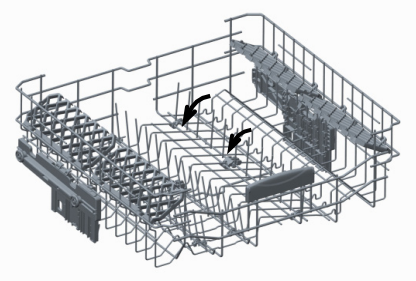

Држачи на преклопување

Држачите на преклопување во горната корпа се дизајнирани за да ви овозможат полесно да ставате големи предмети како што се тенџерија, тави и сл. Ако е потребно, секој дел може да се преклопи одделно, или пак сите може да се преклопат и така да се добие поголем простор. За да ги прилагодите држачите на преклопување, кренете ги нагоре или спуштете ги надолу.

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

Прилагодување на висината на горната корпа додека е полна

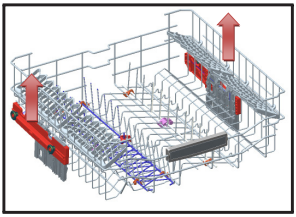

Механизмот за прилагодување на висината на корпата за горната корпа на машината е дизајниран за да ви овозможи да ја прилагодите висината на горната корпа нагоре или надолу, без да ја отстранувате од машината кога е полна, и за да се создаде голем простор во горниот или долниот дел на машината ако е потребно. Корпата на машината е поставена во горна положба во фабричките поставки. За да ја подигнете корпата, држете ја од двете страни и повлечете ја нагоре. За да ја спуштите, повторно држете ја од двете страни и оставете ја. Кај механизмот за прилагодување на полната корпа, осигурајте се дека двете страни се во иста положба (горе или долу).

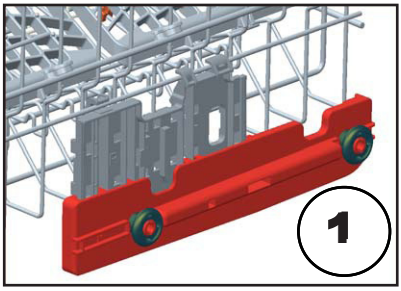

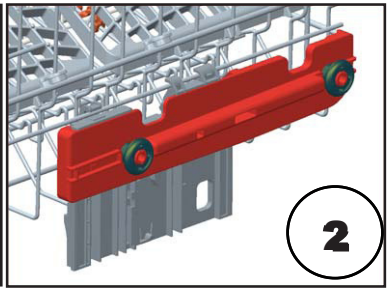

Долна корпа

Држачи на преклопување

Држачите на преклопување кои се состојат од два дела, а се наоѓаат во долната корпа на машината, се дизајнирани за да ви овозможат полесно да ставате големи предмети како што се тенџерија, тави и сл. По барање, секој дел може да се преклопи одделно, или пак сите може да се преклопат и така да се добие поголем простор. Можете да ги користите држачите на преклопување кревајќи ги нагоре или спуштајќи ги надолу.

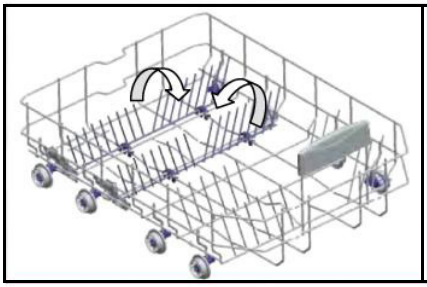

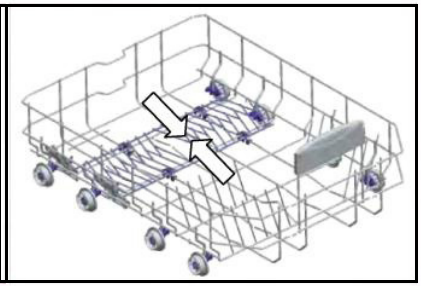

Алтернативно полнење на корпите
Долна корпа

Горна корпа

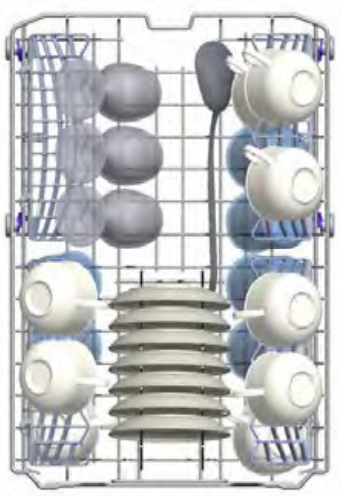

Неправилно полнење

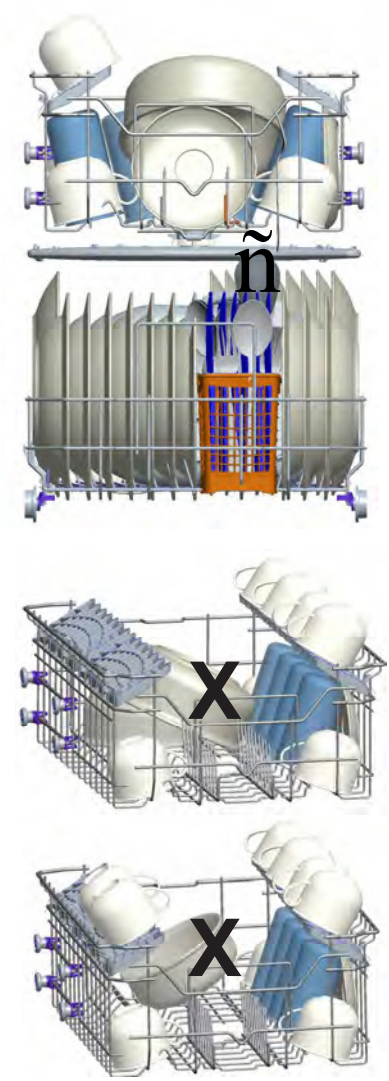

Важна забелешка за лабораториите за тестирање

За подетални информации околу тестовите за ефикасност, пишете на следнава адреса: „dishwasher@standardtest.info“. Во пораката наведете ги името на моделот и серискиот број (20 цифри) кои може да ги најдете на вратата на апаратот.

ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ

Елементи на програмите

Број на програмата	1	2	3 Референца	4
Имиња на програмите	Претперење	Брза 30’	Еко	Секојдневна
Температури	Без топлина	40°C	50°C	60°C
Вид на отпадоци од храна	Претперење за да се исплакнат и отпуштат остатоците на валканите садови што ќе се чекаат неколку дена	кафе, млеко, чај, ладни меса, зеленчуци, кои не стоеле долго	кафе, млеко, чај, ладни меса, зеленчуци, кои не стоеле долго	Свежи кафе, млеко, чај, ладно месо, зеленчуци
Степен на валканост	-	Мала	Средна	Средна
Количество на детергент Б: 25 cm^3 / 15 cm^3 А: 5 cm^3	-	Б	А+Б	А+Б
	Претперење	Миење на 40°C	Претперење	Претперење
	Крај	Плакнење со ладна вода	Миење на 50°C	Миење на 60°C
		Плакнење со топла вода	Плакнење со топла вода	Плакнење со ладна вода
		Крај	Сушење	Плакнење со топла вода
			Крај	Сушење
				Крај
Времетраење на програмата(мин.)	15	30	198	94
Потрошувачка на електрична енергија (kW часови)	0,45	0,67	0,73	1.38
Потрошувачка на вода (литри)	4,2	9,9	9,0	13,1

Предупредување: Кратките програми не вклучуваат чекор на сушење. Вредностите декларирани погоре се вредности добиени во лабораториски услови во согласност со релевантните стандарди. Овие вредности може да се променат во зависност од условите на користење на производот и околината (мрежен напон, притисок на водата, влезна температура на водата и температура на околината).

ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ

Елементи на програмите

Број на програмата	5	6	7	8	9
Имиња на програмите	Супер 50 мин.	Деликатна	Нормална	Интензивна	Миење со пареа
Температури	65°C	40°C	55°C	65°C	65°C
Вид на отпадоци од храна	супи, сосови, тестенини, јајца, пилав, компири и јадења од рерна, пржена храна	Го препознава нивото на загадување на садовите и ги поставува температурата и количеството на вода за миење и периодот за миење автоматски.			супи, сосови, тестенини, јајца, пилав, компири и јадења од рерна, пржена храна
Степен на валканост	Средна	Мала	Мала	Средна	Средна
Количество на детергент Б: 25 cm^3 / 15 cm^3 А: 5 cm^3	А+-Б	А+-Б	Б	А+-Б	А+-Б
	Миење на 65°C	Чекорите на миење се одредуваат автоматски според степенот на валканост.			Претперење
	Средно плакнење				Миење на 65°C
	Плакнење со топла вода				Плакнење со ладна вода
	Крај				Средно плакнење
					Плакнење со топла вода
					Сушење
					Крај
Времетраење на програмата (мин.)	50	66-80	88-104	106-152	161
Потрошувачка на електрична енергија (kW часови)	1,35	0,80 - 0,99	1,13 - 1,46	1,30 - 1,95	30
Потрошувачка на вода (литри)	9,9	9.7-16	9.6-16.1	10-20	17

ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА

Избор на програма и работење со машината

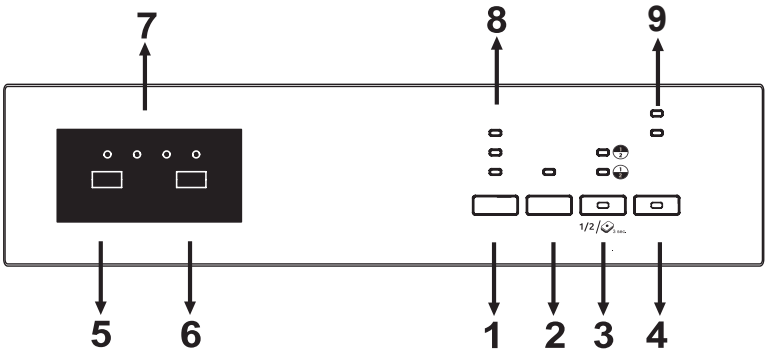

Со притискање на копчето за вклучување/исклучување **(4)**, вклучете ја машината. Ламбата за вклучување/исклучување свети сè додека е вклучена машината.

Изберете ја соодветната програма со притискање на копчето за програми **(5)**.

Притиснете го копчето за старт/пауза **(6)** за да ја стартувате програмата. Следно, ламбата за миење се пали, а индикаторот за преостанато време **(7)** го покажува времетраењето на програмата. Тој исто така го означува преостанатото време за време на текот на програмата. Ако ја отворите вратата на машината додека програмата е во тек, времетраењето на паузите на програмата, бројот на програмата и времетраењето на програмата се покажуваат наизменично.

Текот на програмата може да се следи преку ламбите за миење, плакнење, сушење и крај на индикаторот за преостанато време **(7)**. Машината останува тивка околу 40-50 минути кога ламбата за сушење е вклучена.

ЗАБЕЛЕШКА: Со притискање на копчето за половично полнење **(3)**, може да се извршат три типови на миење и тоа во двете корпи, горната корпа и долната корпа. Притиснете додека не се вклучи ламбата на корпата која ги содржи садовите што треба да се измијат. Во корпата сигурно не постојат садови што нема да се измијат.

ЗАБЕЛЕШКА: Притиснете го копчето за половично полнење во рок од 3 секунди за да се активира опцијата за таблета при користење на комбиниран детергент кој содржи сол, средство за плакнење и дополнителни функции.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да изберете хигиена за да добиете хигиенски и почист процес на миење преку менување на температурата на водата и времето на миење на програмата што сте ја избрале.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако е избрана опцијата за плакнење, чекори за миење-плакнење ќе бидат додадени во избраната програма за да бидете сигурни дека садовите ќе бидат извадени почисти и посјајни.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ламбата за сушење е вклучена, чекори за дополнително загревање и сушење ќе бидат додадени во избраната програма за да бидете сигурни дека садовите ќе бидат извадени посуви.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако сте користеле дополнителна функција при последната програма за миење, функцијата ќе остане активна и во следната програма за миење. Ако сакате да ја откажете оваа функција на новоизбраната програма за миење, притиснете ги копчињата за екстра **(1)**, одложување **(2)** или половично полнење **(3)** додека не се исклучат соодветните ламби или исклучете ја машината со копчето за вклучување/исклучување **(4)**. Ако би сакале да користите дополнителна функција со новоизбраната програма, изберете ги посакуваните функции.

ЗАБЕЛЕШКА: Заштитата за деца се активира/деактивира со притискање на копчињата за „Екстра“ **(1)** и „Половично полнење“ **(3)** во рок од 3 секунди. Кога е активирана, сите лед сијалички трепкаат и „CL“ се прикажува еднаш на индикаторот за простанато време **(7)**. Кога е деактивирана, сите ламби и „CL“ трепнуваат двапати.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да го одложите времето на почеток на програмата за 1-2...19 часа со притискање на копчето за одложување **(2)** пред да почне програмата. Ако сакате да го смените времето на одложување, прво притиснете го копчето за старт/пауза, а потоа копчето за одложување за да изберете ново време на одложување. За да активирате ново време на одложување, притиснете го копчето за старт/пауза. За да се откаже одложувањето, треба да префрлите на 0 часа со помош на копчето за одложување.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако корисникот ја донел машината до позиција исклучено по избирање на времето за одложување и програмата стартувала, одложеното време се откажува.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога средството за плакнење не е доволно, индикаторот за предупредување за недостаток на средството за плакнење **(9)** се вклучува и треба да ја наполните преградата со средство за плакнење.

ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА

Менување на програма
Ако би сакале да ја промените програмата додека миењето е во тек.

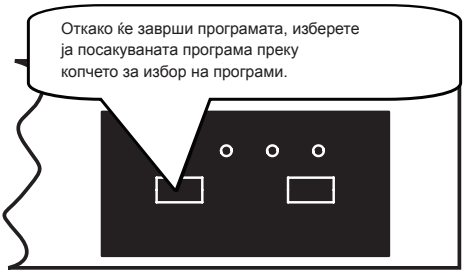

Откажување на програма
Ако би сакале да откажете програма додека миењето е во тек.

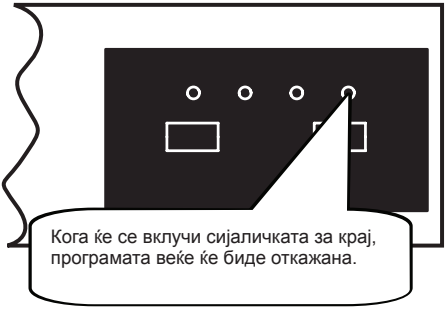

Исклучување на машината

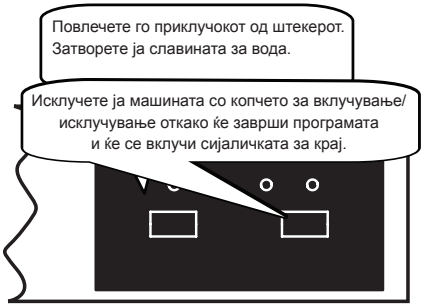

ЗАБЕЛЕШКА: Не ја отворајте вратата пред да заврши програмата.

ЗАБЕЛЕШКА: На крајот на програмата за миење, можете да ја оставите подотворена вратата од машината за да се забрза сушењето.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако вратата на машината се отвори или има прекин на струјата за време на миењето, програмата ќе продолжи кога ќе се затвори вратата или кога ќе се врати струјата.

ФРЛАЊЕ НА СТАРАТА МАШИНА

Овој симбол на производот или пакувањето значи дека производот не треба да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се достави до депонија за рециклирање на електрична и електронска опрема. Ќе помогнете да се избегнат загадувањето на животната средина и ризиците кон јавното здравје. Рециклирањето на материјалите ќе помогне да се зачуваат природните ресурси. За подетални информации во врска со рециклирањето на овој производ, контактирајте ја локалната власт или продавницата во која сте го купиле производот.

Машината за миење садови содржи биоциден производ во ПП филтерот на коритото за отпадна течност за да се спречи размножувањето на бактериите.Активна супстанца: цинк пиритион (CAS број: 13463-41-7

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

Home Appliances

QW-HS24F472U-EU
QW-HS24F472@-EU

Dishwasher

SR Korisničko uputstvo

SHARP
Be Original.

SADRŽAJ

POGLAVLJE 1: OPIS PROIZVODA
Tehničke specifikacije 5
Poštovanje standarda i podaci o testu 5
POGLAVLJE 2: BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
Recikliranje 6
Bezbednosne informacije 6
Preporuke 8
Stvari koje ne odgovaraju pranju u mašini za posuđe 8
POGLAVLJE 3: INSTALIRANJE MAŠINE
Pozicioniranje mašine 8
Povezivanje sa vodom 9
Crevo za ulaz vode 9
Crevo za izlaz vode 9
Električno povezivanje 10
Postavljanje mašine ispod radnog dela 11
POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE
Stalak za posuđe 16
Alternativna punjenja korpe 18
POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA
Stavke programa 19
POGLAVLJE 6: UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA
Uključivanje mašine 23
Kontrolisanje programa 23
Menjanje programa 23

Poštovani korisniče, naš cilj je da vam ponudimo proizvode visokog kvaliteta koji prevazilaze vaša očekivanja. Vaš uređaj je proizveden u modernim objektima i pažljivo je testiran u vezi kvaliteta.

Pre korišćenja vašeg uređaja, pažljivo pročitajte ovaj vodič koji uključuje osnovne informacije zarad bezbednog instaliranja, održavanja i korišćenja.

Instrukcije za rukovanje važe za nekoliko modela. Zbog toga mogu da se pojave razlike.

POGLAVLJE 1: OPIS PROIZVODA

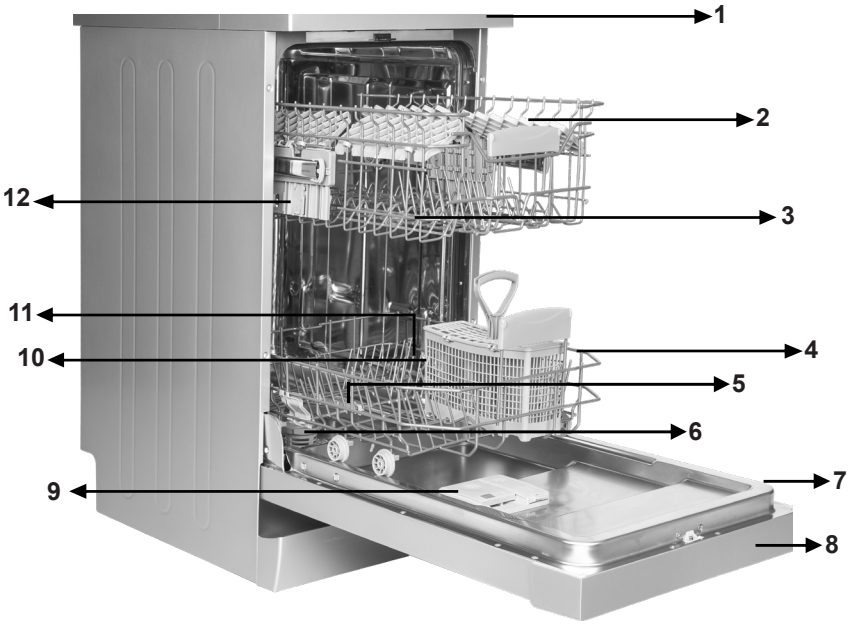

1. Gornji radni deo
2. Gornja korpa sa držačima
3. Gornja ručka za sprej
4. Donja korpa
5. Donja ručka za sprej
6. Filteri
7. Ploča za oznaku
8. Kontrolna ploča
9. Dozator za deterdžent i pomoć ispiranju
10. Korpa za escajg
11. Dozator za so
12. Gornja bravica korpe za praćenje

13 Jedinica za turbo sušenje:
Ovaj sistem nudi bolji učinak sušenja za vaše posuđe.

Tehničke specifikacije

Kapacitet	Podešavanja za 10 mesta
Visina	850 mm
Visina (bez gornjeg radnog dela)	820 mm
Širina	450 mm
Dubina	598 mm
Neto težina	40 kg
Dovod napajanja	220-240 V, 50 Hz
Ukupno napajanje	1900 W
Snaga grejanja	1800 W
Snaga pumpe	100 W
Snaga drenažne pumpe	30 W
Dovod vodenog pritiska	0,03 MPa (0,3 bara)-1 MPa (10 bari)
Struja	10 A

Usklađenost sa standardima i podaci o testiranju / Deklaracija EU o usklađenosti

Ovaj proizvod zadovoljava zahteve svih primenljivih direktiva EU sa odgovarajućim harmonizovanim standardima, koji pružaju oznaku CE.

Molimo vas da posetite **www.sharphomeappliances.com** zarad elektronske kopije ovog uputstva za korišćenje.

Recikliranje

• Reciklirani materijali se koriste u određenim komponentama i pakovanjima.
• Plastični delovi su obeleženi sa internacionalnim skraćenicama: (>PE<, >PS< , >POM<, >PP<,)
• Delovi od kartona su proizvedeni od recikliranog papira koji treba da se ukloni u kontejnere za prikupljanje otpadnog papira za recikliranje.
• Takvi materijali ne odgovaraju kantama za otpad. Umesto toga treba da se odnesu u centre za reciklažu.
• Kontaktirajte odgovarajući centar kako biste dobili informacije u vezi sa metodama i tačkama uklanjanja.

Bezbednosne informacije

Kada primite dostavu svoje mašine

• Ako vidite bilo kakvu štetu na pakovanju vaše mašine, molimo vas da obavestite prodavca.
• Otpakujte materijale za pakovanje kao što je navedeno i uklonite ih u skladu sa pravilima.

Stavke na koje treba obratiti pažnju u toku instalacije mašine

• Izaberite odgovarajuće, sigurno i ravno mesto za instaliranje vaše mašine.
• Izvršite instalaciju i povezivanje vaše mašine sledeći instrukcije.
• Preporučujemo da mašina bude instalirana od strane ovlašćenog instalatera i da bude servisirana samo od odobrenog tehničara.
• Samo originalni rezervni delovi treba da se koriste sa mašinom.
• Pre instaliranja, uverite se da je mašina isključena.
• Proverite da li je unutrašnji sistem električnih osigurača povezan u skladu sa propisima.
• Sva električna povezivanja moraju da odgovaraju vrednostima na ploči za oznaku.
• Postarajte se da mašina ne stoji na dovodnom kablu za struju.
• Nikada ne koristite produžni kabl ili višenamensku utičnicu za uspostavljanje povezivanja.
Utikač treba da bude pri ruci nakon instalacije.
• Nakon instalacije, prvi put je pokrenite praznu.

Za svakodnevno korišćenje

• Ova mašina je za korišćenje u domaćinstvu; ne koristite je za bilo šta drugo.
Komercijalno korišćenje mašine za pranje posuđa će poništiti garanciju.
• Ne koristite deterdžente i pomoć za ispiranje koji nisu naročito dizajnirani za mašine za posuđe. Nepravilno korišćenje takvih stavki može da poništi garanciju.
• Usled rizika od eksplozije, ne stavljajte u deo mašine za pranje posuđa bilo kakve hemikalije koje mogu da se rastope kao što su rastvarači.
• Proverite da li su stvari od plastike otporne na toplotu pre nego što ih operete.

POGLAVLJE 2: BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima ili ona bez iskustva i znanja ako im je pruženo nadgledanje ili instrukcija u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da vrše deca bez nadgledanja.

• Ne stavljajte neodgovarajuće i teške stvari iznad kapaciteta korpe u svoju mašinu. SHARP neće odgovarati za bilo kakvu štetu na unutrašnjim delovima.

• Vrata ne treba da se otvore dok mašina radi. Bezbednosni uređaj će se postarati da se mašina zaustavi ako se otvori.

• Da biste izbegli nesreće, ne ostavljajte otvorena vrata.

• Postavite noževe i druge objekte koji imaju oštre ivice u korpu za escajg u poziciji gde su oštrice

• Ako je dovodni kabl oštećen, mora da se zameni od strane SHARP-a, ili njegovog servisnog agenta.

• Ako je opcija čuvanja energije izabrana kao „Da”, vrata će se otvoriti na kraju programa. Ne silite da se vrata zatvore kako biste izbegli štetu nad mehanizmom automatskih vrata za 1 minut. Vrata moraju da se otvore 30 minuta kako bi se dobilo efektivno sušenje (u modelima sa sistemom automatskog otvaranja vrata).

Upozorenje: Ne stajte ispred vrata nakon što se signal za automatsko otvaranje čuje.

Za bezbednost vaše dece

• Nakon što uklonite pakovanje mašine, postarajte se da materijal za pakovanje bude van dometa dece.

• Ne dozvolite deci da se igraju ili da uključuju mašinu.

• Ne dozvolite da deca budu u blizini deterdženata i pomagala za ispiranje.

• Neka deca budu podalje od mašine dok je ona otvorena jer može biti ostataka od supstanci za čišćenje unutar mašine.

• Postarajte se da vaša stara mašina ne bude nikakva opasnost za vašu decu. Deca su poznata po tome da mogu da se zaglave u stare mašine.I Da biste sprečili ovakvu situaciju, polomite bravicu na vašoj mašini i otkinite električne kablove.

U slučaju greške

• Bilo kakva opravka koju vrši neko ko nije ovlašćeni servisni zastupnik će poništiti vašu garanciju.

• Pre bilo kakvog rada na mašini, postarajte se glavni kablovi mašine budu izolovani. Isključite osigurač ili isključite mašinu. Ne vucite za kabl kada isključujete. Postarajte se da zatvorite česmu za vodu.

Preporuke

• Za čuvanje energije i vode, uklonite teške ostatke sa vašeg posuđa pre nego što stavite posuđe u mašinu. Uključite mašinu nakon što je u potpunosti napunite.

• Koristite program predpranja samo kada je neophodno.

• Postavite rupčaste stvari kao što su duboke činije, čaše i činije u mašinu tako da budu okrenute na dole.

• Ne preporučuje se da preopteretite svoju mašinu ili da je napunite na neki drugi način od onog koji je naveden.

Stvari koje ne treba prati:

•Pepeo od cigareta, ostatke od sveća, polituru, farbu, hemijske supstance, materijale od legure.

• Viljuške, kašike i noževe sa drvenim ili koštanim ručkama, ručkama od slonove kosti ili ručkama obloženim sedefom; stvari koje su zalepljene, stvari koje su umrljane abrazivnim, kiselim ili osnovnim hemikalijama.

• Plastične stvari koje nisu otporne na toplotu, bakar ili posude obložene kalajem.

• Aluminijumske i srebrne objekte (mogu da promene boju, postanu mat).

• Određene delikatne tipove stakla, porcelana sa ornamentalnim utisnutim šemama jer nestaju čak i posle prvog pranja; određene kristalne stvari jer tokom vremena izgube transparentnost, escajg koji nije otporan na toplotu, kristalne čaše, daske za sečenje, stvari proizvedene od sintetičkih čestica;

• Upijajuće stvari kao što su sunđeri ili kuhinjske krpe ne treba prati.

Upozorenje: Postarajte se da u narednoj kupovini kupite komplete otporne na pranje u mašini za pranje posuđa.

INSTALIRANJE MAŠINE

Pozicioniranje mašine

Kada određujete mesto za instalaciju, birajte pristupno mesto za brzo ubacivanje i vađenje posuđa.

Ne stavljajte svoju mašinu na bilo koju lokaciju gde postoji mogućnost da sobna temperatura opadne ispod 0°C.

Pre pozicioniranja, izvadite mašinu iz pakovanja tako što ćete da sledite upozorenja koja se nalaze na pakovanju.

Pozicionirajte mašinu u blizini česme ili drenaže. Treba da pozicionirate mašinu uzimajući u obzir da njena povezivanja neće biti promenjena kada se jednom načine.

Ne hvatajte mašinu za vrata ili ploču kako biste je pomerili.

Postarajte se da ostavite određeni prostor sa svih strana mašine za pomeranje napred i nazad u toku čišćenja.

Postarajte se da creva za ulaz i izlaz vode ne budu prikliještena dok pozicionirate mašinu. Takođe se postarajte da mašina ne stoji na električnom kablu.

Podesite prilagodljive nogice mašine tako da može da stoji pravo i balansirano. Pravilno pozicioniranje mašine obezbeđuje otvaranje i zatvaranje vrata bez problema.

POGLAVLJE 3: INSTALIRANJE MAŠINE

Ako se vrata mašine ne zatvore pravilno, proverite da li je mašina stabilna na podu a ako nije, podesite nogice i postarajte se da bude u stabilnoj poziciji.

Povezivanje sa vodom

Vodovodne instalacije unutra moraju da odgovaraju instalaciji mašine za pranje posuđa. Takođe, preporučujemo da stavite filter na ulaz u vašu kuću kako biste izbegli štetu nad vašom mašinom usled zagađenja (pesak, glina, rđa, itd.) koje može povremeno da se unese putem dovoda vode iz glavnih cevi ili unutrašnje vodovodne instalacije i da biste sprečili pojavu žutila i oblika naslaga nakon pranja.

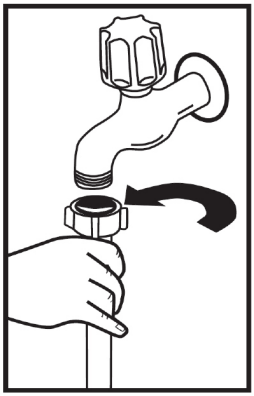

Crevo za ulaz vode

Ne koristite crevo za ulaz vode iz svoje stare mašine. Koristite novu koja je dostavljena sa vašom mašinom umesto toga. Ako ćete da povežete novo ili dugačko - nekorišćeno crevo za ulaz vode na vašu mašinu, pustite vodu kroz nju neko vreme dok pravite povezivanje. Direktno povežite crevo za ulaz vode na česmu za ulaz vode. Pritisak koji je dostavljen od strane česme treba da bude minimalno 0,03 Mpa i maksimalno 1 Mpa. Ako je vodeni pritisak iznad 1 Mpa, ventil za otpuštanje pritiska treba da se uglavi između.

Nakon što napravite povezivanje, slavina treba u potpunosti da se uključi i da se proveri tvrdoća vode. Zarad bezbednosnih razloga, preporučujemo da isključite vodu sa slavine kada se mašina neće koristiti produženi vremenski period.

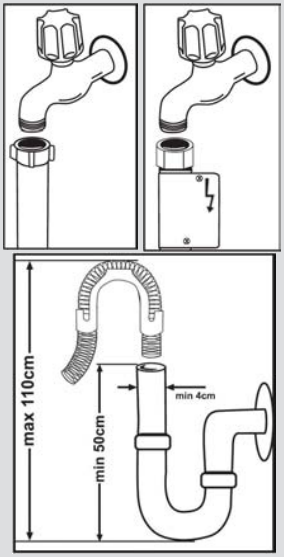

NAPOMENA: Odvodna cev za zaustavljanje vode se koristi na nekim modelima. Sa Aquastop-om, postoji potencijalno opasna tenzija. Ne secite Aquastop odvodnu cev za zaustavljanje vode.

Ne dopustite da se savije ili iskrivi.

Crevo za izlaz vode

Crevo za drenažu vode može da se poveže ili direktno na rupu za drenažu vode ili na izlaz slavine lavaboa. Korišćenjem specijalne iskrivljene cevi (ako je dostupno) voda može da se direktno iscedi u lavabo putem pričvršćivanja iskrivljene cevi nad krajem lavaboa. Ovo povezivanje treba da bude između 50 i 110 cm od podne ploče.

Upozorenje: Kada se koristi crevo za drenažu koje je duže od 4 m, posuđe će možda ostati prljavo. U tom slučaju, SHARP ne snosi odgovornost.

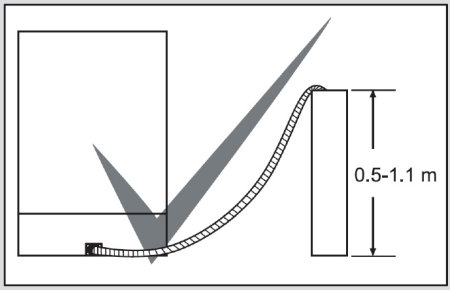

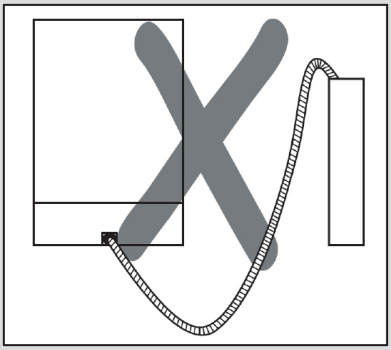

Električno povezivanje

Uzemljen utikač vaše mašine treba da je povezan na uzemljen izlaz koji je napajan od strane odgovarajućeg napona i struje. Ako ne postoji uzemljena instalacija, neka iskusni električar to izvrši. U slučaju korišćenja bez instalacije uzemljenja, naša kompanija neće odgovarati za bilo kakav gubitak pri upotrebi koji može da se pojavi. Unutrašnja vrednost trenutnog ventila treba da bude 10-16 A. Vaša mašina je podešena prema 220-240 V. Ako je glavni napon na vašoj lokaciji 110 V, povežite transformer za 110/220 V i 3000 W između. Mašina ne treba da se uključi u toku pozicioniranja. Uvek koristite obloženi utikač koji je dostavljen sa mašinom. Korišćenje pri niskom naponu će dovesti do pada u kvalitetu pranja.

Električni kabl mašine treba da se zameni samo od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog električara. Nemogućnost da se to uradi može da dovede do nesreća. Zarad bezbednosnih razloga, preporučujemo da isključite utikač kada se mašina neće koristiti produženi vremenski period.

Kako biste sprečili strujni udar, ne isključujte je dok su vam ruke mokre.

Kada isključujete svoju mašinu sa glavnog napona, uvek povucite utikač. Nikada ne vucite sam kabl.

Postavljanje donjeg dela mašine

Ako želite da postavite svoju mašinu u donji deo, proverite da li ima dovoljno prostora ispod vašeg gornjeg dela i da li žičenje-cevovod odgovaraju za to.**1** Ako odlučite da je prostor pod donjim delom odgovarajući za postavljanje vaše mašine, uklonite gornji radni deo kao što je prikazano na ilustraciji. **2**

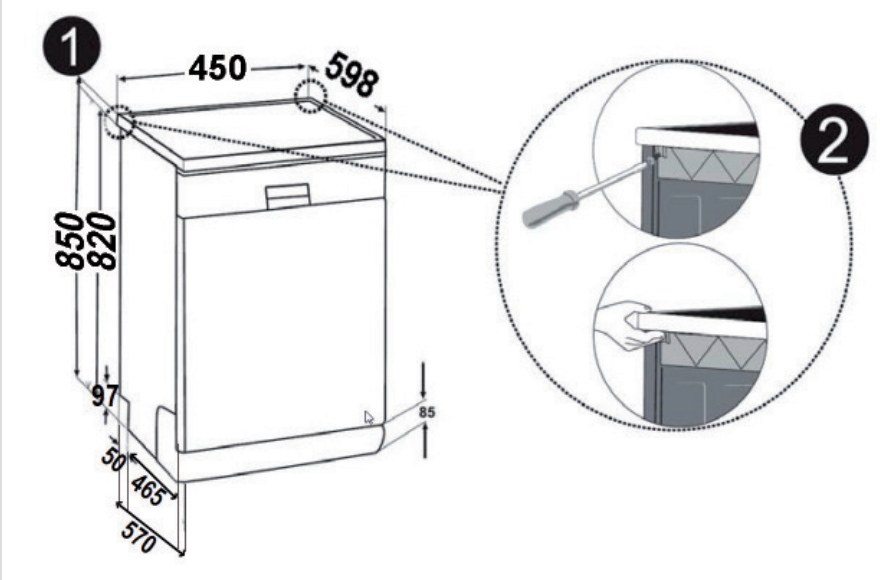

Upozorenje: Površina ispod koje stavite mašinu kada uklanjate njen gornji radni deo mora da bude stabilna da bi se izbegli problemi sa ravnotežom.

Da biste uklonili gornji radni deo, uklonite šrafove koji drže gornji radni deo koji se nalazi na zadnjem delu mašine; zatim gurnite prednju ploču 1 cm od prednje strane ka zadnjoj i podignite je.

POGLAVLJE 3: INSTALIRANJE MAŠINE

Prilagodite nogice mašine prema padu poda.**3** Postavite svoju mašinu gurajući je ispod tako da se creva ne nagnječe ili saviju.**4**

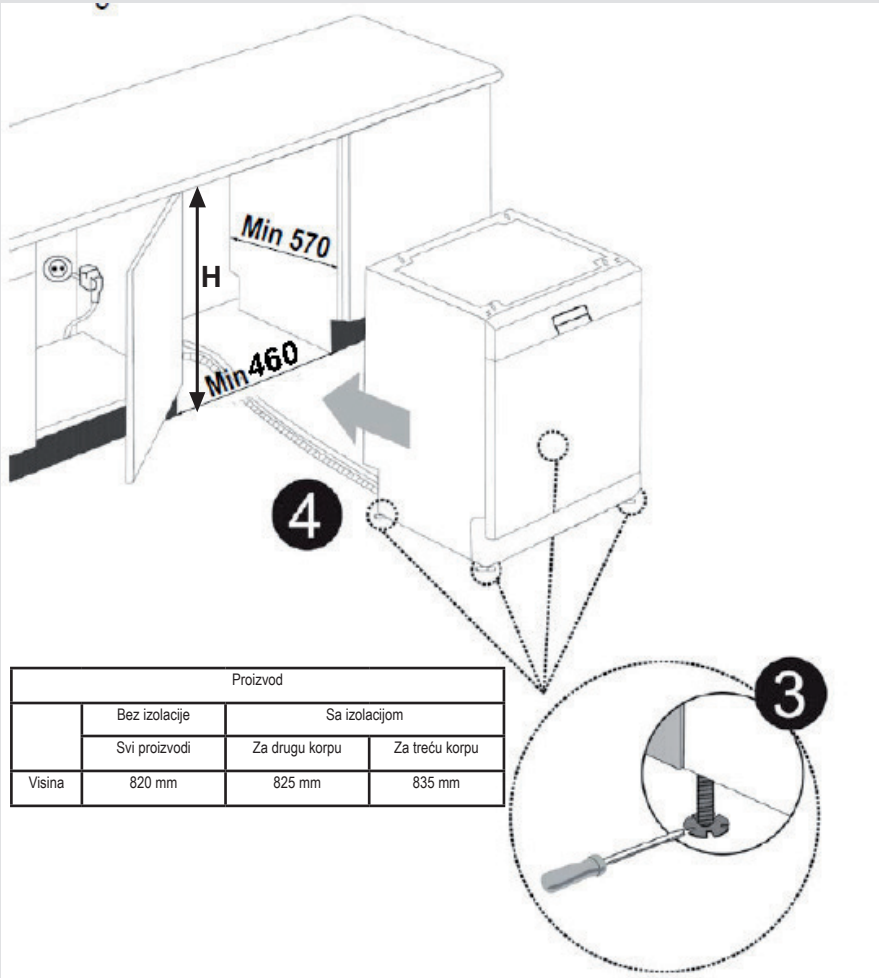

Proizvod			
	Bez izolacije	Sa izolacijom	
	Svi proizvodi	Za drugu korpu	Za treću korpu
Visina	820 mm	825 mm	835 mm

Upozorenje: Nakon uklanjanja gornjeg radnog dela, mašina treba da se postavi na takvo zatvoreno mesto čije su dimenzije pokazane na slici.

nogice mašine prema padu poda.**3** Postavite svoju mašinu gurajući je ispod tako da se creva ne nagnječe ili saviju.**4**

POVRŠINA ZA DELİKATNO POSUĐE
Gornja korpa
Police sa podešavajućom visinom
Ove police su dizajnirane da povećaju kapacitet gornje korpe. Možete stavljati vaše čaše i šolje na ove police. Možete podešavati visinu ovih polica. Zahvaljujući ovoj funkciji, možete postavljati čaše različitih veličina ispod ovih polica.
Zahvaljujući plastici podesive visine koja je zakačena na korpi, možete koristi svoje police u 2 različite visine. Osim toga, možete postaviti dugačke viljuške, noževe i kašike na ove police bočno, tako da one ne blokiraju obrtanje propelera.
Dodatak površine za delikatno posuđe na polici služi za postavljanje čaša sa drškom od finog stakla.
Čaša za vino se postavlja u oblasti prikazanoj na slici.

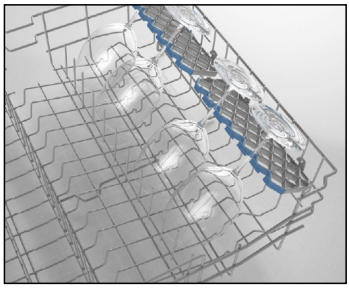

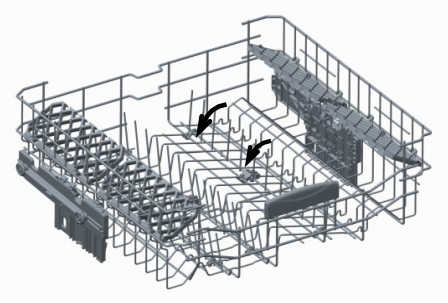

Stalci koji mogu da se saviju
Stalci koji mogu da se saviju na gornjoj korpi su dizajnirani kako bi vam dopustili
da lakše stavite velike stvari kao što su šerpe, tiganji, itd. Ako je neophodno,
svaki deo može odvojeno da se savije, ili svi mogu da se saviju i može da se dobije veći prostor. Da biste prilagodili stalke koji mogu da se saviju, ili ih izdignite ka gore ili ih presavijte ka dole.

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE

Prilagođavanje visine gornje korpe dok je puna

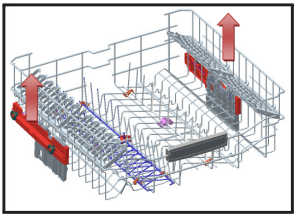

Mehanizam prilagođavanja visine korpe na gornjoj korpi mašine je dizajniran da vam dopusti da prilagodite visinu svoje gornje korpe na gore ili na dole, bez njenog uklanjanja sa mašine kada je puna i da kreirate veliki prostor na vrhu ili dnu područja vaše mašine po potrebi. Korpa vaše mašine je podešena na gornju poziciju u fabričkom podešavanju. Kako biste podigli svoju korpu, držite je sa obe strane i povucite je na gore. Kako biste je spustili, ponovo je držite sa obe strane i ostavite je. U mehanizmu prilagođavanja pune korpe, postarajte se da obe strane budu u istoj poziciji (gore ili dole)

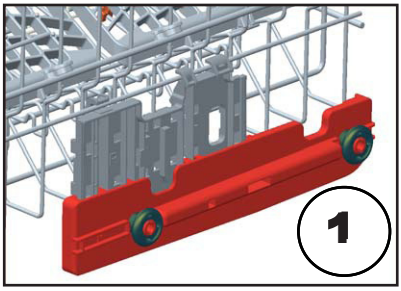

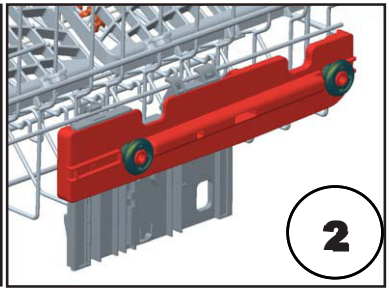

Donja korpa
Stalci na sklapanje
Stalci koji mogu da se saviju na gornjoj korpi su dizajnirani kako biste mogli da stavite velike stvari kao što su šerpe, tiganji, itd. Ako je potrebno, svaki deo može odvojeno da se savije ili svaki od njih može da se savije i veći deo da se dobije. Možete da koristite stalke za savijanje tako što ćete ih izdići ili saviti na dole.

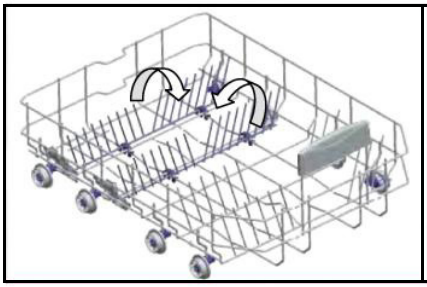

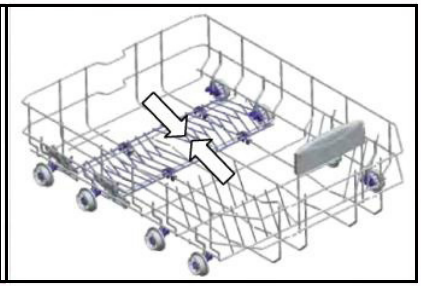

Alternativna punjenja korpe
Donja korpa

Gornja korpa

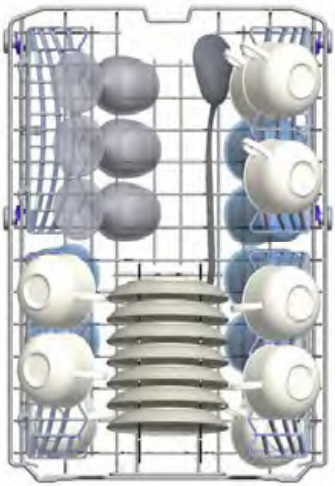

Punjenje sa greškom

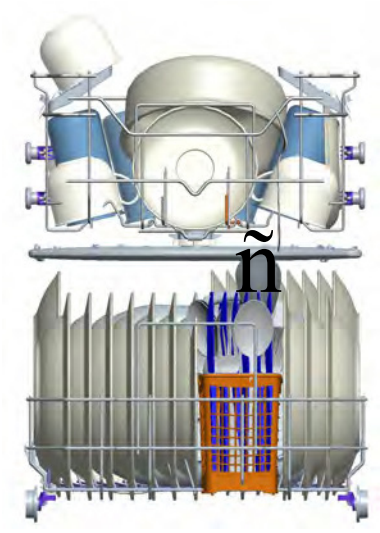

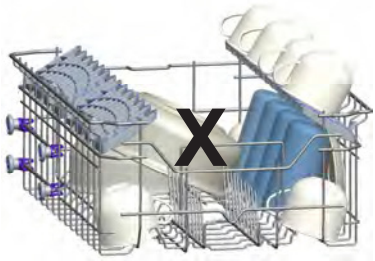

Važna napomena za testne laboratorije

Za detaljne informacije u vezi testova učinka, molimo vas da kontaktirate sledeću adresu: „dishwasher@standardtest.info" . U svojoj e-pošti, molimo vas da dostavite ime modela i serijski broj (20 cifara) koje možete da nađete na vratima uređaja.

POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA

Stavke programa

Broj programa	1	2	3 referenca	4
Nazivi programa	Predpranje	Brzo 30’	Eko	Dnevno
Temperatura	Nema grejanja	40°C	50°C	60°C
Tip otpada od hrane	Predpranje za ispiranje i otpuštanje ostataka uprljanog posuđa koje stoji par dana	kafa, mleko, čaj, salame, povrće, nije dugo držano	kafa, mleko, čaj, salame, povrće, nije dugo držano	Sveža kafa, mleko, čaj, salama, povrće
Nivo zagađenja	-	Nisko	Srednji	Srednji
Količina deterdženta B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	-	B	A+B	A+B
	Predpranje	40°C pranje	Predpranje	Predpranje
	Kraj	Hladno ispiranje	50°C pranje	60°C Pranje
		Vruće ispiranje	Vruće ispiranje	Hladno ispiranje
		Kraj	Suvo	Vruće ispiranje
			Kraj	Suvo
				Kraj
Trajanje programa (min.)	15	30	198	94
Potrošnja struje (kW sati)	0,02	0,67	0,73	1,38
Potrošnja vode (litara)	4,2	9,9	9,0	13,1

Upozorenje: Kratki programi ne uključuju korak za sušenje. Vrednosti navedene iznad su vrednosti koje su dobijene pod laboratorijskim uslovima prema relevantnim standardima. Ove vrednosti mogu da se promene u zavisnosti od uslova korišćenja proizvoda i okoline (tenzija mreže, vodeni pritisak, unos temperature vode i temperatura okoline).

POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA

Stavke programa

Broj programa	5	6	7	8	9
Nazivi programa	**Super 50 min.	Delikatno	Normalno	Intenzivno	Parno pranje
Temperatura	65 °C	40°C	55°C	65 °C	65 °C
Tip otpada od hrane	supe, sosovi, testo, jaja, pilav, krompir i hrana iz rerne, pečena hrana	Automatski otkriva nivo zagađenja posuđa i podešava temperaturu i količinu vode za pranje i period pranja.			supe, sosovi, testo, jaja, pilav, krompir i hrana iz rerne, pečena hrana
Nivo zagađenja	Srednji	Nisko	Nisko	Srednji	Srednji
Količina deterdženta B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+-B	A+-B	B	A+-B	A+-B
	65°C pranje	Koraci za pranje se automatski utvrđuju prema nivou zagađenosti.			Predpranje
	Srednje ispiranje				65°C pranje
	Vruće ispiranje				Hladno ispiranje
	Kraj				Srednje ispiranje
					Vruće ispiranje
					Suvo
					Kraj
Trajanje programa (min.)	50	66-80	88-104	106-152	161
Potrošnja struje (kW sati)	1,35	0,80 - 0,99	1,13 - 1,46	1,30 - 1,95	30
Potrošnja vode (litara)	9,9	9.7-16	9.6-16.1	10-20	17

POGLAVLJE 6: UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA

Izbor programa i rukovanje mašinom

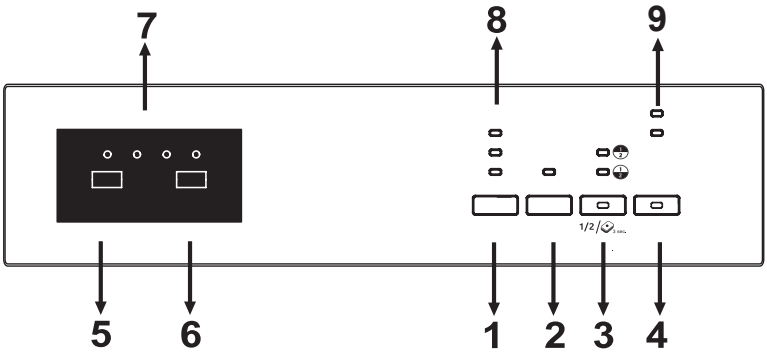

Pritiskanjem dugmeta Uključeno/Isključeno **(4)**, stavite energiju u mašinu. Lampica za Uključeno/Isključeno se pali dok god je mašina uključena.

Izaberite odgovarajući program pritiskajući programsko dugme **(5).**

Pritisnite dugme Pokreni/Pauza **(6)** za pokretanje programa. Sledeće, lampica za pranje se uključuje a indikator preostalog vremena **(7)** prikazuje trajanje programa. Takođe ukazuje na preostalo vreme u toku protoka programa.
Ako otvorite vrata mašine dok se program nastavlja, trajanje programa pauzira, broj programa i trajanje programa se naizmenično prikazuju.

Protok programa može da se nadgleda putem pranja, suvog ispiranja i krajnje lampice na indikatoru preostalog vremena **(7)**. Mašina je tiha oko 40-50 minuta kada je lampa za sušenje uključena.

NAPOMENA: Pritiskajući dugme za polu napunjenost **(3)**, tri vrste pranja mogu da se izvrše koje su u obe korpe, gornjoj korpi i donjoj korpi. Pritisnite dok lampica korpe koja sadrži posuđe za pranje ne bude uključena. Nema posuđa u korpi koja se neće oprati.

NAPOMENA: Pritisnite dugme za polu napunjenost na 3 sekunde da aktivirate opciju tableta kada koristite kombinovani deterdžent koji sadrži so, pomoć za ispiranje i dodatne funkcije.

Napomena: Možete da izaberete Higijenu kako biste dobili ekstra higijenu i čistiji proces pranja menjajući temperaturu vode i vreme pranja programa koji ste izabrali.

Napomena: Ako je opcija Ispiranja izabrana, koraci će biti dodati na izabrani program tako da možete da obezbedite da se vaše posuđe bude izvađeno čistije i svetlije.

Napomena: Ako je lampa za Sušenje uključena, dodatno grejanje i koraci za sušenje će biti dodati na izabrani program tako da možete da obezbedite da se vaše posuđe dodatno osuši.

NAPOMENA: Ako ste koristili ekstra funkciju na najnovijem programu za pranje, ova funkcija će ostati aktivna i na sledećem programu pranja. Ako želite da otkažete ovu funkciju na novoizabranom programu pranja, pritisnite Ekstra **(1)**, Odlaganje **(2)** ili Dugme za polu punjenje **(3)** dok se vezane lampice ne isključe ili isključite mašinu uz dugme Uključeno/Isključeno(4). Ako želite da koristite dodatnu funkciju sa novoizabranim programom, izaberite željene funkcije.

NAPOMENA: Zaključavanje za decu je aktivirano/deaktivirano pritiskajući i „Ekstra“ **(1)** i „Polu utovarena“ **(3)** dugmad na oko 3 sekunde. Kada je aktivirano, sva led svetla trepere i „CL“ je prikazan na indikatoru preostalog vremena **(7)** jednom. Kada je deaktivirano, sve lampice i „CL“ trepere dva puta.

NAPOMENA: Možete da odložite vreme pokretanja programa za 1-2...19 sati pritiskajući dugme odlaganja **(2)** pre nego što se program pokrene. Ako želite da promenite vreme odlaganja, prvo pritisnite Pokreni/Pauza dugme a zatim dugme odlaganja za izbor novog vremena odlaganja. Za aktivaciju novog vremena odlaganja, pritisnite dugme Pokreni/Pauza. Da biste otkazali odgađanje, treba da prebacite na 0 sat koristeći dugme odlaganja.

NAPOMENA: Ako korisnik prebaci mašinu na poziciju isključeno nakon biranja vremena odlaganja i program je počeo, vreme odlaganja je otkazano.

NAPOMENA: Kada pomoć za ispiranje nije dovoljna, indikator upozorenja za nedostatak pomoći za ispiranje (9) se uključuje i treba da dopunite komoru za pomoć za ispiranje.

Menjanje programa
Ako želite da promenite program dok se pranje nastavlja.

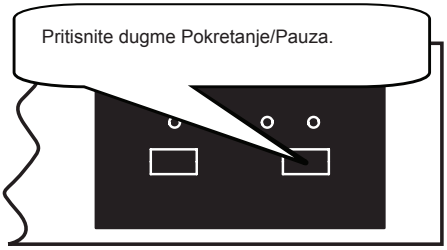

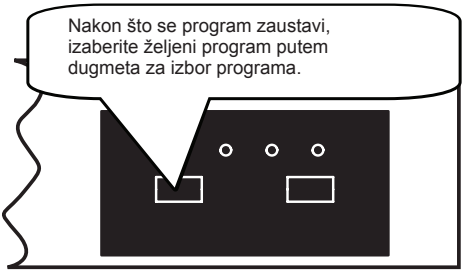

Otkazivanje programa
Ako želite da otkažete program dok se program pranja nastavlja.

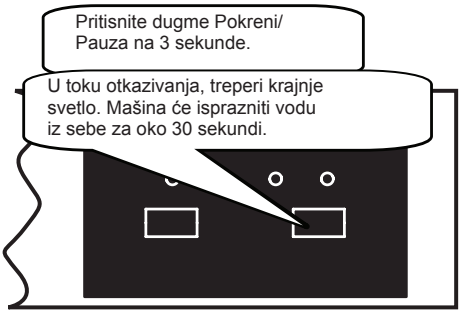

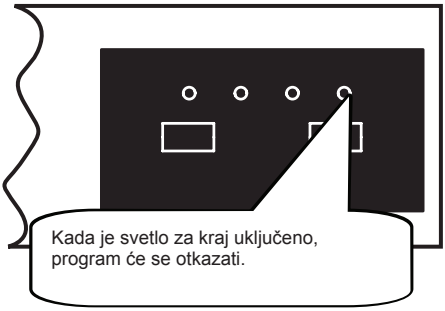

Isključivanje mašine

NAPOMENA: Ne otvarajte vrata pre nego što se program završi.

NAPOMENA: Na kraju programa pranja, možete da ostavite otvorena vrata mašine kako biste ubrzali sušenje.

NAPOMENA: Ako su vrata uređaja otvorena ili je napajanje isključeno u toku pranja, program će nastaviti kada se vrata zatvore ili se napajanje vrati.

UKLANJANJE VAŠE STARE MAŠINE

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju navodi da proizvod ne treba da bude tretiran kao kućni otpad. Umesto toga, treba da se dostavi mestu za prikupljanje otpada za recikliranje električne i elektronske opreme. Pomoći ćete pri izbegavanju štete nad okolinom i rizika za javno zdravlje.
Recikliranje materijala će pomoći da se prirodni resursi sačuvaju. Za detaljnije informacije u vezi recikliranja ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate lokalnu vlast ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Mašina za pranje posuđa sadrži biocidni proizvod u PP rezervoaru filtera za da bi se sprečilo širenje bakterija.
Aktivna supstanca: cink piriton (CAS br: 13463-41-7)

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52262958 R36