Home Appliances

QW-S41I472X-EU

Dishwasher

AL Udhëzues oër përdorim

MK Упатство за употреба

SR Korisničko uputstvo

SHARP

Be Original.

Home Appliances

QW-S41I472X-EU

Dishwasher

AL Udhëzues oër përdorim

SHARP
Be Original.

PËRMBAJTJA

KAPITULLI 1: SHPJEGIMI I PRODUKTIT
Specifikime Teknike 5
Konformiteti me standardet dhe të dhënat e testimit 5
KAPITULLI 2: INFORMACIONE MBI SIGURINË DHE REKOMANDIME
Riciklimi 6
Informacione mbi sigurinë 6
Rekomandime 8
Artikuj jo të përshtatshme për larje me lavastovilje 8
KAPITULLI 3: INSTALIMI I MAKINERISË
Pozicionimi i makinerisë 8
Lidhjet hidraulike....9
Zorra e hyrjes së ujit 9
Zorra e daljes së ujit 9
Lidhjet elektrike 10
KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ
Rafti i pjatave....11
Mbushja alternative e shportës....14
KAPITULLI 5: PËRSHKRIMET E PROGRAMEVE
Njësitë e programeve 16
KAPITULLI 6: NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI
Ndezja e makinerisë....19
Programi përcjellës....19
Ndryshimi i një programi....19
Ndryshimi i një programi me riregjistrim 20
Fikja e makinerisë....20

I dashur klient, qëllimi ynë është që t'ju ofrojmë produkte me cilësi të lartë që tejkalojnë pritshmëritë tuaja. Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe është testuar me kujdes për cilësinë.

Para se të përdorni pajisjen tuaj, lexoni me kujdes këtë udhëzues i cili përfshin informacion bazë për instalimin e sigurtë, mirëmbajtjen dhe përdorimin.

Udhëzimet për përdorim vlejnë për disa modele. Prandaj mund të ketë dhe ndryshime.

KAPITULLI 1: SHPJEGIMI I PRODUKTIT

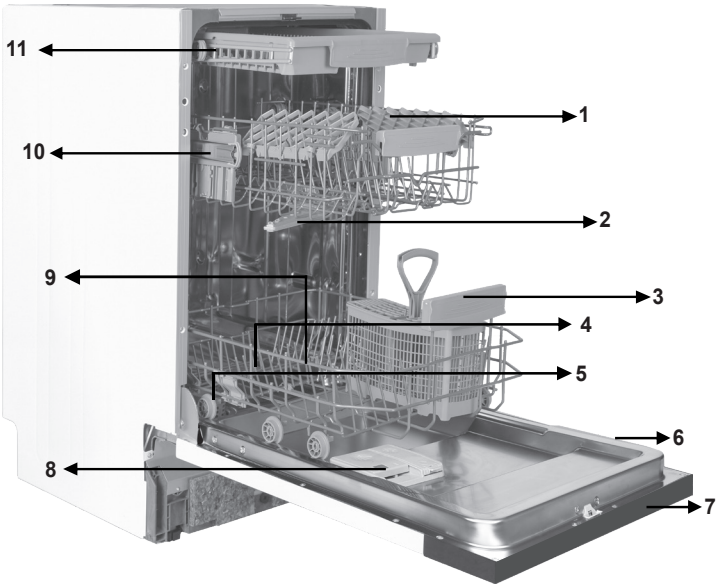

1. Shporta e sipërme me mbajtëset
2. Krahu i sipërm me spërkatje
3. Shporta e poshtme
4. Krahu i poshtëm me spërkatje
5. Filtrat
6. Pllaka vlerësuese
7. Paneli i kontrollit
8. Shpërndarësi i detergjentit dhe shpëlarësit
9. Shpërndarësi i kripës
10. Shportë e sipërme mbyllur me reze
11. Shporta e takëmeve të sipërme

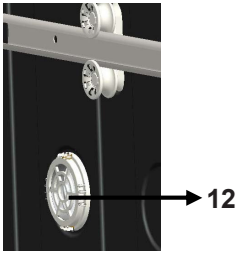

Njësia e tharjes turbo:
Ky sistem ofron performancë më të mirë tharjeje për enët tuaja.

KAPITULLI 1: SPECIFIKIME TEKNIKE

Specifikime teknike

Kapaciteti	10 vende regjistrimi
Lartësia	820 mm - 870 mm
Gjerësia	450 mm
Thellësia	550 mm
Pesha Neto	40 kg
Input i energjisë elektrike	220-240 V, 50 Hz
Totali i energjisë	1900 W
Fuqia ngrohëse	1800 W
Fuqia e pompës	100 W
Fuqia e pompës së zbrazjes	30 W
Presioni i furnizimit me ujë	0.03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Aktualisht	10 A

Konformiteti me standardet dhe të dhënat e Testit / Deklarata e Konformitetit e BE-së.
Ky produkt plotëson kërkesat e të gjitha direktivave të BE-së për sa i përket standardeve përkatëse të harmonizuara të cilat janë vendosur për shënimin CE.
Ju lutem vizitoni **www.sharphomeappliances.com** për një kopje elektronike
të këtij manuali për përdorim.

Reciklimi

• Materialet riciklueshme janë përdorur në komponente të caktuara dhe tek paketimi.
• Pjesët plastike janë shënuar me shkurtime ndërkombëtare; (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<,)
• Pjesët e kartonit janë prodhuar nga letër e ricikluar e cila duhet të hidhet në kontejnerët e grumbullimit të letrës për riciklim.
• Materiale të tilla nuk janë të përshtatshme për kazanët e plehrave. Ato duhet të dorëzohen tek qendrat e riciklimit.
• Kontaktoni qendrat përkatëse në mënyrë që të marrin informacion mbi metodat dhe pikat për përdorim.

Informacion mbi sigurinë

Kur ju merrni në dorëzim makinerinë tuaj

• Nëse ju shihni ndonjë dëm mbi paketimin e makinerisë tuaj, ju lutemi njoftoni shitësin tuaj.
• Hiqni materialet e paketimit, siç udhëzohet dhe shkatërroni ato në përputhje me rregullat.

Pikat që duhet ti keni parasysh gjatë instalimit të makinerisë

• Zgjidhni një vend të përshtatshëm, të sigurtë dhe të niveluar për të instaluar pajisjen tuaj.
•Kryeni instalimin dhe lidhjet e pajisjes tuaj duke ndjekur udhëzimet.
• Ne rekomandojmë që pajisja të instalohet nga një instalues i autorizuar, dhe duhet të riparohet vetëm nga një teknik i miratuar.
•Vetëm pjesë këmbimi origjinale duhet të përdoren me makinerinë.
•Para instalimit, sigurohuni që pajisja është hequr nga priza.
• Kontrolloni nëse sistemi i brendshëm i kutisë elektrike është lidhur sipas rregullave.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhet të përputhen me vlerat në pllakën e specifikimeve.
• Sigurohuni që makineria nuk qëndron mbi kabllon e furnizimit me energji elektrike.
• Asnjëherë mos përdorni një kabllo zgjatuese ose një kuti shumëfishe për të bërë një lidhje.
Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit.
• Pas instalimit, për herë të parë vendoseni në punë të zbrazur.

Gjatë përdorimit të përditshëm

• Kjo makineri është për përdorim shtëpiak; mos e përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.
Përdorimi komercial i lavastoviljes do të zhvlerësojë garancinë.
• Mos përdorni detergjent dhe shpëlarës që nuk janë projektuar posaçërisht për lavastovilje. Përdorimi i artikujve të tillë mund të zhvlerësojë garancinë.
• Për shkak të rrezikut të shpërthimit, mos vendosni në lavastovilje ndonjë agjentë kimik shpërbërës të tilla si tretës.
• Kontrolloni para larjes nëse sendet plastike janë rezistente ndaj nxehjes.

• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore ose me mungesa të përvojës dhe njohurive në qoftë se ata janë të mbikëqyrur apo janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.
• Mos vendosni sende të papërshtatshme dhe të rënda mbi shportën brenda pajisjes. SHARP nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm në pjesët e brendshme.
• Lavastovilja Juaj nuk duhet të hapet, ndërsa është duke punuar. Një pajisje e sigurisë do të mundësojë që makineria të ndalojë, nëse hapet.
• Për të shmangur aksidentet, mos e lini derën hapur.
• Vendosni thikat dhe objekte të tjera të mprehta në koshin e takëmeve me pjesët e mprehta në pozicion poshtë.
• Nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga SHARP, ose nga agjenti i shërbimit.
• Nëse opsioni EnergySave është zgjedhur si "Po", dera do të hapet në fund të programit. Mos sforconi derën e mbyllur për të shmangur dëmtimin e mekanizmit të derës automatike për 1 minutë. Dera duhet të jetë e hapur për 30 minuta për tu tharë në mënyrë efektive (në modelet me sistemin e hapjes me dyer automatike).
Paralajmërim: Mos qëndroni përballë derës pasi dëgjohet sinjali i hapjes automatike.

Për sigurinë e fëmijëve tuaj

• Pas heqjes së paketimit të makinerisë, sigurohuni që materiali i paketimit nuk preket nga fëmijët.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen apo ta vënë në punë atë.
• Mbani fëmijët larg nga detergjentët dhe shpëlarësit.
• Mbani fëmijët larg nga makineria ndërsa ajo është e hapur për shkak se ende mund të ketë mbetjet të substancave të pastrimit brenda makinës.
• Sigurohuni që makineria juaj e vjetër nuk paraqet ndonjë kërcënim për fëmijët tuaj.
Dihet që fëmijët njihen për veprimin për tu mbyllur brenda në makinat e vjetra. Për të parandaluar një situatë të tillë, thyeni bllokuesin e makinerisë tuaj dhe shkëpusni kabllot elektrike.

Në rast mosfunksionimi

• Çdo riparim i kryer nga të tjerë persona dhe jo nga personeli i shërbimit të autorizuar do të zhvlerësojë garancinë tuaj.
• Para çdo punë riparimi në makinë, sigurohuni që makina është e izoluar nga kutia shpërndarëse. Fikni siguresën ose stakoni makinerinë. Mos e tërhiqni kabllon kur e hiqni nga spina. Sigurohuni që të mbyllni rubinetin e ujit.

Rekomandime

• Për kursimin e energjisë dhe ujit, hiqni mbetjet e trasha në enët tuaja para se ti vendosni enët në makineri. Startoni makinerinë pasi ta keni ngarkuar plotësisht.

• Përdorni programin me paralarje vetëm kur është e nevojshme.

• Sende të thella të tilla si tasat, gota dhe pjata të thella vendosini në makinë në mënyrë të tillë që jenë kthyer me kokë poshtë.

•Ju nuk rekomandoheni të mbingarkoni makinerinë tuaj apo ta ngarkoni atë në një mënyrë tjetër nga sa jeni udhëzuar.

Artikuj jo të përshtatshëm për lavastovilje:

• Mbetjet e hirit të cigareve dhe qiriut, llaku, boja, substancat kimike, aliazhi hekuri si materiale.

• Pirunë, lugë dhe thika druri apo prej kocke, apo fildish ose të veshura me sedef, doreza; artikuj ngjitës, artikuj gërryes, kimikate acidike apo bazike.

• Artikuj plastik që nuk janë rezistent ndaj ngrohjes, bakri ose kontejnerët e mbuluar nga kallaji.

• Objekte alumini dhe argjendi (ato mund të çngjyrosen, bëhen të zbardhura).

• Disa lloje qelqi delikate, prej porcelani me modele dekorative të stampuara pasi ato zbehen edhe pas larjes së parë; objekte të caktuara kristali pasi ato humbasin transparencën e tyre me kalimin e kohës, takëmet që nuk janë rezistente ndaj ngrohjes,gota kristali dërrasat për prerje, sende të prodhuara me fibra sintetike.

• Artikuj absorbues si sfungjerët ose lecka kuzhinë nuk janë të përshtatshme për larje në lavastovilje.

Paralajmërim: Kujdesuni për të blerë sende të testuara për pjatalarëse në blerjet tuaja në të ardhmen.

INSTALIMI I MAKINERISË

Pozicionimi i makinerisë

Gjatë përcaktimit të vendit të instalimit, zgjidhni një vend të aksesueshëm për ngarkim dhe shkarkim të lehtë për enët.

Mos e vendosni makinerinë tuaj në ndonjë vend ku ekziston mundësia e rënies së temperaturës së dhomës nën 0 ° C.

Para pozicionimit, nxirrni makinerinë nga paketimi i saj duke ndjekur paralajmërimet e vendosura mbi ambalazh.

Pozicioni makinerinë afër një rubineti apo burimi uji. Ju duhet të montoni makinerinë tuaj, duke marrë parasysh që lidhjet e saj nuk mund të ndryshohen pasi janë bërë një herë. Mos mbërtheni makinerinë nga dera e saj apo paneli për ta lëvizur atë.

Kujdesuni të keni hapësirë të mjaftueshme nga të gjitha anët e makinerisë për ta lëvizur përsëri dhe me radhë gjatë pastrimit.

Sigurohuni që tubat e futjes dhe daljes së ujit nuk kapërthehen ndërsa poziciononi makinerinë. Gjithashtu , sigurohuni që makineria nuk qëndron mbi kabllo elektrike.Rregulloni këmbët e rregullueshme të makinerisë në mënyrë që ajo të qëndrojë në nivel dhe e balancuar. Pozicionimi i duhur i makinerisë siguron pa probleme hapjen dhe mbylljen e derës. Nëse dera e makinës nuk mbyllet siç duhet, kontrolloni nëse makina është e qëndrueshme në dysheme dhe nëse jo,rregulloni këmbët dhe siguroni pozicion të qëndrueshëm.

Lidhjet hidraulike

Hidraulika e brendshme duhet të jetë e përshtatshme për instalimin e një lavastoviljeje. Gjithashtu, ne rekomandojmë
që ju të vendosni një filtër në hyrje të objektit tuaj në mënyrë që të shmanget ndonjë dëm në pajisjen tuaj për shkak të kontaminimit (rërë, baltë, ndryshk etj) që mund të shkaktohet herë pas here nëpërmjet furnizimit me ujë të rrjedhshëm apo nga hidraulika e brendshme dhe të parandaloni dëmtimet e tilla si zverdhja dhe formimi i depozitimeve pas larjes.

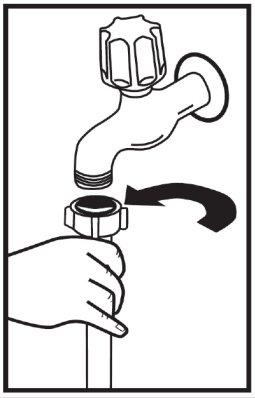

Zorra e hyrjes së ujit

Mos përdorni zorrën e hyrjes së ujit të pajisjes tuaj të vjetër. Në vend të saj përdorni të renë të furnizuar me pajisjen tuaj. Nëse ju lidhni një zorrë tëre apo të papërdorur për një kohë të gjatë për hyrjen e ujit tek pajisja juaj ,fusni ujë në të para se të kryeni lidhjen. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit direkt tek rubineti i ujit. Presioni i furnizuar nga rubineti duhet të jetë minimumi 0.03 Mpa dhe maksimumi deri 1 Mpa. Nëse presioni i ujit është mbi 1 Mpa, duhet të vendoset një valvolë rregulluese mes tyre.

Pasi të keni kryer lidhjet,rubineti duhet të jetë hapur plotësisht dhe të jetë kontrolluar për padepërtueshmërinë e ujit. Për qëllime të sigurisë ne ju rekomandojmë të mbyllni rubinetin kur pajisja nuk do të përdoret për një periudhë kohe të gjatë.

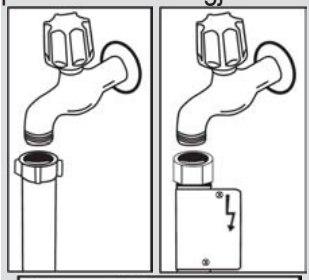

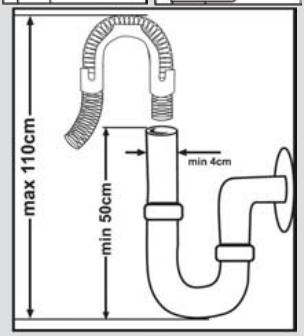

SHËNIM: Një hundëz uji AQUASTOP etj. përdoret në disa modele. Në rastin e përdorimit të Aquastop, ekziston një tension potencial i rrezikshëm. Mos e prisni hundëzën e ujit Aquastop.
Mos e lini të palosur apo të përdredhur.

Tubi i shkarkimit të ujit

Zorra e shkarkimit të ujit mund të jetë e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë në vrimën e shkarkimit të ujit ose të zhytet me për shkarkim në lavaman.
Duke përdorur një tub të veçantë të përkulur (nëse ka), uji mund të rrjedhë direkt në lavaman nëpërmjet tubit të përkulur mbi buzën e lavamanit. Kjo lidhje duhet të jetë midis 50 dhe 110 cm nga bazamenti i dyshemesë.

Paralajmërim: Kur përdoret një tub shkarkues më shumë se 4 m, enët mund të mbeten të pista. Në këtë rast, SHARP nuk do të pranojë përgjegjësi.

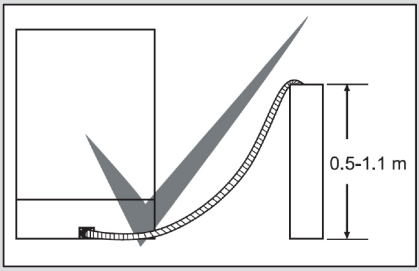

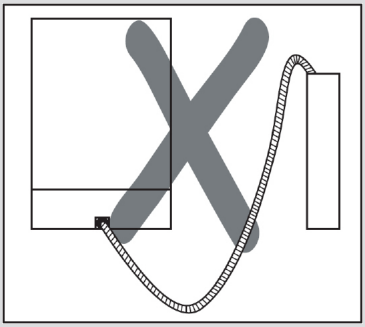

Lidhjet elektrike

Spina tokëzuar e pajisjes tuaj duhet të jetë e lidhur me një prizën shuko furnizuar me tension të përshtatshëm dhe aktual. Nëse nuk ka instalim tokëzimi, një elektricist kompetent duhet ta kryejë atë. Në rast të përdorimit pa tokëzim të instaluar, kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje të përdorimit që mund të shfaqet.

Vlera e siguresave të brendshme duhet të jetë 10-16 A. Makineria juaj është regjistruar në bazë të 220-240 V. Nëse voltazhi kryesor në vendndodhjen tuaj është 110 V, lidhni një transformator me 110/220 V dhe 3000 W ndërmjet.

Makineria nuk duhet të vendoset në prizë gjatë pozicionimit. Gjithmonë përdorni spinë të veshur furnizuar me pajisjen tuaj. Përdorimi në tension të ulët do të shkaktojë një rënie në cilësinë e larjes. Kabllo elektrike e makinerisë duhet të zëvendësohet nga një shërbim i autorizuar ose nga vetëm një elektricist i autorizuar. Nëse nuk veproni kështu, kjo mund të çojë në aksidente. Për qëllime të sigurisë, ne ju rekomandojmë që të hiqni spinën kur makineria nuk do të përdoret për një periudhë kohe të gjatë.

Në mënyrë për të shmangur goditjet elektrike, mos e hiqni nga priza kur duart tuaja janë të lagështa.

Kur shkëpusni pajisjen tuaj nga rrjeti kryesor, gjithmonë tërhiqeni nga priza. Kurrë mos tërhiqni vetëm kordonin.

PREKJA E LEHTË
Shporta e lartë
Raft me mundësi të rregullimit të lartësisë

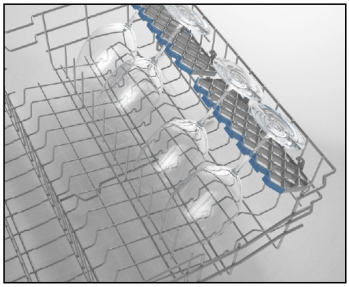

Këto rafte janë të dizajnuara për të rritur kapacitetin e shportës së lartë. Mund të vendosni gota dhe filxhana në raftet. Mund ta rregulloni lartësinë e këtyre rafteve. Falë këtij funksioni, mund të vendosni madhësi të ndryshme të gotave në këtë raft.
Falë rregullimit të lartësisë së plastikës të montuar në shportë, mund të përdorni raftet tuaja në 2 lartësi të ndryshme. Përveç kësaj, në këto rafte mund të vendosni anash pirunj, thika dhe lugë të gjata, në mënyrë që ata të mos bllokojnë rrotullimin e helikës. Funksioni i prekjes së butë në raft shërben për vendosjen e gotave cilësore me fron. Gotat e verës vendosen në hapësirën e treguar në figurë.

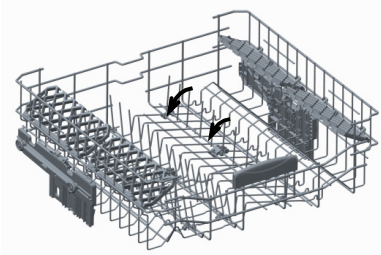

Rafte mobilë
Raftet mobilë në koshin e sipërm janë të dizajnuara në mënyrë që të lënë vend për objekte të mëdha me lehtësi të tilla si poçe, tiganë etj. Nëse kërkohet, secila pjesë mund të paloset veçmas, ose çdonjëra prej tyre mund të paloset dhe sigurohen hapësira më të mëdha. Për të rregulluar raftet e palosshme, ose ngrijini ato lart, ose palosini poshtë.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

Rregullimi i lartësisë së shportës së sipërme ndërsa ajo është plotë

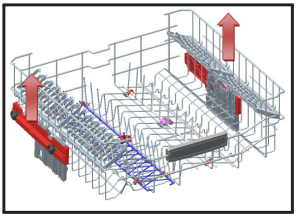

Mekanizmi i rregullimit të lartësisë së shportës lart në pajisjen tuaj është projektuar për t'ju lejuar të rregulloni lartësinë e shportës tuaj sipër lart ose poshtë, pa hequr atë nga pajisja juaj, kur ajo është plotë, dhe krijohen hapësira të mëdha në krye ose në fund të pajisjes tuaj siç nevojitet. Shporta e pajisjes tuaj është vendosur në pozicion të sipërm në parametrat e fabrikës. Në mënyrë që të rrisni shportën tuaj, mbajeni atë nga të dyja anët dhe tërhiqeni atë lart. Në mënyrë për ta ulur atë, mbajeni atë nga të dyja anët përsëri, dhe lëshojeni. Në mekanizmin rregullues të shportës së ngarkuar, sigurohuni që të dy anët janë në të njëjtën pozitë. (lart ose poshtë)

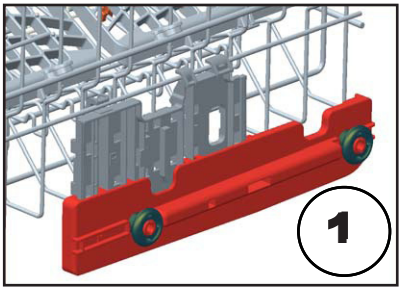

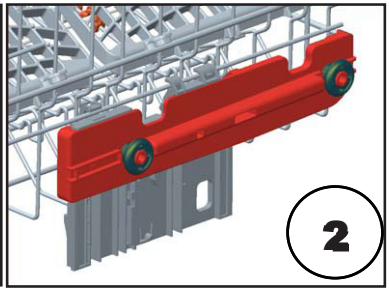

Shporta e poshtme
Raftet me palosje

Raftet e palosshme janë të përbërë nga dy pjesë që janë të vendosura në shportën e poshtme të makinerisë Tuaj me qëllim që tju krijojnë vend për objekte të mëdha siç janë tenxheret, tiganët etj. Nëse kërkohet, çdo pjesë mund të paloset më vete, ose të gjitha mund të palosen dhe mund të sigurohen hapësira të mëdha. Ju mund të përdorni raftet e palosshme duke i ngritur ato lart, ose duke i palosur poshtë.

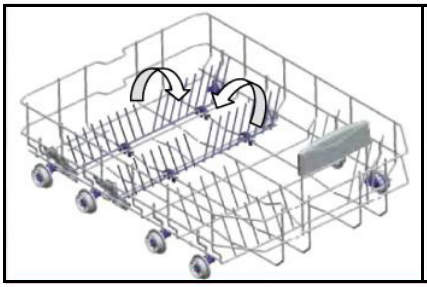

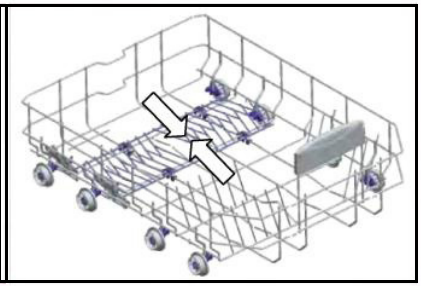

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

Shporta e takëmeve të sipërme
Shporta e sipërme e takëmit është projektuar për të vendosur pirunj, lugë dhe thika, objekte të gjata dhe sende të vogla

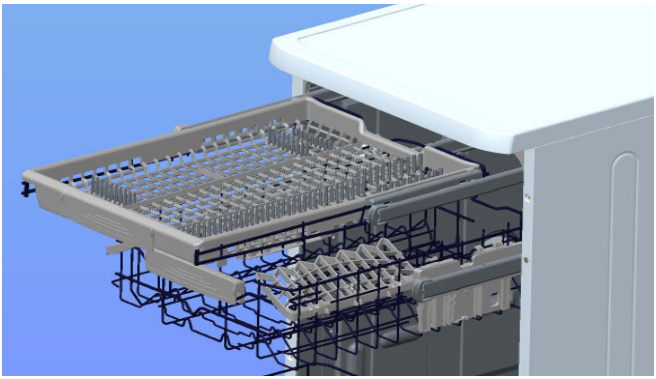

Meqë ajo nxirret lehtë jashtë makinës, ajo lejon që enët tuaja të merren jashtë makinës së bashku me shportën pas larjes.

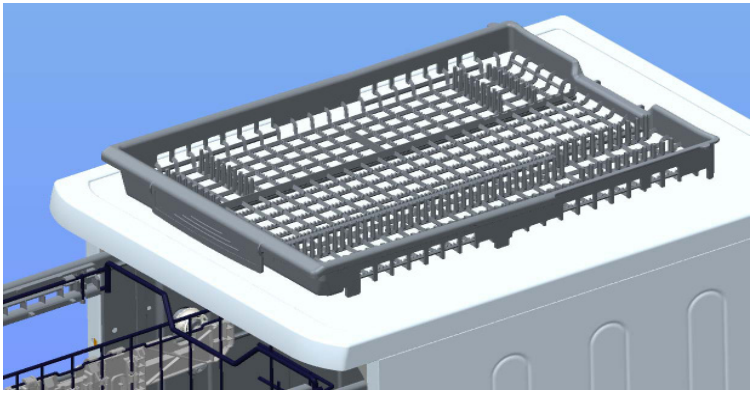

Paralajmërim: Thikat dhe objektet e tjera të mprehta duhet të vendosen horizontalisht në koshin e takëmeve.

KAPITULLI 4: MBUSHJA E LAVASTOVILJES TUAJ

Ngarkesa alternative në shporta
Shporta e poshtme

Shporta e sipërme

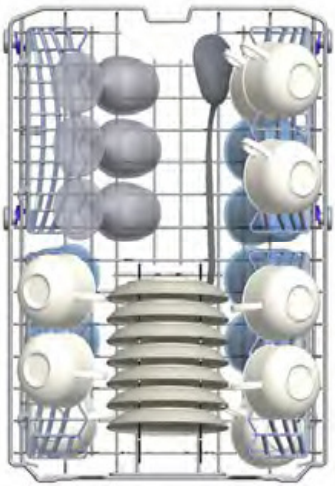

Ngarkesat e gabuara

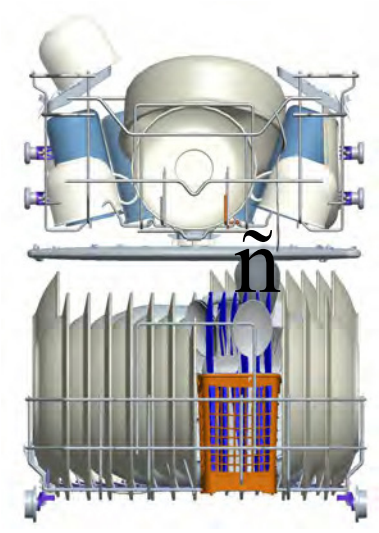

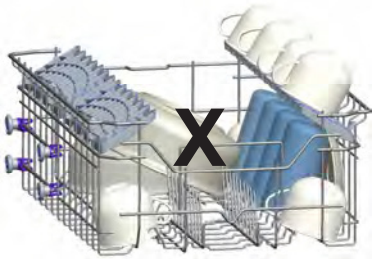

Shënim i rëndësishëm për testet laboratorike

Për informacion të detajuar mbi testet e performancës, ju lutem kontaktoni në adresën në vijim: “dishwasher@standardtest.info”. Në email-in tuaj, ju lutemi jepni emrin modelin dhe numrin serik (20 shifra) të cilat ju mund ti gjeni në derën e pajisjes.

KAPITULLI 5: PËRSHKRIMET E PROGRAMEVE

Njësitë e programeve

Nr i programeve				
	Automatike Intensiv	Automatike Normal	Automatike Delikate	Ekstra higjienë
Emra programesh dhe temperatura	60-70°C (P1)	50-60°C (P2)	30-50°C(P3)	70°C (P4)
Lloji i mbetjeve ushqimore	Automatikisht rregulloni kohën e larjes me temperaturën dhe sasinë e ujit, duke përcaktuar nivelin e ndotjes së pjatave			Enët me papastërti të mbetur për një kohë të gjatë ose që kërkojnë larje higjienike
Niveli i ndotjes	E lartë	E lartë	i vogël	E lartë
Sasi detergjenti B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	A+B
	Automatikisht rregulloni kohën e larjes me temperaturën dhe sasinë e ujit, duke përcaktuar nivelin e ndotjes së pjatave			Larje 50°C
				Larje 70°C
				Shpëlarje me ujë të ftohtë
				Shpëlarje me ujë të nxehtë
				Tharje
				Fundi
Kohëzgjatja e programit (min.)	152-98	111-96	82 -69	115
Konsum energjie (kW orë)	0,93 -1,42	0,81-1,02	0,66-0,77	1,22
Konsum uji (litra)	10,0-20	9,6-16,1	9,7-16	12,8

Paralajmërim: Programet e shkurtra nuk përfshijnë hapin e tharjes. Vlerat e deklaruara për këtë janë vlerat e marra nën kushte laboratorike në përputhje me standartet përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të përdorimit të produktit dhe mjedisit (tensioni i rrjetit, presioni i ujit, temperatura të dhëna uji dhe temperatura e mjedisit).

KAPITULLI 5: PËRSHKRIMET E PROGRAMEVE

Njësitë e programeve

Numri i programeve				
	Ekspres 50' 65°C	Eko (referencë)	I shpejtë	Paralarje
Emra programesh dhe temperatura	65°C (P5)	50°C (P6)	40°C (P7)	- (P8)
Lloji i mbetjeve ushqimore	Supë , salcë, makarona, vezë,oriz, patate dhe gjellë të gatuara në sobë, ushqim i fërguar	Kafe, qumësht, çaj, mish i ftohtë, perime, jo të mbajtura gjatë	Kafe, qumësht, çaj, mish i ftohtë, perime, jo të mbajtura gjatë	Paralarje për shpëlarje dhe heqje e mbetjeve dhe më pas pas ngarkesës plot zgjidhni një program
Niveli i ndotjes	Mesatare	Mesatare	i vogël	
Sasi detergjenti B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	
	Larje 65°C	Larje 50°C	Larje 40°C	Paralarje
	Shpëlarje e ftohtë	Shpëlarje e ftohtë	Shpëlarje e ftohtë	Fund
	Shpëlarje me ujë të nxehtë	Shpëlarje me ujë të nxehtë	Shpëlarje me ujë të nxehtë	
	Fund	Tharje	Fundi	
		Fundi		
Kohëzgjatja e programit (min.)	50	198	30	15
Konsum energjie (kW orë)	1,02	0,73	0,55	0,02
Konsum uji (litra)	9,9	9,0	9,9	3,6

KAPITULLI 6: NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI

TË NJIHENI ME PAJISJEN TUAJ

1.) Butoni Ndezur/Fikur
Kur butoni Ndezur/Fikur është i shtypur, treguesi i fundit të programit fillon të ndriçojë.
2.) Ekrani i programit
Ekrani i programit tregon gjatësinë e programeve dhe kohën e mbetur gjatë programit. Ju gjithashtu mund të ndiqni programet e zgjedhura nga ky ekran.
3.) Butoni selektues i programit
Me butonin përzgjedhës të programit, ju mund të zgjidhni një program të përshtatshëm për enët tuaja.
4.) Butoni i fillimit me vonesë
Ju mund të shtyni kohën e fillimit të një programi të zgjedhur nga 1-2 ….19 orë duke shtypur fillimin e vonuar tek makineria. Kur ju shtypni butonin e fillimi të vonuar, vonesa "1h" shfaqet në ekranin e programeve. Nëse ju vazhdoni të mbani shtypur butonin e fillimit të vonuar, 1-2… 19 do të shfaqen në ekran respektivisht. Ju mund të aktivizoni fillimin e vonuar duke selektuar orën me vonesë dhe programin e dëshiruar të larjes me butonin selektues të programit. Është gjithashtu e mundur për të zgjedhur programin fillimisht dhe më pas startin e vonuar. Nëse ju doni të ndryshoni ose të fshini kohën e fillimit të vonuar, ju mund ta rregulloni atë me butonin e orës së vonuar; do të aktivizohet në përputhje me vlerën e regjistruar në fund.
5.) Butoni me prekje për detergjentin tabletë (butoni 3 në 1)
Shtypni butonin me prekje të detergjentit tabletëkur ju përdorni detergjente të kombinuara që përfshin kripë dhe shpëlarës.
6.) ½ Butoni i ngarkesës në gjysëm
Duke përdorur ½ funksionin, tri llojet e larjeve mund të bëhen ato në koshin e ulët, në koshin e sipërm dhe në të dy koshat.

Nëse ju keni një sasi të vogël të pjatave në pajisjen tuaj dhe ju duhet ti lani ato, ju mund të aktivizoni funksionin gjysmë-plotë në disa prej programeve plotësuese. Nëse keni enët në të dy shportat, shtypni butonin ½ dhe zgjidhni pozicionin në të cilin të dy llambat janë të theksuara.



Nëse keni enët vetëm në koshin e sipërm, shtypni butonin ½ dhe zgjidhni pozicionin në të cilin llamba e sipërme është ndriçuar. Kështu, larja do të bëhet vetëm në shportën e sipërme të makinës suaj. Asnjë enë nuk duhet të vihet në shportën më të ulët duke përdorur këtë funksion.



Nëse keni enë vetëm në shportën më të ulët, shtypni butonin ½ dhe zgjidhni pozicionin në të cilin llamba e ulët është ndriçuar. Kështu, larja do të bëhet vetëm në shportën e poshtme të makinës suaj. Duke përdorur këtë funksion, sigurohuni që nuk ka enë në koshin e sipërm.

Shënim: Nëse ju keni përdorur një funksion shtesë në programin e fundit të larjes, ky funksion do të mbetet aktiv edhe në programin e ardhshëm të larjes. Nëse ju nuk dëshironi të përdorni këtë funksion në programin e sapozgjedhur të larjes, shtypni butonin përsëri butonin e funksionit të përzgjedhur, dhe kontrolloni që llamba mbi butonin fiket.

Shënim: Kur Ju selektoni një program jo të përshtatshëm me butonin për gjysëm ngarkesë, do të dëgjohet një sinjal akustik që tregon se opsioni i zgjedhur nuk është i përshtatshëm.

7.) Treguesi njoftues i mungesës së kripës
Në mënyrë që të shohim nëse kripa zbutëse në pajisjen tuaj është e mjaftueshme apo jo, kontrolloni llambën paralajmëruese mbi ekran. Kur llamba paralajmëruese për kripën ndizet, ju duhet të mbushni kutinë me kripë.

Treguesi njoftues i mungesës së shpëlarësit
Në mënyrë që të shohim nëse shpëlarësi në pajisjen tuaj është i mjaftueshëm apo jo, kontrolloni llambën paralajmëruese për mungesë shpëlarësi mbi ekran.Kur llamba paralajmëruese për shpëlarësin ndizet, ju duhet të mbushni kutinë me shpëlarës.

Treguesi i mbarimit të programit
Treguesi i fundit të programit në panelin e kontrollit ndizet kur programi i larjes i selektuar ka përfunduar.
Makineria juaj do të lëshoj një tingull zanor “5 herë” kur programi ka përfunduar.

KAPITULLI 6: NDEZJA E MAKINERISË DHE ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI

NDEZJA E MAKINERISË

Makineria është në funksionim kur butoni Ndezur/Fikur është i shtypur, dy vija lidhëse shfaqen në ekranin e programit dhe treguesi i mbarimit të programit ndizet.



Kur ju selektoni një program me butonin selektues të programit, programi që selektuat (P1,P2, etj.) shfaqet në ekranin e programit dhe treguesi i mbarimit të programit ndizet.

1. Shtypni çelësin e Ndezur/Fikur.
2. Zgjidhni programin e përshtatur për enët tuaja nëpërmjet butonit të zgjedhjes së programit.
3. Nëse preferoni apo nëse doni, ju mund të zgjidhni funksione shtesë.
4. Mbyllni derën. Programi starton automatikisht.

Shënim: Nëse ju vendosni të mos startoni makinerinë pas zgjedhjes së programit, shtypni butonin ndezur/fikur. Makineria do të jetë gati për zgjedhjen e programit të ri, pasi ju shtypni përsëri butonin ndezur/fikur. Ju mund të zgjidhni programin e ri duke shtypur butonin selektues të programit. Programi përcjellës

Programi përcjellës
- Kur dera është e hapur, pasi programi i zgjedhur i larjes ka përfunduar, aktivizimi i sirenës do të përfundojë dhe një '0' si numër shfaqet në ekran.

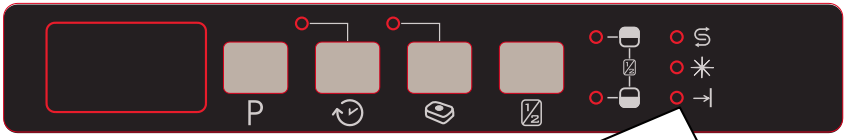

Mos hapni derën para se të përfundojë programi.

Treguesi i fundit të programit në panelin e kontrollit ndizet kur programi i larjes i selektuar ka përfunduar. Makineria juaj do të lëshoj një tingull zanor “5 herë” kur programi ka përfunduar.

Ndryshimi i programit
Nëse ju doni të ndryshoni programet ndërkohë që një program larës është duke vazhduar.

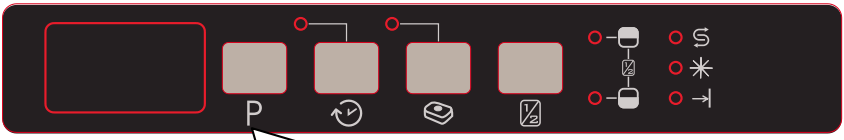

Hapni derën dhe përzgjidhni një program të ri duke shtypur butonin e Programit .

Pasi keni mbyllur derën, programi i ri fillon në vazhdimin e programit të vjetër.

Shënim: Kur dera e makinës është e hapur, për të ndaluar programin e larjes para se të përfundojë, fillimisht hapni me kujdes derën në mënyrë që të shmanget dalja e ujit.

Anulimi dhe adaptimet e një programi
Nëse ju do të donit të anullonit një program ndërsa një program larës ka rifilluar.

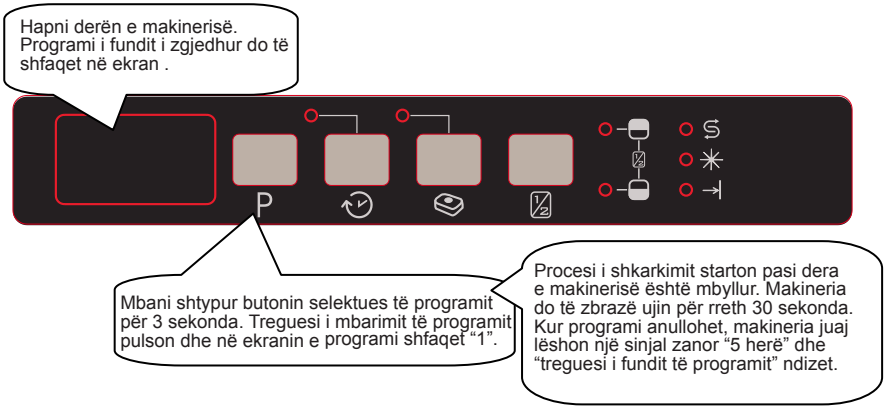

Shënim: Kur dera e makinës është e hapur, për të ndaluar programin e larjes para se të përfundojë, fillimisht hapni me kujdes derën në mënyrë që të shmanget dalja e ujit.

Fikja e makinerisë

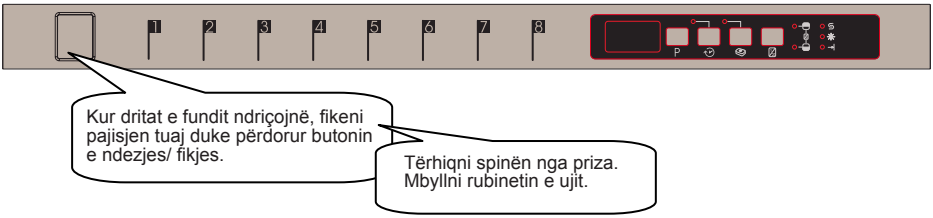

Shënim: Pas sinjalit zanor që tregon fundin e programit kur programi i larjes mbaron (llamba e treguesit është ndezur), ju mund të lini derën e makinerisë hapur për të përshpejtuar tharjen.

Shënim: Nëse dera e pajisjes hapet gjatë larjes apo nuk ka energji, pajisja do të kthehet në programin origjinal kur dera ishte mbyllur apo kur lidhet sërish energjia.

Shënim: Nëse energjia është ndërprerë apo dera e makinerisë është hapur gjatë procesit të tharjes, programi ka përfunduar. Makineria juaj është gati për një selektim programi të ri.

DEPONIMI I MAKINERISE TUAJ TE VJETER

Ky simbol mbi produkt ose ambalazh nënkupton se produkti nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj, pajisja duhet të dorëzohet në vendin e grumbullimit për riciklim me cilësi elektrike dhe elektronike si pajisje. Ju do të ndihmoni në shmangien e dëmtimit të mjedisit dhe rreziqet për shëndetin publik. Materialet e riciklimit do të ndihmojnë për ruajtjen e burimeve natyrore. Për informata më të hollësishme në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Mašina za pranje posuđa sadrži biocidni proizvod u PP rezervoaru filtera za da bi se sprečilo širenje bakterija. Aktivna supstanca: cink piriton (CAS br: 13463-41-7)

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

Home Appliances

QW-S41I472X-EU

Dishwasher

MK Упатство за употреба

SHARP

Be Original.

СОДРЖИНА

ПОГЛАВЈЕ 1: ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ
Технички спецификации 5
Согласност со стандардите и податоците од тестирањата 5
ПОГЛАВЈЕ 2: БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
Рециклирање 6
Безбедносни информации 6
Препораки 8
Предмети кои не се погодни за миење во машината за садови 8
ПОГЛАВЈЕ 3: ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА
Позиционирање на машината 8
Поврзување на вода 9
Црево за довод на вода 9
Црево за одвод на вода 9
Електрично поврзување 10
ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Држач за садови 11
Алтернативно полнење на корпите 14
ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ
Елементи на програмите 16
ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА
Вклучување на машината 19
По завршување на програмата 19
Менување на програма 19
Менување на програма со ресетирање 20
Исклучување на машината 20

Почитувани корисници, нашата цел е да ви понудиме високо квалитетни производи кои ги надминуваат вашите очекувања. Вашиот апарат е произведен во модерни капацитети и е внимателно тестиран за квалитет.

Пред да го користите апаратот, внимателно прочитајте го овој водич кој ги содржи основните информации за безбедна инсталација, одржување и употреба.

Упатствата за работа се однесуваат на неколку модели. Затоа, може да се појават разлики.

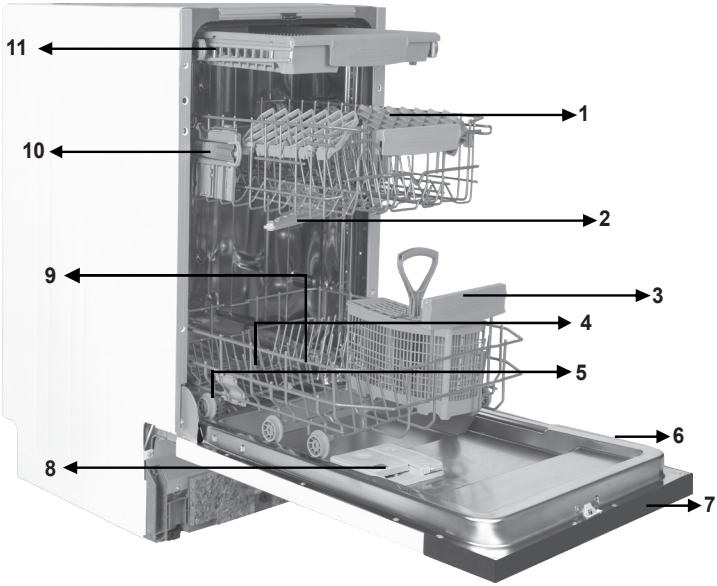

1. Горна корпа со држачи
2. Горна прскалка
3. Долна корпа
4. Долна прскалка
5. Филтри
6. Таблица со технички податоци на производот
7. Контролна табла
8. Дозерка за детергент и средство за плакнење
9. Дозерка за сол
10. Шина за горната корпа
11. Горна корпа за прибор за јадење

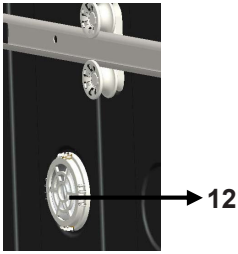

Единица за турбо сушење:
Овој систем овозможува подобар ефект на сушење на садовите.

ПОГЛАВЈЕ 1: ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технички спецификации

Капацитет	10 комплети
Висина	820 mm - 870 mm
Ширина	450 mm
Длабочина	550 mm
Нето тежина	40 kg
Електрично напојување	220-240 V, 50 Hz
Вкупна потрошувачка на струја	1900 W
Потрошувачка на струја при загревање	1800 W
Потрошувачка на струја на пумпата	100 W
Потрошувачка на струја на одводната пумпа	30 W
Притисок на водата	0.03 MPa (0,3 бари)- 1 MPa (10 бари)
Струја	10 A

Усогласеност со стандардите и податоците од тестовите / Декларација за усогласеност на ЕУ

Овој производ ги исполнува побарувањата на применливите директиви на ЕУ со соодветните усогласени стандарди коишто ја обезбедуваат ознаката CE.

Посетете ја страницата **www.sharphomeappliances.com** за електронска копија од ова упатство за корисникот.

Рециклирање

• Во одредени компоненти и пакувања се користат рециклирачки материјали.
• Пластичните делови се означени со меѓународните кратенки: (>PE<, >PS< , >POM<, >PP<,)
• Картонските делови се изработени од рециклирана хартија и треба да се фрлаат во контејнери за собирање на отпадна хартија за рециклирање.
• Таквите материјали не се погодни за канти за отпадоци. Наместо тоа, треба да се достават до центрите за рециклирање.
• Контактирајте ги надлежните центри за да добиете информации за методите и местата на фрлање.

Безбедносни информации

Кога ќе ви ја испорачаат машината

• Ако видите некаква штета на пакувањето на машината, известете го вашиот продавач.
• Отпакувајте ги материјалите за пакување како што е наведено и фрлете ги во согласност со правилата.

Точки на кои треба да се обрне внимание за време на инсталацијата на машината

• Изберете соодветно, безбедно и рамно место за да ја инсталирате машината.
• Спроведете ги инсталацијата и поврзувањето на машината следејќи ги инструкциите.
• Ви препорачуваме машината да ја инсталира овластен монтажер и да ја сервисира само одобрен мајстор.
• Треба да се користат само оригинални резервни делови со машината.
• Пред инсталирањето, бидете сигурни дека машината е исклучена од струја.
• Проверете дали внатрешниот систем со електричен осигурувач е поврзан според прописите.
• Сите електрични поврзувања мора да одговараат на вредностите на таблицата со технички податоци на производот.
• Бидете сигурни дека машината не стои на кабелот за електрично напојување.
• Никогаш не користете продолжен кабел или повеќенаменски приклучоци за поврзување.
Приклучокот треба да биде лесно достапен по инсталацијата.
• По инсталацијата, првиот пат вклучете ја да работи на празно.

Во секојдневната употреба

• Оваа машина е за домашна употреба; не ја користете за никакви други цели.
Комерцијалната употреба на машината за миење садови ќе ја поништи гаранцијата.
• Не користете детергенти и средства за плакнење кои не се специјално дизајнирани за машини за миење садови. Неправилната употреба на таквите предмети може да ја поништи гаранцијата.
• Поради ризик од експлозија, во делот за миење на машината не ставајте никакви хемиски растворливи агенси како што се растворувачите.
• Проверете дали пластичните предмети се отпорни на топлина пред миењето.

ПОГЛАВЈЕ 2: БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ

• Овој апарат може да се користи од деца на возраст од 8 години па нагоре, како и од лица со намалени физички, сетилни или умствени способности или со недостаток на
искуство и знаење, ако се под надзор или се обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.

• Не ставајте несоодветни и тешки предмети кои се над капацитетот на корпата внатре во машината. SHARP нема да биде одговорен за било каква штета на внатрешните делови.

• Вратата не смее да се отвора додека работи машината. Безбедносниот уред ќе осигура дека машината ќе запре ако се отвори.

• За да се избегнат несреќи, не ја оставајте вратата отворена.

• Ставајте ги ножевите и другите предмети со остри завршетоци во корпата за прибор за јадење со сечилата свртени надолу.

• Ако е оштетен кабелот за напојување, мора да биде заменет од страна на SHARP или нивниот овластен сервисер.

• Ако имате избрано „Да“ на опцијата за штедење на енергија, вратата ќе се отвори на крајот од програмата. Не ја затворајте вратата на сила за да се избегне оштетување на автоматскиот механизам на вратата во рок од 1 минута. Вратата мора да биде отворена 30 минути за ефикасно да се суши (кај моделите со систем за автоматско отворање на вратата).

Предупредување: Не стојте пред вратата откако ќе се огласи сигналот за автоматско отворање.

За безбедност на вашите деца

• По отстранувањето на пакувањето на машината, осигурете се дека материјалот за пакување е надвор од дофат на деца.

• Не им дозволувајте на децата да си играат со машината или да ја пуштаат.

• Држете ги децата подалеку од детергентите и средството за плакнење.

• Држете ги децата подалеку од машината додека е отворена, бидејќи може сè уште да има остатоци од средствата за чистење внатре во машината.

• Бидете сигурни дека старата машина нема да претставува никаква опасност за децата.

Познато е дека децата се имаат заклучувано во стари машини. За да се спречи таква ситуација, скршете ја бравата на вратата на машината и искинете ги електричните кабли.

Во случај на неисправност

• Секоја поправка изведена од лице кое не е овластен сервисер ќе ја поништи гаранцијата.

• Пред секоја поправка на машината, бидете сигурни дека машината е исклучена од електричната мрежа. Исклучете го осигурувачот или исклучете ја машината од струја. Не го влечете кабелот кога го исклучувате. Осигурајте се дека славината е затворена.

Препораки

• За заштеда на енергија и вода, отстранете ги закоравените остатоци од садовите пред да ги ставите во машината. Пуштете ја машината откако целосно сте ја наполниле.

• Користете ја програмата за претперење само кога е неопходно.

• Ставајте ги вдлабнатите предмети како што се чинии, чаши и тенџерија во машината така што ќе бидат свртени надолу.

• Не се препорачува да ја преоптоварувате машината или да ја полните поинаку од тоа што е наведено.

Предмети кои не се погодни за миење во машината за садови:

• Пепел од цигари, остатоци од свеќа, лакови, бои, хемиски супстанци, материјали од легура.

• Вилушки, лажици и ножеви со дрвени или коскени рачки, или пак рачки од слонова коска или такви обложени со
седеф; залепени предмети, предмети извалкани со абразивни, кисели или базни хемикалии.

• Пластични предмети кои не се отпорни на топлина, садови обложени со бакар или калај.

• Алуминиумски и сребрени предмети (може да ја изгубат бојата, да избледат).

• Одредени деликатни типови на стакла, порцелани со декорации бидејќи тие избледуваат веднаш по првото миење; одредени предмети од кристал бидејќи ја губат прозирноста со текот на времето, прибор за јадење кој не е отпорен на топлина, чаши од оловен кристал, даски за сечење, предмети произведени со синтетички влакна.

• Впивачки предмети како сунѓери или кујнски крпи не се погодни за миење во машината за садови.

Предупредување:Во иднина гледајте да купувате комплети кои може да се користат во машината за миење садови.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

Позиционирање на машината

При одредувањето на местото за инсталација, изберете пристапно место за лесно ставање и вадење на садовите.

Не ја ставајте машината на место каде што постои можност за паѓање на собната температурата под 0°C.

Пред да ја позиционирате, извадете ја машината од пакувањето според предупредувањата на пакетот.

Позиционирајте ја машината во близина на славина или одвод. Треба да ја сместите машината имајќи предвид дека поврзувањата нема да можат да се изменуваат откако ќе ги направите. Не ја фаќајте машината за вратата или таблата за да ја преместувате.

Гледајте да оставите доволно празен простор од сите страни на машината за да ја движите напред-назад за време на чистењето.

Осигурајте се дека цревата за довод и одвод на вода не се згмечени додека ја позиционирате машината. Исто така, осигурајте се дека машината не стои на електричниот кабел. Прилагодете ги флексибилните ногарки на машината за да може да стои рамно и избалансирано. Правилното позиционирање на машината ќе обезбеди непречено отворање и затворање на вратата. Ако вратата од машината не се затвора добро, проверете дали машината е стабилна на подот; ако не е, прилагодете ги ногарките и обезбедете ја нејзината стабилна положба.

ПОГЛАВЈЕ 3: ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА

Поврзување на вода

Водоводната инсталација мора да биде погодна за монтирање на машина за миење садови. Исто така, ви препорачуваме да наместите филтер на доводот во вашиот имот, за да се избегне оштетување на машината поради загадување (песок, глина, 'рѓа итн.), што понекогаш може да влезат преку водоводната мрежа или водоводната инсталација, и да се спречат проблеми како пожолтување или формирање на наслаги по миењето.

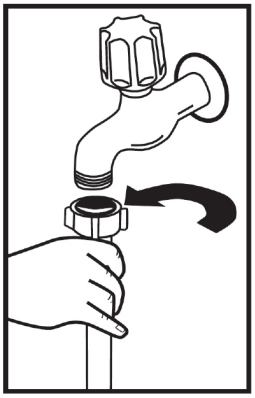

Црево за довод на вода

Не го користете цревото за довод на вода од старата машина. Наместо тоа, користете го новото кое е доставено со машината. Ако поврзете на машината ново или црево за довод на вода кое одамна не било искористено, кратко пуштите да протече вода низ него пред да го поврзете. Поврзете го цревото за довод на вода директно со славината за довод на вода. Притисокот од славината треба да изнесува минимум 0.03 Mpa и максимум 1 Mpa. Ако притисокот на водата е над 1 Mpa, измеѓу треба да се стави вентил за намалување на притисокот.

По поврзувањето, славината треба да се пушти до крај и да се провери дали тече од некаде. Поради безбедносни причини, ви препорачуваме да ја исклучите славината за довод на вода кога нема да се користи машината подолг временски период.

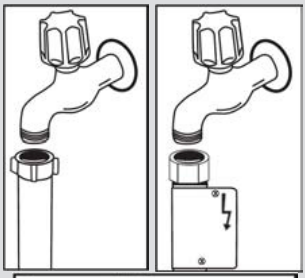

ЗАБЕЛЕШКА: Кај некои модели се користи Aquastop безбедносен систем за стопирање на водата. Со Aquastop, постои потенцијално опасен притисок. Не го сечете одводното црево за стопирање на водата на Aquastop.
Не дозволувајте да се превитка или изврти.

Црево за одвод на вода

Одводното црево може да се поврзе или директно во отворот за одвод или пак во одводното црево на мијалникот.
Со помош на специјална свиткана цевка (ако е достапна), водата може да се испушти директно во мијалникот со префрлување на свитканата цевка преку работ на мијалникот. Ова поврзување треба да биде помеѓу 50 и 110 см од подот.

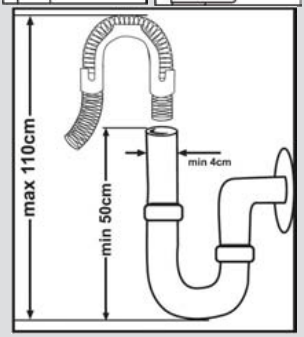

Предупредување: Кога се користи одводно црево подолго од 4 метри, садовите може да останат валкани. Во таков случај, SHARP нема да сноси одговорност.

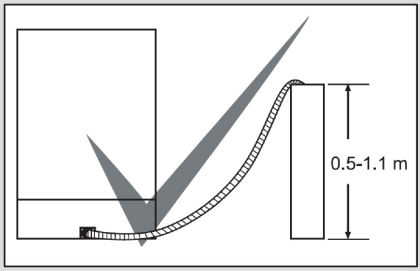

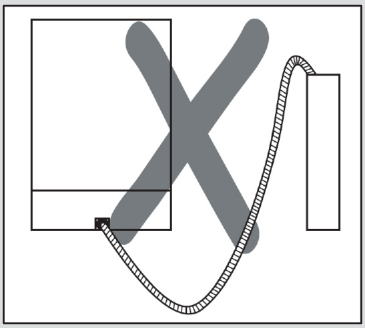

Електрично поврзување

Заземјениот приклучок на машината треба да биде поврзан со заземјен штекер снабден со соодветен напон и струја. Ако нема инсталирано заземјување, нека го спроведе квалификуван електричар. Во случај на употреба без инсталирано заземјување, нашата компанија нема да биде одговорна за било каква загуба која може да настане.

Моменталната вредност на внатрешниот осигурувач треба да биде од 10 до16 А. Машината е прилагодена според 220-240 V. Ако напонот во вашиот дом е 110 V, измеѓу поврзете трансформатор од 110/220 V и 3000 W.

Машината не треба да се вклучува за време на позиционирањето. Секогаш користете го обложениот приклучок кој е доставен со машината. Работењето под низок напон ќе предизвика пад на квалитетот на миење. Електричниот кабел на машината треба да биде заменет само од овластен сервисер или овластен електричар. Непочитувањето на ова правило може да доведе до несреќи. Поради безбедносни причини, ви препорачуваме да го исклучувате приклучокот од струја кога нема да се користи машината подолг временски период.

За да се избегнат струјни удари, не го исклучувајте приклучокот од струја кога ви се мокри рацете.

Кога ја исклучувате машината од електричната мрежа, секогаш влечете од кај приклучокот. Никогаш не го влечете самиот кабел.

МЕК ДОПИР

Горна корпа

Шина за прилагодување на висината

Овие шини се наменети за зголемување на капацитетот во горната корпа. Може да ставате чаши и шолји на шините. Може да ја прилагодите висината на шините. Благодарение на оваа одлика, може да ставате чаши со разни големини под овие шини.

Благодарение на поставеното пластично прилагодување на висината во корпата, може да имате шини за 2 различни висини. Понатаму, може да ставате долги вилушки, ножеви и лажици на овие шини странично и тие нема да го попречуваат вртењето на елисите.

Функцијата за мек допир на шините служи за поставување на чаши за вино. Чашата за вино се поставува во делот прикажан на сликата.

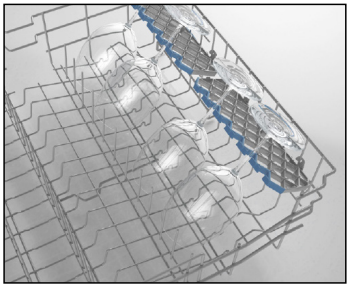

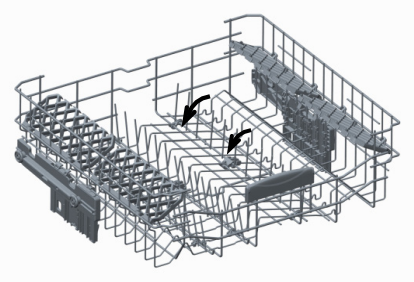

Држачи на преклопување

Држачите на преклопување во горната корпа се дизајнирани за да ви овозможат полесно да ставате големи предмети како што се тенџерија, тави и сл. Ако е потребно, секој дел може да се преклопи одделно, или пак сите може да се преклопат и така да се добие поголем простор. За да ги прилагодите држачите на преклопување, кренете ги нагоре или спуштете ги надолу.

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

Прилагодување на висината на горната корпа додека е полна

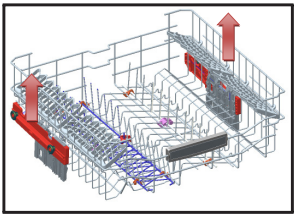

Механизмот за прилагодување на висината на корпата за горната корпа на машината е дизајниран за да ви овозможи да ја прилагодите висината на горната корпа нагоре или надолу, без да ја отстранувате од машината кога е полна, и за да се создаде голем простор во горниот или долниот дел на машината ако е потребно. Корпата на машината е поставена во горна положба во фабричките поставки. За да ја подигнете корпата, држете ја од двете страни и повлечете ја нагоре. За да ја спуштите, повторно држете ја од двете страни и оставете ја. Кај механизмот за прилагодување на полната корпа, осигурајте се дека двете страни се во иста положба (горе или долу).

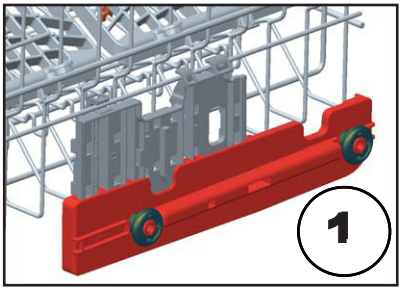

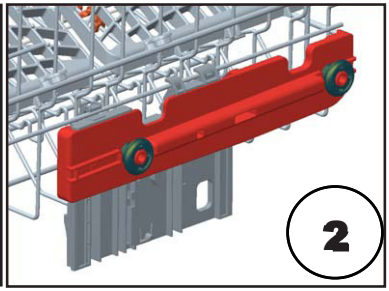

Долна корпа
Држачи на преклопување
Држачите на преклопување кои се состојат од два дела, а се наоѓаат во долната корпа на машината, се дизајнирани за да ви овозможат полесно да ставате големи предмети како што се тенџерија, тави и сл. По барање, секој дел може да се преклопи одделно, или пак сите може да се преклопат и така да се добие поголем простор. Можете да ги користите држачите на преклопување кревајќи ги нагоре или спуштајќи ги надолу.

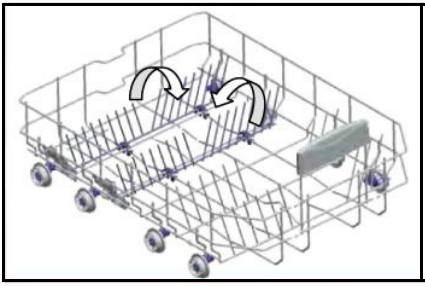

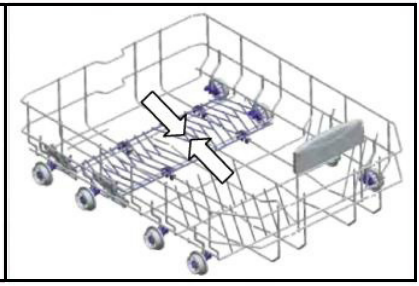

ПОГЛАВЈЕ 4: ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

Горна корпа за прибор за јадење
Горната корпа за прибор за јадење е дизајнирана за да ставате вилушки, лажици и ножеви, долги црпалки и мали предмети.

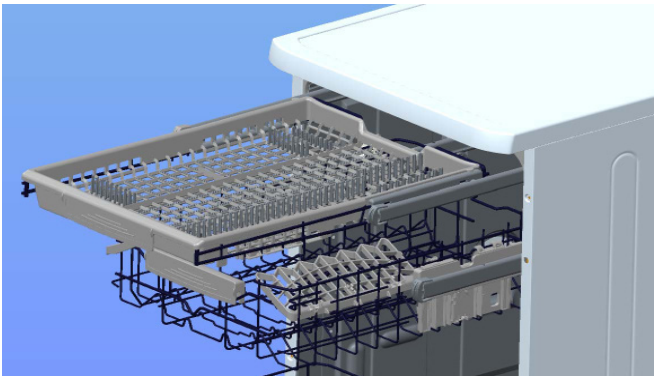

Бидејќи лесно може да се извади од машината, овозможува садовите да се извадат од машината заедно со корпата по миењето.

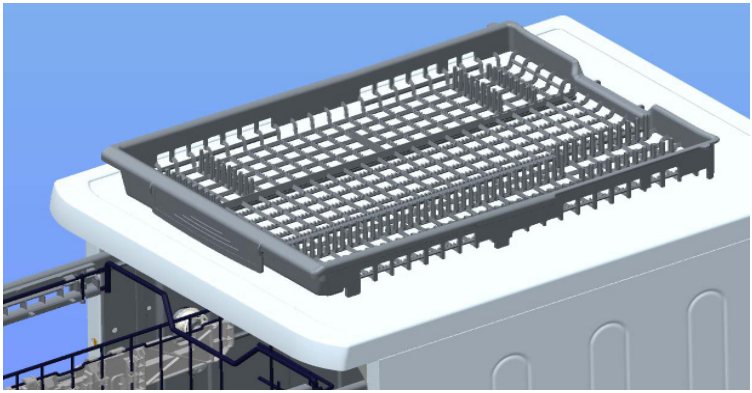

Предупредување: Ножевите и другите остри предмети мора да се стават хоризонтално во корпата за прибор за јадење.

Алтернативно полнење на корпите
Долна корпа

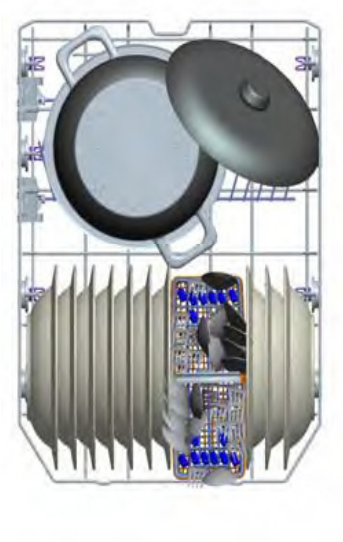

Горна корпа

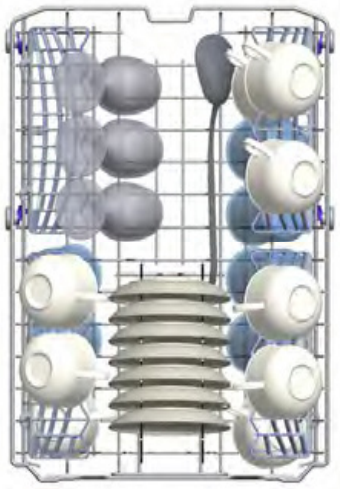

Неправилно полнење

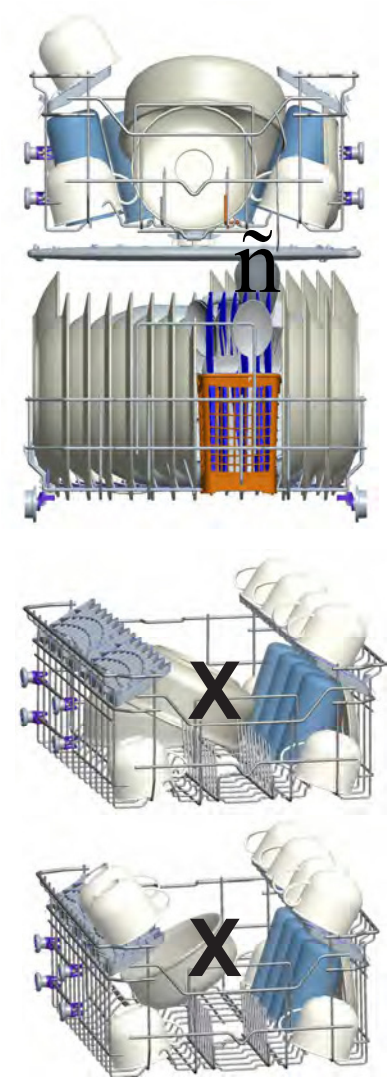

Важна забелешка за лабораториите за тестирање

За подетални информации околу тестовите за ефикасност, пишете на следнава адреса: „dishwasher@standardtest.info“. Во пораката наведете ги името на моделот и серискиот број (20 цифри) кои може да ги најдете на вратата на апаратот.

ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ

Елементи на програмите

Број на програмата				
	Авто-Интензивна	Авто-Нормална	Авто-Деликатна	Дополнителна хигиена
Имиња и температури на програмите	60-70°C (P1)	50-60°C (P2)	30-50°C (P3)	70°C (P4)
Вид на отпадоци од храна	Автоматски прилагодете го времето на миење со температурата и количеството на вода преку одредување на степенот на валканост на садовите			Садови со тврдокорна нечистотија кои стојат долго време или кои бараат хигиенско миење
Степен на валканост	Висока	Висока	Мала	Висока
Количество на детергент Б: 25 cm^3/ 15 cm^3 А: 5 cm^3	А+Б	А+Б	Б	А+Б
	Автоматски прилагодете го времето на миење со температурата и количеството на вода преку одредување на степенот на валканост на садовите			Миење на 50°C
				Миење на 70°C
				Плакнење со ладна вода
				Плакнење со топла вода
				Сушење
				Крај
Времетраење на програмата (мин.)	152-98	111-96	82 -69	115
Потрошувачка на електрична енергија (kW часови)	0,93 -1,42	0,81-1,02	0,66-0,77	1,22
Потрошувачка на вода (литри)	10,0-20	9,6-16,1	9,7-16	12,8

Предупредување: Кратките програми не вклучуваат чекор на сушење. Вредностите декларирани погоре се вредности добиени во лабораториски услови во согласност со релевантните стандарди. Овие вредности може да се променат во зависност од условите на користење на производот и околината (мрежен напон, притисок на водата, влезна температура на водата и температура на околината).

ПОГЛАВЈЕ 5: ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ

Елементи на програмите

Број на програмата				
	Експресна 50' 65°C	Еко (референца)	Брза	Претперење
Имиња и температури на програмите	65°C (P5)	50°C (P6)	40°C (P7)	- (P8)
Вид на отпадоци од храна	Супи, сосови, тестенини, јајца, пилав, компири и јадења од рерна, пржена храна	Кафе, млеко, чај, ладни меса, зеленчуци, кои не стоеле долго	Кафе, млеко, чај, ладни меса, зеленчуци, кои не стоеле долго	Претперење за да се исплакнат и отпуштат остатоците во очекување на комплетно полнење, потоа изберете програма
Степен на валканост	Средна	Средна	Мала	
Количество на детергент Б: 25 cm^3/ 15 cm^3 А: 5 cm^3	А+Б	А+Б	Б	
	Миење на 65°C	Миење на 50°C	Миење на 40°C	Претперење
	Плакнење со ладна вода	Плакнење со ладна вода	Плакнење со ладна вода	Крај
	Плакнење со топла вода	Плакнење со топла вода	Плакнење со топла вода	
	Крај	Сушење	Крај	
		Крај		
Времетраење на програмата (мин.)	50	198	30	15
Потрошувачка на електрична енергија (kW часови)	1,02	0,73	0,55	0,02
Потрошувачка на вода (литри)	9,9	9,0	9,9	3,6

ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШАТА МАШИНА

1.) Копче за вклучување/исклучување
Кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување, индикаторот за крај на програмата почнува да свети.
2.) Екран за програми
Екранот за програми ги покажува времињата на програмите и преостанатото време во текот на траењето на програмата. Можете, исто така, да ги следите избраните програми преку овој екран.
3.) Копче за избор на програми
Со копчето за избирање на програми, може да изберете соодветна програма за садовите.
4.) Копче за тајмер за одложување
Може да го одложите времето на почеток на избраната програма за 1-2 ….19 часа со притискање на копчето за тајмер за одложување на вашата машина. Кога ќе го притиснете копчето за тајмер за одложување, одложување од „1h“ се појавува на екранот за програми. Ако продолжите да го притискате копчето за тајмер за одложување, 1-2… 19 ќе се прикажуваат соодветно. Може да го активирате одложениот старт со избирање на времето на одложување и посакуваната програма за миење преку копчето за избор на програми. Исто така, можно е прво да се избере програмата, а подоцна одложениот старт. Ако сакате да го промените или откажете времето на одложен старт, можете да го прилагодите со копчето за тајмер за одложување; тоа ќе се активира според последната внесена вредност.
5.) Копче за детергент во таблета (копче за 3 во 1)
Притиснете го копчето за детергент во таблета кога користите комбинирани детергенти кои вклучуваат сол и средство за плакнење.
6.) ½ Копче за половично полнење
Со користење на функцијата ½ , може да се извршат три типови на миење како на пример во долната корпа, горната корпа и двете корпи.

Ако имате незначајна количина на садови во машината и ако мора да ги измиете, може, исто така, дополнително да ја активирате функцијата за половично полнење кај некои од програмите. Ако имате садови во двете корпи, притиснете го копчето ½ и изберете ја позицијата во која двете ламби се осветлени.

Ако имате садови само во горната корпа, притиснете го копчето ½ и изберете ја позицијата во која горната ламба е осветлена. Така, миењето ќе се изврши само во горната корпа на машината. Секако, не треба да бидат достапни никакви садови во долната корпа додека се користи оваа функција.



Ако имате садови само во долната корпа, притиснете го копчето ½ и изберете ја позицијата во која долната ламба е осветлена. Така, миењето ќе се изврши само во долната корпа на машината. Кога ја користите оваа функција, осигурајте се дека нема садови во горната корпа.

Забелешка: Ако сте користеле дополнителна функција при последната програма за миење, функцијата ќе остане активна и во следната програма за миење. Ако не сакате да ја користите оваа функција во новоизбраната програма за миење, притиснете го копчето на избраната функција повторно и проверете дали ламбата на копчето се исклучува.

Забелешка: Кога ќе изберете некомпатибилна програма со копчето за половично полнење, се слуша звучен сигнал кој покажува дека избраната опција е некомпатибилна.

7.) Индикатор за предупредување за недостаток на сол
За да видите дали солта за омекнување во машината е доволна или не, проверете ја сијаличката за предупредување за недостаток на сол на екранот. Кога ќе почне да се појавува сијаличката за предупредување за недостаток на сол, треба да ја наполните преградата за сол.

Индикатор за предупредување за недостаток на средство за плакнење
За да проверите дали има доволно средство за плакнење во машината, проверете ја сијаличката за предупредување за недостаток на средството за плакнење на екранот. Кога ќе почне да се појавува сијаличката за предупредување за средството за плакнење, наполнете ја преградата со средство за плакнење.

Индикатор за крај на програмата
Индикаторот за крај на програмата на контролната табла се пали кога ќе заврши избраната програма за миење. Вашата машина, исто така, дава звучен сигнал „5 пати“ кога ќе заврши програмата.

ПОГЛАВЈЕ 6: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА И ИЗБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА

Вклучување на машината

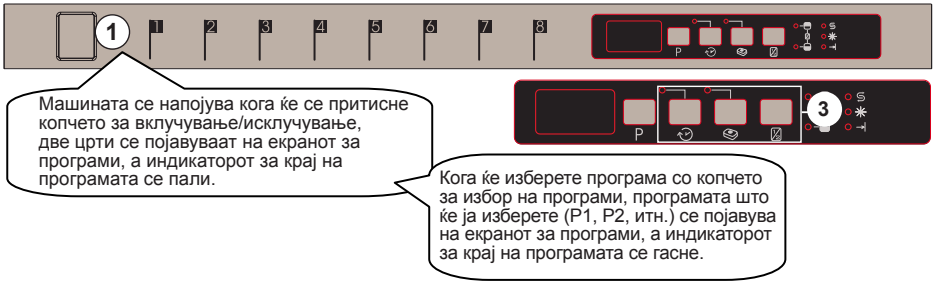

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување.
2. Изберете ја програмата која одговара за вашите садови преку копчето за избор на програми.
3. Ако претпочитате или сакате да претпочитате, може да одберете и дополнителна функција.
4. Затворете ја вратата. Програмата започнува автоматски.

Забелешка: Ако се одлучите да не ја пуштите машината по изборот на програмата, само притиснете го копчето за вклучување/исклучување. Вашата машина ќе стане подготвена за избор на нова програма кога повторно ќе го притиснете копчето за вклучување/исклучување. Можете да ја изберете новата програма со притискање на копчето за избор на програми. Следење на програмата

Следење на програмата
- Кога ќе се отвори вратата откако ќе заврши избраната програма на миење, активацијата на звучниот сигнал ќе заврши и ќе се појави знак „0“ на екранот.

Менување на програма
Ако би сакале да ги промените програмите додека програмата за миење е во тек.

Забелешка: Кога се отвора вратата од машината за да се сопре програмата на миење пред да заврши, прво малку подотворете ја вратата за да се избегне истекување на водата.

Менување на програма со ресетирање
Ако би сакале да откажете програма додека програмата за миење продолжува

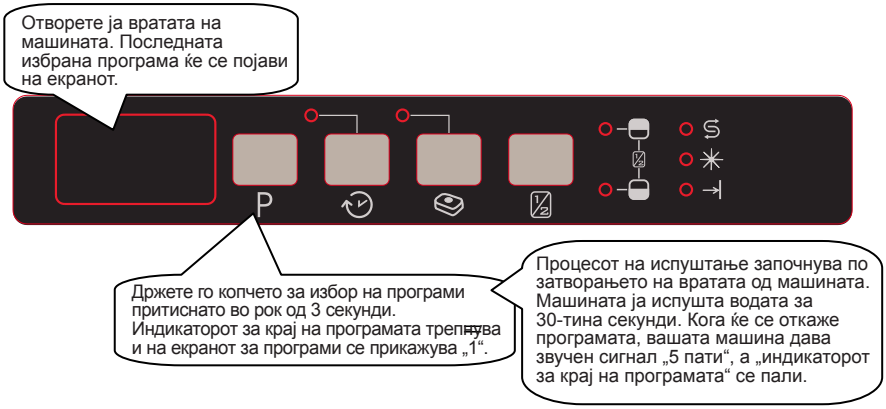

Забелешка: Кога се отвора вратата од машината за да се сопре програмата на миење пред да заврши, прво малку подотворете ја вратата за да се избегне истекување на водата.

Исклучување на машината

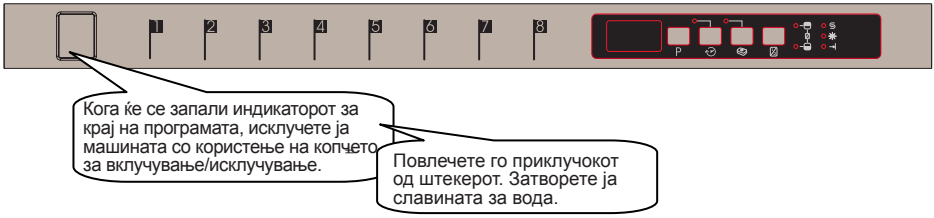

Забелешка: По звучниот сигнал кој го означува крајот на програмата кога програмата за миење ќе заврши (сијаличката на индикаторот за крај е запалена), можете да ја оставите подотворена вратата од машината за да се забрза сушењето.

Забелешка: Ако се отвори вратата на машината за време на миењето или има прекин на струјата, машината ќе продолжи на програмата во случај да се затвори вратата или да се врати струјата.

Забелешка: Ако има прекин на енергијата или ако се отвори вратата од машината за време на процесот на сушење, програмата ќе прекине. Вашата машина станува подготвена за избор на нова програма.

ФРЛАЊЕ НА СТАРАТА МАШИНА

Овој симбол на производот или пакувањето значи дека производот не треба да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се достави до депонија за рециклирање на електрична и електронска опрема. Ќе помогнете да се избегнат загадувањето на животната средина и ризиците кон јавното здравје. Рециклирањето на материјалите ќе помогне да се зачуваат природните ресурси. За подетални информации во врска со рециклирањето на овој производ, контактирајте ја локалната власт или продавницата во која сте го купиле производот.

Машината за миење садови содржи биоциден производ во ПП филтерот на коритото за отпадна течност за да се спречи размножувањето на бактериите.Активна супстанца: цинк пиритион (CAS број: 13463-41-7

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

Home Appliances

QW-S41I472X-EU

Dishwasher

SR Korisničko uputstvo

SHARP

Be Original.

SADRŽAJ

POGLAVLJE 1: OPIS PROIZVODA
Tehničke specifikacije 5
Poštovanje standarda i podaci o testu 5
POGLAVLJE 2: BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I PREPORUKE
Recikliranje 6
Bezbednosne informacije 6
Preporuke 8
Stvari koje ne odgovaraju pranju u mašini za posuđe 8
POGLAVLJE 3: INSTALIRANJE MAŠINE ....
Pozicioniranje mašine....8
Povezivanje sa vodom....9
Crevo za ulaz vode....9
Crevo za izlaz vode 9
Električno povezivanje....10
POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE
Stalak za posuđe 11
Alternativna punjenja korpe 14
POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA
Stavke programa 16
POGLAVLJE 6: UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA
Uključivanje mašine....19
Kontrolisanje programa 19
Menjanje programa....19
Menjanje programa sa ponovnim podešavanjem....20
Isključivanje mašine....20

Poštovani korisniče, naš cilj je da vam ponudimo proizvode visokog kvaliteta koji prevazilaze vaša očekivanja. Vaš uređaj je proizveden u modernim objektima i pažljivo je testiran u vezi kvaliteta.

Pre korišćenja vašeg uređaja, pažljivo pročitajte ovaj vodič koji uključuje osnovne informacije zarad bezbednog instaliranja, održavanja i korišćenja.

Instrukcije za rukovanje važe za nekoliko modela. Zato može da dođe do razlika.

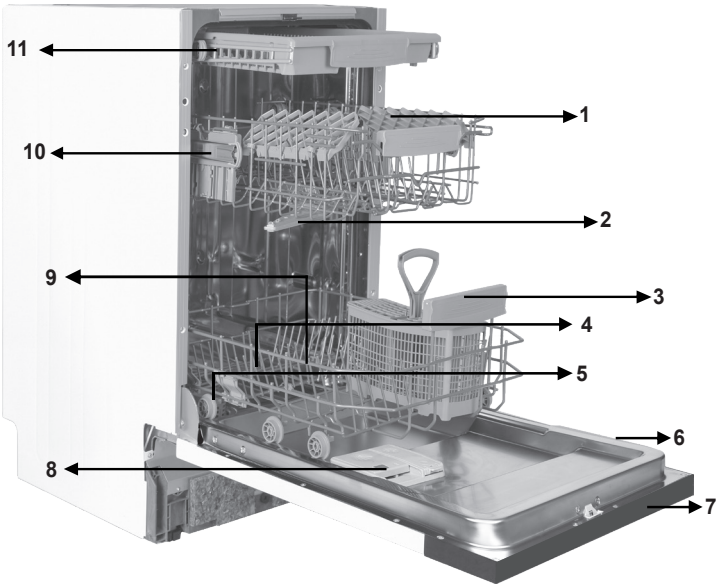

1. Gornja korpa sa držačima
2. Gornja ručka za sprej
3. Donja korpa
4. Donja ručka za sprej
5. Filteri
6. Ploča za oznaku
7. Kontrolna ploča
8. Deterdžent i dozator za pomoć pri ispiranju
9. Dozator za so
10. Gornja bravica korpe za praćenje
11. Gornja korpa za escajg

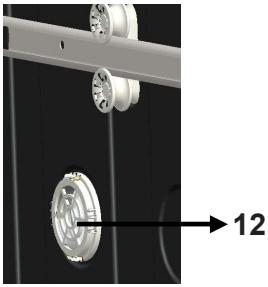

Jedinica za turbo sušenje:
Ovaj sistem nudi bolji učinak sušenja za vaše posuđe.

POGLAVLJE 1: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije

Kapacitet	Podešavanja za 10 mesta
Visina	820 mm - 870 mm
Širina	450 mm
Dubina	550 mm
Neto težina	40 kg
Dovod napajanja	220-240 V, 50 Hz
Ukupno napajanje	1900 W
Snaga grejanja	1800 W
Snaga pumpe	100 W
Snaga drenažne pumpe	30 W
Dovod vodenog pritiska	0,03 MPa (0,3 bara)-1 MPa (10 bari)
Struja	10 A

Usklađenost sa standardima i podaci o testiranju / Deklaracija EU o usklađenosti

Ovaj proizvod zadovoljava zahteve svih primenljivih direktiva EU sa odgovarajućim harmonizovanim standardima, koji pružaju oznaku CE.

Molimo vas da posetite **www.sharphomeappliances.com** zarad elektronske kopije ovog uputstva za korišćenje.

Recikliranje

• Reciklirani materijali se koriste u određenim komponentama i pakovanjima.
• Plastični delovi su obeleženi sa internacionalnim skraćenicama: (>PE<, >PS< , >POM<, >PP<,)
• Delovi od kartona su proizvedeni od recikliranog papira koji treba da se ukloni u kontejnere za uklanjanje otpadnog papira za recikliranje.
• Takvi materijali ne odgovaraju kantama za otpad. Treba da se dostave centrima za reciklažu umesto toga.
• Kontaktirajte odgovarajuće centre kako biste dobili informacije u vezi sa metodama i tačkama uklanjanja.

Bezbednosne informacije

Kada primite dostavu svoje mašine

• Ako vidite bilo kakvu štetu na pakovanju vaše mašine, molimo vas da obavestite prodavca.
• Otpakujte materijale za pakovanje kao što je navedeno i uklonite ih u skladu sa pravilima.

Stavke na koje treba obratiti pažnju u toku instalacije mašine

• Izaberite odgovarajuće, sigurno i ravno mesto za instaliranje vaše mašine.
• Izvršite instalaciju i povezivanje vaše mašine sledeći instrukcije.
• Preporučujemo da mašina bude instalirana od strane ovlašćenog instalatera i da treba da je servisira samo ovlašćeni tehničar.
• Samo originalni rezervni delovi treba da se koriste sa mašinom.
• Pre instaliranja, uverite se da je mašina isključena.
• Proverite da li je unutrašnji sistem električnih osigurača povezan u skladu sa propisima.
• Sva električna povezivanja moraju da odgovaraju vrednostima na ploči za oznaku.
• Postarajte se da mašina ne stoji na dovodnom kablu za struju.
• Nikada ne koristite produžni kabl ili višenamensku utičnicu za uspostavljanje povezivanja.
Utikač treba da bude pri ruci nakon instalacije.
• Nakon instalacije, prvi put je pokrenite praznu.

Za svakodnevno korišćenje

• Ova mašina je za korišćenje u domaćinstvu; ne koristite je za bilo šta drugo.
Komercijalno korišćenje mašine za pranje posuđa će poništiti garanciju.
• Ne koristite deterdžente i pomoć za ispiranje koji nisu naročito dizajnirani za mašine za posuđe. Nepravilno korišćenje takvih stavki može da poništi garanciju.
• Usled rizika od eksplozije, ne stavljajte u deo mašine za pranje posuđa bilo kakve hemikalije koje mogu da se rastvore.
• Proverite da li su stvari od plastike otporne na toplotu pre nego što ih operete.

• Ovaj aparat mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i iznad i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim osobinama ili nedostatkom iskustva i znanja ako su nadgledani ili su im date instrukcije u vezi korišćenja uređaja na siguran način i koji razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da se izvrše od strane dece bez nadgledanja.
• Ne stavljajte neodgovarajuće i teške stvari iznad kapaciteta korpe u svoju mašinu. SHARP neće odgovarati za bilo kakvu štetu na unutrašnjim delovima.
• Vrata ne treba da se otvore dok mašina radi. Bezbednosni uređaj će se postarati da se mašina zaustavi ako se otvori.
• Da biste izbegli nesreće, ne ostavljajte otvorena vrata.
• Postavite noževe i druge objekte koji imaju oštre ivice u korpu za escajg u poziciji gde su oštrice na dole.
• Ako je dovodni kabl oštećen, mora da se zameni od strane SHARP-a, ili njegovog servisnog agenta.
• Ako je opcija čuvanja energije izabrana kao „Da”, vrata će se otvoriti na kraju programa. Ne silite da se vrata zatvore kako biste izbegli štetu nad mehanizmom automatskih vrata za 1 minut. Vrata moraju da se otvore 30 minuta kako bi se dobilo efektivno sušenje (u modelima sa sistemom automatskog otvaranja vrata).
Upozorenje: Ne stajte ispred vrata nakon što se signal za automatsko otvaranje čuje.

Za bezbednost vaše dece

• Nakon uklanjanja pakovanja mašine, postarajte se da je materijal
za pakovanje van dodira dece.
• Ne dozvolite deci da se igraju ili da uključuju mašinu.
• Ne dozvolite da deca budu u blizini deterdženata i pomagala za ispiranje.
• Neka deca budu podalje od mašine dok je otvorena jer možda još uvek postoje ostaci od supstanci za čišćenje unutar mašine.
• Postarajte se da vaša stara mašina ne bude nikakva opasnost za vašu decu. Deca su poznata po tome da mogu da se zaglave u stare mašine.I Da biste sprečili ovakvu situaciju, polomite bravicu na vašoj mašini i otkinite električne kablove.

U slučaju greške

• Bilo kakva opravka koju vrši neko ko nije ovlašćeni servisni zastupnik će poništiti vašu garanciju.
• Pre bilo kakvog rada na mašini, postarajte se glavni kablovi mašine budu izolovani. Isključite osigurač ili isključite mašinu. Ne vucite za kabl kada ga isključujete. Postarajte se da zatvorite česmu za vodu.

Preporuke

• Za čuvanje energije i vode, uklonite teške ostatke sa vašeg posuđa pre nego što stavite posuđe u mašinu. Uključite mašinu nakon što je u potpunosti napunite.

• Koristite program predpranja samo kada je neophodno.

• Stavite stvari koje imaju udubljenje kao što su činije, čaše i duboke činije u mašinu na takav način da su okrenuti ka dole.

• Ne preporučuje se da preopteretite svoju mašinu ili da je napunite na neki drugi način od onog koji je naveden.

Stvari koje ne treba prati:

•Pepeo od cigareta, ostatke od sveća, polituru, farbu, hemijske supstance, materijale od legure gvožđa.

• Viljuške, kašike i noževi sa drvenim ili ručkama od kostiju ili slonove kosti ili ručke od sedefa; zalepljene stvari, stvari uprljane od abrazivnih, acidičnih ili bazičnih hemikalija.

• Plastične stvari koje nisu otporne na toplotu, bakar ili posude obložene kalajem.

• Aluminijumske i srebrne objekte (mogu da promene boju, postanu mat).

• Određeni tipovi delikatnog stakla, porcelana sa ornamentnim šablonima koji su štampani jer se izbeljuju čak i nakon prvog pranja; određene stvari od kristala jer gube transparentnost tokom vremena, escajg koji nije otporan na toplotu, kristalne čaše, daske za sečenje, stvari proizvedene sa sintetičkim vlaknima.

• Upijajuće stvari kao što su sunđeri ili kuhinjske krpe ne treba prati.

Upozorenje: Postarajte se da u narednoj kupovini kupite komplete otporne na pranje u mašini za pranje posuđa.

INSTALIRANJE MAŠINE

Pozicioniranje mašine

Kada određujete mesto za instalaciju, birajte pristupno mesto za lako punjenje i pražnjenje posuđa.

Ne stavljajte svoju mašinu na bilo koju lokaciju gde postoji mogućnost da sobna temperatura opadne ispod 0°C.

Pre pozicioniranja, izvadite mašinu iz pakovanja tako što ćete da sledite upozorenja koja se nalaze na pakovanju.

Pozicionirajte mašinu u blizini česme ili drenaže. Treba da postavite svoju mašinu, uzimajući u obzir da njena povezivanja ne mogu da se promene kada su jednom načinjena. Ne hvatajte mašinu za vrata ili ploču kako biste je pomerili.

Postarajte se da ostavite dovoljno mesta sa svih strana mašine za njeno pomeranje nazad i napred u toku čišćenja.

Postarajte se da creva za ulaz i izlaz vode ne budu priklještena dok pozicionirate mašinu. Takođe se postarajte da mašina ne stoji na električnom kablu. Podesite prilagodljive nogice mašine tako da može da stoji pravo i balansirano. Pravilno pozicioniranje mašine obezbeđuje otvaranje i zatvaranje vrata bez problema. Ako se vrata mašine ne zatvore pravilno, proverite da li je mašina stabilna na podu a ako nije, podesite nogice i postarajte se da bude u stabilnoj poziciji.

Povezivanje sa vodom

Vodovodne instalacije unutra moraju da odgovaraju instalaciji mašine za pranje posuđa. Takođe, preporučujemo da stavite filter na ulaz u vašu kuću kako biste izbegli štetu nad vašom mašinom usled zagađenja (pesak, glina, rđa, itd.) koje može povremeno da se unese putem dovoda vode iz glavnih cevi ili unutrašnje vodovodne instalacije i da biste sprečili pojavu žutila i oblika naslaga nakon pranja.

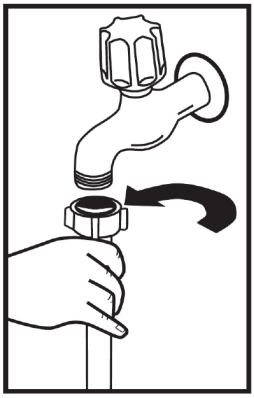

Crevo za ulaz vode

Ne koristite crevo za ulaz vode iz svoje stare mašine. Koristite novu koja je dostavljena sa vašom mašinom umesto toga. Ako povežete novo ili dugačko - nekorišćeno crevo za ulaz vode na vašu mašinu, pustite vodu krou nju neko vreme pre nego što napravite povezivanje. Povežite crevo za ulaz vode direktno na slavinu ulaza vode. Pritisak koji dostavlja slavina treba da bude pri minimalno 0,03 Mpa i pri maksimalno 1 Mpa. Ako je vodeni pritisak iznad 1 Mpa, ventil za otpuštanje pritiska treba da se postavi između.

Nakon što napravite povezivanje, slavina treba u potpunosti da se uključi i da se proveri tvrdoća vode. Zarad bezbednosnih razloga, preporučujemo da isključite vodu sa slavine kada se mašina neće koristiti produženi vremenski period.

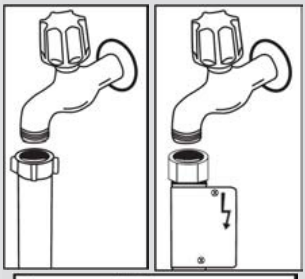

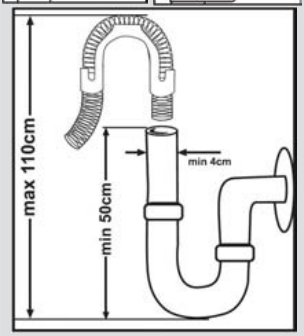

NAPOMENA: Odvodna cev za zaustavljanje vode se koristi na nekim modelima. Sa Akvastopom, potencijalno opasna tenzija postoji. Ne secite Akvastop vodeni sisak. Ne dopustite da se savije ili iskrivi.

Crevo za izlaz vode

Crevo za drenažu vode može da se poveže ili direktno na rupu za drenažu vode ili na lavabo izliva slavine. Korišćenjem specijalne presavijene cevi (ako je dostupna) voda može da se direktno iscedi u lavabo putem spajanja presavijene cevi preko kraja lavaboa. Ovo povezivanje treba da bude između 50 i 110 cm od podne ploče.

Upozorenje: Kada se koristi crevo za drenažu koje je duže od 4 m, posuđe će možda ostati prljavo. U tom slučaju, SHARP ne snosi odgovornost.

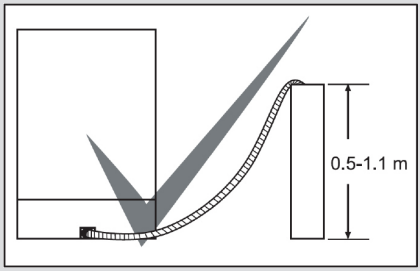

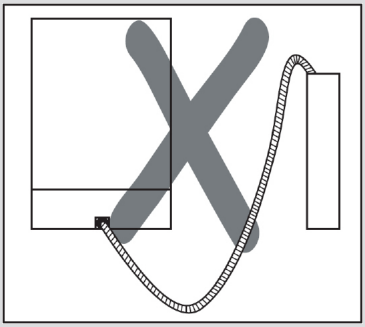

Električno povezivanje

Uzemljen utikač vaše mašine treba da je povezan na uzemljen izlaz koji je napajan od strane odgovarajućeg napona i struje. Ako ne postoji instalacija za uzemljenje, neka je izvrši kompetentni električar. U slučaju korišćenja bez instaliranog uzemljenja, naša kompanija neće odgovarati za bilo kakav gubitak pri upotrebi koji može da se pojavi.

Unutrašnja vrednost trenutnog ventila treba da bude 10-16 A. Vaša mašina je podešena prema 220-240 V. Ako je glavni napon na vašoj lokaciji 110 V, povežite transformer za 110/220 V i 3000 W između.

Mašina ne treba da se uključi u toku pozicioniranja. Uvek koristite obloženi utikač koji je dostavljen sa mašinom. Korišćenje pri niskom naponu će dovesti do pada u kvalitetu pranja. Električni kabl mašine treba da se zameni samo od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog električara. Nemogućnost da se to uradi može da dovede do nesreća. Zarad bezbednosnih razloga, preporučujemo da isključite utikač kada se mašina neće koristiti produženi vremenski period.

Kako biste sprečili strujni udar, ne isključujte je dok su vam ruke mokre.

Kada isključujete svoju mašinu sa glavnog napona, uvek povucite utikač. Nikada ne vucite sam kabl.

POVRŠİNA ZA DELİKATNO POSUĐE

Gornja korpa

Police sa podešavajućom visinom

Ove police su dizajnirane da povećaju kapacitet gornje korpe. Možete stavljati vaše čaše i šolje na ove police. Možete podešavati visinu ovih polica. Zahvaljujući ovoj funkciji, možete postavljati čaše različitih veličina ispod ovih polica.
Zahvaljujući plastici podesive visine koja je zakačena na korpi, možete koristi svoje police u 2 različite visine. Osim toga, možete postaviti dugačke viljuške, noževe i kašike na ove police bočno, tako da one ne blokiraju obrtanje propelera.
Dodatak površine za delikatno posuđe na polici služi za postavljanje čaša sa drškom od finog stakla.
Čaša za vino se postavlja u oblasti prikazanoj na slici.

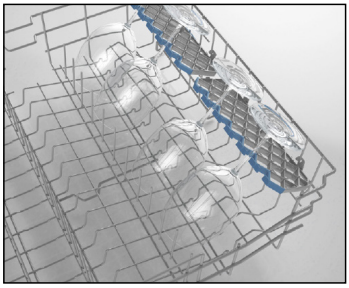

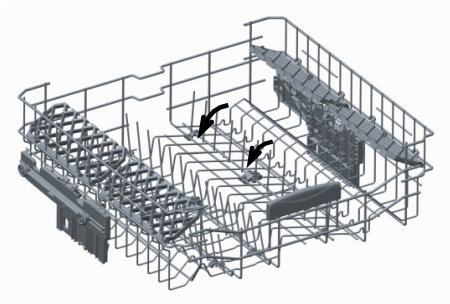

Stalci koji mogu da se saviju

Stalci koji mogu da se saviju na gornjoj korpi su dizajnirani kako bi vam dopustili
da lakše stavite velike stvari kao što su šerpe, tiganji, itd. Ako je neophodno,
svaki deo može odvojeno da se savije, ili svi mogu da se saviju i može da se dobije veći prostor. Da biste prilagodili stalke koji mogu da se saviju, ili ih izdignite ka gore ili ih presavijte ka dole.

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE

Prilagođavanje visine gornje korpe dok je puna

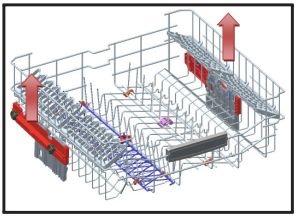

Mehanizam prilagođavanja visine korpe na gornjoj korpi mašine je dizajniran da vam dopusti da prilagodite visinu svoje gornje korpe na gore ili na dole, bez njenog uklanjanja sa mašine kada je puna i da kreirate veliki prostor na vrhu ili dnu područja vaše mašine po potrebi. Korpa vaše mašine je podešena na gornju poziciju u fabričkom podešavanju. Kako biste podigli svoju korpu, držite je sa obe strane i povucite je na gore. Kako biste je spustili, ponovo je držite sa obe strane i ostavite je. U mehanizmu prilagođavanja pune korpe, postarajte se da obe strane budu u istoj poziciji (gore ili dole)

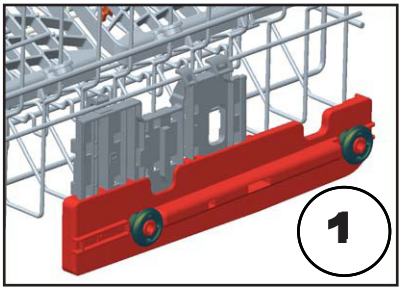

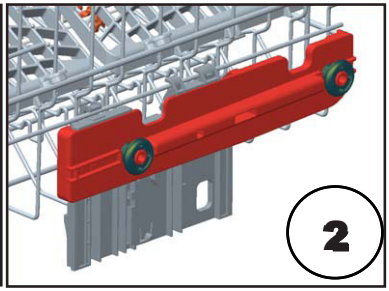

Donja korpa
Stalci na sklapanje
Stalci koji mogu da se saviju na gornjoj korpi su dizajnirani kako biste mogli da stavite velike stvari kao što su šerpe, tiganji, itd. Ako je potrebno, svaki deo može odvojeno da se savije ili svaki od njih može da se savije i veći deo da se dobije. Možete da koristite stalke za savijanje tako što ćete ih izdići ili saviti na dole.

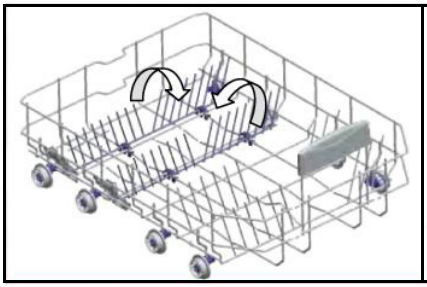

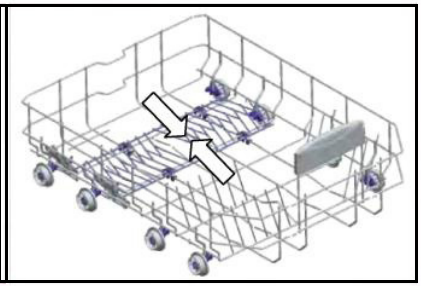

POGLAVLJE 4: PUNJENJE VAŠE MAŠINE ZA POSUĐE

Gornja korpa za escajg
Gornja korpa za escajg je dizajnirana za viljuške, kašike i noževe, duge posude i male stvari

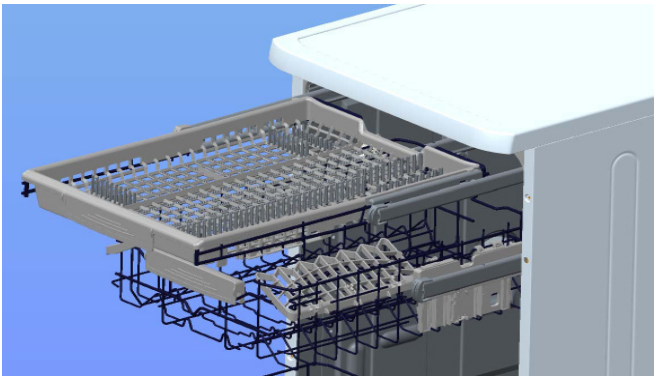

Jer lako može da se izvadi iz mašine, to dopušta posuđu da se izvadi iz mašine zajedno sa korpom nakon pranja.

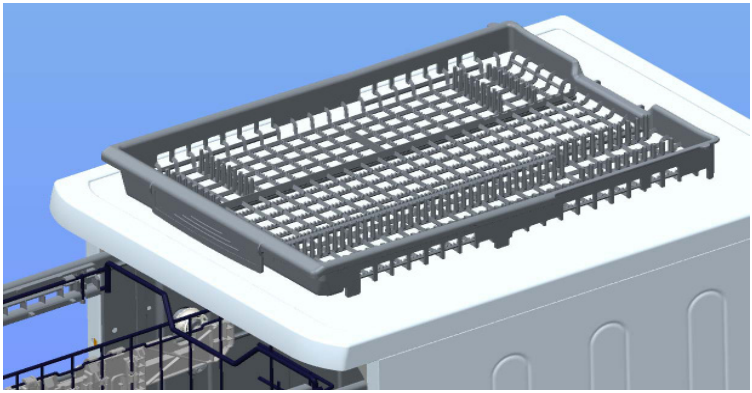

Upozorenje: Viljuške i drugi oštri objekti moraju da se stave horizontalno u korpu za escajg.

Alternativna punjenja korpe
Donja korpa

Gornja korpa

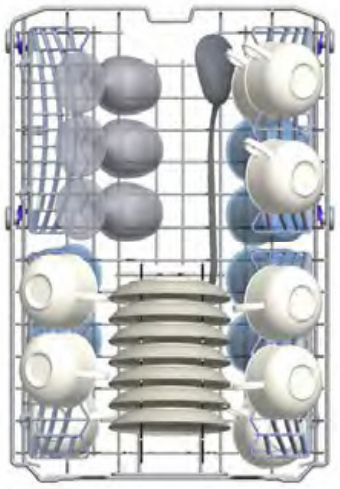

Punjenje sa greškom

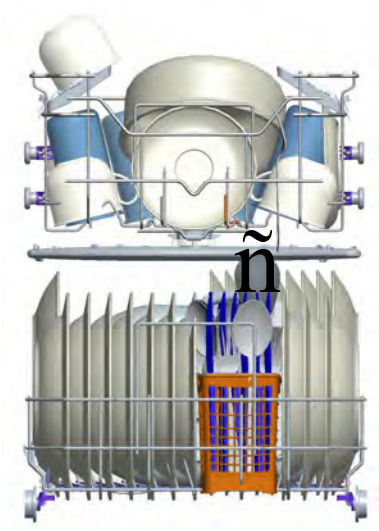

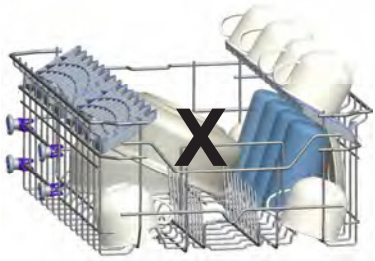

Važna napomena za testne laboratorije

Za detaljne informacije u vezi testova učinka, molimo vas da kontaktirate sledeću adresu: „dishwasher@standardtest.info” . U svojoj e-pošti, molimo vas da dostavite ime modela i serijski broj (20 cifara) koje možete da nađete na vratima uređaja.

POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA

Stavke programa

Broj programa				
	Automatski Intenzivno	Automatski Normalno	Automatski Delikatno	Ekstra higijena
Nazivi i temperature programa	60-70 °C (P1)	50-60 °C (P2)	30-50 °C (P3)	70 °C (P4)
Tip otpada od hrane	Automatski prilagodite vreme pranja sa temperaturom i količinom vode utvrđujući nivo zagađenja posuđa			Hrana sa puno prljavštine koja stoji duže vreme ili potreba za higijenskim pranjem
Nivo zagađenja	Visoko	Visoko	Nisko	Visoko
Količina deterdženta B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	A+B
	Automatski prilagodite vreme pranja sa temperaturom i količinom vode utvrđujući nivo zagađenja posuđa			50°C pranje
				70°C pranje
				Hladno ispiranje
				Vruće ispiranje
				Suvo
				Kraj
Trajanje programa (min.)	152-98	111-96	82 -69	115
Potrošnja struje (kW sati)	0,93 -1,42	0,81-1,02	0,66-0,77	1,22
Potrošnja vode (litara)	10,0-20	9,6-16,1	9,7-16	12,8

Upozorenje: Kratki programi ne uključuju korak za sušenje. Vrednosti koje su gore navedene su vrednosti koje su dobijene pod laboratorijskim uslovima prema odgovarajućim standardima. Ove vrednosti mogu da se promene u zavisnosti od uslova korišćenja proizvoda i okoline (tenzija mreže, vodeni pritisak, unos temperature vode i temperatura okoline).

POGLAVLJE 5: OPISI PROGRAMA

Stavke programa

Broj programa				
	Ekspres 50' 65 °C	Eko (napomena)	Brzo	Predpranje
Nazivi i temperature programa	65 °C (P5)	50 °C (P6)	40 °C (P7)	- (P8)
Tip otpada od hrane	Supe, sosovi, testo, jaja, pilav, krompir i hrana iz rerne, pečena hrana	Kafa, mleko, čaj, salama, povrće, koje se dugo ne drži	Kafa, mleko, čaj, salama, povrće, koje se dugo ne drži	Predpranje za ispiranje i otapanje ostataka čekajući puno punjenje zatim izbor programa
Nivo zagađenja	Srednji	Srednji	Nisko	
Količina deterdženta B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	
	65°C pranje	50°C pranje	40°C pranje	Predpranje
	Hladno ispiranje	Hladno ispiranje	Hladno ispiranje	Kraj
	Vruće ispiranje	Vruće ispiranje	Vruće ispiranje	
	Kraj	Suvo	Kraj	
		Kraj		
Trajanje programa (min.)	50	198	30	15
Potrošnja struje (kW sati)	1,02	0,73	0,55	0,02
Potrošnja vode (litara)	9,9	9,0	9,9	3,6

POGLAVLJE 6: UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA

UPOZNAVANJE SA VAŠOM MAŠINOM

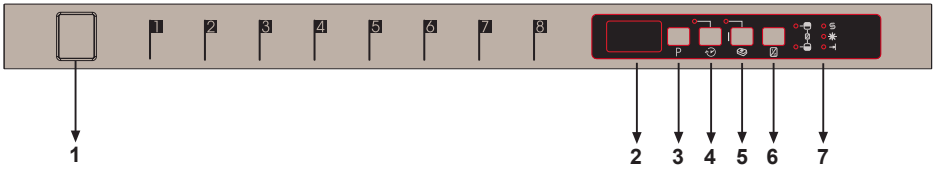

1.) Dugme za napajanje Uključeno/Isključeno
Kada se pritisne dugme Uključeno/Isključeno, indikator kraja programa počinje da blješti.
2.) Prikaz programa
Prikaz programa ukazuje na vreme programa i preostalo vreme u toku protoka programa. Takođe možete da sledite izabrane programe koristeći ovaj prikaz.
3.) Dugme biranja programa
Sa programom dugmeta biranja, možete da izaberete odgovarajući program za vaše posuđe.
4.) Dugme tajmera za odgođenje
Možete da odgodite početno vreme izabranog programa za 1-2 .... 19 sati pritiskajući dugme tajmera za odgođenje vaše mašine. Kada pritisnete dugme tajmera za odgođenje, na prikazu programa za pojavljuje odgođenje „1h“. Ako nastavite da pritiskate dugme tajmera za odgođenje, 1-2 .... će se prikazati pojedinačno. Možete da aktivirate odgođeno pokretanje birajući vreme odgađanja i željeni program za pranje sa dugmetom izbora programa. Takođe je moguće prvo izabrati program a kasnije odgođeni početak. Ako želite da promenite ili otkažete odgođeno vreme početka, možete da ga prilagodite sa dugmetom za odgađanje tajmera; biće aktivirano u skladu sa poslednjom unetom vrednošću.
5.) Tablet deterdžent dugme (dugme 3 u 1)
Pritisnite tablet deterdžent dugme na dodir kada koristite kombinovane deterdžente koji uključuju so i pomoć pri ispiranju.
6.) ½ dugme za poluprazno punjenje
Korišćenjem funkcije ½ , tri vrste pranja mogu da se izvrše na donjoj korpi, gornjoj korpi i na obe korpe.

Ako imate malu količinu posuđa u svojoj mašini i ako treba da ih operete, takođe možete da dodatno aktivirate funkciju polu punjenja u nekim programima. Ako imate posuđe u obe korpe, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju u kojoj su obe lampe osvetljene.

Ako imate posuđe u gornjoj korpi, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju u kojoj je gornja lampa osvetljena. Tako će se pranje izvršiti samo na gornjoj korpi vaše mašine. Nikakvo posuđe se neće staviti na donju korpu dok se koristi ova funkcija.

Ako imate posuđe u donjoj korpi, pritisnite dugme ½ i izaberite poziciju u kojoj je donja lampa osvetljena. Tako će se pranje izvršiti samo na donjoj korpi vaše mašine. Koristeći ovu funkciju, postarajte se da nema posuđa u gornjoj korpi.

Napomena: Ako ste koristili ekstra funkciju na najnovijem programu za pranje, ova funkcija će ostati aktivna i na sledećem programu pranja. Ako ne želite da koristite ovu funkciju na novo izabranom programu pranja, pritisnite dugme izabrane funkcije ponovo i proverite da li se lampica na dugmetu uključuje.

Napomena: Kada izaberete nekompatibilan program sa dugmetom za poluprazno punjenje, čuće se zvuk koji navodi da izabrana opcija nije kompatibilna.

7.) Indikator za upozorenje nedostatka soli
Kako biste videli da li je so za omekšavanje u mašini dovoljna ili nije, proverite lampicu za upozorenje soli na prikazu. Kada se lampica za upozorenje soli uključi, treba da napunite komoru za so.

Indikator upozorenja pomoći pri ispiranju
Da bi se videlo da li ima dovoljno pomoći pri ispiranju u vašoj mašini ili ne, proverite lampu upozorenja nedostatka pomoći ispiranja na prikazu. Kada lampa upozorenja nedostatka pomoći ispiranja počne da se pali, treba da napunite odeljak za so.

Kraj indikatora programa
Indikator kraja programa na kontrolnom panelu se uključuje kada je izabrani program za pranje završen. Vaša mašina takođe pušta zvučni signal „5 puta“ kada se program završi.

POGLAVLJE 6: UKLJUČIVANJE MAŠINE I BIRANJE PROGRAMA

Uključivanje mašine

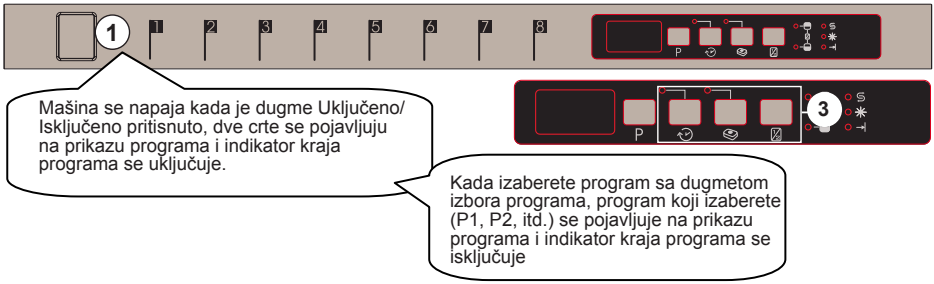

1. Pritisnite dugme napajanje uključeno/isključeno.
2. Izaberite program koji odgovara vašem posuđu putem dugmeta za izbor programa.
3. Ako više volite, možete da izaberete dodatne funkcije.
4. Zatvorite vrata. Program se automatski pokreće.

Napomena: Ako odlučite da pokrenete mašinu nakon izbora programa, pritisnite dugme uključeno/isključeno. Mašina će biti spremna za novi izbor programa kada ponovo pritisnete dugme uključeno/isključeno. Možete da izaberete novi program pritiskajući dugme izbora programa. Praćenje programa

Praćenje programa
- Kada su vrata otvorena nakon što je izabran program pranja završen, aktivacija zvučnog signala će se okončati a ‘0’ karakter će se prikazati na prikazu

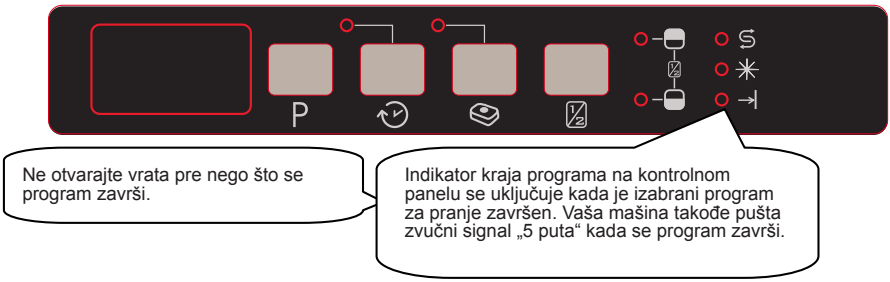

Menjanje programa
Ako želite da promenite programe dok se program pranja nastavlja.

Napomena: Kada se vrata mašine otvore kako biste zaustavili program pranja pre nego što se završi, prvo pažljivo otvorite vrata kako biste izbegli da voda iscuri.

Menjanje programa sa ponovnim podešavanjem
Ako želite da otkažete program dok se program pranja nastavlja.

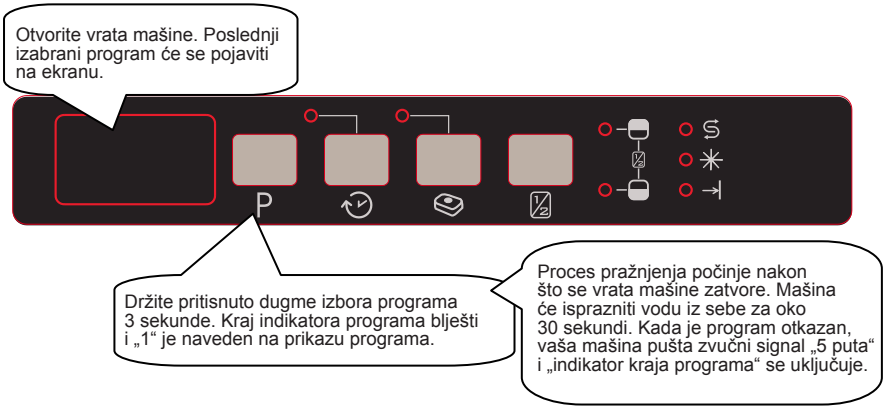

Napomena: Kada se vrata mašine otvore kako biste zaustavili program pranja pre nego što se završi, prvo pažljivo otvorite vrata kako biste izbegli da voda iscuri.

Isključivanje mašine

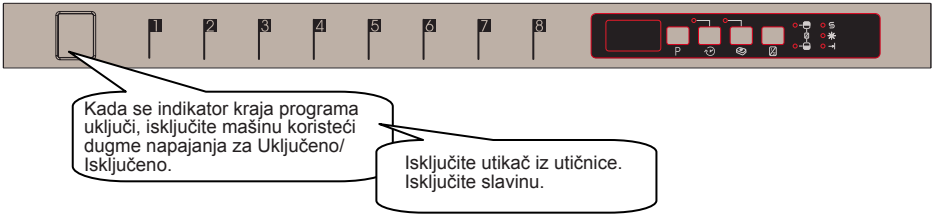

Napomena: Nakon zvučnog signala koji obaveštava kraj programa kada se program pranja završi (svetlo indikatora kraja je upaljeno), možete da ostavite vrata mašine širom otvorena da biste ubrzali sušenje.

Napomena: Ako se vrata mašine otvore u toku pranja ili se napajanje isključi, mašina će vratiti originalni program u slučaju da su vrata zatvorena ili je napajanje vraćeno.

Napomena: Ako dođe do nestanka struje ili se vrata od mašine otvore u toku procesa sušenja, program se završava. Vaša mašina postaje spremna za novi izbor programa.

UKLANJANJE VAŠE STARE MAŠINE

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju navodi da proizvod ne treba da bude tretiran kao kućni otpad. Umesto toga, treba da se dostavi mestu za prikupljanje otpada za recikliranje električne i elektronske opreme. Pomoći ćete pri izbegavanju štete nad okolinom i rizika za javno zdravlje. Recikliranje materijala će pomoći da se prirodni resursi sačuvaju. Za detaljnije informacije u vezi recikliranja ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate lokalnu vlast ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Mašina za pranje posuđa sadrži biocidni proizvod u PP rezervoaru filtera za da bi se sprečilo širenje bakterija. Aktivna supstanca: cink piriton (CAS br: 13463-41-7)

Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

SHARP
Be Original.

52270738 R36