Home Appliances

SJ-SC21NEXW2-EU
SJ-SC21NEXI2-EU
SJ-SC21NEXA2-EU

Freezer

IT **Manuale per l'uso**

SHARP
Be Original.

Indice

PARTE -1: AVVERTENZE DI SICUREZZA 2
PARTE -2: IL VOSTRO CONGELATORE 6
PARTE -3: USO DELL'APPARECCHIO.....7
PARTE -4: COLLOCAZIONE DEI CIBI 10
PARTE -5: RIPOSIZIONAMENTO DELLA PORTA.....11
PARTE -6: PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA.....11

Il freezer è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può causare lesioni personali e danni alla proprietà. Per evitare il rischio di danni leggere attentamente questo manuale prima di usare il congelatore per la prima volta. Contiene importanti informazioni sulla sicurezza per l'installazione, la sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro congelatore. Conservare questo manuale per uso futuro.

INCENDIO

Avvertenza; rischio di incendio / materiali infiammabili

PARTE -1: AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Mantenere le aperture di ventilazione del freezer libere da ostruzioni.

AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature meccaniche o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento.

AVVERTENZA: Non utilizzare altri apparecchi elettrici all'interno del freezer.

AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

AVVERTENZA: Non posizionare prese di corrente portatili multiple o alimentatori di corrente portatili multipli sul retro dell'apparecchio.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni personali o danni, questo apparecchio deve essere installato secondo le istruzioni del fabbricante.

La piccola quantità di refrigerante utilizzato in questo freezer è ecologico, R600a (un isobutene), ed è infiammabile ed esplosivo se prende fuoco al chiuso.

* Durante il trasporto e il posizionamento del frigorifero, non causare danni al circuito del gas del frigorifero.
* Non conservare materiali infiammabili, come bombolette spray o cartucce per estintori, vicino al freezer.
* Questo elettrodomestico è pensato per essere utilizzato in casa e per applicazioni simili, tra cui

- cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
- case di campagna e da clienti in albergo, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- ambienti tipo bed and breakfast
- ambienti di tipo catering e simili

* Il freezer richiede un'alimentazione pari a 220-240V, 50Hz. Non utilizzare altre fonti di alimentazione elettrica. Prima di collegare il freezer, assicurarsi che le informazioni sulla piastra (tensione e carico dopo il collegamento) siano conformi all'alimentazione elettrica di rete. (In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.)
* Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e persone con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali o prive di esperienza e conoscenze, salvo sotto la supervisione o le istruzioni sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e con la comprensione del pericolo presente. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. I bambini non devono pulire il freezer o eseguire manutenzione utente senza la supervisione.

• I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare dispositivi di refrigerazione. Non ci si aspetta che i bambini eseguano pulizia o manutenzione del dispositivo, non ci si aspetta che i bambini molto piccoli (0-3 anni) facciano uso dei dispositivi, non ci si aspetta che i bambini piccoli (3-8 anni) usino i dispositivi in modo sicuro a meno che non vengano sorvegliati costantemente, i bambini più grandi (8-14 anni) e le persone vulnerabili sono in grado di usare i dispositivi dopo aver ricevuto appropriata supervisione o istruzioni sull'utilizzo dei dispositivi. Non ci si aspetta che le persone molto vulnerabili usino i dispositivi in modo sicuro prima di aver ricevuto sorveglianza continua.

PARTE -1: AVVERTENZE DI SICUREZZA

* Un cavo di alimentazione/una spina danneggiati possono provocare un incendio o una scossa elettrica. Se un cavo di alimentazione / spina è danneggiata, sostituire. Ciò deve essere realizzato solo da personale qualificato.
* Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato ad altitudini superiori a 2000 m.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di seguire le seguenti istruzioni:

- L'apertura prolungata dello sportello può causare un significativo aumento della temperatura nei vani del dispositivo.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti ed i sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne ed il pesce crudi in appositi contenitori in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o che non colino su di essi.
- Gli scomparti per surgelati a due stelle sono adatti per la conservazione di alimenti precedentemente congelati, la conservazione o la produzione di gelato e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se il dispositivo di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa al suo interno.

PARTE -1: AVVERTENZE DI SICUREZZA

Frigoriferi vecchi e fuori servizio

- Se il vecchio frigorifero ha una serratura, romperla o rimuoverla prima di dismetterlo, poiché i bambini potrebbero restare intrappolati all'interno e causare un incidente.
- I vecchi frigoriferi e congelatori contengono materiale isolante e refrigerante con CFC. Pertanto, preoccuparsi di non danneggiare l'ambiente quando si dismette il vecchio frigorifero.

Rivolgersi all'autorità municipale per le informazioni sulla smaltimento dei RAEE ai fini del riuso, riciclo e recupero.

Note importanti:

- Leggere il manuale d'istruzioni attentamente prima di installare e utilizzare l'elettrodomestico. Non siamo responsabili di danni dovuti ad un uso errato.
- Seguire tutte le istruzioni sull'elettrodomestico e il manuale d'istruzioni, quindi conservare il manuale in un posto sicuro per risolvere i problemi che si possono verificare in futuro.
- Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo in ambienti domestici e per gli scopi specificati. Non è adatto all'uso commerciale o pubblico. Tale uso causa l'invalidamento della garanzia dell'elettrodomestico e la nostra società non sarà responsabile di eventuali perdite verificatesi.
- Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo per il raffreddamento / la conservazione del cibo. Non è adatto all'uso commerciale o pubblico e/o per la conservazione di sostanze ad eccezione del cibo. La nostra società non è responsabile di perdite dovuto ad un uso non conforme.

Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare prese multiple o prolunghe.
- Non inserire spine danneggiate, usurate o vecchie.
- Non tirare, piegare o danneggiare il cavo.
- In caso di cavo di alimentazione danneggiato, farlo sostituire dall'assistenza autorizzata per evitare eventuali pericoli.
- Questo elettrodomestico è progettato per l'uso da parte di adulti, non consentire ai bambini di giocare o appendersi allo sportello.
- Non infrangere o graffiare il ghiaccio con un oggetto appuntito come un coltello o simile.
- Non inserire o rimuovere la spina dalla presa con mani bagnate per evitare l'elettrocuzione!
- Non posizionare le bottiglie di vetro o lattine di bevande nel comparto congelatore. Le bottiglie e le lattine possono esplodere.
- Non collocare materiale esplosivo o infiammabile nel congelatore per motivi di sicurezza. Posizionare le bevande con maggiore quantità di alcool verticalmente e stringendo i colli saldamente nel comparto del congelatore.
- Quando si prende il ghiaccio dal comparto congelatore, non toccarlo, potrebbe causare ustioni e/o tagli.
- Non toccare gli alimenti congelati con le mani bagnate! Non mangiare gelati e cubetti di ghiaccio subito dopo averli presi dal comparto congelatore.
- Non ricongelare gli alimenti congelati dopo che si sono scongelati. Ciò potrebbe causare danni alla salute come l'avvelenamento alimentare.
- Fissare gli accessori nel congelatore durante il trasporto per evitare danni agli stessi.

Installazione e funzionamento del congelatore

Prima di avviare l'uso del congelatore, prestare attenzione ai seguenti punti.

- La tensione d'esercizio per il congelatore è di 220-240 V a 50Hz.
- **CAUTELA!** Non sostituire parti elettriche all'interno del congelatore. In caso di sostituzione, contattare l'Assistenza tecnica autorizzata.
- ***Non ci assumiamo la responsabilità di danni dovuti ad un uso non conforme.***
- Posizionare il congelatore in un luogo non esposto direttamente alla luce solare.
- Installare la plastica di regolazione della distanza (la parte con i vani neri sulla parte posteriore) ruotandola di 90° come mostrato in figura per evitare che il condensatore tocchi la parete.

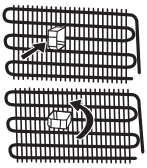

- Il congelatore deve essere posizionato contro una parete ad una distanza non superiore a 75 mm.
- L'apparecchio deve essere tenuto ad almeno 50 cm da fornelli, forni e riscaldatori, e deve essere tenuto ad almeno 5 cm dai forni elettrici.
- Non deve mai essere utilizzato o lasciato all'esterno, sotto la pioggia.
- Quando il frigorifero viene collocato vicino ad un congelatore, ci devono essere almeno 2 cm di distanza per evitare l'umidità sulla superficie esterna.
- Non collocare alcun oggetto sul congelatore e installare il congelatore in un luogo adatto in modo che ci siano almeno 15 cm sul lato superiore.
- Le gambe anteriori regolabili devono essere stabilizzate ad un'altezza appropriata per consentire un funzionamento corretto e stabile. Le gambe possono essere regolate ruotandole in senso orario (o in direzione opposta). Questa operazione deve essere eseguita prima di collocare il cibo nel congelatore.
- Prima di utilizzare il congelatore, pulire tutte le parti con acqua calda con l'aggiunta di un cucchiaino di bicarbonato di sodio, quindi sciacquare con acqua pulita e asciugare. Posizionare tutte le parti dopo la pulizia.

PARTE -1: AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non collocare tappeti, tende, ecc. che potrebbero ostruire la circolazione d'aria sotto il congelatore.

Prima di mettere in funzione il congelatore

- Quando si mette in funzione il congelatore per la prima volta o dopo il trasporto, tenere il congelatore in posizione verticale per 3 ore e collegarlo per consentire un funzionamento efficiente. Altrimenti si potrebbe danneggiare il compressore.
- Il congelatore potrebbe emanare un odore quando viene messo in funzione per la prima volta; l'odore scompare quando il congelatore inizia a raffreddarsi.

Informazioni sulla tecnologia No-Frost

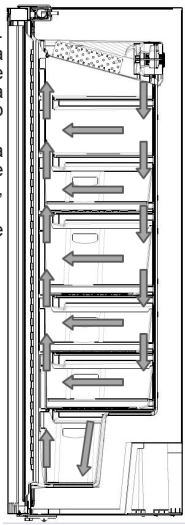

I congelatore no-frost si distinguono dagli altri congelatore statici per il principio di funzionamento.

Nei normali congelatore, l'umidità che entra attraverso le aperture dello sportello e l'umidità sul cibo causano il congelamento del vano congelatore. Per scongelare il ghiaccio presente nel vano congelatore è necessario spegnere il congelatore, prendere l'alimento che necessita di essere conservato a una temperatura costante fuori dal congelatore, rimuovere il ghiaccio accumulatori nel vano congelatore a intervalli periodici.

La situazione è totalmente diversa nei congelatore no-frost. L'aria secca e fredda viene filtrata nei vani freezer omogeneamente da vari punti mediante un ventilatore. L'aria fredda viene dispersa omogeneamente anche tra i vani e raffredda tutti i cibi in modo equo e uniforme, prevenendo umidità e congelamento.

Pertanto, il congelatore no-frost consente un utilizzo semplice con molto spazio a disposizione e un aspetto elegante.

PARTE -2: IL VOSTRO CONGELATORE

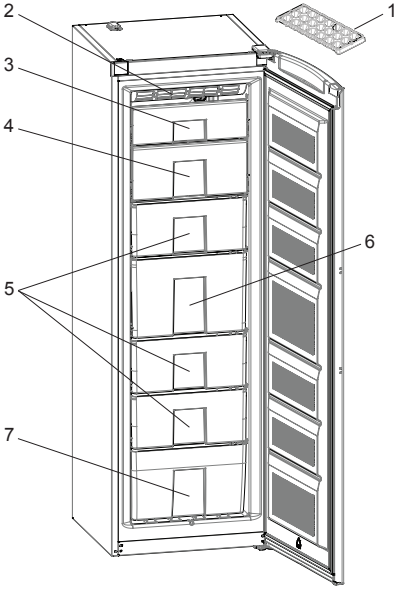

1. Contenitore del ghiaccio;
2. Sistema di ricircolo dell'aria No Frost
3. Piccolo flap congelatore
4. Grande flap congelatore
5. Cassetti del congelatore
6. Cassetto grande del congelatore
7. Cassetto inferiore del congelatore

Lo scopo di questa presentazione è informare l'utente delle parti dell'apparecchio. Le parti possono variare dal modello dell'apparecchio.

PARTE -3: USO DELL'APPARECCHIO

Pannello di controllo sul display

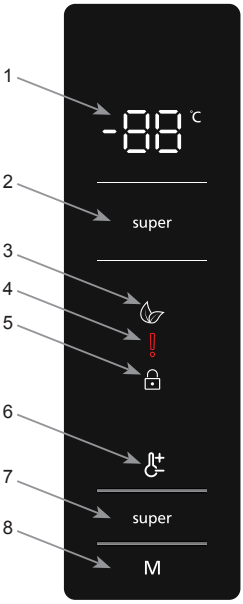

1- Indicatore impostazione temperatura scomparto freezer
2- Indicatore Quick Freeze
3- Simbolo modalità Economy
4- Simbolo Allarme/Chiamata assistenza
5- Simbolo blocco bambini
6- Consente di modificare i valori della temperatura dello scomparto freezer. Il valore della temperatura dello scomparto freezer può essere impostato su -16, -18, -20, -22, -24°C.
7- Pulsante impostazione Super Freeze
8- Pulsante Mode che attiva la modalità Economy

Funzionamento del freezer

Modalità Quick Freeze

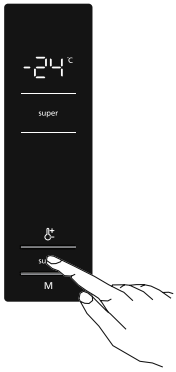

Modalità d'uso

• Premere il pulsante Super per attivare il simbolo Super Freeze.
• Quando è impostata la modalità Sf, il cicalino emette un "bip".
• Quando è selezionata questa modalità, il valore di temperatura impostato prima della selezione della modalità sarà visualizzato sull'indicatore della temperatura del freezer.

In questa modalità:

• La modalità Economy non può essere selezionata.
• Si può premere il pulsante di impostazione della temperatura del freezer di nuovo o premere il pulsante Super per disattivare la modalità Quick Freeze.

NOTA:

• La quantità massima di alimenti freschi (in kg) che possono essere congelati in 24 ore è indicata sull'etichetta del prodotto.
• Per prestazioni ottimali che raggiungano la capacità massima del freezer, impostare la modalità Quick Freeze 3 ore prima di riporre gli alimenti freschi.
• Alla fine di questo periodo, il frigorifero emette un avviso sonoro che indica che è pronto.

NOTA: La modalità Quick Freeze sarà annullata automaticamente dopo 24 ore o quando la temperatura del sensore scende al di sotto di -32°C.

PARTE -3: USO DELL'APPARECCHIO

Modalità Economy

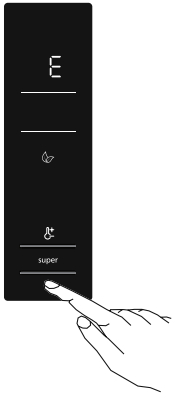

Modalità d'uso

• Tenere premuto il pulsante Mode finché compare il simbolo Economy.

• Se non si preme alcun pulsante entro 1 secondo, la modalità Economy viene selezionata, il simbolo della modalità stessa lampeggia 3 volte e si sente un bip.

• Mentre è selezionata la modalità Economy, "E" viene visualizzata nell'indicatore della temperatura dello scomparto freezer.

In questa modalità:

• La modalità Quick Freeze può essere selezionata. In questo caso la modalità Economy sarà annullata automaticamente e la modalità selezionata si attiva.

• Se non si preme alcun altro pulsante entro 1 secondo dopo la pressione del pulsante Mode, questa modalità si annulla.

Modalità Screen Saver

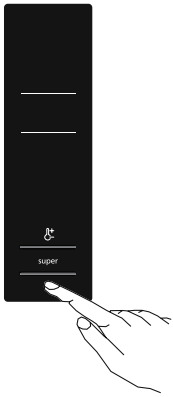

Modalità d'uso

- Se si tiene premuto il pulsante Mode per 3 secondi, la modalità Screen Saver si attiva.
- Se non si preme alcun altro pulsante entro 5 secondi dopo l'attivazione della modalità Screen Saver, le spie del pannello di controllo si spengono.
- Se si preme un tasto mentre le luci del pannello di controllo sono spente, le impostazioni correnti compaiono sul display per effettuare tutte le modifiche desiderate. Se non si annulla la modalità Screen Saver o non si preme alcun tasto per 5 secondi, il pannello di controllo si spegne di nuovo.
- Per annullare la modalità Screen Saver, per prima cosa, bisogna premere un tasto per attivare i tasti e poi tenere premuto il pulsante Mode di nuovo per 3 secondi.
- Mentre è attivata la modalità Screen Saver, si può attivare la funzione blocco bambini.
- Se non si preme alcun altro pulsante entro 5 secondi dopo l'attivazione della modalità blocco bambini, le spie del pannello di controllo si spengono. Dopo di ciò i valori preimpostati saranno visualizzati e se si preme un pulsante, compare il simbolo blocco bambini. Si possono tenere premuti i pulsante di impostazione Super e Freezer per 5 secondi per annullare il blocco bambini.

Attivazione del blocco bambini

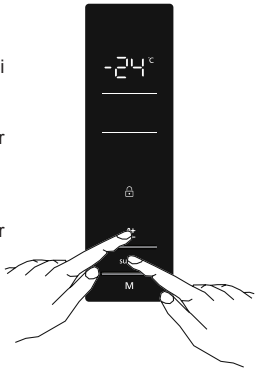

Momento di utilizzo

- L'apparecchio è dotato della funzione blocco bambini per evitare che i bambini giochino con i pulsanti e cambino le impostazioni effettuate.

Attivazione del blocco bambini

- Tenere premuti i pulsanti di impostazione della temperatura Super e Freezer contemporaneamente per 5 secondi.
- Dopo la selezione della modalità, il simbolo di blocco compare sul display.

Disattivazione del blocco bambini

- Tenere premuti i pulsanti di impostazione della temperatura Super e Freezer contemporaneamente per 5 secondi.

Funzione allarme sportello aperto

Se lo sportello del freezer rimane aperto per più di 2 minuti, il dispositivo emetterà un doppio bip.

PARTE -3: USO DELL’APPARECCHIO

Impostazioni temperatura freezer

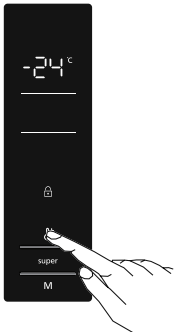

- Il valore iniziale della temperatura dell'indicatore della temperatura dello scomparto freezer è -18°C.
- Premere una volta il pulsante di impostazione della temperatura del freezer.
- Quando si preme questo pulsante per la prima volta, il valore più recente dell'indicatore della temperatura dello scomparto freezer lampeggia.
- Ogni volta che si preme questo pulsante, si imposta un valore inferiore. (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C)
- Se si continua a premere, si riparte da -16°C.
- Il valore della temperatura selezionato prima dell'attivazione della modalità Quick Freeze o Eco resta lo stesso alla fine o al momento dell'annullamento di questa modalità. L'apparecchio continua a funzionare secondo questi valori impostati per la temperatura.

Impostazione di temperatura raccomandate sulla base della conservazione degli alimenti

Momento dell'impostazione	Valore impostato
Quando si conservano piccole quantità di alimenti	-16ºC, -17ºC
Per uso normale	-18ºC, -19ºC, -20ºC, -21ºC
Quando si conservano grosse quantità di alimenti	-22ºC, -23ºC, -24ºC

Avvertenze sulle regolazioni di temperatura

- Le regolazioni di temperatura non vengono eliminate in caso di assenza di corrente.
- Non cambiare regolazione prima di completarne un'altra
- Le regolazioni di temperatura devono essere effettuate in basse alla frequenza di apertura del portello, la quantità di alimenti tenuti all’interno del congelatore e la temperatura ambiente del luogo in cui si trova il congelatore.
- Il congelatore deve essere attivato per un massimo di 24 ore in base alla temperatura ambiente senza interruzioni dopo essere stato accesso per raffreddarsi completamente.
- In questo periodo, non aprire spesso i portelli del congelatore e non posizionarvi troppi alimenti.
- È disponibile una funzione di ritardo di 5 minuti per evitare danni al compressore del congelatore, quando si stacca e si riattacca la presa per azionarlo oppure in caso di interruzione dell'energia. Il congelatore inizierà a funzionare in modo normale dopo 5 minuti.
- Il congelatore è progettato per funzionare agli intervalli di temperatura ambiente indicati nelle norme, a seconda della classe climatica indicata nell’etichetta delle informazioni.
- Questo elettrodomestico è progettato per l’uso ad una temperatura ambiente compresa tra 16°C e 43°C.

Classe climatica	Ümbritsev temperatuur (°C)
T	Tra 16 e 43 (°C)
ST	Tra 16 e 38 (°C)
N	Tra 16 e 32 (°C)
SN	Tra 10 e 32 (°C)

PARTE -3: USO DELL'APPARECCHIO

Distanziatore

- Quando il portello del congelatore è chiuso, si avrà una condizione di vuoto. Attendere circa 1 minuto per riaprirlo.
- Questa applicazione è opzionale per aprire la porta con facilità. Con questa applicazione si potrebbe verificare una piccola condensa intorno all'area, che sarà possibile poi estrarre.

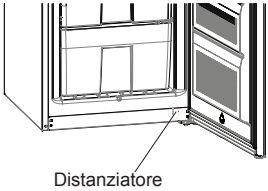

Pulizia

- Accertarsi di scollegare il congelatore prima di avviare la pulizia.
- Non lavare il congelatore versando dell'acqua.
- È possibile pulire la parte interna ed esterna dell'elettrodomestico con un panno morbido o una spugna con acqua calda e sapone.
- Rimuovere individualmente le parti e pulire con acqua e sapone. Non lavare in lavatrice.
- Non utilizzare materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi come diluenti, gas, acidi di pulizia.
- Il condensatore (la parte posteriore con i cavi neri) deve essere pulito utilizzando un aspirapolvere o una spazzola asciutta almeno una volta l'anno. Ciò consentirà al congelatore di funzionare il modo più efficiente e permetterà un risparmio energetico.

Per scongelare

Il congelatore si sbrina automaticamente. L'acqua prodotta dallo sbrinamento scorre verso il contenitore di evaporazione attraverso il canale di raccolta dell'acqua e si vaporizza.

PARTE -4: COLLOCAZIONE DEI CIBI

- Usare il freezer per congelare gli alimenti per molto tempo e per produrre ghiaccio.
- Non posizionare gli alimenti da congelare accanto a quelli congelati.
- Congelare gli alimenti (carne, carne tritata, pesce, ecc.) in porzioni da consumare in una volta.
- Non mettere il cibo fresco e caldo a contatto con quello congelato in quanto questo potrebbe provocare lo scongelamento del cibo già congelato.
- Quando si congelano cibi freschi (ad es. carne, pesce, carne tritata), suddividerlo in porzioni da consumare in una volta.
- Per la conservazione dei cibi congelati, è importante seguire sempre con attenzione le istruzioni stampate sull'imballaggio dei cibi congelati e, in mancanza di tali istruzioni, il cibo non dovrebbe essere conservato per più di 3 mesi dalla data d'acquisto.
- Carico massimo: se si desidera caricare grandi quantità e usare la capacità netta massima, è possibile rimuovere i cassetti (tranne quello alla base). È possibile conservare prodotti pesanti direttamente nei vani.
- Al momento dell'acquisto di cibi congelati, assicurarsi che questi siano stati congelati alle temperature adeguate e che l'involucro sia intatto.
- I cibi congelati devono essere trasportati in contenitori adatti per conservarne la qualità e devono essere riposti nello scomparto congelatore del frigo il più presto possibile.
- Se l'involucro del cibo congelato mostra segni di umidità o un anomalo rigonfiamento, è probabile che non sia stato precedentemente conservato ad un temperatura adeguata e che il contenuto sia deteriorato.
- La durata di conservazione dei cibi congelati dipende dalla temperatura ambiente, dall'impostazione del termostato, da quale frequenza lo sportello viene aperta, dal tipo di cibo e dal tempo richiesto per il trasporto del prodotto dal negozio a casa. Seguire sempre le istruzioni stampate sull'involucro e non superare mai la durata massima di conservazione indicata.
- Per utilizzare la capacità di congelamento massima del freezer
- Posizionare i cibi congelati nel cestello superiore e attivare il modo di congelamento rapido, "Fast Freezing". Il modo di congelamento rapido verrà disattivato automaticamente dopo 24 ore. Posizionare i cibi da congelare nel cestello superiore del vano freezer senza superare la capacità di congelamento del frigo. (il frigo ha una capacità di congelamento da 15 kg a 25°C e da 14 kg a 32°C). Successivamente riattivare il modo di congelamento rapido. È possibile posizionare i cibi accanto ad altri cibi congelati dopo che anche questi si sono congelati (almeno 24 ore dopo l'attivazione del modo di congelamento rapido per la seconda volta).
- Per congelare circa 3 kg di cibi nel freezer:
- Posizionare il cibo senza toccare altri cibi congelati e attivare il modo di congelamento rapido. È possibile posizionare i cibi accanto ad altri cibi congelati dopo che anche questi si sono congelati (almeno 24 ore dopo).
- Non ricongelare i cibi congelati dopo averli scongelati. Questa operazione potrebbe provocare conseguenze come ad esempio episodi di intossicazione alimentare.

PARTE -4: COLLOCAZIONE DEI CIBI

- Non posizionare cibi caldi nel freezer prima di congelarli. Potrebbe verificarsi un avvelenamento del cibo congelato.
- Quando si acquistano cibi congelati, assicurarsi che siano congelati nelle condizioni appropriate e che la confezione non sia danneggiata.
- Seguire le istruzioni per le condizioni di conservazione sulla confezione dei cibi congelati per conservarli. Se non sono presenti indicazioni, consumare i cibi entro un breve periodo di tempo.
- Se la confezione di cibo congelato è umida ed emana cattivo odore, potrebbe essere stata conservata in modo inappropriato ed essere avariata. Non acquistare questo tipo di cibi.
- I tempi di conservazione per il cibo congelato possono variare in base alla temperatura, la frequenza di apertura del portello, le regolazioni dei termostato, il tipo di cibo e il tempo trascorso tra l'acquisto e la conservazione nel freezer. Attenersi sempre alle istruzioni sulla confezione e non superare il periodo di conservazione.
- In caso di mancata alimentazione o malfunzionamento, non aprire il portello. In tal modo, sarà possibile mantenere la temperatura interna del freezer, garantendo che i cibi siano conservati per almeno 9,5 ore ad una temperatura ambiente di 25°C e circa 8 ad una temperatura ambiente di 32°C. Non ricongelare il cibo in fase di scongelamento o già scongelato. Questi cibi devono essere consumati.

PARTE -5: RIPOSIZIONAMENTO DELLA PORTA

- Non è possibile modificare la direzione di aperture dello sportello del congelatore se le maniglie sul congelatore sono installata dalla superficie anteriore della porta.
- Sarà possibile modificare la direzione di apertura della porta sui modelli senza maniglie.
- Nel caso in cui la direzione di apertura della porta del congelatore possa essere modificata, contattare l'Assistenza Autorizzata più vicina per far modificare la direzione di apertura.

PARTE -6: PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

Controllare le avvertenze;

Il congelatore avverte se la temperatura del congelatore sono a livelli non adeguati o quando nell'elettrodomestico si verifica un problema. Queste avvertenze compaiono sul display indicatore.

Codice errore	Significato	Motivo	Soluzione
[Sr]	Avvertenze di guasto	Compare quando una o più parti del freezer non funzionano o se c'è un problema nel sistema di refrigerazione.	Chiamare immediatamente l'assistenza.
[Sr] lampeggia sul display del valore impostato per il freezer	Lo scomparto freezer non è abbastanza freddo.	Questa avvertenza compare se c'è stata un'assenza di elettricità per un lungo periodo e quando il freezer viene azionato per la prima volta.	Se gli alimenti congelati si sciolgono, consumarli appena possibile e non congelarli di nuovo poiché c'è il rischio di putrefazione. Aumentare temporaneamente l'impostazione della temperatura del freezer al livello desiderato o portare l'apparecchio nella modalità di congelamento rapido. Non mettere alimenti nel prodotto prima di aver eliminato il problema.
[--] si visualizza sul valore impostato per il freezer	Avvertenza bassa tensione	Il freezer passa in modalità stand-by quando l'alimentazione scende al di sotto di 170 Volt.	Questa funzione impedisce che il compressore si danneggi a causa della bassa tensione. Il freezer comincia a funzionare automaticamente quando la tensione torna al livello richiesto.

PARTE -6: PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

Avvertenza di temperatura:

Sul display della temperatura lampeggia "LC" e vengono emessi dei suoni, quando la temperatura nello scomparto del congelatore è troppo calda.

Un aumento di temperatura può essere causato da;

- Frequenti aperture della porta per lunghi periodi di tempo
- Introduzione di grandi quantità di alimenti
- Temperatura ambiente elevata
- Errore coi dispositivi.

Controllare le avvertenze

Il congelatore avverte nel caso in cui le temperature di freezer siano a livelli non corretti o nel momento in cui si verifica un problema all'interno del dispositivo. I codici di avvertenza sono visualizzati negli indicatori Freezer. I codici di avvertenza compaiono nel Display delle Impostazioni del Vano Congelatore.

Viene emesso un segnale di avvertenza.

Il codice e il cicalino continueranno a funzionare fino a che non vengono premuti i pulsanti SET o MODE. Quando viene premuto uno di questi pulsanti, il cicalino smetterà di funzionare L'avvertenza "LF" scomparirà in 15 minuti. Non sarà necessario contattare l'assistenza, questa condizione potrebbe comparire a causa delle motivazioni sopra indicate. Si può conservare gli alimenti in congelatore. Se l'avvertenza "LF" non compare un'ora dopo aver premuto il pulsante, sarà necessario contattare l'assistenza e non congelare nuovamente gli alimenti. Questi alimenti vanno consumati.

Se il frigo fa troppo rumore:

Rumori normali

Rumore di rottura di ghiaccio:

- Durante il defrosting automatico
- Quando il dispositivo si raffredda o si scalda (a causa dell'espansione del materiale di cui è fatto).

Breve rottura di ghiaccio Si sente quando il termostato accende/spegne il termostato.

Rumore del compressore (normale rumore del motore): Questo rumore significa che il compressore funziona in modo normale. Il compressore emette più rumore per un po' di tempo al momento dell'attivazione.

Rumore di bolle e spruzzi: Questo rumore è causato dal flusso del refrigerante nelle tubazioni del sistema.

Rumore del flusso d'acqua: Rumore di flusso normale dell'acqua che scorre verso il contenitore di evaporazione durante il processo di defrosting. Questo rumore si sente durante il processo di defrosting.

Rumore di soffio d'aria: Normale rumore della ventola. Questo rumore si sente nei frigoriferi No-Frost durante il normale funzionamento del sistema a causa della circolazione dell'aria.

Nel caso in cui i bordi del congelatore dove sono collegate le giunture della porta siano tiepidi:

in particolare d'estate (climi caldi), le superfici di contatto si possono riscaldare durante il funzionamento del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.

Nel caso in cui si formi umidità all'interno del congelatore;

- Tutti i cibi sono confezionati correttamente? I contenitori si sono asciugati prima di essere collocati nel congelatore?
- La porta del congelatore viene aperta di frequente? L'umidità della stanza entra nel congelatore quando vengono aperte le porte. La formazione di umidità è più rapida quando si aprono le porte con maggiore frequenza, in particolare se l'umidità della stanza è alta

Se la porta non viene aperta e chiusa correttamente;

- Le confezioni degli alimenti impediscono la chiusura completa della porta?
- Scomparti, ripiani e cassetti sono posizionati in modo corretto?
- Le guarnizioni delle porte sono rotte o usurate?
- Il congelatore è su una superficie piatta?

Note importatti:

- Il fusibile termico di protezione del compressore si danneggerà dopo interruzioni di corrente improvvise o dopo lo scollegamento del dispositivo, in quanto il gas contenuto all'interno del sistema di raffreddamento non si è ancora stabilizzato. Il congelatore partirà dopo 5 minuti, non c'é nulla di cui preoccuparsi.
- Nel caso in cui il congelatore non venga utilizzato a lungo (ad esempio durante le vacanze), si prega di scollegarlo. Pulire il congelatore conformemente al Capitolo 4, e lasciare lo sportello aperto per evitare umidità e cattivi odori
- Nel caso in cui il problema persista dopo aver seguito tutte le istruzioni, rivolgersi al Centro Autorizzato più vicino.
- Il ciclo di vita del dispositivo, dichiarato e indicato dal Dipartimento dell'Industria è di 10 anni (le componenti necessarie per un corretto funzionamento del dispositivo).

PARTE -7: AVVISO PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

- Non installare il dispositivo vicino a dispositivi che producono calore. Ad esempio cucina, forno, lavastoviglie o radiatore. Posizionare il dispositivo nella parte più fresca della stanza.
- Sistemare l'apparecchiatura in un ambiente fresco e ben ventilato.
- Lasciar sempre raffreddare il cibo prima di inserirlo nel congelatore.
- Cercare di non tenere aperte le porte del congelatore per periodi lunghi o di non aprirle troppo frequentemente in quanto l'aria calda che entra all'interno del comparto causa l'avvio troppo frequente del compressore.
- Verificare la presenza di ostruzioni che potrebbero impedire la chiusura della porta.
- Coprire gli alimenti prima di collocarli nel congelatore. In questo modo si ridurrà la formazione di umidità all'interno dell'unità.
- Consultare la sezione "impostazioni temperatura" per le impostazioni di temperatura consigliate.
- Evitare di ostruire le aperture di ventilazione. In caso di ostruzione il congelatore rimane in funzione più a lungo e consuma più energia.
- Tenere pieno il congelatore.
- Mettere a livello il congelatore di modo che le porte si chiudano perfettamente.
- Pulire di tanto in tanto la parte posteriore del dispositivo con un aspirapolvere o una spazzola per evitare consumi di corrente eccessivi.
- Tenere le guarnizioni pulite e flessibili. Sostituire le guarnizioni se sono consumate.

Service & Support

Visit Our Website

sharphomeappliances.com

SHARP

Be Original.

52291551