



ES-NFB712WC-EE

Washing Machine

SK Návod na použitie

HR Upute za uporabu

FI Käyttäjän ohjeet

MK Корисничко упатство

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho na jeho budúce použitie.

Ikona	Typ	Význam
	VÝSTRAHA	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM	Riziko nebezpečného napäťia
	POŽIAR	Výstraha, riziko požiaru/horľavých materiálov
	POZOR	Riziko úrazu alebo poškodenia majetku
	DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA	Správna obsluha systému

OBSAH

1.BEZPEČNOSTNÉ POKYNY1
1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti.....	2
1.2 Počas používania	6
1.3 Obaly a životné prostredie.....	7
1.4 Informácie o úsporách	7
2.TECHNICKÉ PARAMETRE9
2.1 Všeobecný vzhľad	9
2.2 Technické špecifikácie	9
3.MONTÁŽ10
3.1 Odstránenie prepravných skrutiek.....	10
3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper	10
3.3 Elektrické zapojenie.....	10
3.4 Zapojenie hadice na prívod vody.....	11
3.5 Zapojenie vypúšťania vody.....	11
4.PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELU12
4.1 Zásuvka na prací prášok	12
4.2 Časti	13
4.3 Volič programu.....	13
4.4 Elektronický displej.....	13
5.POUŽÍVANIE PRÁČKY14
5.1 Príprava bielizne	14
5.2 Nakladanie bielizne do práčky	14
5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča	15
5.4 Prevádzka spotrebiča	15
5.5 Výber programu.....	15
5.6 Systém detekcie polovičnej náplne	15
5.7 Dodatočné funkcie	16
5.8 Detský zámok	18
5.9 Zrušenie programu	19
5.10 Ukončenie programu	19
6.TABUĽKA PROGRAMOV20
6.1 Dôležitá informácia	23
7.ČISTENIE A ÚDRŽBA24
7.1 Varovanie	24
7.2 Filtre prívodu vody	24
7.3 Filter čerpadla	25
7.4 Zásuvka na prací prášok	25
8.Teleso/bubon26
9.RIEŠENIE PROBLÉMOV27
10.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ28

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkové napätie/ frekvencia	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2100
Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	7

- Spotrebič neumiestňujte na koberec alebo také povrchy, ktoré by zabránili ventilácii na spodku.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- V záujme výmeny v prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Pri spájaní prívodu vody k spotrebiču používajte len nové hadice na prívod vody dodávané so spotrebičom. Nikdy nepoužívajte staré, použité ani poškodené hadice na prívod vody.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POZNÁMKA: V záujme získania elektronickej verzie tohto návodu na použitie sa, prosím, obráťte na túto adresu: „washingmachine@standardtest.info“. Vo vašom E-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré nájdete na dvierkach spotrebiča.



Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie.

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Jeho používanie na komerčné účely spôsobí stratu záruky.

Tento návod bol zostavený pre viac ako jeden model, preto spotrebič nemusí mať niektoré funkcie, ktoré sú v ňom opísané. Z tohto dôvodu je potrebné pri čítaní návodu na obsluhu venovať osobitnú pozornosť všetkým obrázkom.

1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti

- Teplota okolia nevyhnutná na prevádzku práčky je 15 – 25 °C.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, hadice sa môžu roztrhnúť alebo elektrická karta nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.
- **Odporuča sa, aby ste pre svoje prvé pranie vybrali program 90° Bavlna bez bielizne a s priečasťou II zásuvky na práci prostriedky naplnenou do polovice vhodným pracím prostriedkom.**

- Z pracích prostriedkov a aviváží vystavených vzduchu dlhší čas sa môžu vytvárať usadeniny. Do zásuvky naplňte aviváž alebo prací prostriedok len na začiatku každého prania.
- Odpojte práčku a vypnite napájanie vody, ak práčku necháte bez používania dlhšie obdobie. Zároveň odporúčame dvierka ponechať otvorené, aby sa predišlo nahromadeniu vlhkosti vnútri práčky.
- V práčke môže zostať trochu vody v dôsledku kontroly kvality počas výroby. Neovplyvní to prevádzku práčky.
- Obal spotrebiča môže byť nebezpečný pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi alebo malými časťami práčky.
- Obalové materiály držte na mieste mimo dosahu detí alebo ich náležite zlikvidujte.
- Programy s predpieraním používajte iba na veľmi znečistenú bielizeň.

 **Zásuvku na prací prášok nikdy neotvárajte, ak je spotrebič v prevádzke.**

- Spotrebič v prípade poruchy odpojte zo siete a zatvorte prívod vody. Nepokúšajte sa vykonať žiadne opravy. Vždy sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu.
- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali.

 **Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu.**

- Pranie bielizne obsahujúcej múku môže práčku poškodiť.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce

sa používania aviváže alebo podobných prostriedkov, ktoré chcete vo vašej práčke použiť.

- Uistite sa, či dvierka práčky nie sú obmedzené a či sa dajú úplne otvoriť.

Spotrebič nainštalujte na mieste, ktoré je dobre ventilované a najlepšie so stálou cirkuláciou vzduchu.

1.




 **Prečítajte si tieto varovania. Postupujte podľa uvedených odporúčaní, aby ste seba aj iných ochránili pred rizikami a smrteľnými úrazmi.**

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

 Nedotýkajte sa vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, ak je práčka v prevádzke. Zapojené vysoké teploty predstavujú riziko popálenia.

RIZIKO ÚMRTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Práčku nezapájajte k napájaniu elektrického prúdu pomocou predlžovacieho kábla.
- Poškodenú zástrčku nezapájajte do zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ľahaním za kábel. Vždy ľahajte za zástrčku.
- Elektrického kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Práčky sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia sa musí vymeniť, môže to vykonať len kvalifikovaný personál.



Riziko zaplavenia

- Pred umiestnením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte rýchlosť prietoku vody.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo skíznutiu hadice.
- Prietok vody môže hadicu vyraziť, ak nie je náležite zaistená. Dbajte na to, aby odtok umývadla neboli upchatý zátkou.

Nebezpečenstvo požiaru

- V blízkosti práčky neuchovávajte horľaviny.
- Obsah síry z rozpúšťadiel môže spôsobiť koróziu. Materiály na odstraňovanie laku nikdy nepoužívajte v práčke.
- V práčke nikdy nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapalovače a mince.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu

Nebezpečenstvo pádu a úrazu

- Nelezte na práčku.
- Dbajte na to, aby hadice a káble nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.
- Práčku neotáčajte hore nohami ani na bok.
- Práčku nezdvíhajte za dvierka ani zásuvku na prací prostriedok.

⚠️ Spotrebič musia prenášať aspoň 2 osoby.



⚠️ Bezpečnosť detí

- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Deti sa môžu do spotrebiča zavrieť, čo môže viesť k smrti.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť poškodenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otrave a podráždeniu. Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí.



1.2 Počas používania

- Domáce zvieratá držte mimo spotrebiča.
- Pred montážou skontrolujte obal spotrebiča aj jeho vonkajší povrch, po odstránení obalu. Spotrebič nepoužívajte, ak je evidentne poškodený alebo ak bol obal otvorený.
- Spotrebič musí inštalovať iba oprávnený servisný zástupca. Inštalácia inou osobou ako oprávneným zástupcom môže spôsobiť stratu záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez

dozoru.

- Spotrebič používajte len na bielizeň, ktorú výrobca označil ako vhodnú na pranie.
- **Pred prevádzkou práčky odnímte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodnímete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a viest k zrušeniu platnosti záruky.**
- Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie faktory, ako je požiar, potopa a iné zdroje poškodenia.
- Tento návod na použitie nevyhadzujte, uchovajte ho na budúce použitie a odovzdajte ho ďalšiemu vlastníkovi.

OPOZNÁMKA: Špecifikácie spotrebiča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

Výmena hnacieho remeňa sa smie vykonávať iba oprávneným servisom.

Len originálny náhradný remeň: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Obaly a životné prostredie

Likvidácia obalových materiálov

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas prepravy. Obalové materiály sú ekologicky bezpečné, pretože sú recyklovateľné. Použitie recyklovaných materiálov znižuje spotrebu materiálov a zmenšuje tvorbu odpadov.

1.4 Informácie o úsporách

Niekteré dôležité informácie na dosiahnutie čo najúčinnejšieho používania spotrebiča:

- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali. Umožňuje to používať váš spotrebič v režime úspory energie.
- Funkciu predpierania nepoužívajte na mierne znečistenú bielizeň. Pomôže vám to ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie a vody.

Vyhľásenie o zhode CE



Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných nariadení.

Likvidácia starého spotrebiča



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte príslušnému zbernému dvoru na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením riadneho zlikvidovania tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nesprávne nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku môžete získať od miestneho obecného úradu, strediska na likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

2. TECHNICKÉ PARAMETRE

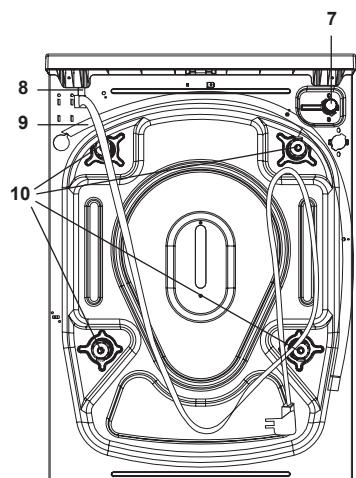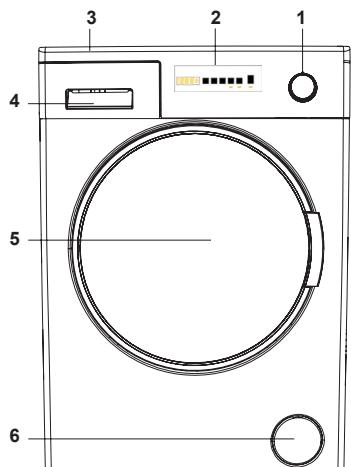

2.1 Všeobecný vzhľad


1. Volič programu
2. Elektronický displej
3. Vrchná zásuvka
4. Zásuvka na prací prášok
5. Bubon
6. Kryt filtra čerpadla
7. Ventil prívodu vody
8. Napájací kábel
9. Vypúšťacia hadica
10. Prepravné skrutky

2.2 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie/ frekvencia (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2100
Maximálna kapacita suchej bielizne (kg)	7
Otáčky žmýkania (ot./min)	1200
Počet programov	15
Rozmery (mm)	
Výška	845
Šírka	597
Hĺbka	497

3. MONTÁŽ


3.1 Odstránenie prepravných skrutiek

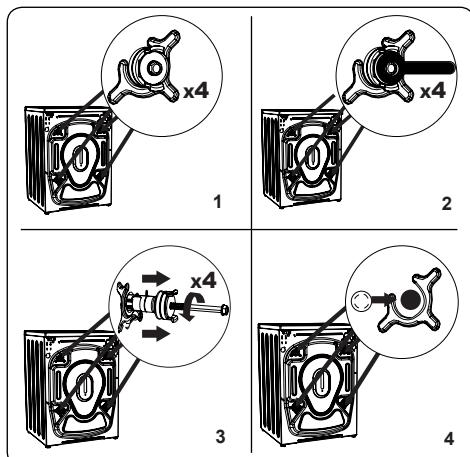

- Pred prevádzkou práčky odnímte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodnímete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a zrušiť platnosť záruky.
- Uvoľnite prepravné skrutky otočením proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča.
- Vyberte prepravné skrutky priamym vytiahnutím.
- Do otvorov, ktoré zostali po vybratí prepravných skrutiek, osadte plastové zaslepovacie čiapočky dodané vo vrecku s príslušenstvom. Prepravné skrutky si ponechajte na budúce použitie.


POZNÁMKA: Prepravné skrutky vyberte pred prým použitím spotrebiča. Na poruchy vyplývajúce z prevádzky spotrebiča s osadenými prepravnými skrutkami sa záruka nevzťahuje.

3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podpier

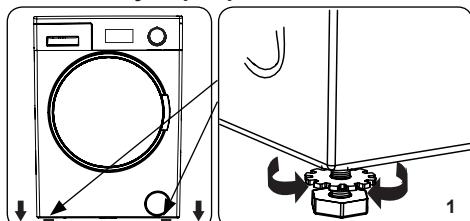


- Spotrebič nemontujte na povrch (napríklad koberec), ktorý by zabránil ventilácii zo spodku.

- Spotrebič v záujme tiejhej prevádzky bez vibrovania namontujte na pevný povrch.
- Spotrebič môžete využiť pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Uvoľnite plastovú poistnú maticu.

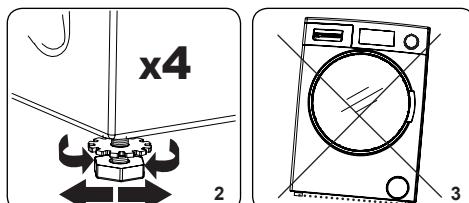

- Ak chcete zvýšiť výšku spotrebiča, otočte nožičky v smere hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť výšku spotrebiča, otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak je spotrebič vyvážený, poistné matice utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.
- Na využatie pod spotrebič nikdy nevkladajte kartón, drevo ani iné podobné materiály.
- Pri čistení miesta, na ktorom je spotrebič umiestnený, dbajte na to, aby ste nenarušili jeho využatie.


3.3 Elektrické zapojenie

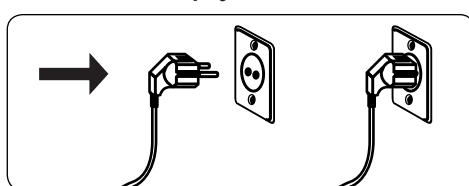

- Vaša práčka si vyžaduje napájanie 220-240V, 50 .
- Napájací kábel práčky je vybavený zástrčkou s uzemnením. Táto zástrčka sa musí vždy zapojiť do uzemnej zásuvky s 10 ampérmi.
- Ak nemáte vhodnú zásuvku a poistku, ktorá tomu zodpovedá, uistite sa, že prácu vykoná kvalifikovaný elektrikár.
- Nepreberáme zodpovednosť za poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.

OPOZNÁMKA: Prevádzka spotrebiča pri nízkom napätií môže viesť ku skráteniu cyklu životnosti spotrebiča a obmedzeniu jeho výkonu.

3.4 Zapojenie hadice na prívod vody

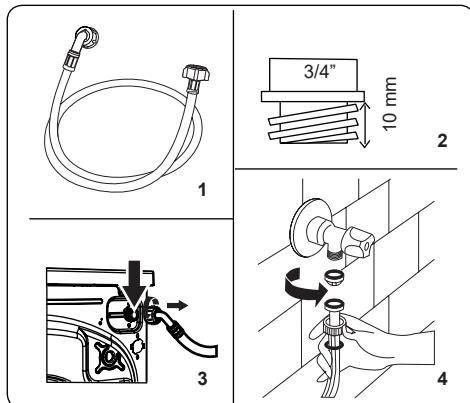

1. Váš spotrebič má jedno zapojenie prívodu vody (studená) alebo dvojité zapojenie prívodu vody (horúca a studená) v závislosti od parametrov spotrebiča. Hadica s bielym ozdobením sa zapája k prívodu studenej vody a hadica s červeným ozdobením s prívodom teplej vody (ak je to možné).


- V záujme zabránenia pretekaniu na spojoch sa v balení hadice dodávajú 1 alebo 2 matice (v závislosti od parametrov spotrebiča). Tieto matice nasadte na koniec hadice na prívod vody, ktorým sa privádzá voda.
- Nové hadice na prívod vody zapojte ku kohútiku so závitom $\frac{3}{4}$ ".
- Koniec hadice na prívod vody s bielou ozdobou zapojte k bielemu ventílu na

prívod vody na zadnej strane spotrebiča a koniec hadice s červenou ozdobou zapojte k červenému ventílu na prívod vody (ak je to možné).


- Zapojenia utiahnite ručne. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra.
- Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa spotrebiču umožňuje prevádzku pri optimálnej účinnosti (tlak 0,1 Mpa znamená, že cez úplne otvorený kohútik prúdi za minútu viac ako 8 litrov vody).
- Po vykonaní všetkých zapojení opatrné otvorte prívod vody a skontrolujte pretekanie.
- Dbajte na to, aby hadice na prívod vody neboli zachteňé, ohnuté, zamotané, prelomené ani pomliaždené.
- Ak spotrebič disponuje pripojením na prívod horúcej vody, jej teplota nesmie byť vyššia ako 70°C .

OPOZNÁMKA: Vaša práčka musí byť zapojená k prívodu vody iba pomocou dodanej novej napájacej hadice. Staré hadice sa nesmú opäťovne používať.

3.5 Zapojenie vypúšťania vody

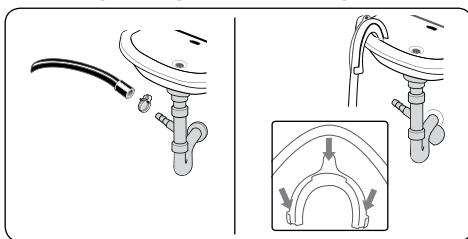


- Hadicu na vypúšťanie vody pripojte k potrubiu alebo výpustnému

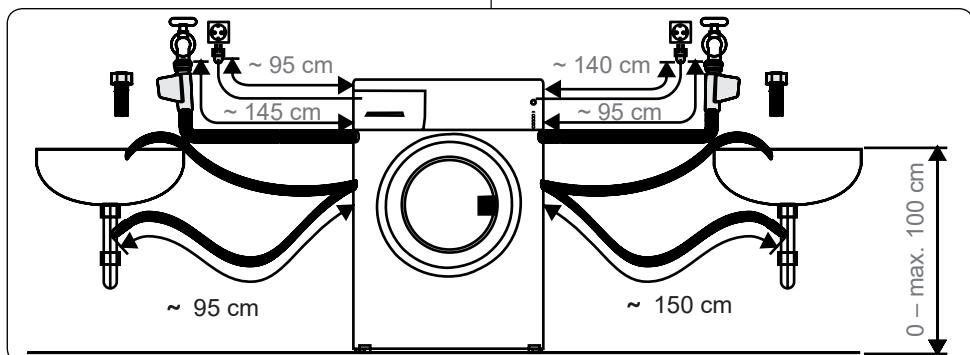

kolenku domáceho odtoku pomocou dodatočného vybavenia.



- Hadicu na vypúšťanie vody sa nikdy nepokúšajte predĺžiť.
- Hadicu na vypúšťanie vody zo spotrebiča nevkladajte do nádoby, vedra ani vane.
- Dbajte na to, aby hadica na vypúšťanie vody nebola ohnutá, skrútená, pomliaždená ani predĺžená.
- Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná do maximálnej výšky 100 cm od zeme.

4. PREHLÁD OVLÁDACIEHO PANELU

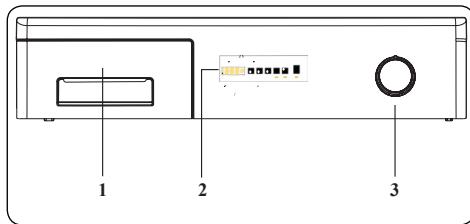

1. Zásuvka na prací prášok
2. Elektronický displej
3. j Volič programu

4.1 Zásuvka na prací prášok

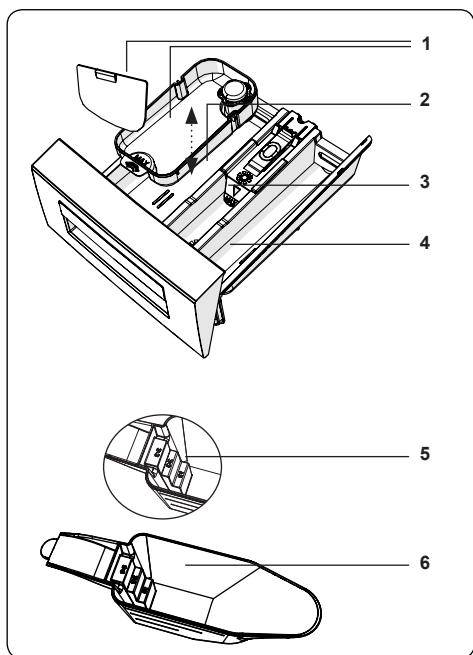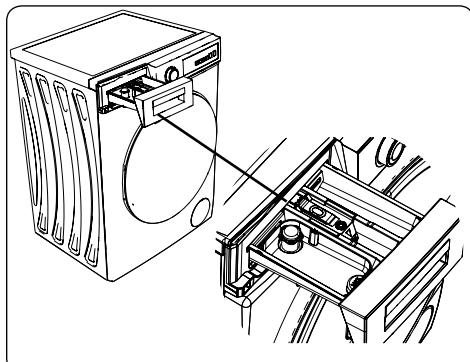


1. Uchytlenia kvapalného pracieho prostriedku
2. Priečradka na prací prostriedok hlavného prania
3. Priečradka na aviváž
4. Priečradka na prací prostriedok pred pierania
5. Úrovne pracieho prášku
6. Naberačka pracieho prášku (*)

(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.


4.2 Časti

Priehradka na prací prostriedok hlavného prania:

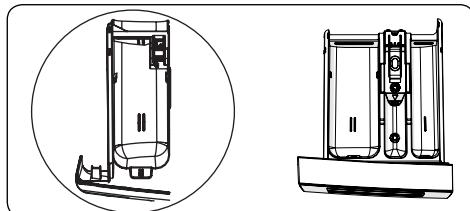


Táto priehradka slúži na kvapalný alebo práškový prací prostriedok alebo na odstraňovač vodného kameňa. Spotrebič sa dodáva s táckou úrovne kvapalného pracacieho prostriedku vnútri. (*)

Priehradka na aviváž, škrob a prací prostriedok:

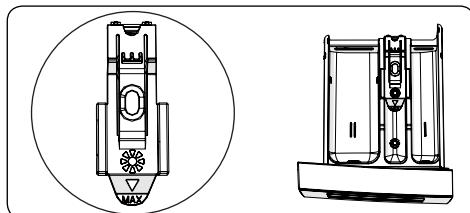

Táto priehradka slúži na zmäkčovadlá, aviváže alebo škrob. Postupujte podľa pokynov na obale. Ak aviváž zanecháva po použití zvyšok, skúste ju rozriediť alebo použite tekutú aviváž.


Priehradka na prací prostriedok predpierania:

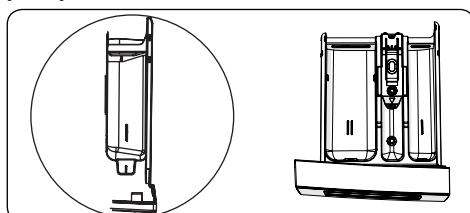

Táto priehradka sa má používať iba vtedy, ak je zvolená funkcia predpierania. Funkciu predpierania odporúčame používať iba na veľmi špinavú bielizeň.


(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

4.3 Volič programu

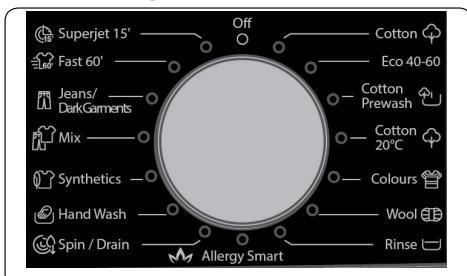

- Na výber požadovaného programu otočte voličom programu doprava alebo doľava, kým značka voliča programu neukáže na vybratý program.
- Uistite sa, aby bol volič programu nastavený presne na program, ktorý chcete.


4.4 Elektronický displej

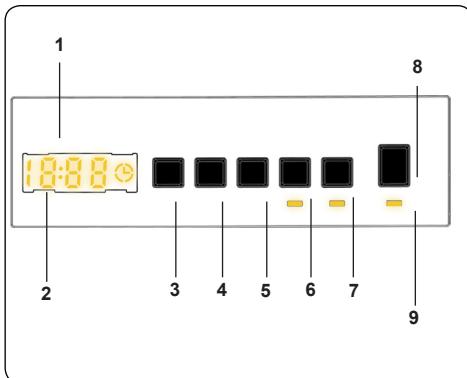

1. Elektronický displej
 2. Digitálny displej
 3. Tlačidlo na nastavenie teploty vody
 4. Tlačidlo na nastavenie otáčok
 5. Dodatočná funkcia odloženého štartu
 6. Tlačidlo dodatočnej funkcie 1
 7. Tlačidlo dodatočnej funkcie 2
 8. Tlačidlo Štart/Pauza
 9. Kontrolka tlačidla Štart/Pauza
- Panel displeja zobrazuje časovač odloženého prania (ak je nastavené), výber teploty, otáčky, prípadne ďalšie vybraté funkcie. Panel displeja zobrazí „Koniec“, keď sa vybratý program dokončí. Na paneli displeja sa zároveň uvádzá, ak na spotrebiči nastala chyba.

5. POUŽÍVANIE PRÁČKY

5.1 Príprava bielizne

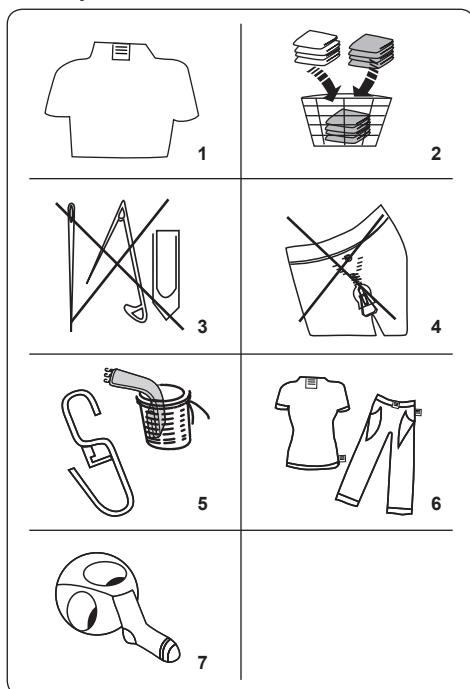


- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku starostlivosti o oblečenie.
- Bielizeň rozdeľte podľa typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atď.), teploty prania (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupňa zašpinenia (mierne špinavá, špinavá, veľmi špinavá).
- Farebnú a bielu bielizeň nikdy neperte súčasne.
- Tmavé textilie môžu obsahovať nadmerné farbivo a musia sa niekoľkokrát prať samostatne.
- Dbajte na to, aby sa v bielizni nenachádzali žiadne kovové materiály ani vo vreckách, prípadne ich odstráňte.
- POZOR:** Na poruchy spôsobené cudzorodými materiálmi, ktoré spotrebči poškodia, sa záruka nevzťahuje.
- Zatvorte zipsy a upevnite všetky háčiky a očká.
- Vyberte kovové alebo plastové háčiky závesov alebo ich dajte do sieťky alebo vrecka na pranie.

6. Textil, ako napríklad nohavice, pletené odevy, tričká a mikiny, obráťte naruby.

7. Ponožky, vreckovky a iné malé predmety perte vo pracej sietke.

Môže sa bieliť	Nesmie sa bieliť	Bežné pranie
Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C	Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C	Nesmie sa žehliť
Môže sa chemicky čistiť	Nesmie sa chemicky čistiť	Sušiť na vodorovnom povrchu
Iba sušenie vo vertikálnom stave	Sušiť zavesené	Nesmie sa sušiť v bublovej sušičke
Povolené chemické čistenie v plynovom oleji, čistidlom alkoholu a R113	Perchlóretýlén R11, R13, ropa	Perchlóretýlén R11, R113, plynový olej

5.2 Nakladanie bielizne do práčky

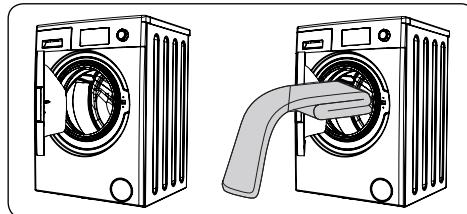


- Otvorte dvierka práčky.
- Bielizeň v práčke rozložte rovnomerne.

POZNÁMKA: Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálne naloženie bubnu, pretože to vedie k zlým výsledkom prania a môže spôsobiť krčenie. Pozrite si tabuľky programov prania vzhľadom na informácie o objemoch naloženia.

V týchto tabuľkách sú zobrazené približné hmotnosti bežných položiek bielizne:

TYP BIELIZNE	HMOTNOSŤ (g)
Osuška	200
Prestieranie	500
Župan	1200
Prikrývka	700
Obliečka na vankúš	200
Spodná bielizeň	100
Obrus	250

- Každý kus bielizne naložte samostatne.
- Uistite sa, aby sa medzi gumeným tesnením a dvierkami nezasekla žiadna bielizeň.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezavoria.

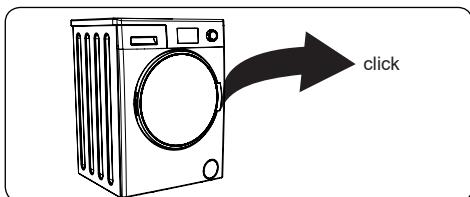

- Uistite sa, či sú dvierka riadne zatvorené, inak sa program nezačne.


5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča

- Množstvo pracieho prostriedku, ktoré potrebujete dať do spotrebiča, závisí od týchto kritérií: Ak je oblečenie iba mierne špinavé, nepredpierajte ho. Do priečadky II v zásuvke na prací prostriedok vložte malé množstvo pracieho prostriedku (podľa pokynov výrobcu).
- Ak je oblečenie nadmerne znečistené, vyberte program s predpieraním a do priečadky I v zásuvke na prací prostriedok dajte $\frac{1}{4}$ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, a zvyšok dajte do priečadky II.
- Používajte pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa pokynov výrobcu.
- V oblastiach s tvrdou vodou je potrebné použiť viac pracieho prostriedku.

- Požadované množstvo pracieho prostriedku sa zvýší s väčším naložením prania.
- Do prostrednej priečadky zásuvky na prací prostriedok dajte aviváž. Neprekračujte MAX úroveň.
- Husté aviváže môžu spôsobiť upchatie zásuvky a musia sa rozriediť.
- Tekuté pracie prostriedky sa môžu použiť pri všetkých programoch bez predpierania. Preto dosku úrovne tekutého pracieho prostriedku (*) posuňte do vodidiel priečadky II v zásuvke na prací prostriedok. Linky na doske použite ako vodidlo na naplnenie zásuvky na požadovanú úroveň.

(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

5.4 Prevádzka spotrebiča

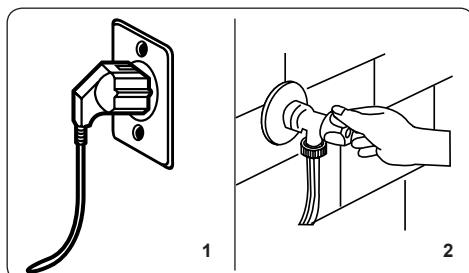

- Spotrebič zapojte do sietového napájania.
- Zapojte prívod vody.
- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezavoria.

5.5 Výber programu

Na výber najvhodnejšieho programu na bielizeň využíte tabuľky programov.

5.6 Systém detektie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detektie polovičnej náplne.

Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na vybraný program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a


energie.

(*) V závislosti od modelu

5.7 Dodatočné funkcie

1. Výber teploty


Na úpravu automaticky naprogramovanej teploty vody prania použite tlačidlo na nastavenie teploty vody.

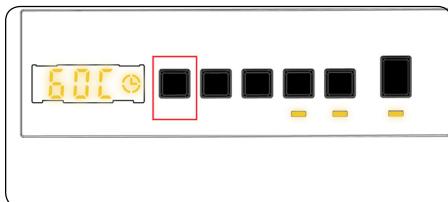

Pri výbere programu sa automaticky vyberie maximálna teplota daného programu. Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo na nastavenie teploty vody, pokým sa na digitálnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Teplotu vody na pranie môžete postupne znížovať medzi maximálnou teplotou vody prania vybraného programu a praním za studena (– C) stlačením tlačidla na nastavenie teploty vody.

2. Výber rýchlosťi žmýkania

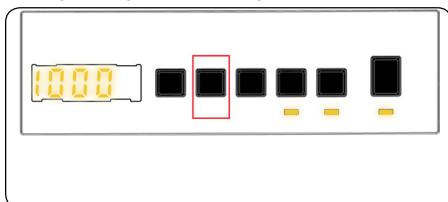


Pri výbere programu sa automaticky vyberú maximálne otáčky.

Ak chcete nastaviť rýchlosť žmýkania medzi maximálnou rýchlosťou žmýkania a možnosťou zrušenia žmýkania (– –), stlačte tlačidlo rýchlosť žmýkania, kym sa nezobrazí požadovaná rýchlosť.

Ak ste preskočili rýchlosť žmýkania, ktorú chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo nastavenia rýchlosť žmýkania, kym sa opäť nezobrazí požadovaná rýchlosť žmýkania.

3. Časovač odloženého štartu

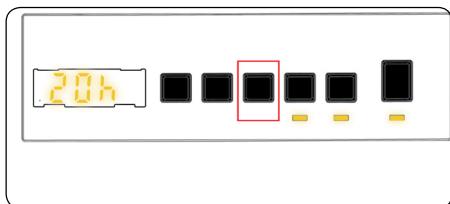

Túto pomocnú funkciu môžete použiť na odloženie času začiatku cyklu prania na 1 až 23 hodín.

Ak chcete použiť funkciu odloženého štartu:

- Raz stlačte tlačidlo odloženia štartu.
- Zobráz sa „01h“. Na elektronickom displeji bude svietiť ☺.
- Stlačte tlačidlo odloženia štartu, kym nedosiahnete čas, po ktorom chcete na spotrebici spustiť cyklus prania.
- Ak ste preskočili čas odloženia štartu, ktorý by ste chceli nastaviť, môžete ďalej stláčať tlačidlo odloženia štartu, kym tento čas nedosiahnete opäť.
- Ak chcete použiť funkciu odloženia štartu, musíte na spustenie spotrebici stlačiť tlačidlo Start/Pauza.
- Ak chcete odloženie štartu zrušiť:
 - Ak ste stlačili tlačidlo Start/Pauza na spustenie spotrebici, musíte len raz stlačiť tlačidlo odloženia štartu. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.
 - Ak ste nestlačili tlačidlo Start/Pauza, nepretržite stlačte tlačidlo odloženia štartu, kym sa na elektronickom displeji nevypne ☺. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať pomocnú funkciu, ak svieti LED kontrolka pomocnej funkcie, znamená to, že táto funkcia sa pri programe prania, ktorý ste vybrali, nepoužíva.

4. Parný asistent(*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Parný asistent

Pomocou aplikácie pary môžete po praní urobiť svoju bielizeň menej pokrčenú. Para preniká a uvoľňuje oblečenie, eliminuje vráske a zanecháva naše oblečenie jemné a jemné.

5. Antialergické (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Antialergické

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať dopĺňujúce plákanie bielizne. Spotrebič vykoná všetky kroky plákania s horúcou vodou. Toto nastavenie odporúčame pre bielizeň nosenú na citlivej pokožke, detské oblečenie a spodnú bielizeň.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Antialergické, ak sa na displeji zobrazuje symbol ☽.

6. Jednoduché žehlenie (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Jednoduché žehlenie

Pri použití tejto funkcie bude výsledkom menej pokrčená bielizeň na konci vybratého programu prania.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Jednoduché žehlenie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ☁.

7. Predpieranie (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Predpieranie

Táto dodatočná funkcia umožňuje predpieranie veľmi špinavej bielizne pred vykonaním hlavného programu prania. Pri použíti tejto funkcie nasypte prací prostriedok do prednej priehradky v zásuvke na prací prostriedok.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Predpieranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ⚡.

8. Extra plákanie (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Extra plákanie

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať dopĺňujúce plákanie bielizne na konci vybraného programu prania. Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Extra plákanie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ▾.

9. Rýchle pranie (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Rýchle pranie

Výberom tejto dodatočnej funkcie môžete bielizeň prať kratší čas pri použití menšieho množstva energie a vody.

Túto možnosť odporúčame využiť len vtedy, ak periete menej ako polovicu maximálneho naloženia v suchom stave pre vybraný program.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Rýchle pranie, ak sa na displeji

zobrazuje symbol ☺.

POZNÁMKA: Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na vybraný program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebujete sa menej vody a energie. Keď spotrebič zaznamená polovicu náplne, automaticky sa zobrazí symbol ☺.

(*) V závislosti od modelu


9. Bez žmýkania (*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Bez žmýkania

Ak nechcete vykonať vyžmýkanie bielizne, môžete použiť túto pomocnú funkciu. Program môžete aktivovať stlačením tlačidla na zrušenie žmýkania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ☺.

10. Studené pranie (*)

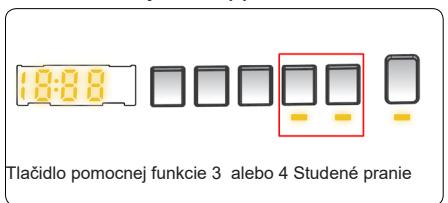


Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Studené pranie

Túto pomocnú funkciu môžete použiť, ak chcete svoju bielizeň prať v studenej vode (z vodovodu). Program môžete aktivovať stlačením tlačidla studeného prania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ❀ .

(*) Parametre prístroja sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

Tlačidlo Štart/Pauza

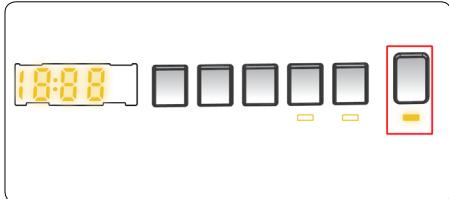


Stlačením tlačidla Štart/Pauza môžete vybraný program spustiť alebo spustený program pozastaviť. Ak spotrebič prepnete do pohotovostného režimu, na elektronickom displeji bude blikať kontrolka Start/Pauza.

5.8 Detský zámok

Funkcia detského zámku umožňuje uzamknúť tlačidlá tak, aby sa cyklus prania, ktorý ste vybrali, nebolo možné neúmyselne zmeniť.

Na aktivovanie detského zámku súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlá 2 a 3. Na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikať „CL“, ak sa detský zámok aktivuje.

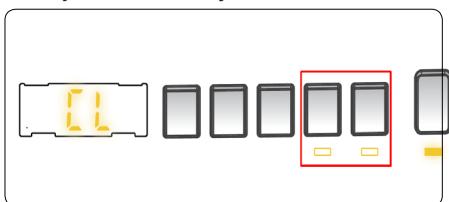

Pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri zmene vybraného programu prostredníctvom voliča programu, ak je aktívny detský zámok, na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikať symbol „CL“.

Ak je funkcia detského zámku aktivovaná a je spustený niektorý z programov, volič programov sa prepne do pozície STOP a vyberie sa iný program, pričom predtým vybraný program pokračuje tam, kde skončil.


Na deaktivovanie detského zámku súčasne stlačte a podržte na aspoň 3 sekundy tlačidlá 2 a 3, pokým z elektronického displeja nezmizne symbol „CL“.

5.9 Zrušenie programu

Ak chcete zrušiť prebiehajúci program kedykoľvek:

1. Volič programu otočte do polohy „STOP“.
2. Spotrebič zastaví pranie a program sa zruší.
3. Na vypustenie vody zo spotrebiča otočte volič programu na ľubovoľný iný program.
4. Spotrebič vykoná potrebné vypustenie vody a zruší program.
5. Teraz môžete vybrať a spustiť nový program.

5.10 Ukončenie programu

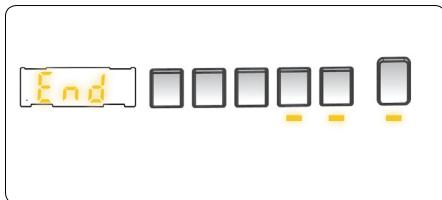

Váš spotrebič sa zastaví ako náhle sa dokončí vybraný program.

- Na elektronickom displeji sa rozblíká hlásenie „.“.
- Môžete otvoriť dvierka spotrebiča a vybrať bielizeň.
- Dvierka spotrebiča nechajte otvorené, aby jeho vnútorná časť uschlala.
- Volič programu otočte do polohy STOP.
- Spotrebič odpojte.
- Zatvorte prívod vody.

6. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplota prania (°C)	Maximálne množstvo suchej bielizne (kg)	Priehradka na práci prostredok	Trvanie programu (min.)	Typ bielizne/Opisy
BAVLNA	*60-90-80-70-40	7,0	2	230	Velmi špinavé, bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,5 kg), posteľná bielizeň atď.)
ECO 40-60	*40 - 60	7,0	2	208	Špinavá bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,5 kg), posteľná bielizeň atď.)
Predpieranie bavlny	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	7,0	1&2	165	Špinavá bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 3,5 kg), posteľná bielizeň atď.)
BAVLNA 20	*20- “-C”	3,5	2	95	Menej špinavé, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
FARBY	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	225	Menej špinavé, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
VLNA	*30 - “-C”	2,5	2	43	Vlnená bielizeň s označením prania v práčke.
PLÁKANIE	*“- C”	7,0	-	30	Zaistuje dodatočné plákanie všetkých typov bielizne po cykle prania.
ANTIALERGICKÝ REŽIM	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	3,5	2	197	Detská bielizeň
Odstreďovanie / odtok	*“- C”	7,0	-	17	Tento program môžete použiť na akýkoľvek druh bielizne, ak chcete po praní vykonáť ďalší krok odstreďovania. / Program na vypustenie môžete použiť na vypustenie vody nahromadenej vo vnútri stroja (pridanie alebo vybratie bielizne). Ak chcete povoliť program odtoku, otocťte programový gombík do programu odstreďovania / odtoku. Po výbere „odstreďovanie zrušené“ pomocou pomocného funkčného tlačidla sa program spustí.
JEMNÉ/RUČNÉ PRANIE	*30 - “-C”	2,5	2	90	Bielizeň odporúčaná na ručné pranie alebo jemná bielizeň.
Syntetický / EXTERIÉR	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	110	Velmi špinavý alebo miešaný syntetický textil. (nylonové ponožky, košeľe, blúzky, syntetické nohavice atď.)
Zmiešané	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	105	Špinavý bavlnený, syntetický, farebný a ľanový textil sa môže prať spolu.
Džínsy/tmavé odevy	*30 - “-C”	3,5	2	96	Čierne a tmavé kusy vyrobené z bavlny, miešaných vláken alebo džínsy. Perte prevrátené, džínsy často obsahujú nadmerné farbivo a počas prvých praní môžu púštať farbu. Svetlé a tmavé farebné kusy perte samostatne.
(**)Rýchle 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	3,0	2	60	Špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil praný pri 60 °C za 60 minút.
(***) Rýchle 15 min.	*30 - “-C”	2,0	2	15	Mierne špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil môžete prať krátko, po dobu 15 minút.



POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVA BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLIEJ TEPLITÝ A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

(*) Teplota vody programu prania je prednastavená.

(**) Ak spotrebič má dodatočnú funkciu rýchleho prania, môžete povoliť možnosť rýchleho prania na zobrazovacom paneli a do spotrebiča naplniť najviac 2 kg bielizne na pranie počas 30 minút.

(***) Z dôvodu krátkej doby prania tohto programu odporúčame použiť menej pracieho prostriedku. Program môže trvať dlhšie ako 15 minút, ak spotrebič zaznamená nerovnomerné naloženie. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. (Doba 2 minút nie je zahrnutá do trvania programu).

Podľa nariadenia č. 1015/2010 a č. 1061/2010 sú program 1 a program 2 v danom poradí „štandardným programom pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardným programom pre bavlnu pri 40 °C“.

Pri programe Eco 40-60 môžete prať bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má podľa štítku prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

- Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú za nižších teplôt a s dlhším trvaním.
- Plnenie práčky pre domácnosť do objemu stanoveného výrobcom pre príslušné programy prispieva k úspore energie a vody.
- Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu lísiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.
- Pri programoch prania s nízkou teplotou sa odporúča používať tekutý prací prostriedok. Množstvo použitého pracího prostriedku sa môže lísiť v závislosti od množstva bielizne a úrovne zašpinenia bielizne. Množstvo pracího prostriedku použite podľa odporúčaní výrobcu pracího prostriedku.
- Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti ovplyvňujú otáčky žmýkania. Čím sú vyššie otáčky žmýkania vo fáze žmýkania, tým väčší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
- Ak sa informácie o modeli uchovávajú, prístup k databáze výroby môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku.

Bavlna 90°C	Rýchlosť/ EXTERIÉR	Názov programu	Menovitá kapacita kg	Spotreba energie kWh/cyklus	Trvanie programu Hodiny: Minúty	Spotreba vody litrov/cyklus	Max. teplota °C	Obsah zvyškovej vlhkosti % 1200 ot./min.
7	2,22	Bavlna 90°C	Menovitá kapacita 1/2 náplne	03:13	1/2 náplne	69	1/2 náplne	53%
7	1,19	Bavlna 60°C	Menovitá kapacita 1/4 náplne	03:50	1/4 náplne	52	1/4 náplne	53%
7	0,99	Eco 40-60	0,412	0,214	03:28	02:42	02:42	53%
3,5	0,49	Synthetic EXTERIÉR		01:50		37		62%
3	0,99	Bavlna 20°C		01:00		31		53%
3,5	0,2	Rýchlosť 60°C		01:35		38		53%


6.1 Dôležitá informácia

- Používajte len pracie prostriedky, aviváže a iné prísady vhodné pre automatické práčky. Došlo k nadmernému peneniu a spustil sa automatický systém absorpcie peny z dôvodu použitia priveľa pracieho prostriedku.
- Odporúčame pravidelné čistenie práčky každé 2 mesiace. Na pravidelné čistenie používajte program na čistenie bubna. Ak práčka nemá program na čistenie bubna, použite program Bavlna 90. Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa vyrobené špeciálne len na práčky.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. *
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka sa otvoria okamžite po skončení cyklu prania. *
- Postupy inštalácie a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servisný zástupca, aby sa predišlo možným rizikám. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami.

(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

7.1 Varovanie

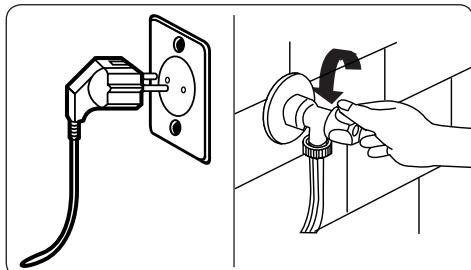


Pred vykonávaním údržby a čistenia spotrebiča vypnite sieťové napájanie a zástrčku vyberte zo zásuvky.

Pred začatím údržby a čistenia spotrebiča zatvorte prívod vody.

!POZOR: Na čistenie práčky nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe, čističe na sklo ani multifunkčné čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť plastové povrchy a iné komponenty chemikáliami, ktoré obsahujú.

7.2 Filtre prívodu vody


Filtre prívodu vody zabráňujú vnikaniu špiní a cudzorodých materiálov do spotrebiča. Odporúčame vám tieto filtre vyčistiť, ak spotrebič nemôže získavať dostatočnú vodu napriek tomu, že prívod vody aj kohútik je otvorený. Filtre prívodu vody vám odporúčame čistiť každé 2 mesiace.

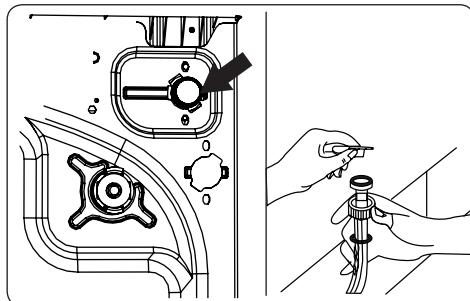

- Odskrutkujte hadice na prívod vody od práčky.
- Na odobratie filtra prívodu vody z ventilu prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Druhý filter prívodu vody sa nachádza na konci hadice na prívod vody. Na odobratie druhého filtra prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Filter dôkladne vyčistite pomocou jemnej kefky, umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnite. Filter jemne vložte späť zatlačením na jeho miesto.

!POZOR: Filtre na ventile prívodu vody sa môžu upchať z dôvodu kvality vody alebo nedostatku potrebnej údržby a môžu sa poškodiť. Môže to spôsobiť pretekanie vody. Na žiadne takéto poruchy sa záruka nevzťahuje.

7.3 Filter čerpadla

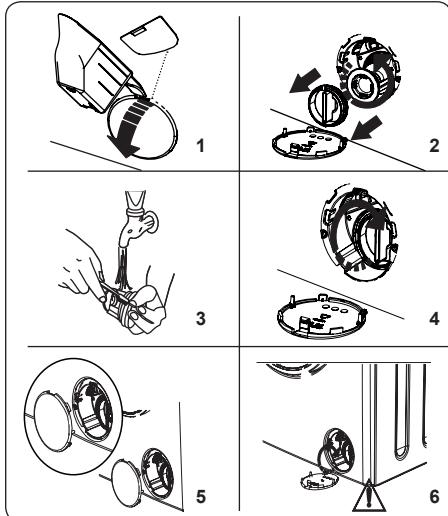

Filtráčny systém čerpadla práčky predlžuje životnosť čerpadla zabránením vnikania žmolkov do spotrebiča.
Odporúčame filter čerpadla čistiť každé 2 mesiace.

Filter čerpadla sa nachádza za krytom v prednej časti v pravom dolnom rohu.

Vyčistenie filtrov čerpadla:

1. Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť rýpadlo na prací prášok (*) dodávané so spotrebičom alebo list úrovne kvapalného prostriedku.
2. Koniec rýpadla na prášok alebo list úrovne kvapalného prostriedku vtlačte do otvoru krytu a jemne zatlačte naspäť. Kryt sa otvorí.
3. Pred otvorením krytu filtrov umiestnite pod kryt filtrov nádobu na zber vody, ktorá v spotrebiči zostala.
4. Filter uvoľnite otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho potiahnutím. Počkajte na vypustenie vody.

OPOZNÁMKA: V závislosti od množstva vody vnútri spotrebiča môže byť potrebné vodu zozbieranú do nádoby niekoľkokrát vyliať.

3. Vyberte z filtrov pomocou jemnej kefky všetky cudzorodé predmety.
4. Po čistení filtrov znova osadte jeho

vložením a otočením v smere hodinových ručičiek.

5. Pri zatváraní krytu filtrov dbajte na to, aby upevnenia vnútri krytu pasovali do otvorov na prednej strane panelu.
6. Zavorte kryt filtrov.

VÝSTRAHA: Voda v čerpadle môže byť horúca, pred vykonávaním čistenia alebo údržby počkajte, kým neochladne.


(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

7.4 Zásuvka na prací prášok


Používaním pracieho prostriedku môže časom spôsobiť usádzanie zvyšku pracieho prostriedku v zásuvke. Zásuvku odporúčame vybrať každé 2 mesiace na vyčistenie nahromadených zvyškov.

Vybranie zásuvky na prací prostriedok:


- Zásuvku potiahnite smerom von, pokým sa úplne nevysunie.

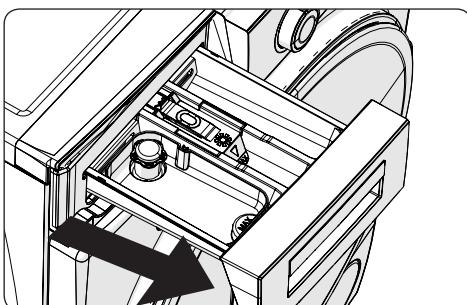

- Zatlačte na oblasť zobrazenú nižšie vnútri zásuvky na prací prostriedok, ktorú ste potiahli úplne von, ďalej tiahajte a zásuvku vyberte z jej miesta.

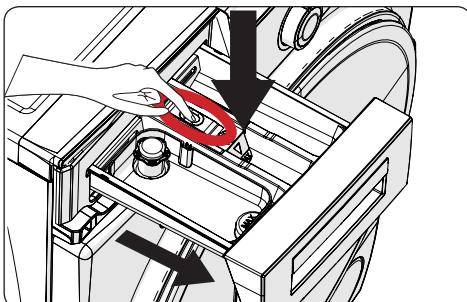

- Zásuvku na prací prostriedok vyberte a rozmontujte preplachovací uzáver. Dôkladne vycistite s cieľom dokonale odstrániť všetky zvyšky aviváže. Po vycistení preplachovací uzáver opäť osadte a skontrolujte, či je riadne založený.

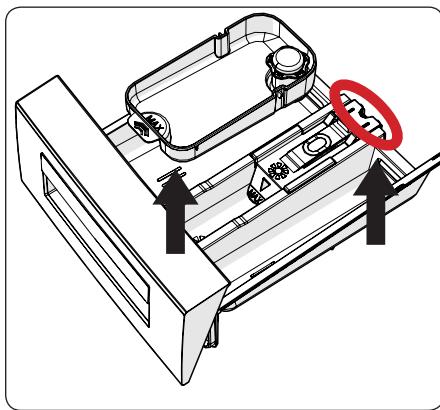

- Opláchnite pomocou kefky a dostatočným množstvom vody.
- Zozbierajte zvyšky vnútri otvoru zásuvky na prací prostriedok, aby nepadli do spotrebiča.
- Zásuvku na prací prostriedok osušte utierkou alebo suchou handričkou a vložte ju späť.


⚠ Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

Zariadenie na kvapalný prací prostriedok (*)

V záujme vycistenia a údržby zariadenia na kvapalný prací prostriedok zariadenia vyberte z jeho miesta podľa vyobrazenia na obrázku a dôkladne vycistite zostávajúce zvyšky pracieho prostriedku. Výmena zariadenia. Dbajte na to, aby vnútri sifónu nezostal žiadny zvyšný materiál.

(*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

8. Teleso/bubon

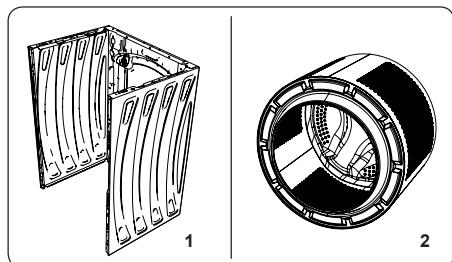

1. Teleso

Použite mierny, neabrazívny čistiaci prostriedok alebo vodu s mydлом na vycistenie vonkajšieho plášťa. Utrite dosucha jemnou handričkou.

2. Bubon

Kovové predmety, ako ihly, sponky, mince atď., nenechávajte v spotrebiči. Tieto predmety vedú k tvorbe škvŕn hrdze na buben. Ak chcete tieto hrdzavé škvŕny vycistiť, použite čistiaci prostriedok bez chlóru a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕní nikdy nepoužívajte drôtenku ani podobné drsné predmety.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opravu vášho spotrebiča musí vykonať oprávnená servisná spoločnosť. Ak spotrebič potrebuje opravu alebo ak problém neviete vyriešiť s pomocou nižšie uvedených informácií, potom by ste mali:

- Spotrebič odpojiť od sietového napájania.
- Zatvoriť prívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšta.	Spotrebič nie je zapojený do siete.	Zapojte spotrebič.
	Poistky sú chybne.	Vymeňte poistky.
	Žiadne napájanie energie.	Skontrolujte napájanie energie.
	Tlačidlo Štart/Pauza nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe „stop“.	Volič programu otočte do požadovanej polohy.
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič neprivádza vodu.	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod.
	Hadicia na prívod vody môže byť zamotaná.	Skontrolujte hadicu na prívod vody a rozmotajte ju.
	Hadica na prívod vody je upchatá.	Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
	Filter prívodu je upchatý.	Vyčistite filtre prívodu. (*)
	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Vypúšťacia hadica je upchatá alebo zamotaná.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu, potom ju vyčistite alebo rozmotajte.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. (*)
	Bielizeň je priliš husto natlačená v bubne.	Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
Spotrebič vibruje.	Nožičky neboli nastavené.	Nastavte nožičky. (**)
	Prepravné skrutky osadené na prevoz neboli odstránené.	Odstráňte prepravné skrutky zo spotrebiča.
	Malé naloženie bubna.	Nebráni to prevádzke spotrebiča.
	Spotrebič je preplnený bielizňou alebo bielizeň nie je rovnomerne rozložená.	Bubon neprepíňajte. Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
	Spotrebič stojí na tvrdom povrchu.	Práčku nestavajte na tvrdý povrch.
V zásuvke na prací prostriedok sa tvorí nadmerná pena.	Použilo sa nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete zastaviť penenie, jednu čajovú lyžičku avízážte roznieťte v 1/2 litri vody a nalejte to do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Použil sa nesprávny prací prostriedok.	Používajte iba pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky.
Nedostatočný výsledok prania.	Bielizeň je príliš špinavá pre zvolený program.	Na výber najvhodnejšieho programu využite informácie z tabuľiek programov.
	Množstvo pracieho prostriedku nie je dostatočné.	Použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
	V spotrebiči je priveľa bielizne.	Skontrolujte, či nebola prekročená maximálna kapacita zvoleného programu.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nedostatočný výsledok prania.	Tvrda voda.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.
	Bielizeň je príliš husto natlačená v bubne.	Skontrolujte rozloženie bielizne v bubne.
Hned po napustení vody do spotrebiča sa voda vypustí.	Koniec vypúšťacej hadice na vodu je pre spotrebič príliš nízko.	Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica vo vhodnej výške. (**).
Počas prania sa v bubne neobjavuje žiadna voda.	Žiadna chyba. Voda sa nachádza v časti bubna, ktorá nie je viditeľná.
Na bielizni zostáva prací prostriedok.	Na bielizni sa ako biele fláky môžu objaviť neropustné častice niektorých pracích prostriedkov.	Uskutočnite dodatočné plákanie alebo bielizeň po jej uschnutí vyčistite kefkou.
Na bielizni sa objavujú sivé fláky.	Na bielizni je neošetrený olej, krém alebo mast'.	Pri ďalšom praní použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Cyklus žmýkania sa nevykonáva alebo sa vykonáva neskôr, ako je potrebné.	Žiadna chyba. Aktivácia systému na riadenie nerovnomerného naloženia.	Systém riadenia nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.

(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

(**) Pozrite si kapitolu o montáži spotrebiča.

10. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORE TREBA UROBIŤ


Práčka je vybavená zabudovaným systémom na zisťovanie porúch, ktoré sa signalizujú kombináciou blikania prevádzkových kontroliek prania. Nižšie sa uvádzajú najčastejšie kódy porúch.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
E01	Dvierka spotrebiča nie sú riadne zatvorené.	Dvierka riadne zatvorte, kým nebude počuť zakliknutie. Ak spotrebič nadálej signalizuje poruchu, vypnite ho, odpojte ho a ihned sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E02	Tlak vody alebo hladina vody vnútri spotrebiča môžu byť nízke.	Skontrolujte, či je prívod úplne otvorený. Privod vody môže byť odpojený. Ak problém pretrváva, spotrebič sa po chvíli automaticky zastaví. Spotrebič odpojte, zatvorte prívod vody a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E03	Čerpadlo je chybne alebo filter čerpadla je upchatý, alebo je chybne elektrické spojenie čerpadla.	Vyčistite filter čerpadla. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. (*)
E04	V spotrebiči je nadmerné množstvo vody.	Spotrebič vodu vypustí sám. Po odčerpaní vody spotrebič vypnite a odpojte ho zo siete. Zatvorte prívod vody a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.



CE



Hvala vam što ste odabrali ovaj proizvod.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o sigurnosti te upute o radu i održavanju vašeg uređaja.

Prije korištenja uređaja odvojite vrijeme da biste pročitali ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće korištenje.

Ikona	Vrsta	Značenje
	UPOZORENJE	Rizik od opasne ozljede ili smrti
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA	Rizik od opasnog napona
	POŽAR	Upozorenje; Rizik od požara / zapaljivi materijali
	OPREZ	Rizik od ozljede ili oštećenja imovine.
	VAŽNO / NAPOMENA	Ispravan rad sustava

SADRŽAJ

1.SIGURNOSNE UPUTE1
1.1 Općenita Sigurnosna upozorenja	2
1.2 Tijekom uporabe	6
1.3 Pakiranje i okoliš.....	7
1.4 Informacije o uštedi	7
2.TEHNICKE SPECIFIKACIJE9
2.1 Opći izgled .9	
2.2 Tehničke specifikacije	9
3.INSTALACIJA10
3.1 Skidanje transportnih vijaka.....	10
3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje prilagodljivih kočnica	10
3.3 Strujni priključak	10
3.4 Priključak crijeva za dovod vode	11
3.5 Priključak za odvod vode	12
4.PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE12
4.1 Ladica za deterdžent	12
4.2 Odjeljci	12
4.3 Programski gumb	13
4.4 Elektronički zaslon.....	13
5.UPORABA VAŠE PERILICE RUBLJA.....	.14
5.1 Priprema vašeg rublja.....	14
5.2 Stavljanje rublja u perilicu.....	14
5.3 Dodavanje deterdženta u perilicu	15
5.4 Rukovanje perilicom	15
5.5 Odabir programa	15
5.6 Sustav za automatsko prepoznavanje pola punjenja	16
5.7 Dodatne funkcije	16
5.8 Zaštita od djece	18
5.9 Prekidanje programa	19
5.10 Kraj programa.....	19
6.TABLICA PROGRAMA20
6.1 Informacije o sigurnosti	23
7.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE24
7.1 Upozorenje	24
7.2 Filtri dovoda vode	24
7.3 Filtar pumpe.....	25
7.4 Ladica za deterdžent	25
8.Tijelo / Doboš26
9.OTKLANJANJE POTEŠKOĆA27
10.AUTOMATSKA UPOZORENJA O POGREŠKAMA I ŠTO RADITI28

1. SIGURNOSNE UPUTE

Radni napon / frekvencija	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalno 1 Mpa / Minimalno 0. 1Mpa
Ukupna snaga (W)	2100
Maksimalna količina rublja (suhog) (kg)	7

- Nemojte postaviti stroj na tepih ili tlo koje može spriječiti ventilaciju baze.
- Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su upućeni o uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ako dođe do kvara kabela za napajanje, nazovite najbliži ovlašteni servis radi zamjene.
- Koristite jedino novo ulazno crijevo za vodu koje dolazi s vašom perilicom pri spajanju ulaznog crijeva za vodu s perilicom. Nikada ne koristite stara, korištena ili oštećena ulazna crijeva za vodu.
- Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

NAPOMENA: Za mekanu kopiju ovog Korisničkog priručnika, molimo kontaktirajte sljedeću adresu: „washingmachine@standardtest.info“. U vašem e-mailu, molimo pošaljite naziv modela i serijski broj (20 cifara) koji možete naći na vratima uređaja:

Pažljivo pročitajte ovaj Korisnički priručnik.

Vaša perilica je jedino za uporabu u kućanstvu. Uporabom perilice u profesionalne (komercijalne) svrhe gubite prava na jamstvo.



Ovaj priručnik je pripremljen za više od jednog modela tako da vaš uređaj možda nema neke značajke opisane u njemu. Iz tih razloga, važno je обратити pozornost на sve značajке prigodom čitanja priručnika o uporabi.

1.1 Općenita Sigurnosna upozorenja

- Temperatura okoline koja je potrebna za rad vaše perilice rublja je 15-25°.
- Pri temperaturi ispod 0 °C, crijeva se mogu pokidati ili elektronička kartica možda neće ispravno raditi.
- Molimo uvjerite se da u odjeći stavljenoj u vašu Perilicu rublja nema stranih predmeta kao čavli, igle, upaljači i novčići.
- **Preporučano je da pri prvom pranju odaberete Program pranja pamuka na 90° bez rublja te u odjeljak II ladice za deterdžent sipate do pola odgovarajući deterdžent.**

- Mogu se izgraditi ostaci na deterdžentu i omekšivačima izloženim zraku na dulje vremensko razdoblje. Jedino stavljajte omekšivač ili deterdžent u ladicu na početku svakog pranja.
- Iskjučite iz struje Perilicu rublja te isključite opskrbu vodom ako je Perilica rublja ostavljena duže vrijeme van uporabe. Također preporučamo ostaviti vrata otvorenim da bi se spriječilo stvaranje vlage unutar Perilice rublja.
- U vašoj Perilici rublja mogu se nalaziti ostaci vode kao rezultat provjera kvalitete tijekom proizvodnje. Ovo ne utječe na rad vaše Perilice.
- Pakiranje perilice može biti opasno po djecu. Ne dopuštajte djeci da se igraju s pakiranjem ili s malim dijelovima iz Perilice rublja.
- Držite ambalažne materijale izvan dosega djece ili ih zbrinite na odgovarajući način.
- Programe prepranja upotrebljavajte samo za vrlo zaprljano rublje.

⚠ Nikada ne otvarajte ladicu za deterdžent dok perilica radi.

- U slučaju kvara isključite perilicu iz napajanja te isključite snabdijevanje vode. Ne pokušavajte raditi bilo kakve popravke. Uvijek se obratite ovlaštenom serviseru.
- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za odabrani program pranja.

⚠ Nikada ne otvarajte na silu vrata dok Perilica rublja radi.

- Rublje koje perete koje sadržava brašno može oštetiti vašu perilicu.

- Molimo slijedite upute proizvođača glede uporabe regeneratora tkanine ili bilo kojih sličnih proizvoda koje namjeravate koristiti u vašoj Perilici rublja.
- Uvjerite se da se vrata vaše Perilice rublja mogu širom otvoriti bez ograničenja.

Postavite vašu perilicu na mjesto gdje se može potpuno ventilirati najbolje na mjesto koje ima konstantnu cirkulaciju zraka.



⚠ Pročitajte ova upozorenja. Slijedite savjete date za vašu osobnu zaštitu te zaštitu drugih od rizika od fatalnih ozljeda.

RIZIK OD POŽARA

⚠ Nemojte doticati odvodno crijevo ili bilo kakvu ispražnjenu vodu dok vaša Perilica rublja radi. Visoke temperature uključuju dovođenje u nepriliku rizikom od požara.

⚠ RIZIK OD SMRTI USLIJED ELEKTRIČNE STRUJE

- Nemojte priključivati vašu Perilicu rublja na strujno napajanje uporabom produžnih kabela.
- Nemojte umetati oštećeni utikač u utičnicu.
- Nikada nemojte vaditi utikač iz utičnice povlačenjem kabela. Uvijek držite utikač.
- Nikada ne dodirujte strujni kabel/utikač vlažnim rukama jer to može prouzročiti kratak spoj ili strujni udar.
- Ne dodirujte vašu Perilicu rublja ako su vam ruke ili noge vlažni.
- Oštećen kabel napajanja ili utikač mogu izazvati požar ili strujni udar. Kada su



oštećeni, potrebno ih je zamijeniti, a to može učiniti samo kvalificirano osoblje.

Rizik od poplave

- Provjerite brzinu protoka vode prije stavljanja odvodnog crijeva u slivnik.
- Poduzmite potrebne mjere za zaštitu crijeva od proklizavanja.
- Protok vode može pomjeriti crijevo ako nije propisno osigurano. Uvjerite se da čep vašeg slivnika ne blokira otvor čepa.

Opasnost od požara

- Nemojte držati zapaljive tekućine blizu vaše perilice.
- Sumporni sadržaji odstranjivača boje mogu prouzročiti koroziju. Nikada ne koristite materijale za odstranjenje boje u vašoj perilici.
- Nikada ne koristite proizvode koji sadrže otapala u vašoj perilici.
- Molimo uvjerite se da u odjeći stavljenoj u vašu Perilicu rublja nema stranih predmeta kao čavli, igle, upaljači i novčići.

Rizik od požara i eksplozije

Rizik od padanja i ozljeđivanja

- Nemojte se penjati na vašu perilicu rublja
- Uvjerite se da crijeva i kabeli ne prouzroče opasnost od zaplitanja.
- Nemojte okretati vašu Perilicu rublja naopako ili na njenu stranu.
- Nemojte podizati vašu perilicu rublja korištenjem vrata ili ladice za deterdžent.

⚠️ Perilicu moraju nositi najmanje 2 osobe.



⚠️ Sigurnost djece

- U blizini uređaja nemojte ostavljati djecu bez nadzora. Djeca se mogu zaključati unutar uređaja, a posljedica može biti rizik od smrti.
- Nemojte dopustiti da djeca dodiruju staklena vrata tijekom rada uređaja. Površina se iznimno zagrije te može izazvati oštećenje kože.
- Materijal pakiranja držite podalje od djece.
- Ako se deterdžent ili materijali za čišćenje progutaju ili dođu u dodir s kožom ili očima, može doći do trovanja ili iritacije. Materijale za čišćenje držite izvan dohvata djece.



1.2 Tijekom uporabe

- Kućne ljubimce držite podalje od vaše perilice.
- Molimo provjerite ambalažu perilice prije nego što je postavite i provjerite vanjske površine nakon otvaranja ambalaže. Nemojte koristiti perilicu ako je oštećena ili ako je pakiranje bilo otvoreno.
- Vašu perilicu mora instalirati jedino ovlašteni serviser. Instaliranje od bilo koga osim ovlaštenog servisera može izazvati poništenje vašeg jamstva.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovu perilicu upotrijebite isključivo za pranje

određenih vrsta rublja koje je proizvođač naveo kao prikladne:

- **Prije uporabe perilice rublja, odstranite 4 sigurnosna vijka koji se upotrebljavaju u svrhe prijevoza i gumene razmagnice na stražnjoj strani perilice. Ako ne skinete vijke mogu izazvati teške vibracije, buku i neispravnost perilice te poništenje jamstva.**
- Vaše jamstvo ne pokriva štetu izazvanu vanjskim čimbenicima kao što su požar, poplava i drugi izvori štete.
- Molimo ne bacajte ove upute za uporabu; sačuvajte ih za buduću uporabu i prepuštanje narednom vlasniku.

NAPOMENA: Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

Zamjena pogonskog remena može se obaviti samo u ovlaštenom servisu.

Isključivo upotrijebiti originalni zamjenski remen:
42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Pakiranje i okoliš

Uklanjanje materijala pakiranja

Materijali pakiranja štite vašu perilicu od bilo kakvih oštećenja koja se mogu javiti tijekom transporta. Materijali pakiranja su pogodni za okoliš budući da su reciklirajući. Korištenje recikliranih materijala smanjuje uporabu sirovih materijala te smanjuje stvaranje otpada.

1.4 Informacije o uštedi

Neke važne informacije za dobivanje najučinkovitije uporabe vaše perilice.

- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za odabrani program pranja. Ovo će omogućiti vašoj perilici funkcioniranje u načinu rada uštede energije.
- Nemojte koristiti značajku pretpranja za blago zaprljano rublje. Ovo će vam pomoći uštedjeti količinu energije i potrošnju vode.

CE Objava o usklađenosti


Objavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primjenjive europske direktive, odredbe i propise te zahtjeve navedene u spomenutim standardima.

Zbrinjavanje stare perilice



Simbol na proizvodu ili njegovom pakiraju ukazuje da se proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Umjesto toga treba ga predati sabirnoj točci za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem da je proizvod pravilno odložen, pomažete preveniranje negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, koje se u suprotnom mogu izazvati neprikladnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte lokalni gradski ured, vaš servis za odlaganje kućnog otpada ili dućan gdje ste kupili proizvod.

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

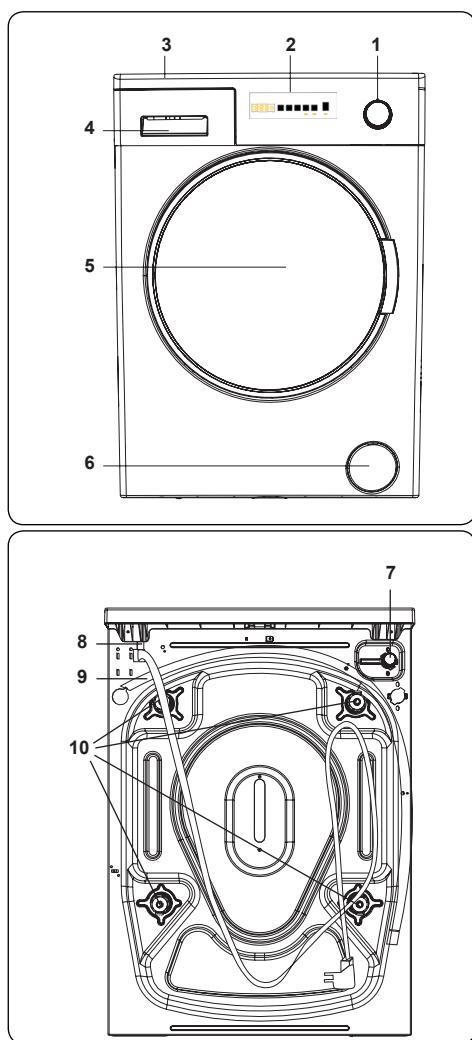

2.1 Opći izgled

1. Programske gumb
2. Elektronički zaslon
3. Gornja ladica
4. Ladica za deterdžent
5. Doboš
6. Poklopac filtra pumpe
7. Zasun dovoda vode
8. Strujni kabel
9. Crijevo za odvod vode


10. Transportni vijci

2.2 Tehničke specifikacije

Radni napon / frekvencija (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalni: 1 Mpa Minimalni: 0.1 Mpa
Ukupna snaga (W)	2100
Maksimalni kapacitet prihvata suhog rublja (kg)	7
Brzina okretaja doboša (okr / min)	1200
Broj programa	15
Dimenzije (mm)	
Visina	845
Širina	597
Dubina	497

3. INSTALACIJA


3.1 Skidanje transportnih vijaka

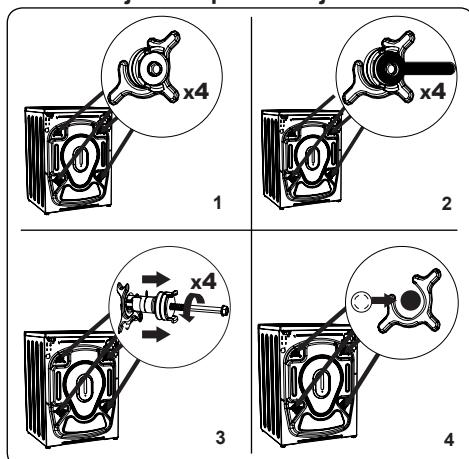


1. Prije uporabe perilice rublja, odstranite 4 sigurnosna vijka koji se upotrebljavaju u svrhe prijevoza i gumene razmaknice na stražnjoj strani perilice. Ako ne skinete vijke mogu izazvati teške vibracije, buku i neispravnost perilice te poništenje jamstva.
2. Odstegnite transportne vijke okretanjem suprotno smjeru kazaljke na satu odgovarajućim odvijačem.
3. Skinite transportne vijke ravnim povlačenjem.
4. Postavite plastične zatamnjujuće poklopce iz vreće za pribor u praznine na mjestu odvađenih transportnih vijaka. Transportni vijci se trebaju čuvati za narednu uporabu.

NAPOMENA: Skinite transportne vijke prije prve uporabe perilice. Mane koje se pojavljuju uslijed uporabe perilice s transportnim vijcima se izvan opsega jamstva.

3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje prilagodljivih kočnica

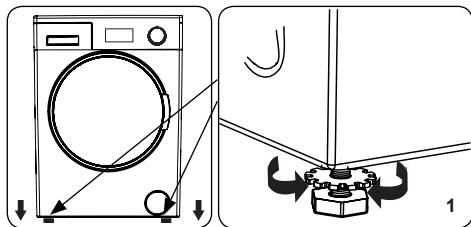


1. Ne instalirajte vašu perilicu na površine (kao tepih) koje će spriječiti ventiliranje baze.
 - Da biste osigurali tih rad vaše perilice te rad bez vibriranja instalirajte je na tvrdu površinu.
 - Možete podešiti razinu vaše perilice korištenjem prilagodljivog postolja.
 - Odstegnite plastični navrtanji za zaključavanje.

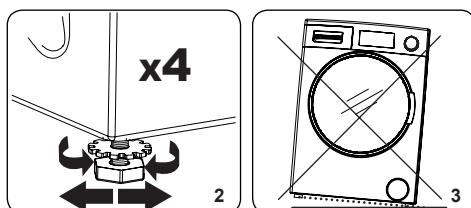

2. Za podizanje visine perilice, okrenite postolje u smjeru kazaljke na satu. Za smanjenje visine perilice, okrenite postolje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - Kada je perilica na željenoj razini, pričvrstite navrtne za zaključavanje njihovim okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
 - Nikada ne umećite karton, drvo ili druge slične materijale za podešenje razine perilice
 - Pri čišćenju poda gdje je smještena perilica, pazite da ne poremetite razinu perilice.


3.3 Strujni priključak

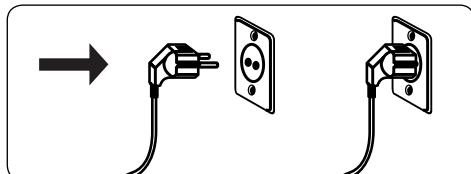

- Vaša Perilica rublja iziskuje strujno napajanje od 220-240V, 50
- Napojni kabel vaše perilice je opremljen utikačem s uzemljenjem. Ovaj utikač treba uvijek biti umetnut u utičnicu uzemljenjem od 10 amp.
- Ako nemate podesnu utičnicu i osigurač u skladu s ovime, molimo uvjerite se da je rad obavljen od kvalificiranog električara.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja se javi uslijed uporabe opreme bez uzemljenja.

NAPOMENA: Korištenje vaše perilice s niskim naponom će izazvati smanjenje životnog ciklusa vaše perilici i ograničenu uporabu.


3.4 Priključak crijeva za dovod vode

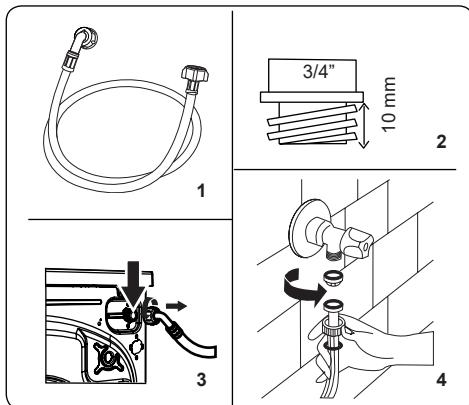

1. Vaša perilica može imati ili jedinični priključak crijeva za dovod vode (hladne) ili dvostruki priključak crijeva za


dovod vode (vruća i hladna) ovisno od specifikacija perilice. Crijevo s bijelom kapicom treba pripojiti na priključak za hladnu vodu i crijevo s crvenom kapicom na priključak za vruću vodu (ako je prisutan):

- Za spriječavanje curenja vode na spojevima, opskrbljena su 1 ili 2 navrtnja u pakiraju s crijevom (ovisno od specifikacija vaše perilice). Pričvrstite ove navrtnje na kraj(eve) priključka crijeva za dovod vode koji se priključuje na opskrbu vodom.
- 2. Priključite nove priključke crijeva za dovod vode na slavinu s navojem od $\frac{3}{4}$ "
- Priključite kraj priključka crijeva za dovod vode s bijelim poklopcom na bijeli zasun za dovod vode sa stražnje strane perilice i kraj crijeva s crvenim poklopcom na crveni zasun za dovod vode (ako je prisutan).
- Ručni pričvrstite priključke. Ako imate bilo kakvih dvojbi, kontaktirajte vodoinstalatera.
- Protok vode s pritiskom od 0, 1-1 mpa će omogućiti vašoj perilici da radi uz optimalnu učinkovitost (pritisak od 0, 1 ma znači da će više od 8 litara vode proticati u minuti kroz potpuno otvorenu slavinu).
- 3. Čim napravite sve priključke, pažljivo pustite snabdijevanje vode i provjerite da li negdje curi.
- 4. Uvjerite se da novi priključci crijeva za dovod vode nisu zaklopljena, zapetljana, uvrnuta ili skrhana.
- Ako vaša perilica ima priključak crijeva za dovod tople vode, temperatura vruće vode ne treba biti veća od 70°C.

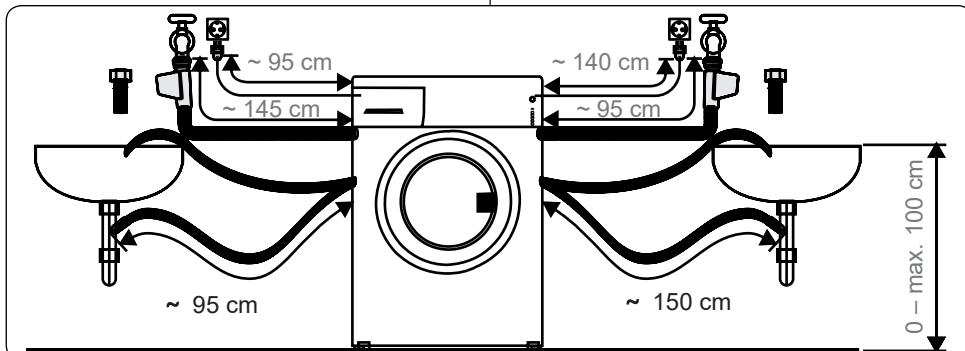


NAPOMENA: Vaša perilica rublja mora jedino biti priključena na vaše snabdijevanje vodom korištenjem opskrbljenog novog punjenja crijeva. Stara crijeva ne smijete ponovno koristiti.

3.5 Priklučak za odvod vode

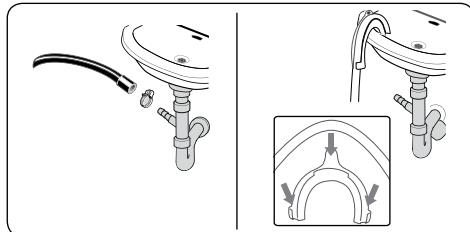



- Priklučite crijevo za odvod vode na statičnu slavинu ili na ispusno koljeno kućnog sливника, korištenjem dodatne opreme.
- Nikada nemojte pokušavati produljiti crijevo za odvod vode.
- Nemojte stavljati crijevo za odvod vode vaše perilice u kontejner, kantu ili kadu.
- Uvjerite se da crijevo za odvod vode nije uvijeno, zamršeno, skrhano ili produljeno.
- Crijevo za odvod vode mora biti instalirano na najvišoj visini od 100 cm od poda.

4. PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE

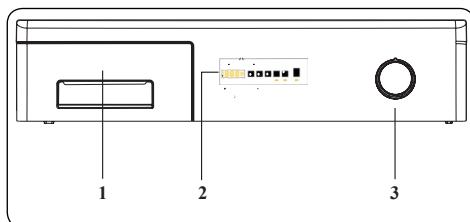

1. Ladica za deterdžent
2. Elektronički zaslon
3. Programska gumb


4.1 Ladica za deterdžent

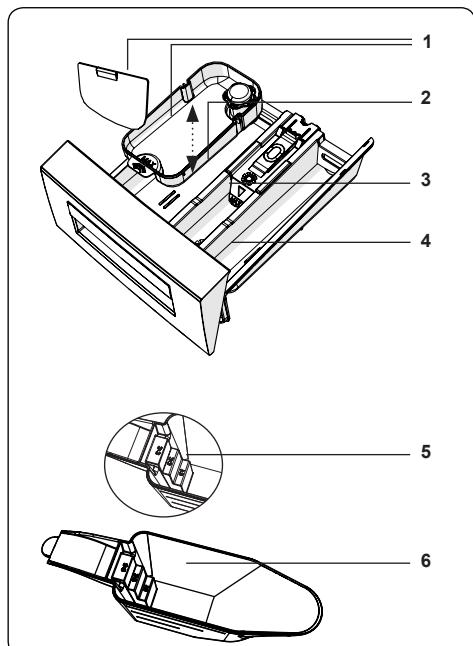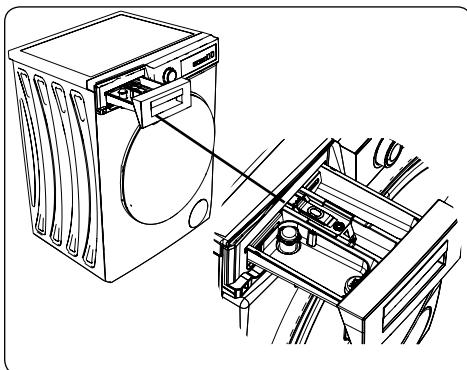

1. Privici za tekući deterdžent
 2. Odjeljak deterdženta za glavno pranje
 3. Odjeljak za omekšivač
 4. Odjeljak deterdženta za pretpranje
 5. Razine praškastog deterdženta
 6. Merica za praškasti deterdžent (*)
- (*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.


4.2 Odjeljci

Odjeljak deterdženta za glavno pranje:

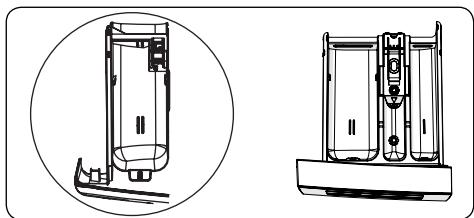


Ovaj odjeljak je za tekuće ili praškaste deterdžente ili odstranjuvачe kamenca. Ploča s razinama tekućeg deterdženta bit će opskrbljena unutar vaše perilice. (*)

Odjeljak za regenerator tkanine, štirku, deterdžent:

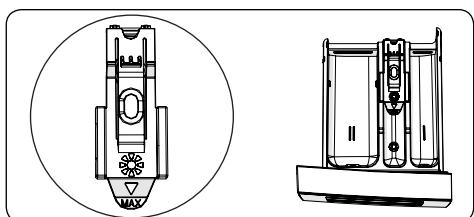


Ovaj odjeljak je za omeštivače, regeneratori ili štirku. Slijedite upute na pakiranju. Ako omeštivači ostavljaju ostatke nakon uporabe, probajte ih razrijediti korištenjem tekućeg omeštivača.

Odjeljak deterdženta za pretpranje:

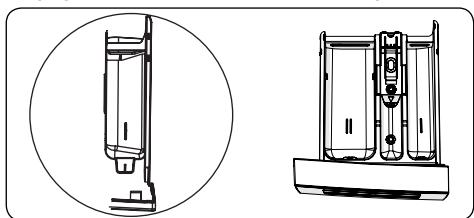


Ovaj odjeljak trebate koristiti jedino kada je odabrana značajka pretpranja. Preporučamo korištenje značajke pretpranja samo za veoma zaprljano rublje. (*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

4.3 Programski gumb

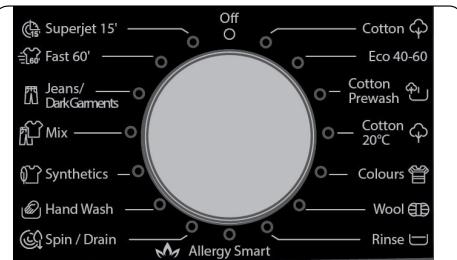

- Za odabir željenog programa, okrenite programski gumb u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom kazaljki na satu dok se oznaka na točkama za biranje programa ne podesi na željeni program.
- Pobrinite se da programski gumb postavite točno na željeni program.

4.4 Elektronički zaslon

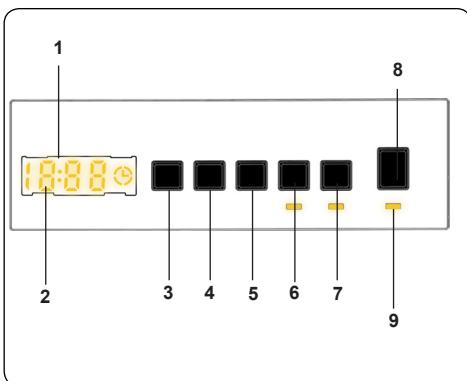


1. Elektronički zaslon
2. Digitalni zaslon
3. Tipka za podešavanje temperature vode
4. Tipka za podešavanje broja okretaja
5. Dodatna funkcija odgode početka pranja
6. Dodatna funkcionalna tipka 1
7. Dodatna funkcionalna tipka 2
8. Tipka za pokretanje / privremeno zaustavljanje
9. Svjetiljka tipke za pokretanje / privremeno zaustavljanje

Zaslonska ploča prikazuje mjeru vremena odgode pranja (ako je podešen), odabir temperature, brzinu okretaja, bilo koje odabrane dodatne funkcije. Zaslonska ploča prikazuje "Kraj" kada je odabrani

program završen. Zaslonska ploča također prikazuje pojavu pogreške na vašoj perilici.

5. UPORABA VAŠE PERILICE RUBLJA

5.1 Priprema vašeg rublja

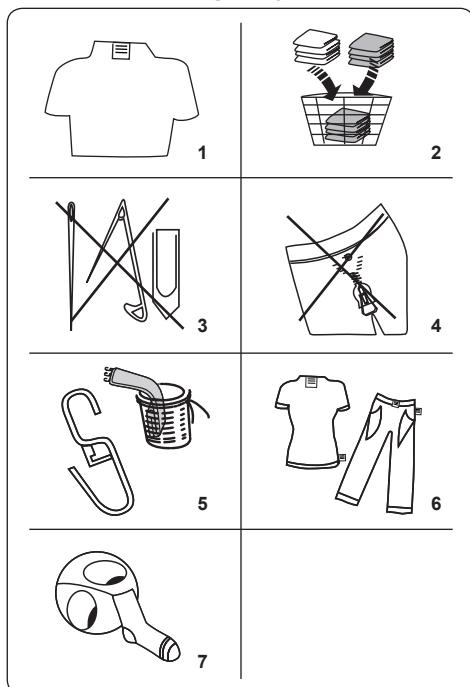

1. Slijedite upute za održavanje date na oznakama vaše odjeće.

- Sortirajte vaše rublje sukladno vrsti (pamuk, sintetika, osjetljivo rublje, vuna itd.), temperaturu pranja (hladno, 30°, 40°, 60°, 90°) i stupanj zaprijanosti (blago zaprljano, zaprljano, jako zaprljano).

2. Nikada nemojte prati obojeno i bijelo rublje skupa.

- Tamni tekstili mogu sadržati višak boje i trebate ih prati odvojeno nekoliko puta.


3. Uvjerite se da nema metalnih materijala na vašem rublju ili u džepovima, ako ih imá uklonite ih.

!OPREZ: Bilo kakvi kvarovi koji se javi uslijed stranih materijala koji oštećuju vašu perilicu nisu pokriveni jamstvom.

- Zatvorite zipove i pritegnite bilo kakve zakačaljke i petlje.
- Uklonite metalne ili plastične zakačaljke zavjesa ili ih stavite u mrežu ili vreću za pranje.
- Preokrenite tekstil kao što su hlače, pletiva, majice i dukserice.
- Perite čarape, rupčiće i druge male stvari u mreži za pranje.

Može se izbjeljivati	Nemojte izbjeljivati	Normalno pranje
Maksimalna temperatura glaćanja 150°C	Maksimalna temperatura glaćanja 200°C	Nemojte glačati
Cn treba suho očistiti	Nemojte suho čistiti	Sušite ravno
Sušenje kapanjem	Objesite da se osuši	Nemojte sušiti prevrtanjem
Dopušteno je suho čišćenje plinskim uljem, čistim alkoholom i R113.	Perkloroetilen R11, R13, Petrolej	Perkloroetilen, R11, R113, plinsko ulje

5.2 Stavljanje rublja u perilicu

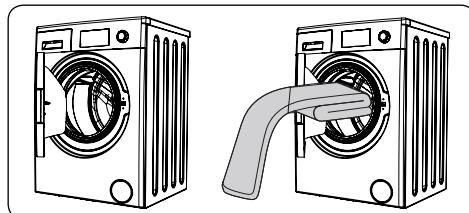


- Otvorite vrata vaše perilice.
- Rasporedite vaše rublje podjednako u perilici.

NAPOMENA: Vodite računa da ne prekoračite maksimalno punjenje doboša jer će to dati slabe rezultate pranja i izazvati gužvanje. Pogledajte tablice program pranja za informaciju o kapacitetima punjenja. Sljedeća tablica prikazuje približne težine tipičnih vrsta rublja:

VRSTA RUBLJA	TEŽINA (g)
Ručnik	200
Posteljina	500
Bademantil	1200
Jorganski prekrivač	700
Jastučnica	200
Donje rublje	100
Stolnjak	250

- Stavite svaki komad rublja posebno.
- Provjerite da se niti jedno rublje nije zaglavilo između gume i vratiju.
- Lagano gurnite vrata dok ne kliknu da su zatvorena.

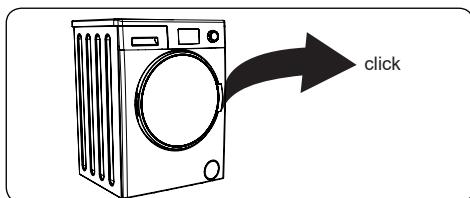

- Uvjerite se da su vrata sasvim zatvorena, u suprotnom program se neće pokrenuti.

5.3 Dodavanje deterdženta u perilicu


Količina deterdženta koju trebate staviti u perilicu ovisi o sljedećim kriterijima:

- Ako je vaša odjeća samo blago zaprljan, nemojte koristiti prepranje. Stavite malu količinu deterdženta (kao što je specificirano od proizvođača) u odjeljak II ladice za deterdžent.
- Ako je vaša odjeća jako zaprljana, odaberite program prepranja te stavite $\frac{1}{4}$ deterdženta koji koristite u odjeljak I ladice za deterdžent a ostatak u odjeljak II.

- Koristite deterdžente proizvedene za automatske perilice rublja. Slijedite upute proizvođača o količini deterdženta koju koristite.
- U oblastima gdje je voda tvrda, bit će potrebno više deterdženta.
- Količina potrebnog deterdženta će se povećati ako je punjenje rubljem veće.
- Stavite omešivač u središnji odjeljak ladice za deterdžent. Nemojte premašiti maksimalno dopuštenu razinu.
- Gusti omešivači mogu izazvati začepljenja ladice te ih treba razrijediti.
- Moguće je koristiti tekuće deterdžente za sve programe bez prepranja. Da biste to učinili, skliznite ploču za razinu tekućeg deterdženta (*) u vodilje u odjeljak II ladice za deterdžent. Koristite crte na ploči kao vodič za punjenje ladice do potrebine razine.

(*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

5.4 Rukovanje perilicom

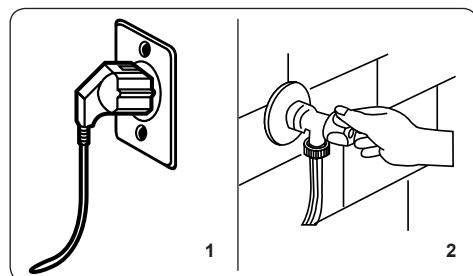

1. Priključite vašu perilicu na napajanje strujom.
2. Uključite snabdijevanje vodom.
 - Otvorite vrata perilice.
 - Podjednako rasporedite vaše rublje u perilici.
 - Lagano gurnite vrata dok ne kliknu da su zatvorena.

5.5 Odabir programa

Koristite tablice programa za odabir najpodesnijeg programa za vaše rublje.

5.6 Sustav za automatsko prepoznavanje pola punjenja


Perilica je opremljena sustavom za automatsko prepoznavanje pola punjenja. Ako stavite manje od pola od maksimalnog punjenja rublja u vašu perilicu ista će automatski podešiti funkciju pola punjenja, bez obzira na program koji ste odabrali. Ovo znači da će odabrani program oduzeti manje vremena za završetak pranja te koristiti manje vode i energije.

(*) Ovisi o modelu perilice rublja

5.7 Dodatne funkcije

1. Odabir temperature


Koristite tipku za podešavanje temperature vode za mijenjanje automatski programirane temperature vode za pranje.

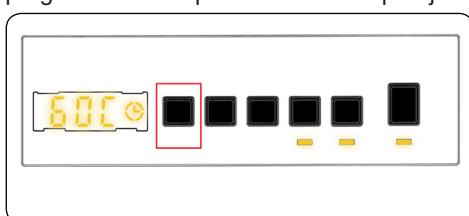

Kada odaberete program automatski je odabrana maksimalna temperatura za taj program. Za podešavanje temperature, pritisnite Tipku za podešavanje temperature vode dok se na digitalnom zaslonu ne prikaže željena temperatura..

Temperaturu vode za pranje možete postepeno smanjivati od maksimalne temperature do temperature hladnog pranja (- - C) pritiskom na tipku za podešavanje temperature vode.

2. Odabir brzine okretaja centrifuge

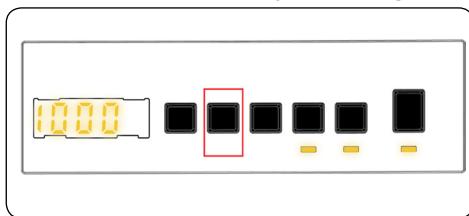


Kada odaberete program automatski je odabrana maksimalna brzina okretaja centrifuge.

Za podešavanje brzine centrifuge između maksimalne brzine centrifuge i opcije

otkazivanja centrifugiranja (- -) pritisnite tipku za brzinu centrifuge dok se ne prikaže željena brzina.

Ako ste preskočili brzinu centrifuge kojuelite podesiti, nastavite pritisnati tipku za podešavanje brzine centrifuge dok se željena brzina ne prikaže ponovno.

3. Programator odgode pranja

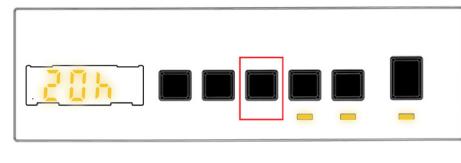

Možete koristiti ovu pomoćnu funkciju za odgodu vremena početka ciklusa pranja za 1 do

23 sati.

Za uporabu funkcije odgode pranja:

- Pritisnite jednom tipku za odgodu pranja.
- Prikazat će se "01h". Na elektroničkom zaslonu prikazat će se ○.
- Pritisnite tipku za odgodu pranja dok ne dosegnete vrijeme nakon kojeg želite da perilica počne ciklus pranja.
- Ako ste preskočili vrijeme odgode koje želite podesiti, možete nastaviti pritisnati tipku za odgodu dok ponovno ne dosegnete željeno vrijeme.
- Za uporabu funkcije odgode vremena, trebate pritisnuti tipku za Početak/pauzu da biste pokrenuli perilicu.
- Ako želite otkazati odgodu pranja:
 - Ako ste pritisnuli tipku za početak/pauzu za pokretanje perilice, trebate samo jednom pritisnuti tipku za odgodu pranja. ○ će se isključiti na elektroničkom zaslonu.
 - Ako niste pritisnuli tipku za početak/pauzu, pritisnite tipku za odgodu te je držite dok se ○ ne isključi na elektroničkom zaslonu. ○ će se isključiti na elektroničkom zaslonu.

NAPOMENA: U slučaju da želite odabrati značajku pomoćne funkcije,

ako LED svjetlo pomoćne funkcije nije upaljeno, to znači da se ova značajka ne koristi u programu pranja koji ste odabrali.

4. Parni asistent (*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Parni asistent

Zahvaljujući parnom sustavu glaćanje postaje brzo i lako. Para korištenjem predivnog pranja prodire i olabavljuje vlakna, eliminira nabore i čini našu odjeću mekanom i nježnom.

5. Antialergijsko(*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Antialergijsko

S pomoću ove dodatne funkcije možete aktivirati posebno dodatno ispiranje rublja. Vaša perilica će provesti sve korake ispiranja vrućom vodom. Preporučamo ovu postavku za rublje nošeno na delikatnoj koži, odjeću za bebe i donje rublje.

Za odabir ove funkcije, pritisnite tipku za antialergijsko pranje kada je ☺ simbol prikazan.

6. Olakšano glaćanje(*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Olakšano glaćanje

Uporaba ove funkcije će rezultirati manjim nabiranjem vašeg rublja na kraju odabranog programa pranja.

Za odabir ove funkcije, pritisnite tipku

za olakšano glaćanje kada je ☺ simbol prikazan.

7. Pretrpanje(*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Pretrpanje

Ova dodatna funkcija omogućuje da provedete pretrpanje jako zapravianog rublja prije početka glavnog programa pranja. Kad upotrebjavate ovu funkciju, deterđžent stavite u prednji odjeljak ladice za deterđžent koji je predviđen za pretrpanje.

Za odabir ove funkcije, pritisnite tipku tipka za Pretrpanje kada je ⌂ simbol prikazan.

8. Dodatno ispiranje (*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Dodatno ispiranje

S pomoću ove dodatne funkcije možete aktivirati dodatno ispiranje rublja na kraju odabranog programa pranja. Za odabir ove funkcije, pritisnite tipku za dodatno ispiranje kada je ⌄ simbol prikazan.

9. Brzo pranje(*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Brzo pranje

Odabirom ove dodatne funkcije možete oprati vaše rublje u kraćem vremenu uz manju potrošnju energije i vode.

Preporučamo da ovu opciju koristite samo ako perete manje od pola od maksimalnog suhog punjenja za odabrani program.

Za odabir ove funkcije, pritisnite tipku za Brzo pranje kada je simbol prikazan.

NAPOMENA: Ako stavite manje od pola od maksimalnog punjenja rublja u vašu perilicu ista će automatski podesiti funkciju pola punjenja, bez obzira na program koji ste odabrali. Ovo znači da će odabrani program oduzeti manje vremena za završetak pranja te koristiti manje vode i energije. Ako perilica prepozna pola punjenja automatski će se uključiti simbol.

(*) Ovisi o modelu perilice rublja

10. Bez centrifuge(*)



Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Bez centrifuge

Ako ne želite provesti cijeđenje vašeg rublja, možete preskočiti ovu pomoćnu funkciju. Program možete aktivirati pritiskom na tipku za otkaživanje centrifuge na zaslonskoj ploči nakon što se uključi LED lampica simbola.

11. Hladno pranje(*)




Tipka pomoćne funkcije 3 ili 4 Hladno pranje

Možete koristiti ovu pomoćnu funkciju kada želite prati rublje hladnom vodom (vodom iz česme). Program možete aktivirati pritiskom na tipku za hladno pranje na zaslonskoj ploči nakon što se uključi LED lampica simbola.

(*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

Pritisom na tipku za pokretanje / privremeno zaustavljanje

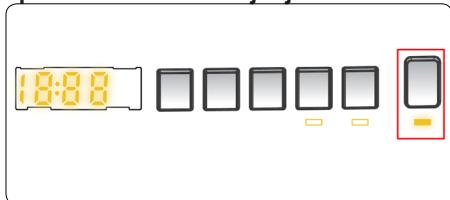


možete pokrenuti odabrani program ili privremeno zaustaviti program koji je u tijeku. Ako prebacite perilicu u stanje čekanja, na električnom zaslonu zatreperit će LED lampica simbola za pokretanje / privremeno zaustavljanje.

5.8 Zaštita od djece

Funkcija zaštite od djece vam omogućuje zaključavanje tipki tako da se ciklus pranja koji ste odabrali ne može promijeniti nenamjerno.

Za aktiviranje zaštite od djece, pritisnite i zadržite tipku 2 i 3 istodobno 3 sekunde. „CL“ će treperiti 2 sekunde na električnom zaslonu kada je zaštita od djece aktivirana.

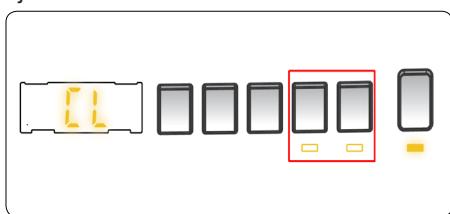

Ako je pritisnuta bilo koja tipka ili je promijenjen odabrani program putem programske gumbi dok je zaštita od djece aktivna, „CL“ simbol će treperiti 2 sekunde na električnom zaslonu.

Ako je funkcija zaštite od djece aktivna i program je u tijeku, programska gumba je okrenut u položaj CANCEL (PРЕКИД) i odabere se drugi program, prethodno odabrani program nastavlja se od trenutka zaustavljanja.


Za deaktiviranje zaštite od djece, pritisnite i zadržite tipku 2 i 3 istodobno 3 sekunde dok se „CL“ simbol ne ugasi na električnom zaslonu.

5.9 Prekidanje programa

Za prekidanje programa u svako vrijeme:

1. Okrenite programski gumb u položaj STOP (zaustavljanje).
2. Vaša perilica će zaustaviti postupak pranja i program će se prekinuti.
3. Okrenite programski gumb na bilo koji program za odvod vode iz perilice.
4. Vaša perilica će izbaciti nakupljenu vodu i prekinuti program.
5. Sada možete odabrat i pokrenuti novi program.

5.10 Kraj programa

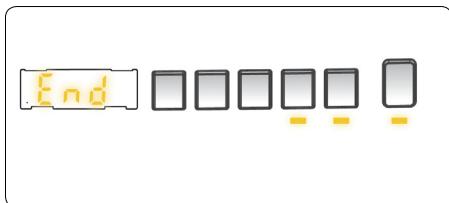

Perilica će se zaustaviti čim odabrani program pranja završi.

- Na elektroničkom zaslonu prikazat će se „..“
- Možete otvoriti vrata perilice i izvaditi rublje.
- Vrata perilice ostavite otvorenima kako bi se unutrašnjost perilice osušila.
- Okrenite programski gumb u položaj STOP (zaustavljanje).
- Isključite perilicu iz napajanja.
- Isključite slavinu za vodu.

6. TABLICA PROGRAMA

Program	Temperatura pranja (°C)	Maksimalna količina sunog rublja (kg)	Odjeljak za deterdžent	Trajanje programa (minute)	Vrsta rublja / objašnjenje
PAMUK	*60-90-80-70-40	7,0	2	230	Jako zaprijano, pamučne i lanene tkanine. (Donje rublje, platno, stolnjak, ručnik (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
ECO 40-60	*40 - 60	7,0	2	208	Zaprijano, pamučne i lanene tkanine. (Donje rublje, platno, stolnjak, ručnik (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
Pretpranje Pamuk	*60 - 50 - 40 - 30 - "-C"	7,0	1&2	165	Zaprijano, pamučne i lanene tkanine. (Donje rublje, platno, stolnjak, ručnik (maksimalno 3,5 kg), posteljina itd.)
PAMUK 20	*20- "-C"	3,5	2	95	Manje zaprijano, pamuk i lan. (donje rublje, plahte, stolnjak, ručnik (maksimalno 2,0kg), posteljina itd.)
Boje	*40 - 30 - "-C"	3,5	2	225	Manje zaprijano, pamuk i lan. (donje rublje, plahte, stolnjak, ručnik (maksimalno 2,0kg), posteljina itd.)
VUNA	*30 - "-C"	2,5	2	43	Vunena odjeća s etiketom za strojno pranje.
ISPIRANJE	**"-C"	7,0	-	30	Osigurava dodatno ispiranje z sve vrste rublja nakon ciklusa pranja.
ANTIALERGIJSKO PRANJE	*60 - 50 - 40 - 30 - "-C"	3,5	2	197	Rublje za bebe
Centrifuga/Ovod vode	**"-C"	7,0	-	17	Možete koristiti ovaj program za sve vrste rublja ako želite korak dodatnog centrifuga nakon ciklusa pranja./ Možete koristiti program odvod za odvod vode akumulirane unutar perilice (dodavanje ili vađenje rublja). Za aktiviranje programa odvoda, okrenite programski gumb na program za centrifugu/odvod. Nakon što ste odabrali „otkazana centrifuga“ korištenjem tipke pomoćne funkcije, program će se pokrenuti.
OSJETLJIVO/RUČNO PRANJE	*30 - "-C"	2,5	2	90	Rublje za koje se preporučuje ručno pranje ili osjetljivo rublje.
OLAKŠANA NJEGA / Vanjska odjeća	*40 - 30 - "-C"	3,5	2	110	Jako zaprijano ili miješana sintetička odjeća. (najlonске čarape, košulje, bluze, sintetička odjeća - uključujući hlače itd.)
Miješano	*40 - 30 - "-C"	3,5	2	105	Prljave pamučne, sintetičke, obojane i lanene tkanine mogu se prati zajedno.
Traperice	*30 - "-C"	3,5	2	96	Crne i tamne stvari napravljene od pamuka, miješanog vlakna ili traperice. Perite iznutra. Traper često sadrži višak boje koja se može ispirati tijekom prvih nekoliko pranja. Perite svijetlo i tamno obojene stvari zasebno.
(***) Brzo 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - "-C"	3,0	2	60	Prljave, pamučne, šarene i lanene tkanine prane na 60°C u 60 minuta.
(****) Brzo 15 min.	*30 - "-C"	2,0	2	15	Za kraće vrijeme od 15 minuta možete prati slabo zaprijano rublje, pamučne, šarene i lanene tkanine.



NAPOMENA: TRAJANJE PROGRAMA MOŽE SE RAZLIKOVATI OVISNO O KOLIČINI RUBLJA, VRSTI VODE, TEMPERATURI OKOLINE I ODABRANIM DODATNIM FUNKCIJAMA.

(*) Programska temperatura vode za pranje je zadana tvornički.

(**) Ako vaša perilica ima pomoćnu funkciju brzog pranja , možete omogućiti opciju brzog pranja na zaslonskoj ploči i punjenjem perilice s 2 kg ili manje rublja za pranje od 30 minuta.

(***) Uslijed kratkog vremena pranja ovog programa, preporučamo uporabu manje količine deterdženta. Program može trajati dulje od 15 minuta ako vaša perilica prepozna neujednačeno punjenje. Vrata perilice možete otvoriti 2 minute nakon završetka pranja. (Razdoblje od 2 minute nije uključeno u trajanje programa).

Sukladno regulativi 1015/2010 i 1061/2010, program 1 i program 2 se odnose na 'Standardni program pamuk 60°C' i 'Standardni program pamuk 40°C'.

Eco 40-60 program omogućuje čišćenje normalno zaprljanog pamučnog rublja označenog za pranje na 40°C ili 60°C, škupa u istom ciklusu, te da se ovaj program koristi radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU o eko-dizajnu.

- Najučinkovitiji programi u smislu uštede energije su općenito oni koji se provode na nižim temperaturama i duljim trajanjem.
- Punjene perilice rublja za kućanstvo do kapaciteta predviđenog od proizvođača za odgovarajuće programe će doprinijeti uštedi energije i vode.
- Vrijednosti trajanja programa, potrošnje energije i potrošnje vode mogu varirati sukladno težini i vrsti punjenja za pranje, odabranih dodatnih funkcija, vode iz slavine i temperature okoline.
- Preporučano je koristiti tekući deterdžent za programe pranja na niskoj temperaturi. Količina deterdženta koja se koristi može varirati ovisno o količini rublja i razini zaprljanosti rublja. Molimo slijedite preporuke proizvođača o deterdžentu za količinu deterdženta koju koristite.
- Buka i sadržaj preostale vlage su pod utjecajem brzine centrifuge. Viša brzina centrifuge u fazi centrifugiranja, viša buka i niži sadržaj preostale vlage.
- Možete pristupiti bazi podataka proizvoda gdje su pohranjene informacije o modelu čitanjem QR koda na energetskoj oznaci.

Naziv programa															
Pričaćen kapacitet kg															
Potrošnja energije kWh/ciklus															
Trajanje programa Sat: Minuta															
Potrošnja vode Litara / Ciklusa															
Maks. Temperatura °C															
Preostali sadržaj vlage %															


6.1 Informacije o sigurnosti

- Koristite samo deterdžente, omekšivače i druge dodatke pogodne za automatske perilice rublja. Višak pjene može se javiti i sustav automatske apsorpcije se aktivira uslijed prekomjerne uporabe deterdženta.
- Preporučamo periodično čišćenje perilice rublja na svaka 2 mjeseca. Za periodično pranje koristite program čišćenja bubenja. Ako vaša perilica nema program čišćenja bubenja, koristite program Pamuk-90. Kada je potrebno, koristite odstranjivače kamenca proizvedene specifično samo za perilice rublja.
- Nikada ne otvarajte na silu vrata dok Perilica rublja radi. Vrata perilice možete otvoriti 2 minute nakon završetka pranja. *
- Nikada ne otvarajte na silu vrata dok Perilica rublja radi. Vrata će se otvoriti odmah nakon završetka ciklusa pranja. *
- Postupci instaliranja i popravke trebaju uvijek biti provedeni od ovlaštenog servisera da bi se izbjegli mogući rizici. Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje mogu nastati zbog provedbi procedura od neovlaštenih osoba.

(*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

7.1 Upozorenje

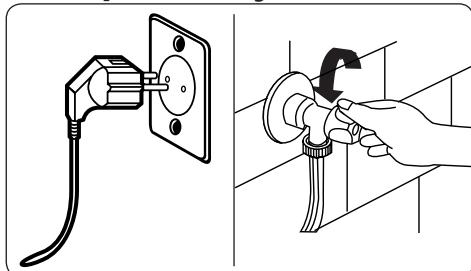


Isključite vaše strujno napajanje te izvadite utikač iz utičnice prije obavljanja održavanja i čišćenja vaše perilice.

Isključite snabdijevanje vodom prije početka održavanja i čišćenja vaše perilice.

!OPREZ: Nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje stakla ili agense za univerzalno čišćenje za čišćenje vaše Perilice rublja. Isti mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove kemikalijama koje sadrže.

7.2 Filtri dovoda vode


Filtri dovoda vode štite vašu perilicu od ulaska prljavštine i stranih materijala. Preporučamo čišćenje ovih filtera kada vaša perilica ne može primiti dovoljno vode, iako je opskrba vodom uključena i slavina otvorena. Preporučamo čišćenje vaših filtera dovoda vode na svaka 2 mjeseca.

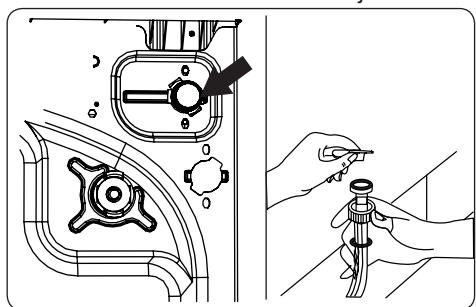

- Odvijte crijevo(a) za dovod vode sa Perilice rublja.
- Za skidanje filtra dovoda vode sa zasuna dovoda vode, koristite par kliješta dugog nosa za nježno navlačenje plastične šipke u filter.
- Drugi filter odvoda vode smješten je na kraju slavine za crijevo za dovod vode. Za skidanje drugog filtra dovoda vode koristite par kliješta dugog nosa za nježno navlačenje plastične šipke u filter.
- Očistite filter temeljito mekanom četkom te operite sapunastom vodom i temeljito isperite. Ponovno vratite filter nježnim guranjem istog na svoje mjesto.

!OPREZ: Filtri i zasun dovoda vode mogu se začepiti uslijed kvalitete vode ili odsustva potrebnog održavanja i mogu izazvati kvar. Ovo može izazvati curenje vode. Bilo koji kvarovi tog tipa su izvan opsega jamstva.

7.3 Filtar pumpa

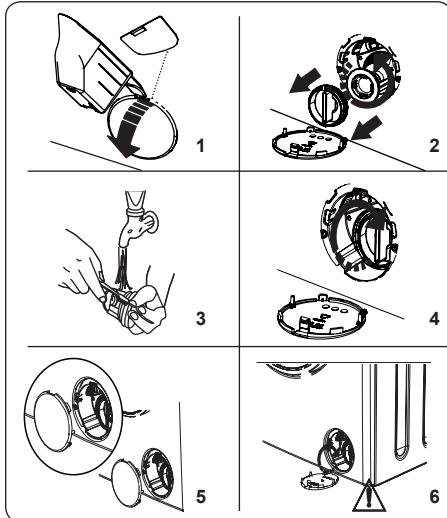

Sustav filtra pumpe vaše Perilice rublja produljuje život pumpe sprječavanjem ulaska mucica u vašu perilicu. Preporučamo čišćenje filtra pumpe svaka 2 mjeseca.

Filtar pumpe je smješten iza poklopca u prednjem donjem desnom kutu.

Da biste očistili filter pumpe:

1. Možete koristiti lopaticu praška za pranje (*) koja je snabdjevena s vašom perilicom ili ploču za razinu tekućeg deterdženta za otvaranje poklopca pumpe.
2. Stavite kraj lopatice za prašak ili ploču za razinu tekućeg deterdženta na otvor poklopca te nježno pritisnite unazad. Poklopac će se otvoriti.
 - Prije otvaranja poklopca filtra, stavite kontejner ispod poklopca filtra za skupljanje preostale vode u perilici.
 - Odstegnite filter okretanjem u smjeru suprotno od kazaljke na satu i izvadite ga vučenjem. Pričekajte da se voda ispusti.

NAPOMENA: Ovisno od količine vode u perilici, možda ćete trebati prazniti kontejner za prikupljanje vode nekoliko puta.

3. Uklonite sve strane materijale iz filtra mekanom četkicom.
4. Nakon čišćenja, vratite filter

umetanjem i okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

5. Pri zatvaranju poklopca filtra, uvjerite se da je montaža unutar poklopca na mjestu otvora na prednjoj strani ploče.
6. Zatvorite poklopac filtra.

AUPOZORENJE: Voda u pumpi može biti vruća, pričekajte dok se ohladi prije obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja


(*)Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

7.4 Ladica za deterdžent


Upotreba deterdženta može tijekom vremena izazvati stvaranje ostataka u ladici za deterdžent. Preporučamo vam da izvadite ladicu za deterdžent svaka 2 mjeseca da biste očistili nataložene ostatke.

Za vađenje ladice za deterdžent:

- Povucite ladicu unaprijed dok je sasvim ne izvučete.

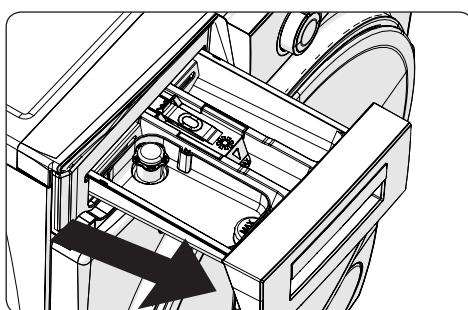


- Pritisnite regiju prikazanu dolje unutar ladice za deterdžent koju ste povukli do kraja, i nastavite vući te izvadite ladicu za deterdžent s njenog mesta.

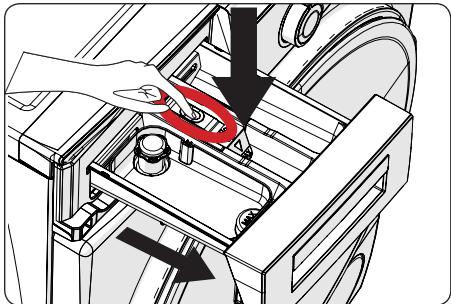

(*) Specifikacije perilice mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

- Sklonite ladicu za deterdžent i demontirajte zapušać za tekućinu. Očistite temeljito kako biste potpuno uklonili bilo kakve ostatke omešivača. Vratite zapušać za tekućinu nakon čišćenja i provjerite da li je ispravno smješten.

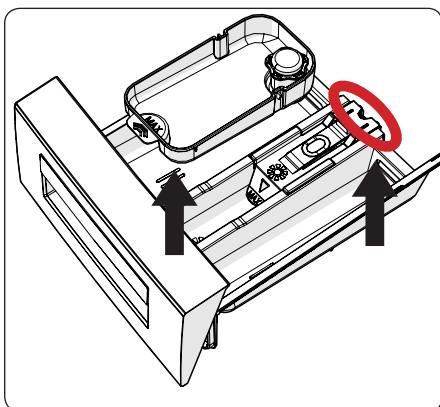



- Isperite četkom i većom količinom vode.
- Prikupite na jedno mjesto ostatke unutar proreza ladice za deterdžent tako da isti ne padnu u perilicu.
- Isušite ladicu za deterdžent ručnikom ili suhom krpom te vratite natrag.

⚠ Nemojte prati vašu ladicu za deterdžent u perilici posuda.

Pomagalo za tekući deterdžent(*)

Za čišćenje i održavanje pomagala za razinu tekućeg deterdženta, skinite pomagalo s njegove lokacije, kao što je prikazano na slici ispod, i temeljito očistite ostatke deterdženta. Vratite pomagalo. Uvjerite se da nema ostataka materijala u sifonu.

8. Tijelo / Doboš

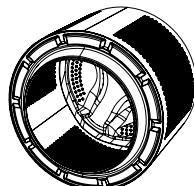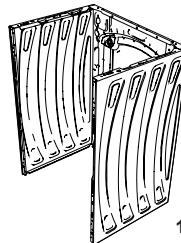

2

1. Tijelo

Koristite umjerena, neabrazivna sredstva za čišćenje, ili sapun i vodu, za čišćenje vanjskih crijeva. Osušite brisanjem mekanom krpom.

2. Doboš

Ne ostavljajte metalne predmete kao igle, spajalice za papir, novčiće itd. u vašoj perilici. Ovi predmeti stvaraju mrlje od hrđe u dobošu. Za čišćenje takvih mrlja od hrđe koristite sredstvo za čišćenje bez klora i sljedite upute proizvođača gledajući sredstva za čišćenje. Nikada ne koristite žičanu vunu ili slične tvrde predmete za čišćenje mrlja od hrđe.

9. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Popravak vaše perilice treba provesti ovlašteni serviser. Ako vaša perilica treba popravku ili ako ne možete rješiti neko pitanje u svezi informacija navedenim niže, tada trebate sljedeće:

- Isključite vašu perilicu iz strujnog napajanja.
- Isključite snabdijevanje vodom.

POGREŠKA	MOGUĆI UZROK	OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Vaša perilica ne počinje raditi.	Perilica nije priključena na napajanje.	Priklučite utikač perilice.
	Osigurači su neispravni.	Zamjenite osigurače.
	Nema strujnog napajanja.	Provjerite struju.
	Tipka za pokretanje / privremeno zaustavljanje nije pritisнутa.	Pritisnite Tipku za pokretanje / privremeno zaustavljanje
	Programski gumb je u položaju „stop/zaustavljen“.	Okrenite programski gumb u željeni položaj.
Vaša perilica ne prima vodu.	Vrata perilice nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata perilice.
	Slavina za vodu je zatvorena.	Otvorite slavinu za vodu.
	Možda je crijevo za dovod vode uvrnuto.	Provjerite crijevo z dovod vode i odvrnute ga.
	Crijevo za dovod vode je začepljeno.	Očistite filtre crijeva za dovod vode. (*)
	Filtar dovoda je začepljen.	Očistite filtre dovoda. (*)
Vaša perilica ne ispušta vodu.	Vrata perilice nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata perilice.
	Crijevo za odvod vode je začepljeno ili uvrnuto.	Provjerite crijevo za odvod, zatim ga očistite ili odvrnute.
	Filtar pumpe je začepljen.	Očistite filter pumpe. (*)
Vaša perilica vibrira.	Rublje je previše nabijeno skupa u dobošu.	Rasporedite vaše rublje podjednako u perilici.
	Postolje nije podešeno.	Podesite postolje. (**)
	Transportni vijci pričvršćeni za transport nisu skinuti.	Skinite transportne vijke s perilice. (**)
	Malo punjenje doboša.	Ovo neće sprječiti rad vaše perilice.
	Vaša perilica je prepunjena rubljem ili rublje nije jednako raspoređeno.	Nemojte pretrpavati doboš. Rasporedite vaše rublje podjednako u dobošu.
Višak pjene se stvara u ladicu za deterdžent.	Vaša perilica stoji na tvrdoj površini.	Nemojte podešavati vašu perilicu rublja na tvrdoj površini.
	Korišćena je veća količina deterdženta od potrebne.	Pritisnite Tipku za pokretanje / privremeno zaustavljanje Da biste zaustavili pjenu, razrijedite jednu žlicu omekšivača u 1/2 litre vode i sipajte u ladicu za deterdžent. Pritisnite Tipku za pokretanje / privremeno zaustavljanje nakon 5-10 minuta.
	Korišten je pogrešan deterdžent.	Koristite samo deterdžente proizvedene za automatske perilice rublja.

POGREŠKA	MOGUĆI UZROK	OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Vaše pranje je previše prijava za odabранe programe.	Koristite informacije iz tablica programa za odabir najpogodnijeg programa.
	Korištena je manja količina deterdženta od potrebe.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno na pakiranju.
	Ima previše rublja u vašoj perilici.	Provjerite da li je prekoračen maksimalni kapacitet za odabrani program.
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Tvrda voda.	Slijedite upute proizvođača o uvećanju količini deterdženta koju koristite.
	Vaše rublje je previše nabijeno skupa u dobošu.	Provjerite da li je vaše rublje raspoređeno.
Čim se perilica napuni vodom, voda se ispušta.	Kraj crijeva za odvod vode je prenisko za perilicu.	Provjerite da li je crijevo za odvod vode na podesnoj visini. (**)
Ne pojavljuje se voda u dobošu tijekom pranja.	Nema pogreške. Vida je u dijelu doboša koji ne vidite.
Rublje ima ostatke deterdženta.	Neotapajuće čestice nekih deterdženata mogu se pojaviti na vašem rublju kao bijele točkice.	Provedite dodatno ispiranje, ili očistite vaše rublje četkom nakon što se osuši.
Sive točkice se pojavljuju na rublju.	Prisutno je neobrađeno ulje, krema ili mast na vašem rublju.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno na pakiranju pri sljedećem pranju.
Ciklus centrifuge se ne provodi ili se provodi kasnije od očekivanog.	Nema pogreške. Aktiviran je kontrolni sustav za neuravnoveženo punjenje.	Kontrolni sustav za neuravnoveženo punjenje će pokušati raširiti vaše rublje. Ciklus centrifuge će početi odmah nakon širenja vašeg rublja. Napunite doboš ravnomjerno za naredno pranje.

(*) Više informacija možete pronaći u poglavljiju o održavanju i čišćenju perilice.

(**) Vidite odjeljak o instaliranju vaše perilice.

10. AUTOMATSKA UPOZORENJA O POGREŠKAMA I ŠTO RADITI

Perilica rublja je opremljena ugrađenim sustavom za otkrivanje kvarova, a kvarovi su naznačeni kombinacijom treperećih svjetala operacija pranja. Najčešći kodovi kvarova prikazani su u nastavku.

ŠIFRA POGREŠKE	MOGUĆI KVAR	ŠTO UČINITI
E01	Vrata vaše perilice nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata pravilno dok ne čujete škljocanje. Ako se na perilici i dalje prikazuje poruka o kvaru, isključite je, odspojite od napajanja i obratite se najbližem ovlaštenom serviseru bez odlaganja.
E02	Pritisak vode ili razina vode unutar perilice mogu biti niski.	Provjerite je li slavina odvrнутa do kraja. Možda je glavni dovod vode prekinut. Ako se problem nastavi, vaša perilica će se zaustaviti automatski. Isključite perilicu iz struje, zatvorite slavinu i obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.
E03	Kvar pumpe ili začepljen filter pumpe ili kvar električnog priključka pumpe.	Očistite filter pumpe. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu. (*)
E04	U perilici se nalazi prevelika količina vode.	Perilica će samostalno isputi vodu. Čim se voda ispušti, isključite vašu perilicu te izvadite utikač iz struje. Zatvorite slavinu i obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.

(*) Više informacija možete pronaći u poglavljiju o održavanju i čišćenju perilice.



CE



Kiitos, että ostit tämän tuotteen.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvatietoja ja ohjeita laitteen käytöö ja huoltoa varten.

Varaa aikaa ohjekirjan lukemiseen ennen laitteen käyttämistä ja säilytä kirja myöhempää käytöö varten.

Kuvake	Typpi	Merkitys
	VAROITUS	Vakavan vamman tai kuoleman vaara
	SÄHKÖISKUVAARA	Vaarallisen jännitteen vaara
	TULIPALO	Varoitus, tulipalovaara / helposti syttyviä materiaaleja
	HUOMIO	Henkilö- tai omaisuusvahingon vaara
	TÄRKEÄÄ/HUOMAUTUS	Tietoja järjestelmän oikeasta käytöstä

SISÄLLYS

1.TURVAOHJEET1
1.1 Yleiset turvallisuusvaroitukset2
1.2 Käytön aikana6
1.3 Pakausmateriaalit ja ympäristö.....	.7
1.4 Energiansäästötietoja7
2.TEKNISET TIEDOT.....	.9
2.1 Yleiskuva9
2.2 Tekniset tiedot.....	.9
3.ASENNUS10
3.1 Kuljetuspulttien irrotus10
3.2 Jalkojen/säädettävien tukien säätäminen.....	.10
3.3 Sähköliitännät.....	.10
3.4 Vedenottoletkun liitäntä11
3.5 Vedenpoistoletkun liitäntä12
4.OHJAUSPANEELIN YLEISKATSaus12
4.1 Pesuainelokero.....	.12
4.2 Osiot13
4.3 Ohjelmanvalitsin13
4.4 Elektroninen näyttö.....	.13
5.PYYKINPESUKONEEN KÄYTTÄMINEN.....	.14
5.1 Pyykin valmistelu14
5.2 Pyykin laittaminen koneeseen14
5.3 Pesuaineen lisääminen koneeseen15
5.4 Koneen käyttö.....	.15
5.5 Ohjelman valinta15
5.6 Puolityön tunnistusjärjestelmä15
5.7 Lisätoiminnot16
5.8 Käynnistä/Tauko-painike18
5.9 Lapsilukko18
5.10 Ohjelman peruuttaminen19
5.11 Ohjelman päättyminen19
6.OHJELMATAULUKKO20
6.1 Tärkeää tietoa.....	.23
7.PUHDISTAMINEN JA HUOLTO24
7.1 Varoitus24
7.2 Vedenottosuodattimet24
7.3 Pumpun suodatin.....	.25
7.4 Pesuainelokero.....	.25
8.Runko/rumpu26
9.VIANMÄÄRITYS27
10.AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA TOIMENPITEET28

1. TURVAOHJEET

Käyttöjännite/-taajuus	(220–240) V~/50Hz
Kokonaisvirta (A)	10
Vedenpaine (MPa)	Enintään 1 MPa / vähintään 0,1 MPa
Kokonaisteho (W)	2100
Maksimipesukapasiteetti (kuivapaino) (kg)	7

- Älä asenna konetta matolle tai sellaiselle alustalle, joka estää koneen alustan tuuletuksen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemus ja tuntemus, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö opasta tai ohjaa laitteen käytössä.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää poissa laitteen läheiltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- Jos virtajohto vioittuu, ota yhteys lähipäään valtuutettuun huoltokeskukseen vaihtovirtajohdon saamiseksi.
- Käytä vain koneen mukana tulevaa uutta vedenottoletkua koneen vedenottoliitintöjä tehdessäsi. Älä koskaan käytä vanhaa, käytettyä tai vahingoittunutta vedenottoletkua.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolttaa laitetta ilman valvontaa.

 **HUOMAA:** Osoitteesta washingmachine@standardtest.info voit pyytää tämän käyttöoppaan digitaalista versiota. Mainitse sähköpostissasi mallinimi ja sarjanumero (20 numeroa), jotka löydät laitteen luukusta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti.



**Kone on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Sen kaupallinen käyttö aiheuttaa takuuun raukeamisen.**

Tässä oppaassa käsitellään useita eri malleja, joten omassa laitteessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä mainittuja ominaisuuksia. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota lukuihin, kun luet käyttöopasta.

1.1 Yleiset turvallisuusvaroituukset

- Pesukoneen käyttöön sopiva ympäristön lämpötila on 15–25 °C.
- Jos lämpötila laskee alle 0 °C:seen, letkut voivat haljeta tai laitteen elektronikka ei välttämättä toimi oikein.
- Varmista, ettei pesukoneeseen laitettavissa vaatteissa ole vierasesineitä, kuten naulot, neulot, sytyttimiä ja kolikoita.
- **On suositeltavaa käyttää ensimmäisellä pesukerralla 90 asteen puuvillaohjelmaa ilman pyykkiä ja täyttää pesuainelokeron osasto II puolilleen sopivalla pesuaineella.**
- Pitkäkestoinen altistus ilmalle voi aiheuttaa pesu- ja huuhteluaineisiin jäämiä. Lisää pesu- tai huuhteluaine lokeroon vasta pesukerran alussa.

- Jos pesukonetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja sulje vesihana. Lisäksi suosittelemme, että jätät luukun auki, jotta pesukoneen sisälle ei kerry kosteutta.
- Tuotannon aikana tehtyjen laatutarkistusten seurauksena pesukoneen sisään voi jäädä jonkin verran vettä. Tämä ei vaikuta pesukoneen toimintaan.
- Koneen pakkauksesta voi aiheutua vaaraa lapsille. Älä anna lasten leikkiä pesukoneen pakkauksella tai sen pienillä osilla.
- Säilytä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta tai hävitä ne asianmukaisesti.
- Käytä esipesuohjelmia vain hyvin likaiselle pyykille.

⚠ Älä koskaan avaa pesuainelokeroa koneen ollessa käynnissä.

- Jos kone vikaantuu, irrota se pistorasiasta ja sulje vesihana. Älä yritä korjata konetta itse. Kutsu aina valtuutettu huoltoedustaja.
- Älä ylitä valitsemasi pesuohjelman enimmäistäytönmäärää.

⚠ Älä koskaan yritä pakottaa pesukoneen luukkua auki koneen ollessa käynnissä.

- Jauhoa sisältävän pyykin peseminen pesukoneessa voi vahingoittaa konetta.
- Noudata valmistajien ohjeita huuhteluaineen tai vastaavien tuotteiden käytöstä pesukoneessa.
- Varmista, ettei mikään rajoita pesukoneen luukun liikettä ja että se pääsee avautumaan kokonaan.

Sijoita kone tilaan, joka voidaan tuulettaa hyvin ja

jossa on mieluiten jatkuva ilmankierto.



⚠ Lue nämä varoituksset. Noudattamalla ohjeita suojaat itseäsi ja muita vaaroilta ja hengenvaarallisilta vammoilta.

PALOVAMMAVAARA

⚠ Älä koske poistoletkuun tai poistoveteen pesukoneen ollessa käynnissä. Niiden kuuma lämpötila aiheuttaa palovammavaaran.

⚠ ⚡ SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMA KUOLEMANVAARA

- Älä kytke pesukonetta pistorasiaan jatkojohdon kautta.
- Älä kytke vaurioitunutta pistoketta pistorasiaan.
- Älä koskaan irrota konetta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä aina kiinni pistokkeesta.
- Älä koskaan koske virtajohtoon/ pistokkeeseen märillä kä sillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Älä koske pesukonetta, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Viallinen virtajohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Viallinen virtajohto/pistoke on vaihdettava. Tämän saa tehdä vain valtuutettu huoltomies.



⚠ Tulvimisvaara

- Tarkista poistoveden virtausnopeus, ennen kuin asetat poistoletkun pesualtaaseen.
- Varmista, ettei letku pääse siirtymään pois

paikaltaan.

- Jos letkua ei kiinnitetä oikein, veden virtaus voi saada sen liikkumaan pois paikaltaan. Varmista, ettei pesualtaan tulppa tuki poistoaukkoa.

⚠ Tulipalovaara

- Älä säilytä syttyviä nesteitä koneen lähellä.
- Maalinpoistoaineiden sisältämä rikki voi aiheuttaa syöpymistä. Älä koskaan käytä maalinpoistoaineita koneessa.
- Älä koskaan käytä liuottimia sisältäviä tuotteita koneessa.
- Varmista, ettei pesukoneeseen laitettavissa vaatteissa ole vierasesineitä, kuten nauluja, neuloja, sytyttimiä ja kolikoita.

Tulipalo- ja räjähdyksvaara

⚠ Putoamis- ja loukkaantumisvaara

- Älä kiipeä pesukoneen päälle.
- Varmista, etteivät letkut ja kaapelit aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä käänä pesukonetta ylösalaisin tai kyljelleen.
- Älä nostaa pesukonetta luukusta tai pesuainelokerosta.

⚠ Koneen kantamisessa on oltava mukana vähintään 2 henkeä.



⚠ Lasten turvallisuus

- Älä päästää lapsia lähelle konetta ilman jatkuvaan valvontaa. Lapset voivat lukita itsensä koneen sisälle, mikä aiheuttaa hengenvaarant.
- Lasten ei saa antaa koskea lasia käytön aikana. Pinta kuumenee voimakkaasti ja saattaa



aiheuttaa ihovammoja.

- Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Jos pesuainetta tai puhdistusaineita niellään tai ne joutuvat kosketuksiin ihmisen tai silmien kanssa, ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen tai ärsytystä. Säilytä puhdistusaineet lasten ulottumattomissa.

1.2 Käytön aikana

- Pidä lemmikit loitolla koneesta.
- Tarkista pesukoneen pakaus ennen asennuksen aloittamista ja tarkista koneen ulkopinta pakkausmateriaalien purkamisen jälkeen. Älä käytä konetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai jos pakaus on avattu.
- Vain valtuutettu huoltoedustaja saa asentaa koneen. Muu kuin valtuutetun huoltoedustajan suorittama asennus voi johtaa takuun raukeamiseen.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemus ja tuntemus, kunhan heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Pese koneella vain pyykiä, jonka valmistaja on merkinnyt konepesuun soveltuväksi.
- **Irrota ennen pesukoneen käyttöä 4 kuljetuspulttia ja kumiset välikappaleet**

pesukoneen takaa. Jos pultteja ei irroteta, ne voivat aiheuttaa voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriön sekä johtaa takuun raukeamiseen.

- Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, kuten tulipalosta, tulvimisesta tai muista syistä.
- Älä heitä tätä käyttöopasta pois, vaan säilytä se myöhempää käyttöä varten ja luovuta se mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

HUOMAA: Koneen tekniset tiedot saattavat vaihdella ostetun mallin mukaan.

Käytööhihnan saa vaihtaa vain valtuutettu huolto.

Käytä vain alkuperäisvalmistajan varaosahihnaa: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Pakausmateriaalit ja ympäristö

Pakausmateriaalin irrottaminen

Pakausmateriaalit suojaavat konettasi vahingoilta, joita voi aiheutua kuljetuksen aikana. Pakausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne ovat kierrätettävissä. Kierrätysmateriaalien käyttö pienentää raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää.

1.4 Energiansäästötietoja

Tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää konetta mahdollisimman tehokkaasti:

- Älä ylitä valitsemasi pesuohjelman enimmäistäytömäärää. Näin voit käyttää konetta energiansäästötilassa.
- Älä käytä esipesua, jos pyykki on likaantunut

vain kevyesti. Tämä vähentää sähkön ja veden kulutusta.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



Vakuutamme, että tuotteemme noudattavat soveltuvia eurooppalaisia direktiivejä, pääätöksiä ja säädöksiä sekä mainituissa standardeissa lueteltuja vaatimuksia.

Vanhan koneen hävittäminen

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Vie laite sen sijaan sähkö- ja elektroniikkalaiteron kierrätyspisteesseen. Kun varmistat, että tämä laite hävitetään oikein, autat estämään ympäristöön ja ihmisten terveyteen mahdollisesti kohdistuvia kielteisiä vaikuttuksia, joita voisi muuten aiheutua laitteen asiattomasta hävittämisestä. Lisätietoja laitteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelulta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.



2. TEKNISET TIEDOT

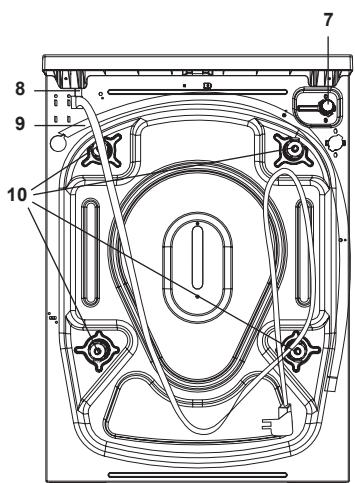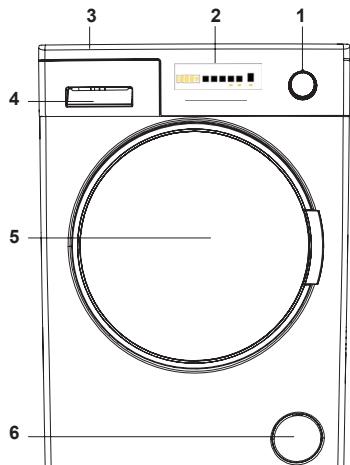

2.1 Yleiskuva


1. Ohjelmanvalitsin
2. Elektroninen näyttö
3. Ylätaso
4. Pesuainelokero
5. Rumpu
6. Pumpun suodattimen kanssi
7. Vedenottoventtiili
8. Virtajohto
9. Poistoletku
10. Kuljetuspultit

2.2 Tekniset tiedot

Käyttöjännite-/taajuus (V/Hz)	(220–240) V~/50Hz
Kokonaismuuntaja (A)	10
Vedenpaine (MPa)	Maksimi: 1 Mpa Minimi: 0,1 Mpa
Kokonaisteho (W)	2100
Kuivan pyykin enimmäiskaapeliteetti (kg)	7
Linkousnopeus (kierrosta/min)	1200
Ohjelman numero	15
Mitat (mm)	
Korkeus	845
Leveys	597
Syvyys	497

3. ASENNUS


3.1 Kuljetuspulttien irrotus

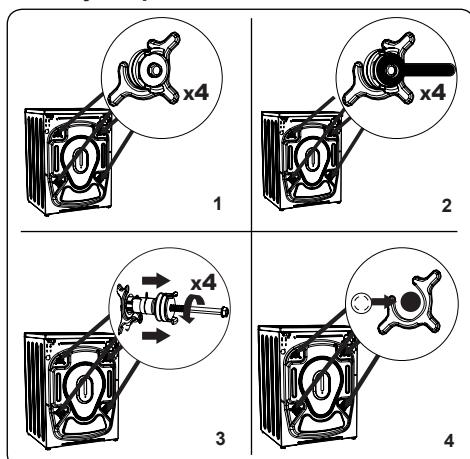


1. Irrota ennen pesukoneen käyttöä 4 kuljetuspulttia ja kumiset välikappaleet pesukoneen takaa. Jos pultteja ei irroteta, ne voivat aiheuttaa voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriön sekä johtaa takuun raukeamiseen.
2. Avaa kuljetuspultit kiertämällä niitä vastapäivään sopivalla työkalulla.
3. Vedä kuljetuspultit suoraan ulos.
4. Aseta lisätarvikkeissä toimitetut muoviset tulpat kuljetuspulttien tilalle. Pidä kuljetuspultit tallessa myöhempää käyttöä varten.

HUOMAA: Poista kuljetuspultit ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat koneen käytöstä kuljetuspultit paikoillaan.

3.2 Jalkojen/säädetävien tukien säättäminen

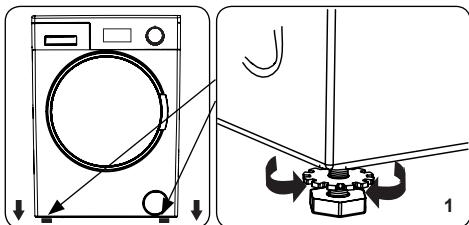


1. Älä asenna konetta alustalle, joka estää koneen pohjan tuuletukseen (kuten matolle).
 - Jotta varmistetaan koneen hiljainen ja tärinätöntä toiminta, se tulee asentaa tukevalle alustalle.
 - Kone säädetään vaakatasoon säätöjaloilla.
 - Löysää muovista lukkomutteria.

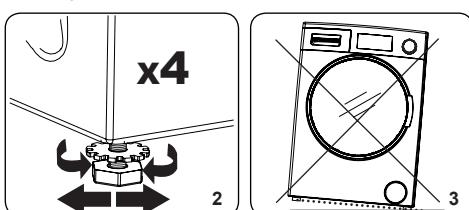

2. Jos haluat nostaa konetta, kierrä jalkoja myötäpäivään. Jos haluat laskea konetta, kierrä jalkoja vastapäivään.
 - Kun kone on vaakatasossa, kiristä lukkomutterit kiertämällä niitä myötäpäivään.
 - 3. Älä koskaan yritä säättää konetta vaakatasoon asettamalla sen alle pahvia, puuta tai muita vastaavia materiaaleja.
 - Kun puhdistat koneen asennuspaikkaa, varmista, että kone jää vaakatasoon myös puhdistuksen jälkeen.

3.3 Sähköliittännät

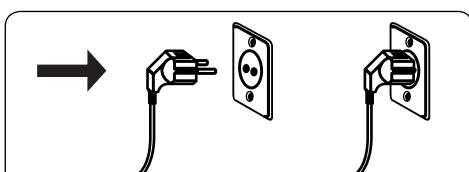


- Pesukoneesi täytyy kytkeä

verkkovirtaan: 220–240 V, 50.

- Pesukoneen virtajohto on varustettu maadoitetulla pistokkeella. Pistoke tulee aina liittää 10 ampeerin maadoitettuun pistorasiaan.
- Josle näitä arvoja vastaavaa pistorasiaa ja sulaketta ole saatavilla, pyydä valtuutettua sähköasentajaa tekemään tarvittavat sähköasennukset.
- Emme ota vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat maadoittamattomien laitteiden käytöstä.

HUOMAA: Koneen käyttö pienjännitteellä lyhentää koneen käyttöikää ja rajoittaa sen suorituskykyä.

3.4 Vedenottoletkun liittäntä

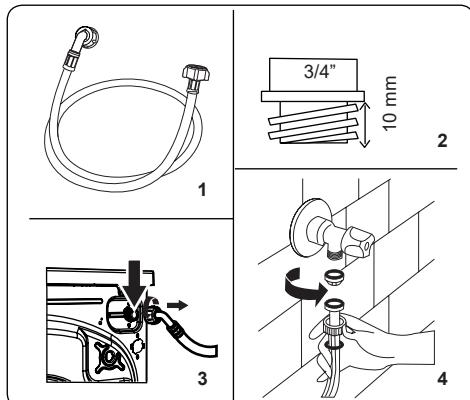


1. Koneessa on joko yksi vedenottoliitintä (kylmä vesi) tai kaksi vedenottoliitintää (kuuma ja kylmä vesi) riippuen koneen kokoonpanosta. Valkoisella tulpalla varustettu letku tulee liittää kylmävesihanaan ja punaisella tulpalla


varustettu letku kuumavesihanaan (jos oleellinen).

- Liitoskohtien vuotojen estämiseksi letkun mukana toimitetaan pakkauksessa 1 tai 2 mutteria (riippuen koneen kokoonpanosta). Nämä mutterit asennetaan vedenottoletkuun vesihanaan puoleiseen päähän.
- 2. Uudet vedenottoletkut liitetään $\frac{3}{4}$ "-kierteellä varustettuun vesihanaan.
- Liitä vedenottoletkun valkoisella tulpalla varustettu pää valkoiseen vedenottoventtiiliin koneen takaosassa ja toisen vedenottoletkun punaisella tulpalla varustettu pää punaiseen vedenottoventtiiliin (jos oleellinen).
- Kiristä liitännät käsin. Jos et ole varma, pyydä apua pätevästä putkiasentajalta.
- Veden virtauspaineen ollessa 0,1–1 MPa kone toimii optimaalisen tehokkaasti (0,1 MPa:n paine tarkoittaa, että täysin auki olevasta hanasta tulee yli 8 litraa vettä minutissa).
- 3. Kun kaikki kytkennät on tehty, avaa vesihana varovasti ja tarkista, esiintyväkä vuotoja.
- 4. Varmista etteivät uudet vedenottoletkut ole jäneet jumiin, taittuneet, kiertyneet tai rusentuneet.
- Jos koneessa on kuuman veden ottoliitintä, kuuman veden lämpötila saa olla korkeintaan 70 °C.

HUOMAA: Pesukone voidaan kyteä vesihanaan vain mukana toimitetulla uudella letkulla. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

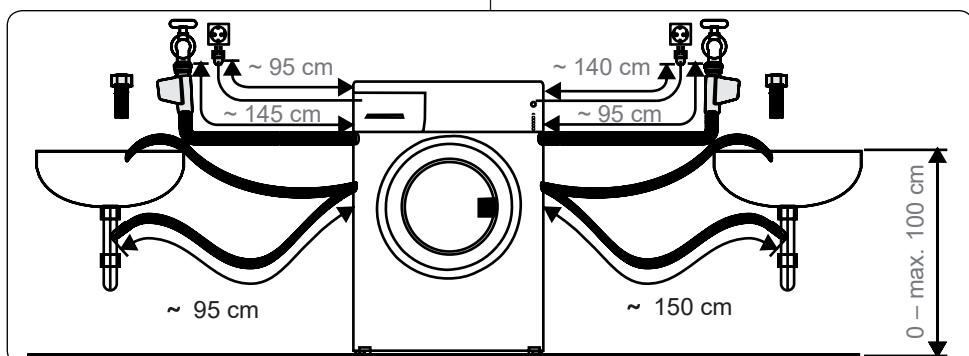


3.5 Vedenpoistoletkun liitintä

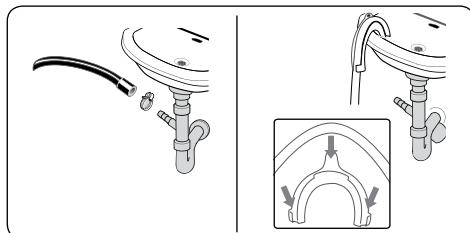



- Liitä vedenpoistoletku pystyputkeen tai pesualtaan vesilukkoon lisätarvikkeilla.
- Älä koskaan yritää jatkaa vedenpoistoletkua.
- Älä aseta koneen vedenpoistoletkua säiliöön, ämpäriin tai kylpyammeeseen.
- Varmista, ettei vedenpoistoletku ole taittunut, väännynt, rusentunut tai venynyt.
- Vedenpoistoletku voidaan asentaa korkeintaan 100 cm:n korreudelle lattiasta.

4. OHJAUSPANEELIN YLEISKATSaus

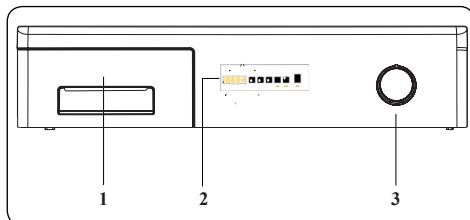

1. Pesuainelokero
2. Elektroninen näyttö
3. Ohjelmanvalitsin

4.1 Pesuainelokero

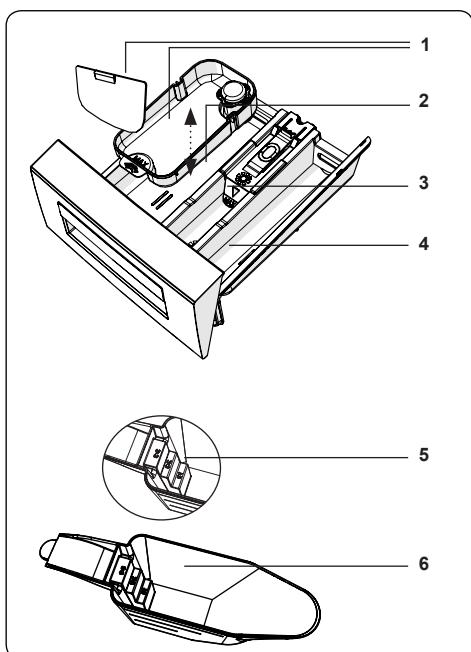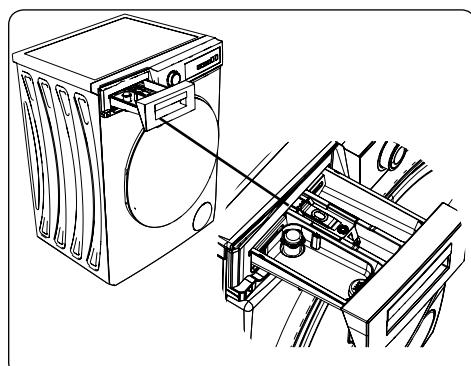


1. Nestemäisen pesuaineen tarvikkeet
2. Pääpesuainelokero
3. Huuhteluainelokero
4. Esipesuainelokero
5. Jauhemaisen pesuaineen asteikko
6. Jauhemaisen pesuaineen annostelija (*)

(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.


4.2 Osiot

Pääpesuainelokero:

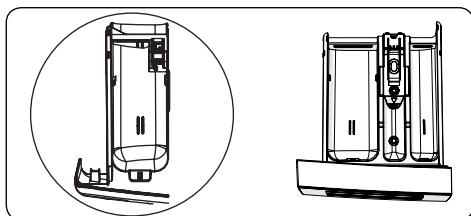


Tämä lokero on tarkoitettu nestemäiselle tai jauhemaiselle pesuaineelle tai kalkinpoistoaineelle. Nestemäisen pesuaineen asteikkolevy toimitetaan pesukoneen sisällä. (*)

Huuhteluaine-, tärkki- ja pesuainelokero:

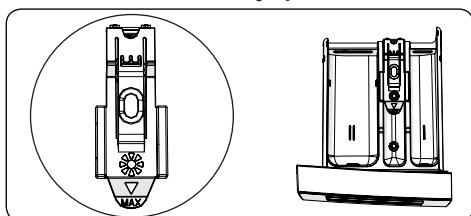

Tämä lokero on tarkoitettu huuhteluaineille tai tärkille. Noudata pakkauksessa kuvattuja ohjeita. Jos huuhteluaineista jää jäämiä, kokeile niiden läimentämistä tai nestemäisen huuhteluaineen käyttöä.


Espesuainelokero:

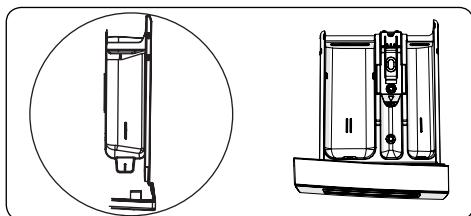

Tätä lokeroa tulee käyttää vain kun esipesutoiminto on valittu. Suosittelemme, että esipesutoiminta käytetään vain hyvin likaiselle pyykille.


(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.

4.3 Ohjelmanvalitsin

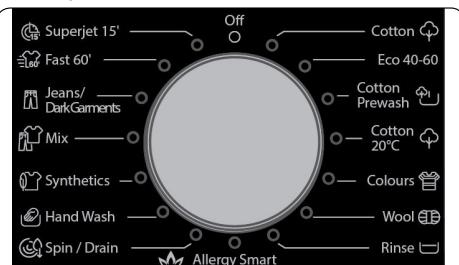

- Valitse haluamasi ohjelma käintämällä ohjelmanvalitsinta myötä- tai vastapäivään, kunnes ohjelmanvalitsimen merkki on oikean ohjelman kohdalla.
- Varmista, että ohjelmanvalitsin on täsmälleen haluamasi ohjelman kohdalla.

4.4 Elektroninen näyttö

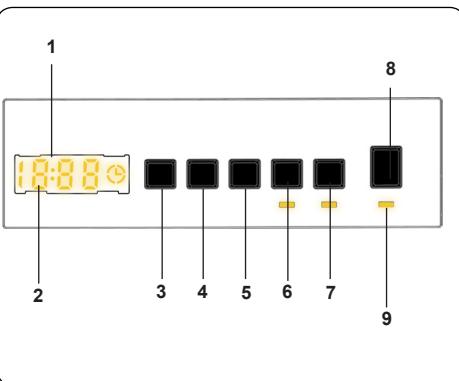


1. Elektroninen näyttö
 2. Digitaalinen näyttö
 3. Veden lämpötilan säätpainike
 4. Linkousnopeuden säätpainike
 5. Viivästetty käynnistys lisätoiminto
 6. Lisätoiminnon 1
 7. Lisätoiminnon 2
 8. Käynnistä/Tauko-painike
 9. Käynnistä/Tauko-painikkeen lamppu
- Näyttöpaneeli näyttää pesun viiveajastimen (jos se on laitettu päälle), lämpötilan valinnan, linkouksen nopeuden, sekä kaikki muut valitut toiminnot. Näyttöpaneelissa

lukee "End" kun valittu ohjelma on valmis. Näytöllä näkyy myös ilmoitus, jos laitteessasi on vika.

5. PYYKINPESUKONEEN KÄYTÄMINEN

5.1 Pyykin valmistelu

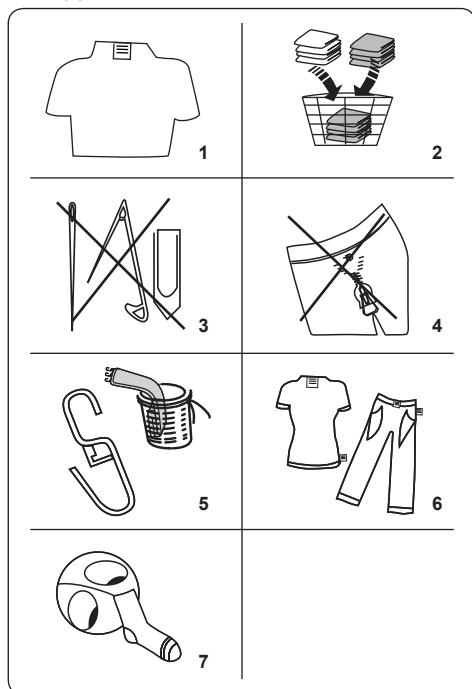

- Noudata vaatteiden pesumerkintöjä.
- Älä koskaan pese valkopyykkiä ja kirjopyykkia yhdessä.
- Tummista tekstiileistä voi irrota ylimääristä väriainetta, joten ne tulee pestä erikseen useita kertoja.
- Varmista, ettei pyykin sekaan tai taskuihin ole jäetty metallisia esineitä.


VAROITUS: Koneen vikaantuminen, joka aiheutuu vierasesineiden aiheuttamista vaurioista, ei

kuulu takuuun piiriin.

- Sulje vetoketjut ja hakaset.
- Poista metalliset tai muoviset koukut verhoista tai aseta ne pesuverkkoon tai -pussiin.
- Käännä housut, neuleet, t-paidat, collegepuserot ja vastaavat tekstiliit nurinpäin.
- Pese sukat, nenäliinat ja vastaavaa pikkupyykki pesuverkossa.

Voidaan valkista	Älä valkaise	Normaali pesu
Maks. silityslämpötila on 150 °C	Maks. silityslämpötila on 200 °C	Älä silitä
Kemiallinen pesu sallittu	Ei kemiallista pesua	Tasokuivaus
Ripusta vettä valuvana	Ripusta kuivumaan	Ei rumpukuivausta
Kemiallinen pesu öljyllä, puhtaalla alkoholilla ja R113:lla sallittu	Perklooriiteeni R11, R13, petroli	Perklooriiteeni R11, R13, öljy

5.2 Pyykin laittaminen koneeseen

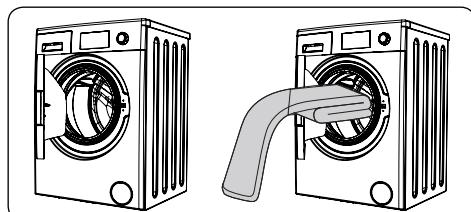

- Avaa koneen luukku.
- Levitä pyyki tasaisesti koneeseen.


HUOMAA: Varo, ettet ylitä

koneen enimmäistäytönmäärää, sillä se heikentää pesutulosta ja aiheuttaa pyykin rypistymistä. Lisätietoja täytönmäärästä saat pesuohjelmataulukosta.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu pyykin tyypillisiä painoja:

PYYKIN TYYPPI	PAINO (g)
Pyyhe	200
Lakana	500
Kylpytakki	1 200
Peitto	700
Tyynyliina	200
Alusvaatteet	100
Pöytäliina	250

- Lisää jokainen pestävä vaate erikseen.
- Tarkista, ettei pyykkiä ole jäänyt kumitiivisteen ja luukun väliin.
- Työnnä luukku varovasti, kunnes se naksahaa kiinni.

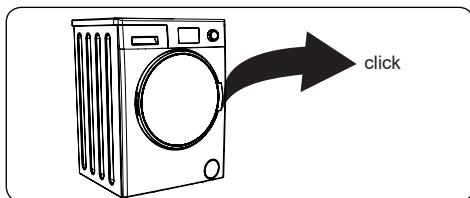

- Varmista, että luukku on kokonaan kiinni, sillä muuten ohjelma ei käynnisty.

5.3 Pesuaineen lisääminen koneeseen

Koneeseen lisättävän pesuaineen määrä riippuu seuraavista tekijöistä:


- Jos vaatteet ovat vain vähän likaisia, älä käytä esipesua. Lisää pieni määrä pesuainetta (valmistajan ohjeen mukaan) pesuainelokeron osastoon II.
- Jos vaatteet ovat hyvin likaisia, valitse esipesun sisältävä pesuohjelma ja lisää neljäsosa pesuaineesta pesuainelokeron osastoon I ja loput osastoon II.
- Käytä automaattipesukoneekäyttöön tarkoitettuja pesuaineita. Annosteleva pesuainetta valmistajan ohjeen mukaan.
- Kovan veden alueilla tarvitaan

enemmän pesuainetta.

- Suuremman täytönmäärän pesuun tarvitaan enemmän pesuainetta.
- Lisää huuhteluaine pesuainelokeron keskimäiseen osastoon. Älä ylittää merkityy MAX-tasoa.
- Paksu pesuaine voi saada lokeron tukkeutumaan, joten sitä tulee laimentaa.
- Nestemäistä pesuainetta on mahdollista käyttää kaikissa ohjelmissa ilman esipesua. Tätä varten liu'uta nestemäisen pesuaineen asteikkolevy (*) pesuainelokeron osastossa II oleviin ohjaimiin. Käytä levyn viivoja apuna pesuaineen annostelussa tarpeen mukaan.

(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.

5.4 Koneen käyttö

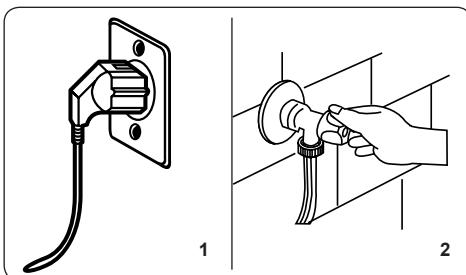

- Kytke pesukone pistorasiaan.
- Avaa pesukoneen vesihana.
- Avaa koneen luukku.
- Levitä pyykki tasaisesti koneeseen.
- Työnnä luukku varovasti, kunnes se naksahaa kiinni.

5.5 Ohjelman valinta

Valitse pyykille sopivin pesuohjelma ohjelmataulukoiden avulla.

5.6 Puolitäytön tunnistusjärjestelmä

Koneessa on puolitäytön tunnistusjärjestelmä.


Jos pyykin määrä on alle puolet enimmäistäytönmäärästä, kone kytkee puolitäytötoiminnon automaatisesti käyttöön riippumatta valitsemastasi pesuohjelmasta. Tällöin valitettu pesuohjelma suoritetaan nopeammin, ja sen veden ja

energian kulutus pienenee.

5.7 Lisätoiminnot

1. Lämpötilan valinta


Käytä pesuveden lämpötilan sääätämispainiketta säätääksesi automaattisesti ohjelmoitua pesuveden lämpötilaa.

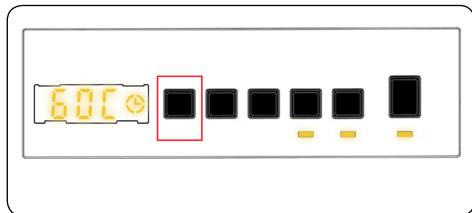

Kun valitset ohjelman, pesukone valitsee automaattisesti tämän ohjelman maksimilämpötilan. Voit säätää lämpötilaa painamalla lämpötilan säätpainiketta kunnes haluamasi lämpötila näkyy digitaalisella näytöllä.

Voit laskea asteittain pesuveden lämpötilaa valitun ohjelman pesuveden enimmäislämpötilan ja kylmäpesun (- - C) lämpötilavaihtoehtojen välillä painamalla lämpötilan säätpainiketta.

2. Linkousnopeuden valinta

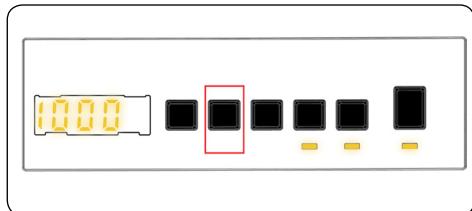


Kun valitset pesuohjelman, pesukone valitsee automaattisesti maksimilinkousnopeuden.

Linkousnopeutta voi säätää maksimilinkousnopeudesta linkouksen pois jättämiseen (---) painamalla Linkousnopeus -painiketta, kunnes haluttu linkousnopeus näkyy näytöllä.

Jos kelaat haluamasi linkousnopeuden ohi, jatka linkousnopeus-painikkeen painamista, kunnes haluamasi linkousnopeus näkyy

taas näytöllä.

3. Viiveajastin

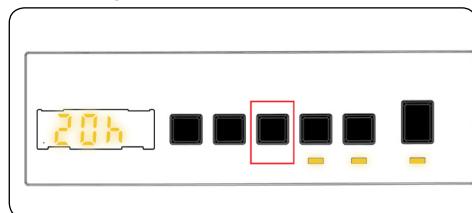

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa pesuohjelman alkamaan 1-23 tunnin viiveellä.

Kun haluat käyttää viivästystoimintoa:

- Paina viiveajastinnäppäintä kerran.
- Näyttöön ilmestyy teksti "01h". ☺ valaistuu elektronisella näytöllä.
- Painele viiveajastinnäppäintä, kunnes pesuohjelman käynnistysviive on sopiva.
- Jos valinta menee haluamasi viiveen ohi, jatka viiveajastin-näppäimen painelemista, kunnes valinta on taas sopivan ajan kohdalla.
- Viivästystoiminto otetaan käyttöön käynnistämällä kone Käynnistä/Tauko-näppäimellä.
- Jos haluat peruuttaa viivästystoiminnon:
 - Jos olet käynnistänyt koneen painamalla Käynnistä/Tauko-näppäintä, paina viiveajastinnäppäintä kerran. ☺ sammuu elektronisella näytöllä.
 - Jos et ole käynnistänyt konetta painamalla Käynnistä/Tauko-näppäintä, paina viiveajastinnäppäintä pohjassa pitkään, kunnes ☺ sytyy elektronisella näytöllä. ☺ sammuu elektronisella näytöllä.

 **NOTE:** Jos haluat valita lisätoiminnon, ja lisätoiminnon LED-valo ei

ole päällä, tarkoittaa se, että toiminto ei ole päällä valitsemassasi pesuohjelmassa.

4. Höyrytoiminto(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Höyrytoiminto

Höyryjärjestelmän ansiosta siliittäminen on nyt nopeaa ja helppoa. Höyrykäyttöinen dream-pesu läpäisee ja löysää kankaan kuituja, poistaa ryppypäitä ja tekee vaatteistasi ihanan pehmeitä.

5. Anti-allergia(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Anti-allergia

Voit lisätä toisen huuhtelutoiminnon pesuohjelmaan käyttämällä tästä lisätoimintoa. Laitteesi suorittaa kaikki huuhteluvaiheet kuumalla vedellä. Suosittelemme tästä asetusta pyykeille, joita käytetään herkällä iholla, kuten vaurojen vaatteet ja alusvaatteet.

Valitse tämä toiminto painamalla Antiallergia-painiketta, kun näytöllä näkyy tämä symboli ☀.

6. Helppo siltys(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 helppo siltys

Tällä toiminnolla pykkisi rypistivät vähemmän pesussa.

Tämän toiminnon voi valita painamalla helppo siltys -painiketta, kun näytöllä näkyy

tämä symboli 🚹.

7. Esipesu(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Esipesu

Tämä lisätoiminto antaa erittäin likaiselle pykille esipesun ennen oikeaa pesuohjelmaa. Kun käytät tästä toimintoa, laita pesuainetta pesuainekotelon etumaiseen lokeroon.

Voit valita tämän toiminnon painamalla Esipesu-painiketta, kun näytöllä näkyy tämä symboli ⏪.

8. Extrahuuhtelu(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Extrahuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä toisen huuhtelutoiminnon valitun pesuohjelman loppuun. Valitse tämä ohjelma painamalla Extrahuuhtelu -painiketta, kun näytöllä näkyy tämä symboli ⏴.

9. Pikapesu(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Pikapesu

Tällä lisätoiminnolla voit pestä pykkisi nopeammin sekä pienemmällä sähköön ja vedenkulutuksella.

Suosittelemme käyttämään toimintoa

vain, jos pesemäsi pyykin määrä on alle puolet valitun ohjelman maksimikuivakuormasta.

Voit valita tämän toiminnon painamalla Pikkapesu-painiketta, kun näytöllä näkyy tämä symboli ☺.

HUOM: Jos täytät pesukoneeseen pyykiä alle puolet maksimikuormasta, puolikuormatoiminto menee automaattisesti päälle valitsemastasi ohjelman riippumatta. Tällöin valittu pesuhjelma suoritetaan nopeammin, ja sen veden ja energian kulutus pienenee. Kun pesukone tunnistaa puolittaisen kuorman, näytölle ilmestyy automaattisesti tämä symboli ☺.

(*) Mallikohtainen

Ei linkousta(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Ei linkousta

Voit käyttää tätä toimintoa, jos et halua lingota pyykejä kuivaksi. Voit aktivoida ohjelman painamalla näyttöpaneelilla näkyvää linkouksen eston painiketta, kun symbolin ☺ led-valo sytyy päälle.

10. Kylmäpesu(*)



Lisätoimintopainike 3 tai 4 Kylmäpesu

Voit käyttää tätä lisätoimintoa, jos haluat pestä pyykin kylmällä vedellä (hanavedellä). Voit aktivoida ohjelman painamalla näyttöpaneelilla näkyvää kylmäpesu-painiketta, kun

symbolin ☺ led-valo sytyy päälle.

(*) Laitteiston asetukset vaihtelevat eri tuotteiden välillä.

5.8 Käynnistä/Tauko-painike



Painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta voit käynnistää valitsemasi ohjelman tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman. Jos kytket koneen valmiustilaan, Käynnistä/Pysytä-valo elektronisessa näytössä alkaa vilkkuva.

5.9 Lapsilukko

Lapsilukkotoiminnolla voit lukita painikkeet, jolloin valitsemaasi pesuhjelmaa ei voi muuttaa tahottomasti.

Jos haluat aktivoida lapsilukon, paina painikkeita 2 ja 3 samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin ajan. Elektronisella näytöllä välähtää 2 sekunnin ajan symboli "CL", kun lapsilukko aktivoituu.



Jos painikkeita painetaan tai valittua ohjelmaa yritetään vaihtaa ohjelmanvalitsimella, kun lapsilukko on aktiivisena, CL-symboli välähtää 2 sekunnin ajan elektronisella näytöllä.

Jos lapsilukko on päällä, ohjelma on käynnissä ja ohjelmanvalitsin käännetään ensin Pois-asentoon ja sitten toisen ohjelman kohdalle, aiemmin valittu ohjelma jatkuu siitä mihin se jäi.


Jos haluat poistaa lapsilukon käytöstä, paina painikkeita 2 ja 3 samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia, kunnes elektronisen näytön symboli "CL" sammuu..

5.10 Ohjelman peruuttaminen

Päällä olevan ohjelman voi peruuttaa milloin vain:

1. Käännä ohjelmalaitins "STOP"-asentoon.
2. Kone pysäyttää pesutoiminnon ja ohjelma peruutetaan.
3. Käännä ohjelmalaitins mihin tahansa muuhun pesuohjelmaan tyhjentääksesi pesukoneen.
4. Kone suorittaa veden tyhjennystoiminnon ja peruuttaa ohjelman.
5. Voit nyt valita ja käynnistää uuden pesuohjelman.

5.11 Ohjelman päättyminen

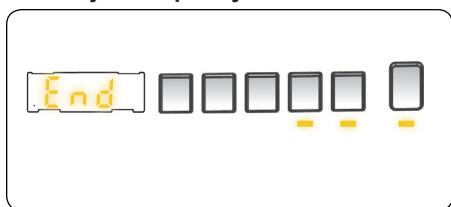

Kone pysähtyy itsestään heti kun valitsemasi ohjelma päättyy.

- Elektroniselle näytölle tulee viesti "" (END)
- Voit avata koneen luukun ja ottaa pyykin pois.
- Jätä koneen luukku auki, jotta koneen sisäosa voi kuivua.
- Käännä ohjelmalaitins STOP-asentoon.
- Irrota pyykinpesukone pistorasiasta.
- Sulje vesihana.

6. OHJELMATAULUKKO

Ohjelma	Pesulämpötila (°C)	Kuivan pykin enimmäismäärä (kg)	Pesuainelokero	Ohjelman kesto (min)	Pykin tyyppi / kuvaukset
PUUVILLA	*60-90-80-70-40	7,0	2	230	Hyvin likaiset puuvilla- ja pellavatekstilöt. (Alusvaatteet, lakanat, pöytälinat, pyyhkeet (maks. 3,5 kg), vuodevaatteet jne.)
EKO 40-60	*40 - 60	7,0	2	208	Likaiset puuvilla- ja pellavatekstilöt. (Alusvaatteet, lakanat, pöytälinat, pyyhkeet (maks. 3,5 kg), vuodevaatteet jne.)
Esipesu, puuvilla	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - -C”	7,0	1&2	165	Likaiset puuvilla- ja pellavatekstilöt. (Alusvaatteet, lakanat, pöytälinat, pyyhkeet (maks. 3,5 kg), vuodevaatteet jne.)
PUUVILLA 20°C	*20- “ - -C”	3,5	2	95	Vähän likaiset puuvilla- ja pellavatekstilöt. (Alusvaatteet, lakanat, pöytälinat, pyyhkeet (maks. 2,0 kg), vuodevaatteet jne.)
Värit	*40 - 30 - “ - -C”	3,5	2	225	Vähän likaiset puuvilla- ja pellavatekstilöt. (Alusvaatteet, lakanat, pöytälinat, pyyhkeet (maks. 2,0 kg), vuodevaatteet jne.)
VILLA	*30 - “ - -C”	2,5	2	43	Villaiset konepesumerkityt tekstitilöt.
HUUHTELU	**“ - -C”	7,0	-	30	Lisää ylimääräisen huuhtelun kaikentyypin pykin pesujakson jälkeen.
ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - -C”	3,5	2	197	Vauvanvaatteet
Linkous/tyhjennys	**“ - -C”	7,0	-	17	Tätä ohjelmaa voi käyttää kaikentyypisten pyykien kanssa, kun haluat lisätä toisen linkousvaiheen pesun jälkeen./ Voit käyttää tyhjennysohjelmaa tyhjentääksesi koneen sisälle kertyneen veden (pyykin sisään laittaminen tai ottaminen pois koneesta). Jos haluat käyttää tyhjennysohjelmaa, käännä ohjelmanvalitsin Linkous/tyhjennys-ohjelman kohdalle. Valitse "Ei linkoustaa" lisätöimintonäppäimellä, niin ohjelma käynnistyy.
ARAT TEKSTIILIT / KÄSINPESU	*30 - “ - -C”	2,5	2	90	Käsinpistäväksi tai hienopesussa pistäväksi suosituelti pyyki.
HELPPOHOITOINEN / Ulkovaatteet	*40 - 30 - “ - -C”	3,5	2	110	Hyvin likainen tai synteettinen kirjopyyki. (Nailonsukat, paidat, puserot, synteettiset mm. housut jne.)
Sekapesu	*40 - 30 - “ - -C”	3,5	2	105	Likaiset puuvilla-, synteettiset, väriilliset ja pellavatekstilöt voi pestä yhdessä.
Farkut	*30 - “ - -C”	3,5	2	96	Mustat ja tummat puuvilla-, sekoitekangas- tai farkkutekstilöt. Pesu nurinpäin käännetynä. Farkuissa on usein ylimääräistä väriainetta, ja niistä voi irrota väriä muutaman ensimmäisen pesun aikana. Pese vaalea ja tumma kirjopyyki erillään
(***) Pika 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - -C”	3,0	2	60	Likainen puuvilla- ja pellavakirjopyyki, pesu 60 °C:ssa 60 minuutin ajan.
(**) Pika 15 min.	*30 - “ - -C”	2,0	2	15	Voit pestä hieman likaiset, puuvilla-, väriilliset- ja pellavatekstilöt nopeasti 15 minuutissa.



HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, HANAVEDEN, YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

(*) Ohjelman pesulämpötila on tehtaalla määritetty oletusasetus.

(**) Tämän ohjelman lyhyen pesuajan takia suosittelemme käyttämään vähemmän pesuainetta. Ohjelma saattaa kestää kauemmin kuin 15 minuuttia, jos pesukone tunnistaa, että pyykkikuorma on tavallista korkeampi. Voit avata koneen luukun kahden minuutin kuluttua pesun päättymisestä. (Tämä 2 minuutin ajanjakso ei sisällly ohjelman kestoikkaan)..

(***) Jos koneessa on pikapesulästöiminto, voit ottaa pikapesun käyttöön näytöpaneelissa ja pestä enimmillään 2 kg pyykiä 30 minuutissa.

Asetuksen 1015/2010 ja 1061/2010 mukaan ohjelma 1 ja ohjelma 2 ovat vakiopuuvillaohjelma 60 °C ja vakio 40 °C puuvillaohjelma.

Eco 40-60-ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneet puuvillapyykit, jotka on ilmoitettu pestäväksi 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa, yhdessä syklissä, ja että tästä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU:n ekologista suunnittelua koskevan lainsäädännön noudattamista.

- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä ne, jotka toimivat alhaisemmissa lämpötiloissa ja pidemmällä kestolla.
- Kotitalouksien pyykinpesukoneen käyttäminen valmistajan vastaan viin ohjelmiin ja osoittamaan kapasiteettiin edistää energian ja veden säästöä.
- Ohjelman kesto, energiankulutus ja vedenkulutusarvot voivat vaihdella pyykin painon ja tyyppin, valittujen lisätöimintojen, vesijohtoveden ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- Pesuohjelmissa on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta matalassa lämpötilassa. Pesuaineen määrä voi vaihdella pyykin määrän ja pyykin likaisuuden mukaan. Noudata pesuainevalmistajien suosituksia pesuainemäärästä.
- Linkousnopeus vaikuttaa meluun ja jäljellä jäävään kosteuteen. Mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä korkeampi melu ja pienempi jäljellä oleva kosteuspitoisuus.
- Voit käyttää tuotetietokantaa, johon mallitiedot on tallennettu, lukemalla QR-koodin energiamerkinnästä.

Puuvilla 20	Pika 60 HELPOHOITOINEN / Ulkovaatteet	Eco 40-60	Puuvilla 60	Puuvilla 90	Ohjelman nimi	Nimelliskapasiteetti kg	Energiankulutus kWh/jakso	Ohjelman kesto Tuntia: Minuuttia	Vedenkulutus Litraa/jakso	Maks. lämpötila °C	Jäännöskosteus % 1200 rpm
					Nimelliskapasiteetti						
					1/2 kuorma						
					1/4 kuorma						
					Nimelliskapasiteetti						
					03:13						
					1/2 kuorma						
					1/4 kuorma						
					Nimelliskapasiteetti						
					69						
					1/2 kuorma						
					1/4 kuorma						
					Nimelliskapasiteetti						
					81						
					1/2 kuorma						
					1/4 kuorma						
					Nimelliskapasiteetti						
					53%						
					1/2 kuorma						
					1/4 kuorma						


6.1 Tärkeää tietoa

- Käytä vain pesuaineita, huuhteluaineita ja muita lisääaineita, jotka sopivat automaattisiin pesukoneisiin. Vaahtoa on esiintynyt liikaa ja automaattinen vaahdonvaimennusjärjestelmä on aktivoitunut pesuaineen liiallisen käytön vuoksi.
- Suosittelemme pesukoneen säänöllistä puhdistamista joka toinen kuukausi. Käytä säänöllistä puhdistusta varten Drum Clean -ohjelmaa. Jos koneessasi ei ole Drum Clean -ohjelmaa, käytä Puuvilla 90 -ohjelmaa. Käytä tarvittaessa vain pesukoneille valmistettuja kalkinpoistoaineita.
- Älä koskaan yritä pakottaa pesukoneen luukkua auki koneen ollessa käynnissä. Voit avata koneen luukun kahden minuutin kuluttua pesun päättymisestä. *
- Älä koskaan yritä pakottaa pesukoneen luukkua auki koneen ollessa käynnissä. Luukku avautuu heti pesujakson päättymisen jälkeen. *
- Valtuutetun huoltoedustajan tulee aina suorittaa asennus- ja korjaustoimenpiteet mahdollisten riskien väältämiseksi. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua luvattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.

(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.

7. PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

7.1 Varoitus

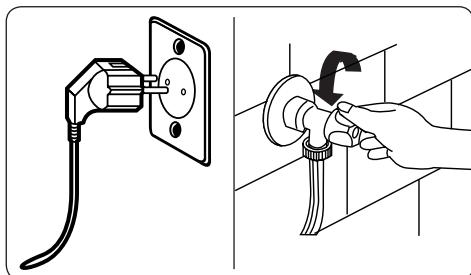


Katkaise verkkovirta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen koneen huoltoa tai puhdistusta.

Sulje hana ennen koneen huollon ja puhdistuksen aloittamista.

! VAROITUS: Älä käytä pesukoneen puhdistamiseen liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita. Niiden sisältämät kemikaalit voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita komponentteja.

7.2 Vedenottosuodattimet

Vedenottosuodattimet estäävät lian ja vierasesineiden kulkeutumisen koneen sisään. Suosittelemme, että nämä suodattimet puhdistetaan, jos koneen vedenotto ei riitä, vaikka vesi on kytetty ja vesihana on auki. Suosittelemme että vedenottosuodattimet puhdistetaan kahden kuukauden välein.

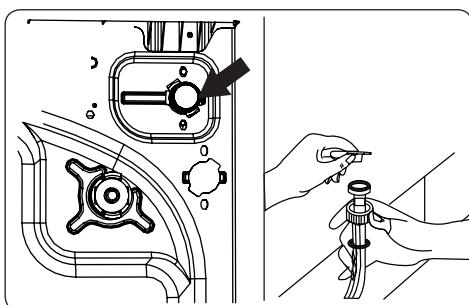


- Irrota vedenottoletku tai -letkut pesukoneesta.
- Irrota vedenottosuodatin vedenottoventtiilistä vetämällä suodattimen muovitankoa varovasti kärkipihdeillä.
- Toinen vedenottosuodatin sijaitsee vedenottoletkun vesihanhan puoleisessa päässä. Irrota toinen vedenottosuodatin vetämällä suodattimen muovitankoa varovasti kärkipihdeillä.
- Puhdista suodatin huolellisesti pehmeällä harjalla ja saippuavedellä ja huuhtele se perusteellisesti. Työnnä suodatin varovasti takaisin paikalleen.

! VAROITUS:

Vedenottoventtiilin suodattimet voivat vedenlaadun vuoksi tai tarvittavan huollon laiminlyönnin seurauksena tukkeutua ja hajota. Tämä voi aiheuttaa vesivuodon. Takuu ei kata tällaisia hajoamisia.

7.3 Pumpun suodatin

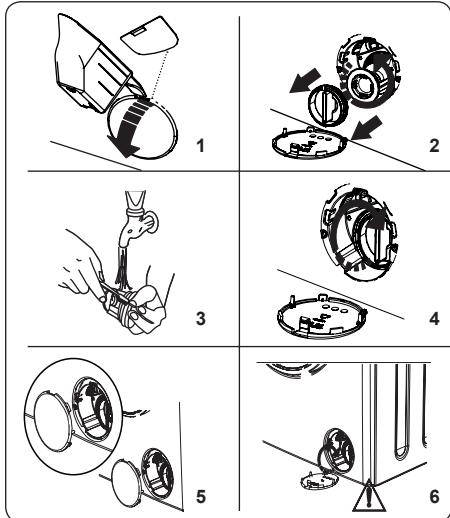

Pesukoneen pumpun suodatinjärjestelmä pidentää pumpun käyttöikää estämällä nukkia kulkeutumasta koneeseen. Suosittelemme, että pumpun suodatin puhdistetaan kahden kuukauden välein. Pumpun suodatin sijaitsee koneen etuosan oikeassa alakulmassa kannen takana.

Pumpun suodattimen puhdistaminen:

1. Voit käyttää pumpun kannen avaamiseen koneen mukana toimitettua jauhemaisen pesuaineen lusikkaa (*) tai nestemaisen pesuaineen asteikkolevyä.
2. Työnnä pesuainelusikan tai asteikkolevyn pää kannessa olevaan aukkoon ja paina kevyesti taaksepäin. Kansi aukeaa.
- Ennen kuin avaat suodattimen kannen, aseta suodattimen kannen alle astia, johon koneen sisään jäänyt vesi pääsee valumaan.
- Avaa suodatin kiertämällä sitä vastapäivään ja vedä se sitten irti. Anna veden valua pois.

HUOMAA: Voit joutua tyhjentämään vedenkeruuastian muutaman kerran riippuen siitä, paljonko vettä koneen sisään on jäänyt.

3. Poista mahdolliset vierasesineet suodattimesta pehmeällä harjalla.
4. Aseta puhdistettu suodatin takaisin paikalleen ja kiristä se kiertämällä myötäpäivään.
5. Kun suljet pumpun kantta, kohdista kannen sisäpuolella olevat kiinnikkeet etupaneelin puolella oleviin reikiin.
6. Sulje suodattimen kanssi.

VAROITUS: Pumpussa oleva vesi voi olla kuumaa. Odota, että se jäähtyy, ennen kuin aloitat huollon tai puhdistuksen.


(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.

7.4 Pesuainelokero


Pesuainelokeron voi kertyä ajan myötä pesuainejäämiä. Suosittelemme pesuainelokeron irrottamista ja jäämien poistamista kahden kuukauden välein.

Pesuainelokeron irrottaminen:


- Vedä lokero täysin ulos.

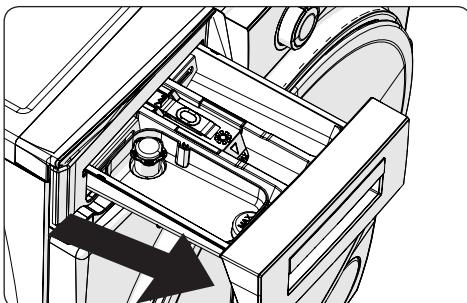

- Paina pesuainelokeron sisällä olevaa kohtaa oheisen kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokero irti

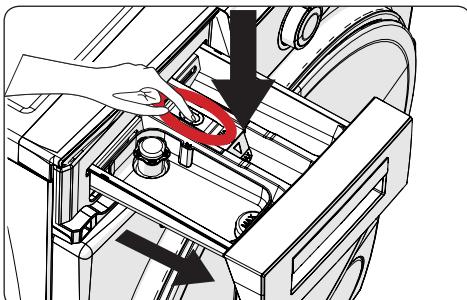

- Irrota pesuainelokero ja pura huuhtelun esto. Poista mahdolliset huuhteluainejäämät huolellisesti. Asenna huuhtelun esto takaisin puhdistamisen jälkeen ja tarkista, että se on hyvin paikallaan.

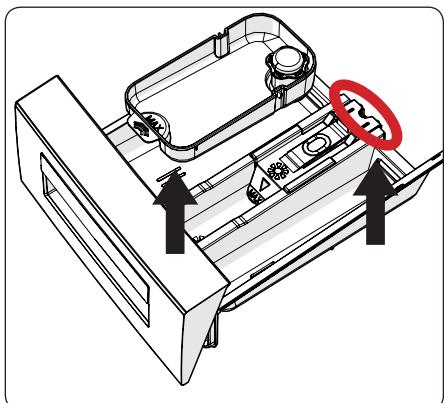

- Huuhtele runsaalla vedellä ja käytä harjaa apuna.
- Poista pesuainelokeron aukossa olevat jäämät ja varo, etteivät ne putoa koneen sisälle.
- Kuivaa pesuainelokero pyyhkeellä tai kuivalla kankaalla ja asenna se takaisin paikalleen




Älä pese pesuainelokeroa astianpesukoneessa.

Nestemäisen pesuaineen annostelija(*)

Kun nestemäisen pesuaineen annostelija on tarpeen puhdistaa tai huolttaa, irrota se oheisen kuvan mukaisesti ja poista pesuainejäämät huolellisesti. Asenna annostelija takaisin paikalleen. Varmista, ettei imuputkeen jää jäämiä.

(*) Kokoonpano voi vaihdella ostetun mallin mukaan.

8. Runko/rumpu

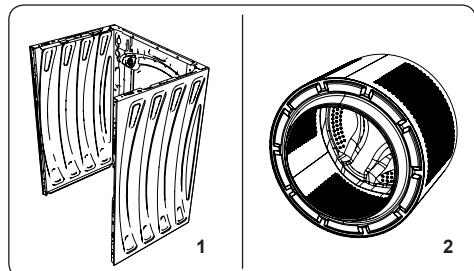

1. Runko

Käytä mietoa, hankaamatonta puhdistusainetta tai saippuavettä ulkopinnan puhdistukseen. Pyyhi kuivaksi pehmeällä kankaalla.

2. Rumpu

Älä päästää metalliesineitä, kuten neuloja, paperiliittimiä, kolikoita jne. koneen sisään. Nämä esineet aiheuttavat ruostetahroja rummun pintaan. Puhdista ruostetahrat käyttämällä klooritonta puhdistusainetta ja seuraa puhdistusaineen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan käytä teräsvillaa tai muita samankaltaisia kovia välineitä ruostetahrojen puhdistamiseen.

9. VIANMÄÄRITYS

Koneen korjaaminen tulee antaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Jos kone tarvitsee korjausta tai et saa ongelmaa ratkaistua noudattamalla alla olevia ohjeita, toimi seuraavasti:

- Irrota pesukone pistorasiasta.
- Sulje vesihana.

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	VIANMÄÄRITYS
Pesukone ei käynnisty.	Konetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Liitä laite verkkovirtaan.
	Sulakkeet ovat vialliset.	Vaihda sulakkeet.
	Ei verkkovirtaa.	Tarkista syöttövirta.
	Käynnistä/Tauko-painiketta ei ole painettu.	Paina Käynnistä/Pysäytä-painiketta.
	Ohjelmalaitisimen seis-asento.	Käännä ohjelmalaitisin haluttuun asentoon.
Pesukone ei otta vettä.	Koneen luukkuja ei ole suljettu kunnolla.	Sulje koneen täytöluuukku.
	Vesihana on käännetty kiinni.	Avaa vesihana.
	Vedenottoletku voi olla mutkalla.	Tarkista veden tuloletku ja suorista se.
	Veden tuloletku on tukossa.	Puhdista veden tuloletkun suodattimet. (*)
	Vedenottosuodatin on tukkeutunut.	Puhdista vedenottosuodattimet. (*)
Pesukone ei tyhjennä vettä.	Koneen luukkuja ei ole suljettu kunnolla.	Sulje koneen täytöluuukku.
	Veden poistoletku on tukossa tai mutkalla.	Tarkista poistoletku ja puhdista tai suorista se.
	Pumpun suodatin on tukossa.	Puhdista pumpun suodatin. (*)
Kone tärisee.	Pyykki on täytetty rumpuun liian tiiviisti.	Levitä pyykki tasaisesti pesukoneeseen.
	Koneen jalkoja ei ole säädetty.	Säädä jalkoja. (**)
	Kuljetuspultteja ei ole irrotettu.	Irrota kuljetuspultit koneesta. (**)
	Rummun täyttömäärä on pieni.	Tämä ei estää koneen käyttöä.
	Kone on liian täynnä pyykiä tai pyykki on jakautunut epätasaisesti.	Älä ylitäytä konetta. Levitä pyykki tasaisesti koneeseen.
Pesuainelokeroon muodostuu liikaa vaahdoa.	Kone on asetettu kovaa pintaa vasten.	Älä asenna pesukonetta kovaa pintaa vasten.
	Pesuainetta on käytetty liikaa.	Paina Käynnistä/Pysäytä-painiketta. Jos haluat estää vaahdotamisen, sekoita yksi ruokaluskallinen huuhteluinetta 1/2 litraan vettä ja kaada seos pesuainelokeroon. Paina Käynnistä/Pysäytä-painiketta 5–10 minuutin kuluttua.
	Käytetty pesuaine on vääränlaista.	Käytä vain automaattipesukonekäyttöön tarkoitettuja pesuaineita.

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	VIANMÄÄRITYS
Pesutulos on huono.	Pyykki on liian liikaista valitulle pesuohjelmalle.	Valitse sopivin pesuohjelma ohjelmataulukoiden avulla.
	Pesuainetta on käytetty liian vähän.	Anostele pesuainetta pakkauksessa mainitun ohjeen mukaan.
	Koneessa on liikaa pyykkiä.	Tarkista, ettei valitun ohjelman enimmäistäytömäärä ole ylittynyt.
Pesutulos on huono.	Vesi on kovaa.	Kasvata pesuaineen annostusta valmistajan ohjeen mukaan.
	Pyykki on täytetty rumpuun liian tiiviisti.	Levitä pyykki tasaisesti koneeseen.
Kone poistaa ottamansa veden suoraan.	Poistovesiletkun pää on liian alhaalla koneeseen nähdien.	Tarkista, että poistovesiletkun pää on sopivalla korkeudella. (**).
Vettä ei näy rummussa pesun aikana.	Koneessa ei ole vikaa. Vesi sijaitsee rummun näkymättömässä osassa.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	Joidenkin pesuaineiden liukenemattomat hiukkaset voivat muodostaa pyykkiin valkoisia pilkuja.	Tee lisähuuhtelu tai puhdista kuivunut pyykki harjalla.
Pyykissä näkyvä harmaita pilkuja.	Pyykki sisältää käsitlemätöntä öljyä, voidetta tai rasvaa.	Seuraavalla pesukerralla annostele pesuainetta pakkauksessa mainitun ohjeen mukaan.
Linkous tapahtuu odotettua myöhemmin tai ei ollenkaan.	Koneessa ei ole vikaa. Elektroninen epätasaisen kuorman ohjausjärjestelmä on aktivoitunut.	Epätasaisen kuorman ohjausjärjestelmä yrittää levittää pyykit tasaisesti. Linkous alkaa, kun pyykit on levitetty tasaisesti. Seuraavalla pesukerralla täytä kone tasaisesti.

(*) Katso koneen huoltoa ja puhdistamista koskeva luku.

(**) Katso tarkemmin koneen asennusta koskevasta luvusta.

10. AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA TOIMENPITEET

Pesukone on varustettu sisäänrakennetulla viantunnistusjärjestelmällä, joka näyttää ilmoituksia vilkkuvien merkkivalojen yhdistelmissä. Yleisimmat vikakoodit on kuvattu alla.

VIKAKOODI	MAHDOLLINEN VIKA	RATKAISU
E01	Koneen täytöluukkua ei ole suljettu kunnolla.	Sulje luukku oikein, kunnes se naksaahtaa kiinni. Jos vika ei korjaudu, sammuta kone, irrota se verkkovirrasta ja ota välittömästi yhteyttä lähipään valtuutettuun huoltodeustajaan.
E02	Vedenpaine tai koneen sisällä olevan veden pinta on matala.	Tarkista, että hana on kokonaan auki. Vedentulo voi olla katkaistu. Jos ongelma ei häviä, kone pysähtyy hetken kuluttua automaattisesti. Irrota kone verkkovirrasta, käännä vesihana pois päältä ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltodeustajaan.
E03	Pumppu on viallinen, pumpun suodatin on tukkeutunut tai pumpun sähköliitäntä on viallinen.	Puhdista pumpun suodatin. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähipään valtuutettuun huoltodeustajaan. (*)
E04	Koneen sisään on kertynyt liikaa vettä.	Kone tyhjentää veden itsestään. Tyhjennyksen jälkeen sammuta kone ja irrota se verkkovirrasta. Käännä vesihana pois päältä ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltodeustajaan.

(*) Katso koneen huoltoa ja puhdistamista koskeva luku.



CE



Ви благодариме што го избравте овој производ.

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред.

Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачникот пред да го користите уредот и чувајте го за идни потреби.

Икона	Тип	Значење
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Ризик од сериозна повреда или смрт
	РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР	Ризик од опасен напон
	ПОЖАР	Предупредување; Ризик од пожар / запаливи материјали
	ВНИМАНИЕ	Ризик од повреда или оштета на имот
	ВАЖНО / ЗАБЕЛЕШКА	Правилна работа на системот

СОДРЖИНА

1.БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА1
1.1 Општи безбедносни предупредувања.....	2
1.2 За време на користење	7
1.3 Амбалажата и животната средина	8
1.4 Информации за заштеда.....	9
2.ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	.10
2.1 Технички спецификации	10
3.ПОСТАВУВАЊЕ11
3.1 Отстранување на шрафовите за блокада при транспорт	11
3.2 Прилагодување на ногарките / Прилагодување на ногарките со прилагодлива висина	11
3.3 Електрично поврзување	12
3.4 Поврзување на цревото за довод на вода	12
3.5 Поврзување на одводот за вода	13
4.ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛ СО КОНТРОЛИ.....	.13
4.1 Фиока за детергент	14
4.2 Делови	14
4.3 Копче за избор на програма.....	15
4.4 Електронски екран	15
5.КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ.....	.15
5.1 Подготовка на алиштата	15
5.2 Ставање на алиштата во машината.....	16
5.3 Ставање детергент во машината	17
5.4 Работа со машината	17
5.5 Избирање програма.....	17
5.6 Систем за откривање на полупразен барабан	17
5.7 Дополнителни функции	18
5.8 Блокатор за деца	20
5.9 Откажување на програма	21
5.10 Крај на програма	21
6.ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ22
6.1 Важни информации	25
7.ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ26
7.1 Предупредување	26
7.2 Филтри за довод на вода	26
7.3 Филтер за пумпа	27
7.4 Фиока за детергент	27
8.Кукиште / Барабан28
9.РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	.29
10.АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ30

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Работен напон / фреквенција:	(220-240) V~/50Hz
Вкупно струја (A)	10
Притисок на вода (Мпа)	Максимум 1 Мпа / Минимум 0,1 Мпа
Вкупно напојување (W)	2100
Максимален капацитет на перење (сува облека) (kg)	7

- Не поставувајте ја машината на тепих или слични подлоги што ќе ја спречат вентилацијата оддолу.
- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) чиишто физички, сетилни или ментални способности не се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство или познавања, освен ако се под надзор на друго лице, или ако се обучени како безбедно да го користат производот од лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- Не треба да се приближуваат деца помали од 3 години, освен ако се под постојан надзор.
- Повикајте го најблискиот центар за овластен сервис да ги замени оштетените кабли за напојување.
- Кога ја поврзувате машината со довод на вода користете го само новото црево за довод на вода што се доставува со машината. Никогаш не користете стари, употребувани или оштетени црева за довод на водата.

- Децата не треба да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не треба да ја чистат или да работат на одржување на машината.

❶ ЗАБЕЛЕШКА: Ако сакате копија од овој прирачник за корисници, ве молиме контактирајте преку следната адреса: "washingmachine@standardtest.info". Ве молиме во е-поштата напишете го името на моделот и серискиот број на уредот (20 цифри), кои можете да ги најдете на вратата од уредот.

Внимателно прочитајте го прирачникот за корисници.



Машината е исклучиво за домашна употреба. Користењето за комерцијални цели ќе доведе до поништување на гаранцијата.

Овој прирачник е наменет за повеќе од еден модел, па затоа вашиот уред може да нема некоја од карактеристиките кои се наведени овде. Поради оваа причина, важно е да посветите многу внимание на сликите додека го чitate прирачникот за корисници.

1.1 Општи безбедносни предупредувања

- Околната температура која е неопходна за идеална работа на машината е 15-25 °C.
- Во простории каде што температурата е под 0 °C, цревата може да се раздвојат и електронската картичка може да не работи

правилно.

- Ве молиме погрижете се во облеката која ја ставате во машината за перење да нема надворешни предмети како што се шајки, игли, запалки и монети.
- **Се препорачува на првото вклучување на машината да ја одберете програмата 90° Cotton без да внесете облека и до пола наполнете ја преградата за детергент II од фиоката за детергент.**
- Може да се наталожат детергент и омекнувач кои долго време биле изложени на воздух. Омекнувач или детергент се става во фиоката исклучиво на почетокот на секое перење.
- Ако машината за перење била надвор од употреба долг временски период, тогаш исклучете ја машината од струја и исклучете го доводот на вода. Препорачуваме и да ја оставате вратата отворена за да се спречи наталожување на влажност во внатрешноста на машината.
- Како резултат на проверка на квалитетот за време на обработката, може да остане мала количина на вода во машината. Тоа нема да влијае на работата на машината.
- Амбалажата на машината може да биде опасна за деца. Не дозволувајте деца да си играат со амбалажата или со малите делови од машината за перење.
- Чувајте го материјалот од амбалажата на места надвор од дофат на деца, или фрлете ги на соодветно место.
- Програмите за предперење користете ги само

за многу валкана облека.

⚠ Никогаш не отворајте ја фиоката за детергент додека машината работи.

- Во случај на дефект исклучете ја главната електрична мрежа на машината и исклучете ја водоводната инсталација. Не обидувајте се сами да ја поправите машината. Секогаш контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
- Не надминувајте го препорачаниот максимум на облека за програмата за перење која сте ја одбрале.

⚠ Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи.

- Перењето облека на којашто има брашно може да ја оштети машината.
- Ве молиме следете ги упатствата на производителот што се однесуваат на употребата на омекнувач или слични производи кои имате намера да ги користите во машината за перење.
- Погрижете се вратата од машината за перење да не е ограничена и да може целосно да се отвори.

Поставете ја машината на место каде што ќе биде целосно проветрена и каде што има постојано кружење на воздух.

1.

⚠ Прочитајте ги предупредувањата. Следете ги советите кои се дадени за ваша лична заштита и за заштита на останатите од ризици



и опасни повреди.

РИЗИК ОД ИЗГОРЕНИЦИ

⚠ Не допирајте го цревото за одвод или отпадната вода додека машината сè уште работи. Високите температури носат ризик од изгореници.

⚠ ⚡ РИЗИК ОД СМРТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

- Не приклучувајте ја машината на електрично напојување со помош на продолжен кабел.
- Не вметнувајте оштетен приклучник во штекерот.
- Никогаш не вадете го приклучникот од штекерот со влечење на кабелот. Секогаш држете го приклучникот.
- Никогаш не допирајте го кабелот за струја/приклучникот со мокри раце, бидејќи тоа предизвикува краток спој или струен удар.
- Не допирајте ја машината ако рацете или стапалата ви се мокри.
- Оштетен кабел за струја/приклучник, може да предизвика пожар или струен удар. Ако е оштетен, мора да биде заменет исклучиво од квалификуван персонал.



⚠ Ризик од поплава

- Проверете ја брзината на протокот на вода пред да го наместите цревото за одвод во мијалник.
- Преземете ги неопходните мерки за да спречите лизгање на цревото.
- Протокот на водата може да го помести

цревото доколку не е соодветно прицврстено.
Погрижете се приклучокот во мијалникот да не
ја блокира дупката од приклучокот.

⚠️ Опасност од пожар

- Не оставајте запаливи течности во близина на машината.
- Сулфурот во отстранувачите за боја може да предизвика корозија. Никогаш не користете материјали за отстранување боја во машината.
- Никогаш не користете производи кои содржат растворувачки материјал во машината.
- Ве молиме погрижете се во облеката која ја ставате во машината за перење да нема надворешни предмети како што се шајки, игли, запалки и монети.

Опасност од пожар и експлозија

⚠️ Ризик од паѓање и повреди

- Не качувајте се на машината.
- Погрижете се цревата и каблите да не предизвикуваат опасност од паѓање.
- Не вртете ја машината наопаку или настрана.
- Не кревајте ја машината за вратата или фиоката за детергент.



⚠️ Машината мора да ја носат **најмалку 2 лица**.

⚠️ Безбедност за деца

- Не оставајте ги децата близку до машината без надзор. Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.

- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да предизвика оштетување на кожата.
- Чувајте го материјалот од амбалажата подалеку од дофат на деца.
- Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од средствата за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација. Чувајте ги средствата за чистење надвор од дофат на деца.



1.2 За време на користење

- Држете ги домашните миленичиња подалеку од машината.
- Проверете го пакувањето на машината пред монтажа, како и нејзината надворешна површина по отстранување на амбалажата. Не користете ја машината ако се чини оштетена или ако амбалажата е веќе отворено.
- Машината мора да ја монтира исклучиво овластено лице. Секоја монтажа направена од неовластено лице може да доведе до поништување на гаранцијата.
- Оваа машина можат да ја користат деца над 8-годишна возраст и лица чиишто физички, сетилни или ментални способности не се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство и познавање, исклучиво ако се под надзор на друго лице, или ако се обучени како безбедно да го користат производот и ги разбираат ризиците од

опасност. Децата не треба да си играат со машината. Децата коишто не се под надзор не треба да ја чистат или да работат на одржување на машината.

- Користете ја машината исклучиво за перење облека која производителот одредил дека може да се пере во машина.
- **Пред да работите со машината за перење, извадете ги 4-те шрафови за блокади при транспорт и гумените разделници одзади на машината. Доколку шрафовите не се отстранат, може да предизвикаат силни вибрации, бучава и дефект на машината и тоа може да доведе до поништување на гаранцијата.**
- Гаранцијата не покрива оштета предизвикана од надворешни фактори како што се пожар, поплава и други извори на оштета.
- Не фрлајте го овој прирачник за корисникот; чувајте го за идни потреби и проследете го на следниот сопственик.

 **ЗАБЕЛЕШКА:** Машинските спецификации може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

Само овластен сервис може да ја изврши замената на ременот на погонот.

Само оригинален резервен ремен: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Амбалажата и животната средина

Отстранување на материјалите од амбалажата

Материјалите од амбалажата ја штитат машината од штетата што може да се појави при транспорт. Материјалите од амбалажата не се штетни за животната средина, бидејќи се рециклирачки. Употребата на рециклирани материјали ја намалува потрошувачката на сировини и го намалува количеството на отпад.

1.4 Информации за заштеда

Неколку важни информации за машината да биде поефикасна:

- Не надминувајте го препорачаниот максимум на облека за програмата за перење која сте ја одбрале. Ова ќе овозможи машината да работи на режим за зачувување енергија.
- Не користете ја опцијата за предперење за облека која не е многу извалкана. Ова ќе ви овозможи да заштедите на потрошувачка на количество на електрична енергија и вода.

CE изјава за сообразност



Изјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

Фрлање на старата машина



Симболот на производот или на неговата амбалажа означува дека тој не може да се смета за отпад од домаќинство. Наместо тоа, треба да се предаде на пункт за соодветно собирање на електрична и електронска опрема за рециклирање. Со тоа што правилно ќе го отстраните производот, ќе помогнете да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје, што инаку може да се предизвикаат со несоодветно спроведување со отпадот од овој производ. За подетални информации за рециклирање на производот, контактирајте со локалната градска канцеларија, сервисот за отстранување отпад од домаќинства или продавницата каде што сте го купиле производот.

2. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

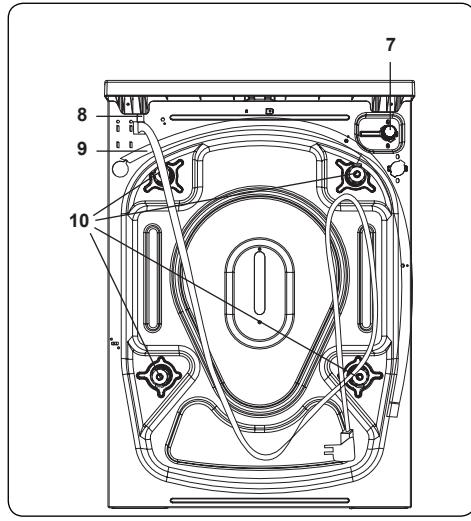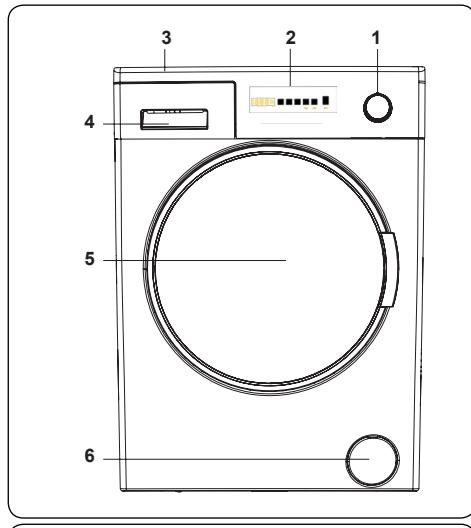

Општ изглед


1. Бирање програма
2. Електронски екран
3. Горна плоча
4. Фиока за детергент
5. Барабан
6. Капак на филтерот за пумпата
7. Вентил за довод на вода
8. Мрежен кабел
9. Црево за исфрлање вода
10. Шрафови за блокада при транспорт

2.1 Технички спецификации

Работен напон / фреквенција (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Вкупно струја (A)	10
Притисок на вода (Мпа)	Максимум: 1 Мпа Минимум: 0,1 Мпа
Вкупно напојување (W)	2100
Максимална количина суви алишта (кг)	7
Број на вртежи (вртеж во минута)	1200
Број на програми	15
Димензии (mm)	
Височина	845
Ширина	597
Длабочина	497

3. ПОСТАВУВАЊЕ


3.1 Отстранување на шрафовите за блокада при транспорт

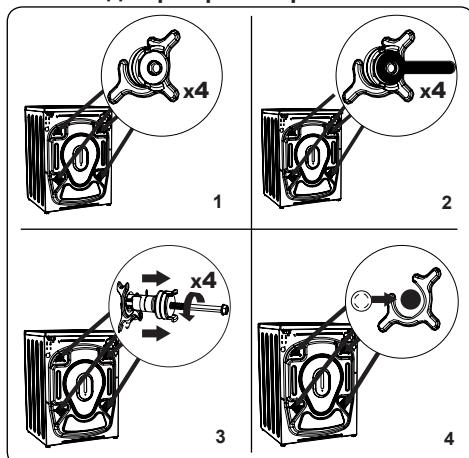


1. Пред да работите со машината за перење, извадете ги 4-те шрафовите за блокада при транспорт и гумените разделници кои се наоѓаат одзади на машината. Доколку шрафовите не се отстранат, може да предизвикаат силни вибрации, бучава и дефект на машината и тоа може да доведе до поништување на гаранцијата.
2. Разлабавете ги шрафовите за блокада при транспорт со тоа што со соодветен одвртвач ќе ги вртите спротивно од стрелките на часовникот.
3. Со повлекување извадете ги шрафовите за блокада при транспорт.
4. Во отворите преку кои биле шрафовите за блокада при транспорт ставете ги пластичните чепови кои се наоѓаат во кесата со додатоци. Шрафовите за блокада при транспорт треба да се чуваат за понатамошна употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Извадете ги шрафовите за блокада при транспорт пред првото пуштање на машината. Гаранцијата не ги покрива дефектите кои се настанати поради употреба на машината без да се извадат шрафовите за блокада при транспорт.

3.2 Прилагодување на ногарките / Прилагодување на ногарките со прилагодлива висина

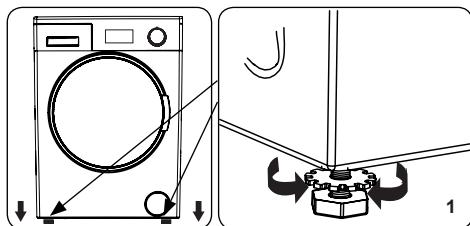


1. Не поставувајте ја машината на површина (како што е тепих) што ја спречува вентилацијата оддолу.
- За да се погрижите машината да работи тивко и без вибрирање, поставете ја на цврста површина.
- Нивелирајте ја машината со помош на ногарките со прилагодлива висина.
- Разлабавете ја пластичната навртка за заклучување.

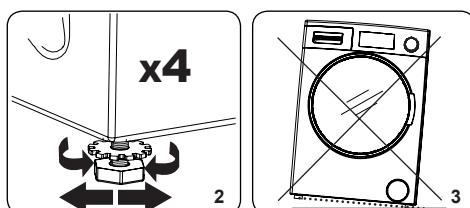

2. За да ја зголемите висината на машината вртете ги ногарките во насока на стрелките на часовникот. За да ја намалите висината на машината вртете ги ногарките спротивно од насоката на стрелките на часовникот.
- Откако машината е нивелирана, зацврстете ги навртките за заклучување со тоа што ќе ги вртите во насока на стрелките на часовникот.
3. Никогаш не вметнувајте картон, дрво или други слични материјали под машината за да ја нивелирате.
- Кога ја чистите површината на која се наоѓа машината, погрижете се да не го поместите нивелирањето на машината


3.3 Електрично поврзување

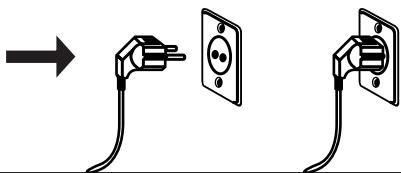


- Машината има потреба од 220-240V, 50 електрично напојување.
- Кабелот за електрична енергија од машината е опремен со приклучок со заземување. Приклучокот секогаш треба да се вметне во штекер со заземување од 10 ампери.
- Доколку немате соодветен штекер и осигурач, ве молиме погрижете се работата да ја изврши квалификуван електричар.
- Не преземаме одговорност за оштета која е настаната поради употреба на незаземена опрема.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако машината работи под низок напон, нејзиниот животен век ќе се намали, а нејзината работа ќе се ограничи.

3.4 Поврзување на цревото за довод на вода

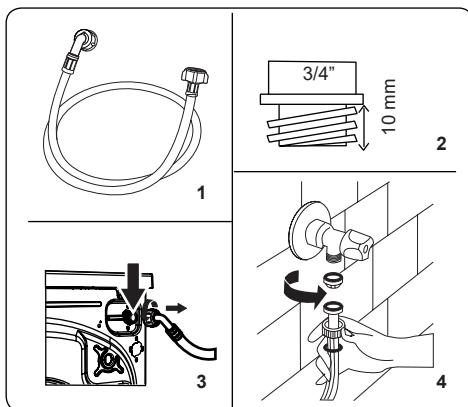


- Машината може да има едно поврзување за црево за довод на (ладна) вода или две поврзувања за црево за довод на (топла и ладна) вода, зависно од спецификациите на машината. Цревото со бела крилеста навртка треба да е поврзано со доводот за ладна вода, а цревото со црвена крилеста навртка треба да е поврзано со доводот за топла вода (доколку има).
• За да спречите протекување на вода кај навоите, во пакувањето со цревото има 1 или 2 навртки (зависно од спецификациите на машината). Наместете ги навртките на крајот (краевите) од цревото за довод на вода кое е поврзано со водоводната инсталација.
- Поврзете го новото црево за довод на вода со $\frac{3}{4}$ " адаптер од тип на навртување.

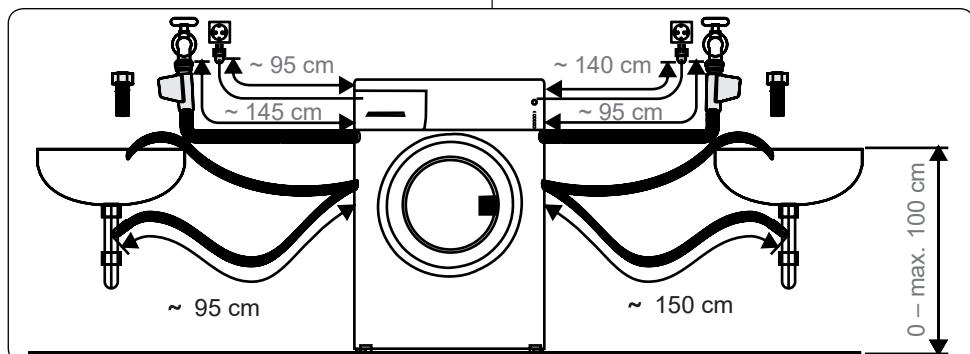

- Поврзете го крајот на цревото со бела крилеста навртка со белата клапа за довод на вода која се наоѓа на задниот дел на машината, а цревото со црвена крилеста навртка поврзете го со црвената клапа за довод на вода (доколку има).
 - Рачно зацврстете ги поврзувањата. Ако се сомневате, консултирајте се со квалификуван водоинсталатер.
 - Водотек со притисок од 0. 1-1 Мпа ќе овозможи машината да работи поефикасно (притисок од 0. 1 Мпа значи дека над 8 литри вода ќе течат во минута кога славината ќе биде целосно отворена).
3. Откако ќе поврзете сè, внимателно пуштете ја водоводната инсталација и проверете дали има протекувања.
4. Погрижете се новите црева за довод да не се фатени во клопка, извиткани превиткани или згмечени.
- Ако машината е поврзана со довод на топла вода, тогаш температурата на доводот на топлата вода не треба да биде над 70°C.

ЗАБЕЛЕШКА: Машината мора да е поврзана со водоводната инсталација исклучиво преку новото црево кое е обезбедено во пакувањето. Старите црева не смеат повторно да се употребуваат.

3.5 Поврзување на одводот за вода.

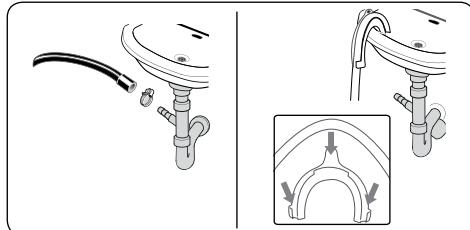


- Поврзете го цревото за одвод со цевката или со лачната поддршка на лабавото, користејќи дополнителна опрема.
- Никогаш не обидувајте се да го продолжите цревото за испуштање вода.
- Не ставајте го цревото за испуштање вода од машината во сад, кофа или

када.


- Погрижете се цревото за испуштање вода да не е превиткано, искривено, згмечено или продолжено.
- Цревото за испуштање вода мора да се постави на максимална висина од 100cm од подот.

4. ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛ СО КОНТРОЛИ

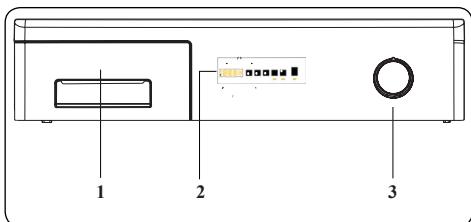


1. Фиока за детергент
2. Електронски еcran
3. Бирање програма

4.1 Фиока за детергент

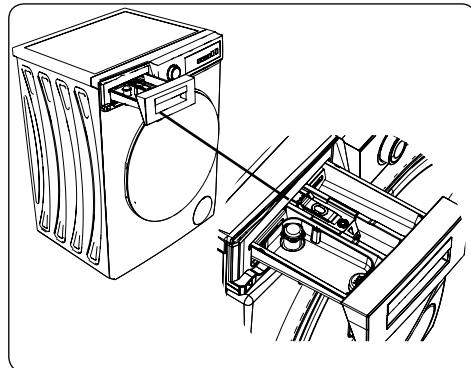



4.2 Делови

Оддел за детергент за главно перење:

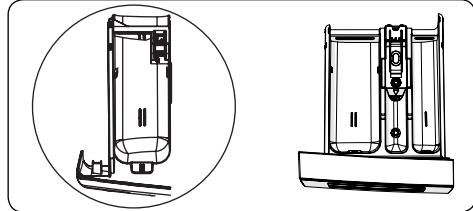


Овој оддел е наменет за детергенти во течна форма или во вид на прашок или за отстранување на бигор. Плочката за нивото на течен детергент е вметната во машината. (*)

Оддел за омекнувач, штирак, детергент:

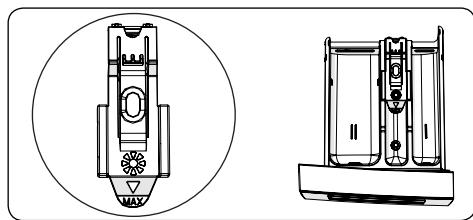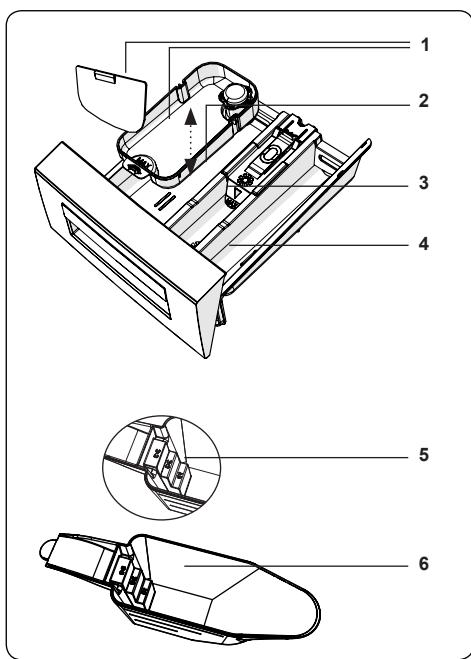

Овој оддел е за омекнувачи или штирак. Следете ги упатствата на амбалажата. Ако омекнувачите оставаат остатоци по употребата, обидете се да ги растворите со вода или користете течен омекнувач.

Оддел за детергент за предперење:

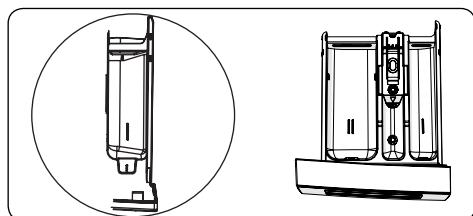


Овој оддел треба да се користи исклучиво само кога е избрана опцијата за предперење. Препорачуваме опцијата за предперење да се користи само за перење на многу нечисти алишта.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.


1. Додатоци за течен детергент
2. Оддел за детергент за главно перење
3. Оддел за омекнувач
4. Оддел за детергент за претперење
5. Нивоа на прашок за перење
6. Црпалка за прашок за перење (*)
(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

4.3 Копче за избор на програма

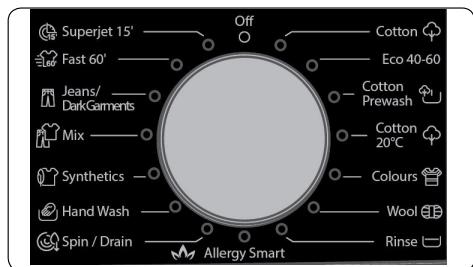

- За да ја изберете посакуваната програма, вртете го копчето за избор на програма на лево или на десно сè додека обележуваат кон копчето не покажува кон посакуваната програма.
- Погрижете се копчето за програма да е поставено точно на саканата програма.

4.4 Електронски экран

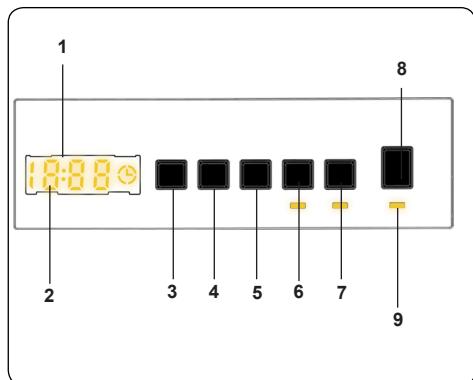

- Електронски экран
- Дигитален экран
- Копче за прилагодување на температурата на водата
- Копче за прилагодување на брзината на вртежите во минута
- Дополнителна функција за одложено вклучување
- Копче за дополнителни функции 1
- Копче за дополнителни функции 2
- Копче Start/Pause (старт/пауза)
- Светилка на копче Start/Pause (старт/пауза)


Панелот со экранот го прикажува бројачот за одложено перење (доколку

е поставен), изборот на температура, брзината на вртежи, и какви било избрани дополнителни функции.

Панелот со экранот прикажува "Крај" кога избраната програма е завршена. Панелот со экранот исто така известува ако се појави дефект при работење на машината.

5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

5.1 Подготовка на алиштата

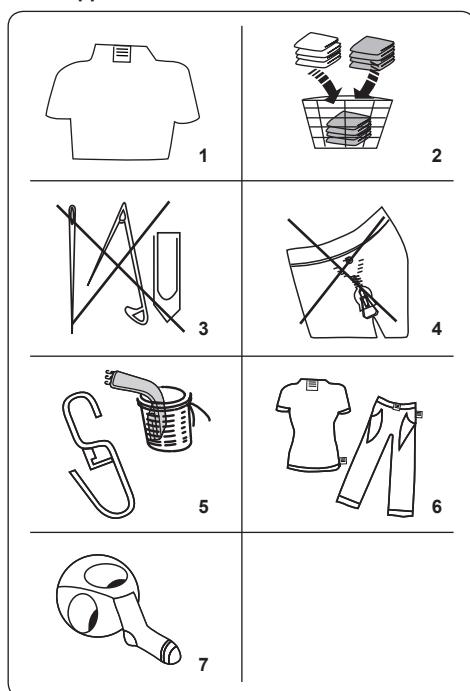

- Следете ги упатствата дадени на етикетите за нега на алиштата.
- Поделете ги алиштата според видот (памук, синтетика, деликатни алишта, волнени итн.), температурата на перење (со ладна вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и според степенот на нечистотија (малку извалкани, извалкани, многу извалкани).
- Не перете ги шарените и белите парчиња заедно.
- Темните материјали може да содржат вишок боја и треба да се перат

посебно повеќепати.


3. Погрижете се да нема метални предмети на алиштата или во џебовите; доколку има, отстранете ги.

! ВНИМАНИЕ: Сите дефекти што се јавуваат поради вакви предмети што ја оштетуваат машината не се опфатени со гаранцијата.

4. Затворете ги патентите и закопчајте ги закачките и окцата.
5. Отстранете ги металните или пластичните куки од завесите или ставајте ги во мрежа или торба за перење.
6. Вртете ги парчињата како панталони, плетена облека, маџи и тренерки наопаку.
7. Перете ги чорапите, шамичињата и малите парчиња облека во мрежа за перење.

Може да се избелува	Не избелувај	Нормално перење
Максимална температура на леглајте 150 °C	Максимална температура на леглајте 200 °C	Не се пегла
Може да се чисти на хемиско чистење	Не е за хемиско чистење	Сушење без растегнување
Сушење без гужвање	Се суши на жица	Не се суши
Дозволено е суво чистење во масло, чист алкохол и R113	Perchloroethylene R11, R13, Petroleum	Perchlorinethylene R11, R113, Gas oil

5.2 Ставање на алиштата во машината

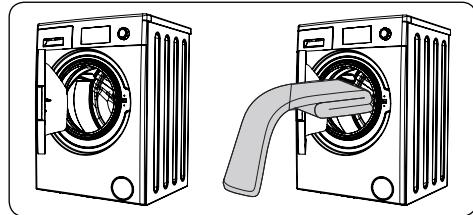

- Отворете ја вратата од машината.
- Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.


ОЗАБЕЛЕШКА:

Внимавајте да не го надминете максималното полнење на барабанот, бидејќи тоа доведува до лоши резултати од перењето и предизвикува туткање. За повеќе информации околу капацитетот на полнење погледнете ги табелите за програми за перење.

Следната табела ги прикажува приближните тежини на вообичаените парчиња алишта:

ТИП НА ОБЛЕКА	ТЕЖИНА (гр)
Пешкир	200
Платно	500
Бањарка	1200
Прекривка	700
Навлака за перница	200
Долна облека	100
Чаршав за маса	250

- Ставете го секое парче одделно во машината.
- Проверете да нема заглавени парчиња помеѓу гумениот обрач и вратичката.
- Нежно притиснете ја вратичката додека не „кликне“ дека е затворена.

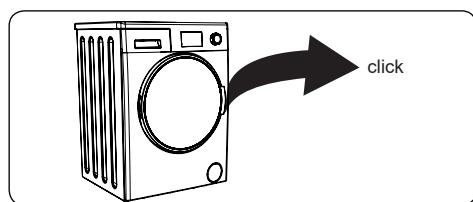

- Погрижете се вратичката да е целосно затворена, во спротивно програмата нема да започне.


5.3 Ставање детергент во машината

Количината на детергент што ја ставате во машината зависи од следниве критериуми:

- Доколку алиштата не се многу извршени, не ја користете опцијата за предперење. Ставете мала количина детергент (како што е наведено од производителот) во одделот II од фиоката за детергент.
- Доколку алиштата се премногу извршени, изберете ја опцијата за предперење и во одделот I од фиоката за детергент ставете $\frac{1}{4}$ од детергентот кој ќе го користите, а останатата количина ставете ја во одделот II.
- Користете детергенти кои се произведени за автоматски машини за перење. Следете ги упатствата од производителот за тоа колкава количина на детергент треба да употребите.
- Во области со тврда вода, потребно е да се стави повеќе детергент.
- Количината на потребен детергент се зголемува со зголемување на количината на алиштата.
- Ставете омекнувач во средниот оддел од фиоката за детергент. Не надминувайте го нивото MAX (МАКС.).
- Густите омекнувачи може да предизвикаат затнување на фиоката и треба да се растворат.
- Може да користите течни детергенти во сите програми без да ја користите опцијата за предперење. За да го направите ова, лизгајте ја плочката за ниво на течен детергент (*) во жлебовите во одделот II од фиоката за детергент. Користете ги линиите на плочката како водач за да ја наполните фиоката до потребното ниво.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

5.4 Работа со машината

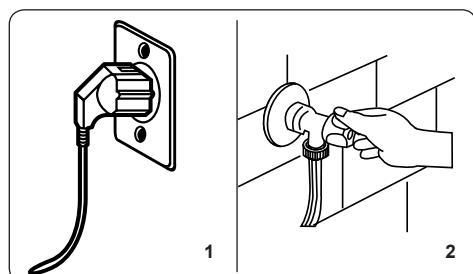

1. Приклучете ја машината на електрично напојување.
2. Вклучете ја водоводната инсталација.
 - Отворете ја вратата од машината.
 - Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.
 - Нежно притиснете ја вратичката додека не “клика“ дека е затворена.

5.5 Избирање програма

Користете ги таблите за програми за да ја изберете најсоодветната програма за вашите алишта.

5.6 Систем за откривање на полуправзен барабан

Вашата машина има систем за откривање на полуправзен барабан.


Доколку во машината ставите половина од максималната количина алишта, таа автоматски се поставува на функцијата за полуправзен барабан, независно од тоа која програма сте ја избрале. Ова значи дека избраната програма ќе заврши за пократко време и ќе искористи помалку вода и електрична енергија.

(*) Во зависност од моделот

5.7 Дополнителни функции

1. Избор на температура


Користете го копчето за подесување на температура при перењето за да ја приспособите автоматски програмираната температура на перење.

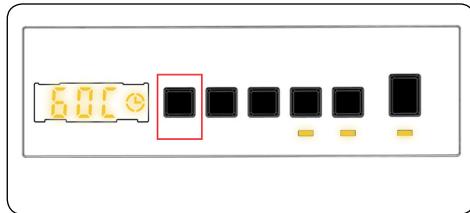

Откако ќе одберете програма, автоматски се прилагодува максималната температура за таа програма. За да ја прилагодите температурата, притискајте го копчето за прилагодување на температура сè додека на дигиталниот еcran не се појави посакуваната температура.

Можете постепено да ја намалувате температурата на водата за перење од максималната температура до перење со студена вода (- - C) притискајќи го копчето за прилагодување на температура на водата за перење.

2. Избор на брзина на центрифуга

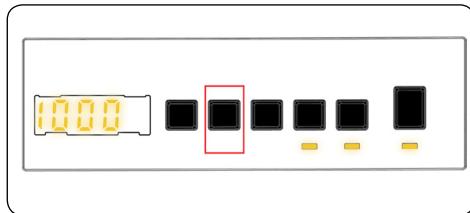


Откако ќе одберете програма, автоматски се прилагодува максималната температура за таа програма.

За да ја прилагодите брзината на центрифугата помеѓу максималната брзина и опцијата без центрифуга (- -), притискајте го копчето за брзина на центрифуга сè додека на екранот не се прикаже посакуваната брзина.

Ако сте ја одминале брзината која сакате да ја изберете, тогаш продолжете да го притискате копчето за брзина на центрифуга сè додека на екранот повторно не се прикаже посакуваната брзина.

3. Тајмер за одложување

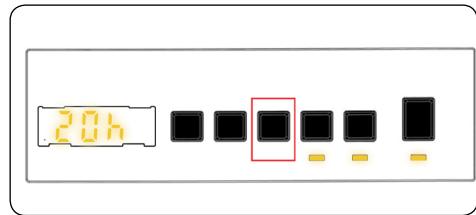

Можете да ја користите оваа додатна функција за да го одложите времето на стартирање на машината од 1 до 23 часа.

За да ја користите функцијата за одложување:

- Еднаш притиснете го копчето "delay" за одложување
- "01h" ќе се прикаже. ☺ ќе засвети на електронскиот еcran.
- Притискајте го копчето за одложување сè додека не стигнете до времето за кошто сакате машината да започне со перење.
- Ако сте го одминале времето за одложување кое сакате да го изберете, тогаш продолжете да го притискате копчето за одложување сè додека повторно не стигнете до посакуваното време.
- За да ја користите функцијата за одложување, притиснете го копчето Start/Pause (Старт/Пауза) за машината да почне да работи.
- Ако сакате да го откажете одложувањето:
 - Ако сте го притиснале копчето Start/Pause (Старт/Пауза) за машината да почне да работи, тогаш само треба еднаш да го притиснете копчето за одложување. ☺ ќе се појави на електронскиот еcran.
 - Ако не сте го притиснале копчето Start/Pause (Старт/Пауза), тогаш повеќепати притискајте го копчето за одложување сè додека ☺ не се појави на електронскиот еcran. ☺ ќе се појави на електронскиот еcran.



ЗАБЕЛЕШКА: Во случај

да сакате да изберете опција за додатна функција, ако LED сијаличката на таа функција не свети, тоа значи дека функцијата не е применлива во програмата која сте ја избрале.

4. Steam Assist (Пеглање со пареа) (*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Пеглање со пареа

Благодарение на системот за пареа, пеглањето стана брзо и лесно. Пареата користена при перење навлага низ влакната и ги разлабавува, ги отстранува наборите и ги прави алиштата меки и деликатни.

5. Против алергии(*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Против алергии

Може да ја додадете оваа постапка за дополнително плакнење на алиштата ако ја употребите оваа функција.

Машината ќе ги изврши сите чекори за плакнење на алиштата со топла вода. Препорачуваме оваа поставка да се користи за алишта кои се носат на чувствителна кожа, бебешки алишта и долна облека.

Зада ја изберете оваа функција, притиснете го копчето против алергии "Antiallergic" кога ☀ симболот е прикажан.

6. Лесно пеглање(*)




Копче за дополнителни функции 3 или 4 Лесно пеглање

Користењето на оваа функција овозможува алиштата да не бидат изгужувани по завршувањето на избраната програма.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето за лесно пеглање "Easy ironing" кога ☁ симболот е прикажан.

7. Предперење(*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Предперење

Оваа додатна функција ви овозможува опција за предперење на многу нечисти алишта пред да започне главната програма за перење. Кога ја користите оваа функција, треба да ставите детергент во предниот оддел од фиоката за детергент.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето за предперење кога ⌂ симболот е прикажан.

8. Дополнително плакнење(*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Дополнително плакнење

Може да ја додадете оваа постапка за дополнително плакнење на алиштата после избраната програма за перење

ако ја употребите оваа функција. За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето за дополнително плакнење "Extra rinse" кога  симболот е прикажан.

9. Брзо перење(*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Брзо перење

Со користење на оваа додатна функција можете да ги исперете алиштата за пократко време, со користење на помалку електрична енергија и вода.

Препорачуваме да ја користите оваа опција само ако перете помалку од половина од максималното суво попнење за избраната програма.

За да ја изберете оваа функција, притиснете го копчето за брзо перење "Rapid wash" кога  симболот е прикажан.

ОЗАБЕЛЕШКА: Доколку во машината ставите половина од максималната количина алишта, таа автоматски се поставува на функцијата за полуправен барабан, независно од тоа која програма сте ја избрале. Ова значи дека избраната програма ќе заврши за пократко време и ќе искористи помалку вода и електрична енергија. Кога машината ќе открие полуправен барабан, автоматски ќе се вклучи симболот .

(*) Во зависност од моделот

10. Без центрифуга(*)



Копче за дополнителни функции 3 или 4 Без центрифуга

Употребете ја оваа дополнителна функција ако не сакате алиштата да

се центрифигираат. Оваа програма ќе биде активна ако го притиснете копчето за откажување на центрифуга на панелот со екран и ќе се вклучи лед-сијаличката  од овој симбол.

11. Перење со студена вода(*)




Копче за дополнителни функции 3 или 4 Перење со студена вода

Можете да ја користите оваа дополнителна функција кога сакате сакате да ги перете алиштата со ладна вода (вода од чешма). Оваа програма ќе биде активна ако го притиснете копчето за дополнителната функција - перење со студена вода на панелот со екран и ќе се вклучи лед-сијаличката  од овој симбол.

Машинските спецификации може да се разликуват во зависност од купениот производ.

копче за Старт/Пауза "Start/Pause"

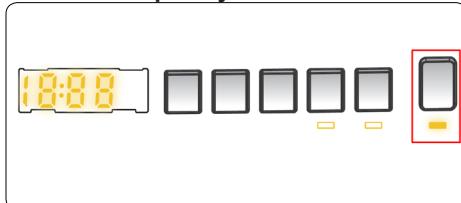


Со притискање на копчето за вклучување/паузирање може да ја вклучите избраната програма или да запрете програма во тек. Ако ја префрлите машината во режим на мирување, лед-индикаторот за старт/пауза ќе трепка на електронскиот экран.

5.8 Блокатор за деца

Функцијата Блокатор за деца овозможува да ги заклучите копчињата за да не може несакајќи да се промени циклусот на перење.

За да го активирате блокаторот за деца, истовремено притиснете и држете ги најмалку 3 секунди копчињата 2 и 3. "CL" ќе се појави на

електронскиот еcran 2 секунди кога ќе се активира блокаторот за деца.

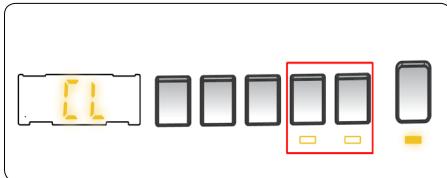

Ако е притиснато некое копче или е променета избраната програма додека е активиран блокаторот за деца, тогаш симболот "CL" ќе се појави на електронскиот еcran 2 секунди.

Ако е активна функцијата блокатор за деца и работи некоја програма, копчето за програми се префрла во позиција CANCEL (откажи) и се избира друга програма. Претходно избраната програма ќе продолжи од каде што застанала.


За да го активирате блокаторот за деца, истовремено притиснете и држете ги најмалку 3 секунди копчињата 2 и 3. "CL" ќе се појави на електронскиот еcran 2 секунди кога ќе се активира блокаторот за деца.

5.9 Откажување на програма

За да откажете програма во кое било време:

1. Свртете го копчето за програми во позиција „STOP“.
2. Машината ќе запре со перењето и програмата ќе биде откажана.
3. Завртете го копчето за програми на некоја друга програма за да ја исцедите водата од машината.
4. Водата ќе се испушти од машината, а програмата ќе се откаже
5. Сега може да изберете и пуштите нова програма.

5.10 Крај на програма

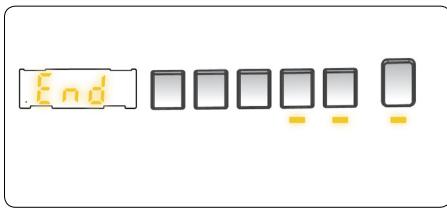

Машината сама ќе запре откако ќе

заврши програмата што сте ја избрале.

- "End" ќе светне на електронскиот еcran.
- Може да ја отворите вратата од машината и да ја извадите облеката.
- Оставете ја вратата од машината отворена за да се исуши внатрешниот дел од машината откако ќе ја извадите облеката.
- Свртете го копчето за програми во позиција „STOP“.
- Исклучете ја машината од струја.
- Затворете ја славината за вода.

6. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ

Програма	Температура на перење (°C)	Максимална количина суви алишта (kg)	Оддел за дегергент	Времетраење на програмата (мин)	Вид на облека / опис
ПАМУК	*60-90-80-70-40	7,0	2	230	Многу влакана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (максимум 3,5 kg), постелнина и сл.)
ECO 40-60	*40 - 60	7,0	2	208	Влакана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (максимум 3,5 kg), постелнина и сл.)
Предперење - памук	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	7,0	1&2	165	Влакана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (максимум 3,5 kg), постелнина и сл.)
ПАМУК 20°C	*20- “- -C”	3,5	2	95	Малку извалкана облека од памук и лен. (Долна облека, постелнина, чаршави, крпи (макс. 2,0 kg) прекривки и сл.)
боја	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	225	Малку извалкана облека од памук и лен. (Долна облека, постелнина, чаршави, крпи (макс. 2,0 kg) прекривки и сл.)
ВОЛНА	*30 - “- -C”	2,5	2	43	Волнена облека со етика за машинско перење.
ПЛАКНЕЊЕ	**“ -C”	7,0	-	30	Овозможува дополнително плакнење после циклусот на перење на каков било вид алишта.
ЗАШТИТА ОД АЛЕРГИИ	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	3,5	2	197	Бебешка облека
Центрифуга/Цедење	**“ -C”	7,0	-	17	Оваа програма може да ја користите за каков било вид алишта, доколку сакате дополнително центрифуга после циклусот на перење./ Може да ја користите програмата за цедење на акумулирана вода во машината (додавање или отстранување алишта). За да ја активирате програмата за цедење, свртете го копчето за избор на програма кон програмата Центрифуга/ Цедење “Spin/Drain”. Програмата ќе почне откако ќе изберете “откажана центрифуга” со користење на копчето за додатни функции.
ОСЕТЛИВО/ПЕРЕЊЕ НА РАКА	*30 - “- -C”	2,5	2	90	Алишта за коишто се препорачува перење на рака или осетливи алишта.
Синтетика / Алишта за надвор	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	110	Многу влакни алишта или синтетички алишта. (најлонски чорапи, кошули, блузи, панталони што содржат синтетика и сл.)
Мешани	*40 - 30 - “-C”	3,5	2	105	Влакните алишта од памук, синтетика, алиштата во боја и од лен може да се перат заедно.
Цинс	*30 - “- -C”	3,5	2	96	Црни и темни памучни работи, мешани ткаенини или цинс. Да се перат од опаку., Цинсот често содржи дополнителна боја и е да фарба првите неколку перења. Перете ги светлите и обоните работи одделно.
(**)Брзо 60° 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - “-C”	3,0	2	60	Влакните, памучните, обоните и ленените ткаенини да се перат на 60 °C на 60 минути.
(***) Брзо 15 мин..	*30 - “- -C”	2,0	2	15	Можете да перете малку извалкана, памучна, обона и платнена ткаенина кратко, за 15 минути.



ЗАБЕЛЕШКА: ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА ВО ЗАВИСНОСТ ОД КОЛИЧЕСТВОТО НА ОБЛЕКА, ВОДАТА ОД СЛАВИНАТА, ТЕМПЕРАТУРАТА ВО СРЕДИНата И ОД ИЗБОРОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ.

(*) Температурата на водата за перење на програмата е фабрички стандардна.

(**) Ако вашата машина има дополнителна функција за брзо перење, можете да ја вклучите опцијата за брзо перење на дисплејот и да ја наполните машината со 2 kg или помалку облека за да ги исперете за 30 минути.

(***) Поради краткото време за перење на оваа програма, препорачуваме користење помалку детергент. Програмата може да трае подолго од 15 минути ако машината детектира нееднакво полнење. Може да ја отворите вратата на машината по 2 минути откако ќе заврши перењето. (Периодот од 2 минути не е вклучен во траењето на програмата.)

Според регулативата 1015/2010 и 1061/2010, програмата 1 и програмата 2 се „Стандардна програма за памук 60°C“ и „Стандардна програма за памук 40°C“.

Програмата Еко 40-60 може нормално да чисти извалкани памучни алишта, кои може да се перат на 40°C или 60°C, заедно во истиот циклус и да се исушат на таков начин што ќе може веднаш да се стават во плакар, и оваа програма се користи за проценка на усогласеност со законодавството на ЕУ екодизајн.

- Најефикасни програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што работат на пониски температури и подолго времетраење.
- Полнењето на машината за перење до капацитетот назначен од производителот за соодветните програми придонесува кон заштеда на енергија и вода.
- Времетраењето на програмата, потрошувачката на енергија и вредностите на потрошувачката на вода може да се разликуваат во зависност од тежината и видот на полнењето, избраните дополнителни функции, водата од чешма и температурата на околината.
- Се препорачува да се користи течен дeterгент за програмите за перење на ниска температура. Количината на дeterгент што треба да се користи може да се разликува во зависност од количината на алишта и нивото на нечистотија на алиштата. Ве молиме следете ги упатствата на производителите на дeterгенти за количината на дeterгентот што треба да се користи.
- Бучавата и преостанатата влага се под влијание на брзината на вртење. Колку е поголема брзината на вртење во фазата на центрифугирање, толку е поголема бучавата, а помало е количеството на преостаната влага.
- Можете да пристапите до базата на податоци на производод каде што се зачувани информациите за моделот со читање на QR-кодот на етикетата за енергија.

Име на програма	Измерен капацитет kg	Потрошувачка на енергија (kWh/циклиус)		Времетраење на програмата Часови: Минути		Потрошувачка на вода Литри / Циклус		Макс. Температура °C		Преостаната содржина на влага % 1200 Rpm	
Пашук 90	7	2,22	Измерен капацитет	1/2 полнење	03:13	Измерен капацитет	1/2 полнење	69	Измерен капацитет	1/2 полнење	81
Пашук 60	7	1,19			03:50			52			43
Еко 40-60	7	0,99	0,412	0,214	03:28	02:42	02:42	51	43	36	44
Синтетика / Алишта за надвор	3,5	0,49			01:50			37			42
Брзо 60	3	0,99			01:00			31			58
Пашук 20	3,5	0,2			01:35			38			20


6.1 Важни информации

- Користете дeterгенти, омекнувачи и други производи погодни само за автоматски машини за перење. Има премногу pena и се активира системот за автоматска апсорпција на pena поради употреба на премногу дeterгент.
- Препорачуваме периодично да ја чистите машината на секои 2 месеци. За периодичното чистење ве молиме користете ја програмата Чистење на барабанот (Drum Clean). Ако вашата машина нема програма за Чистење на барабанот, користете ја програмата Памук-90 (Cottons-90). Ако е потребно, користете средства за отстранување каменец произведени специјално само за машини за перење.
- Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи. Може да ја отворите вратата на машината по 2 минути откако ќе заврши перењето. *
- Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи. Вратата ќе отвори веднаш по завршувањето на циклусот на перење. *
- Постапките за инсталација и поправка секогаш треба да ги спроведува Овластениот сервис со цел да се избегнат можните ризици. Производителот нема одговорност за штетите што можат да произлезат од постапките спроведени од неовластено лице.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

7. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

7.1 Предупредување

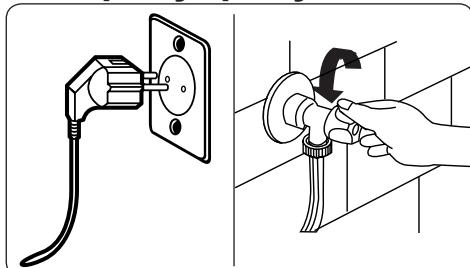


Исклучете ја машината од струја и отстранете го приклучокот од штекер пред да ја одржувате и чистите машината.

Исклучете ја славината за вода пред да започнете со нејзиното одржување и чистење.

! ВНИМАНИЕ: Не користете растворувачи, абразивни средства за чистење, средства за чистење стакло или средства за чистење наменети за сите цели за да ја чистите вашата машина за перење. Тие можат да ги оштетат пластичните површини и другите компоненти со хемикалиите што ги содржат.

7.2 Филтри за довод на вода


Филтрите за довод на вода спречуваат влакни и надворешни предмети да влезат во машината. Препорачуваме овие филтри да се чистат кога машината не може да прима доволно вода, иако е вклучен доводот и славината е отворена. Се препорачува да ги чистите филтрите за довод на вода чистите еднаш на 2 месеца.

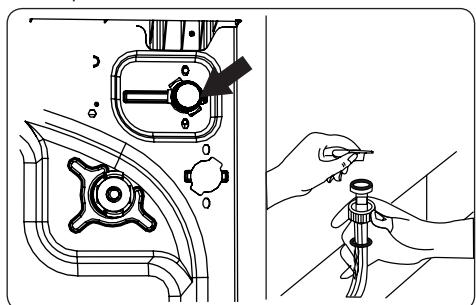

- Одвртете го цревото за довод на вода од машината за перење.
- Отстранете го филтерот за довод на вода од вентилот за довод на вода, користете клешти за да ја повлечете пластичната прачка во филтерот.
- Вториот филтер за довод на вода е сместен на самиот крај на цревото за довод на вода. Отстранете го вториот филтер за довод на вода од вентилот за довод на вода, користете клешти за да ја повлечете пластичната прачка во филтерот.
- Исчистете го филтерот темелно со мека четка и измијте со насапунета вода и исплакнете добро. Внесете го повторно филтерот со нежно притискање за да го вратите на место.

! ВНИМАНИЕ: Филтрите на вентилот за довод на вода можат да се затнат поради квалитетот на водата или недостиг на потребно одржување и можат да откажат. Ова може да предизвика течење на вода. Сите такви откажувања не влегуваат во гаранцијата.

7.3 Филтер за пумпа

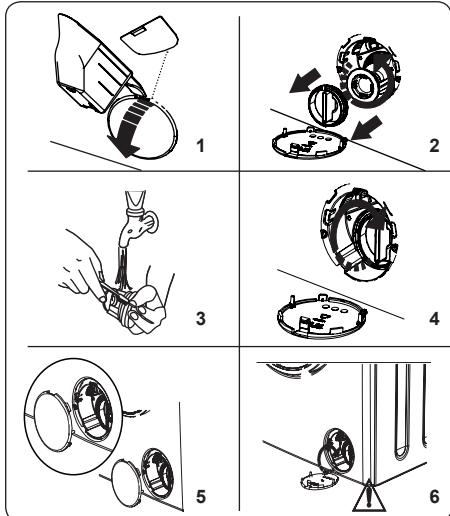

Системот на филтер за пумпа во вашата машина за перење го продолжува векот на пумпата спречувајќи да влегуваат влакненца во машината.

Препорачуваме да го чистите филтерот за пумпата секои 2 месец.

Филтерот за пумпата е лоциран под капакот во нискиот долнен десен агол.

За да го исчистите филтерот на пумпата:

1. Може ја користите лопатката за детергент во прашок (*) набавена со машината или мерилката за нивото на течниот детергент за да го отворите капакот на пумпата.
2. Наместете го крајот на лопатката за прашок или мерилката за ниво на течен детергент во отворот на капакот и нежно притиснете наназад. Капакот ќе се отвори.
• Пред отворање на капакот на филтерот, наместете сад под капакот на филтерот за да ја собере сета останата вода во машината.
- Олабавете го филтерот со вртење спротивно од стрелките на часовникот и отстранете го со влечење. Почекајте да се исцеди водата.

ОЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе треба неколкупати да го испразните садот за вода, во зависност од

количеството на вода во машината.

3. Извадете ги сите надворешни предмети од филтерот со мека четка.
4. По чистењето, вратете го филтерот со вметнување и завртување во насока на стрелките на часовникот.
5. Додека го затворате капакот од пумпата, погрижете се деловите од неговата внатрешна страна да се совпаднат со отворите на плочата од предната страна.
6. Затворете го капакот на филтерот.

Предупредување

Водата во пумпата може да биде жешка, почекајте да се олади пред да чистите или одржувате.


(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

7.4 Фиока за детергент


Користењето детергент може да предизвика остаток на собран во фиоката за детергент. Препорачуваме да ја отстраните фиоката секои 2 месеци за да го исчистите собраниот остаток.

За да ја извадите фиоката за детергент:


- Повлечете ја фиоката додека целосно не се извлече.

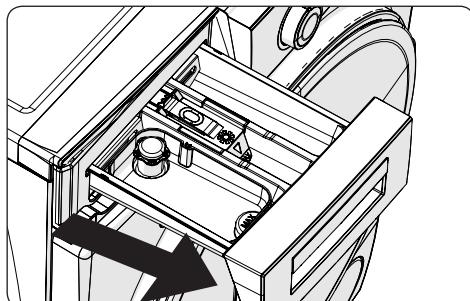

- Притиснете го пределот прикажан долу во фиоката за детергент што ја притискавте назад, и продолжете со влечење и извадете ја фиоката за детергент од нејзиното лежиште.

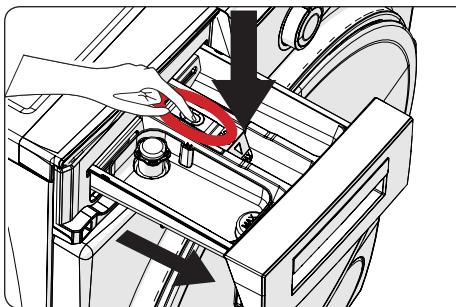

- Отстранете ја фиоката за детергент и размонтирајте го блокаторот на одмивање. Измијте добро за целосно да го отстраните секој остаток од омекнувачот. Склопете го блокаторот за одмивање по чистењето и проверете дали е правилно наместен.

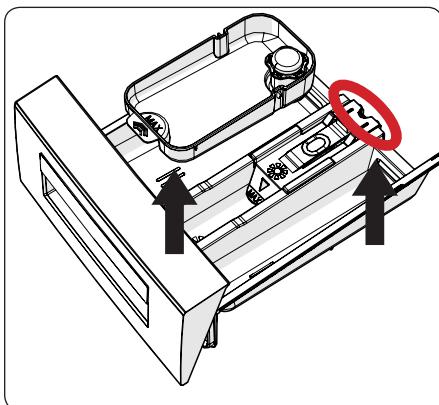

- Исплакнете со четка и многу вода.
- Соберете ги остатоците во фиоката за детергент така што нема да ги фрлите во машината.
- Исушете ја фиоката за детергент со пешкир или друга крпа и вратете ја назад.

⚠ Не мијте ја фиоката за детергент во машина за садови.


Додатокот за течен детергент (*)

За чистење и одржување на додатокот за течен детергент, отстранете го додатокот од неговото место како то е прикажано на сликата долу и темелно измијте ги останатите остатоци од детергент. Заменете го додатокот.

Бидете сигурни дека нема остатоци од материјали внатре во сифонот.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

8. Кукиште / Барабан

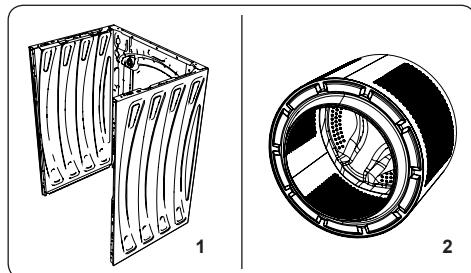

1. Кукиште

Користете благо, неабразивно средство за чистење, или сапун и вода, за да ја исчистите надворешната кутија. Избришете со сува мека крпа.

2. Барабан

Не оставајте метални предмети како игли, спојници, монети итн. во машината. Овие предмети може да предизвикаат 'рѓа во барабанот. За да ги исчистите дамките од 'рѓа, ставете средство за чистење без хлор и следете ги упатствата од производителот на средствот за чистење. Никогаш не користете жица за садови или слични тврди предмети за чистење на дамките од 'рѓа.

9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Сите поправки што се потребни на машината треба да ги врши компанија за овластен сервис. Ако на машината и е потребна поправка или не можете да го решите проблемот со информациите коишто се дадени подолу, би требало да:

- Исклучете ја машината од напојување.
- Затворете го доводот на вода.

ДЕФЕКТ	МОЖНА ПРИЧИНА	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Машината не почнува да работи.	Не е вклучена.	Вклучете ја машината.
	Осигурачите се прегорени.	Заменете ги осигурачите.
	Нема струја.	Проверете го напојувањето.
	Не е притиснато копчето Start/Pause (старт/пауза).	Притиснете го копчето за старт/пауза.
	Позиција „стоп“ на бирањето на програма.	Свртете го копчето за програми на посакуваната позиција.
	Вратата од машината не е целосно затворена.	Затворете ја вратата од машината.
Машината не прима вода	Славината е затворена.	Пуштете ја славината.
	Можно е цревото за довод да се превиткало.	Проверете го доводот на вода и одвртете.
	Цревото за довод е затнато.	Исчистете ги филтрите на цревото за довод на вода. (*)
	Затнат филтер за довод.	Исчистете ги филтрите за довод. (*)
	Вратата од машината не е целосно затворена.	Затворете ја вратата од машината.
Машината не исфрла вода.	Цревото за испуштање на водата е затнато или превиткано.	Проверете го цревото за одвод, потоа исчистете го или одвиктајте.
	Затнат филтер за пумпа.	Исчистете го филтерот за пумпата. (*)
	Премногу облека има во барабанот.	Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.
Машината вибрира.	Ногарките не се подесени.	Подесете ги ногарките. (**)
	Не се отстранети шрафовите за блокада при транспорт.	Извадете ги шрафовите за блокада при транспорт.(**)
	Барабанот има малку облека.	Тоа нема да ја спречи работата на машината.
	Машината е преполнета со облека или облеката не е распоредена подеднакво.	Не преполнувајте го барабанот. Распоредете ги рамномерно алиштата во барабанот.
	Машината е поставена на тврда површина.	Не ја поставувајте машината за перење на цврста основа.
Во фиоката за детергент се создава премногу пена.	Се користи преголемо количество детергент.	Притиснете го копчето за старт/пауза. За да ја запрете пената, растворете една лажица омекнувач во 1/2 литри вода и истурете во фиоката за детергент. Притиснете го копчето за старт/пауза по 5-10 минути.
	Се користи погрешен детергент.	Користете само детергенти кои се произведени за автоматски машини за перење.
Незадоволувачки резултат од перењето.	Облеката е многу валкана за избраната програма.	Користете ги информациите на таблите за програми за да ја изберете најсоодветната програма.
	Недоволно количество на детергент.	Користете количество детергент како што е посочено на пакувањето.
	Има премногу облека во вашата машина.	Проверете дали е надминат максималниот капацитет за избраната програма.

ДЕФЕКТ	МОЖНА ПРИЧИНА	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Нездадоволувачки резултат од перењето.	Тврда вода Премногу облека има во барабанот.	Зголемете ја количината на детергент според упатствата од производителот. Проверете дали облеката е распоредена.
Штом ќе се наполни машината со вода, водата се исфрла.	Крајот од цревото за исфрлање вода е прениско за машината.	Проверете дали цревото за исфрлање е на соодветна висина. (**)
Не се појавува вода во барабанот при перењето.	Нема дефект. Водата е во дел од барабанот што не се гледа.
Облеката има остатоци од детергент.	Нерастворливите честици на некои детергенти може да се појават на облеката како бели дамки.	Направете дополнително плаќање или исчистете ја облеката со четка откако ќе се испушти.
Сиви дамки можат да се појават на облеката.	Има нетретирано масло, крема или масти на облеката.	Користете количество детергент како што е посочено на пакувањето.
Вртењето не функционира или се јавува подоцна од очекуваното.	Нема дефект. Се активирал системот за контрола на неврамнотежено наполнет барабан.	Системот за контрола на неврамнотежено наполнет барабан ќе се обиде да ја распореди облеката. Операцијата центрификуирање ќе започне откако ќе се распореди облеката. Наполнете го барабанот подеднакво при следното перење.

(*) Погледнете го поглавјето кое се однесува на одржување и чистење на машината.

(**) Погледнете го поглавјето за инсталација на машината.

10. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И ШТО ДА СЕ НАПРАВИ

Вашиот машина е опремена со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

КОД НА ГРЕШКА	МОЖЕН ДЕФЕКТ	ШТО ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ
E01	Вратата од машината не е затворена соодветно.	Затворете ја вратата додека не слушнете звук. Ако машината и понатаму покажува дефект, исчистете ја од копчето и од штекерот и веднаш контактирајте со најблискиот овластен сервис.
E02	Притисокот или нивото на вода во машината можеби се ниски.	Проверете дали славината целосно пуштена. Можливо е водоводната мрежа да се исклучена. Ако проблемот се' уште продолжува, машината автоматски ќе запре по некое време. Исчистете ја машината од штекерот, исчистете ја славината и контактирајте со најблискиот овластен сервис.
E03	Пумпата е со дефект или филтерот за пумпа е затнат, или електричното поврзување на пумпата е со дефект.	Исчистете го филтерот за пумпа. Ако продолжи проблемот, контактирајте со најблискиот овластен сервис. (*)
E04	Машината има прекумерно количество вода.	Машината сама ќе ја исфрли водата. Штом водата е исфрлена, исчистете ја машината о копче и од струја. Исчистете ја славината и контактирајте со најблискиот овластен сервис.

(*) Погледнете го поглавјето кое се однесува на одржување и чистење на машината.



www.sharphomeappliances.com

CE





Service & Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

52332929

SHARP
Be Original.